


Symptomtable

www.iriscode.org



1	2	3	4	5	6	7	8	9																							
Jatkuvasti	Ajoittain	Hetken kuluttua	Lämpimässä	Kylmässä	Kytettäessä	Tärinässä	Kosteassa/vesi- tai lumisateessa	Kuivassa	A Fyysisen vaurion vuoksi	B Salamaiskun jälkeen	C Vain jotkin asemat / sofat / tilat / kanavat / taajuusalueet / verkko	D Vain määrätty standardit tai järjestelmät	E Vain yksi asema / kanava	F Vain määrättyillä sisäntuloilla	G Vain määrättyillä ulostuloilla	H Valmiustilassa	I Kio päällekytkentä	J Editoitinkohdassa	K Käytettäessä ulkoisella laitteella, adapterilla	L Vesi- tai muu nestevahinko	M Hetken päällekytkemisen jälkeen	N Kopioinnin jälkeen	O Kuormitettaessa / suurella kuormalla	P Sammutettaessa	Q Vain lähetettäessä / kirjoitettaessa	R Vain vastaanotettaessa / luettaessa	S Vain tietyillä medioilla	T Vain media tietyillä osilla	U Vain tietyssä maantieteellisessä paikassa	V Tuotteen päivityksen jälkeen	X Laajennettu IRIS koodirivi
1	2	3	4	5	6	7	8	9																							
YLEISTÄ	1 - EI TOIMINTAA	2 - TASO	3 - LAATU	4 - HÄIRÖÄÄNI/KOHINA	5 - EPÄVAKAA	6 - TALLENNUSONGELMAT, FYYSISET VAURIOT	7 - ERIKOISTOIMINNOT	8 - MUU TILA	9 - ERIKOIS KATEGORIA																						
	110 - Virta ongelma tai laite ei toimi 111 - Ei virtaa 112 - Ei virtaa muuntajalla 113 - Ei virtaa paristosta 114 - Ei virtaa akusta 115 - Ei virtaa aurinkokennosta 116 - Ei virtaa auton akusta 117 - Lyhyt käyttöaika / paristokesto 118 - Virta ei katkea 119 - Ei kytkeydy standby-tilasta 11A - Vain virta kytkeytyy, ei toimi 11B - Virta on / off edestakaisin 11C - Ulkoinen sulake palaa 11D - Laite sammuu itsestään 11E - Back-up paristo vika 11F - Ei toimi 11G - Ei automaattista käynnistystä/sammutusta 11H - Suojakytkentä/sulake laukeaa 11J - Ei tunnista akkaa 11K - Käynnistys kestää liian kauan 11X - Muu virtasäätöongelma	120 - Lataus / lataustaso ongelma 121 - Akku ei lataudu 122 - Epätäyd. Akkulataus 123 - Ylipitkä latausaika 124 - Alitehoinen lämmitys/lämpötila (ei määritelty) 125 - Ylikuumentuminen / lämpötila (ei erityinen) 126 - Alitehoinen jäähdytys (ei määritelty) 127 - Liiallinen jäähdytys (ei määritelty) 128 - Langaton lataus viallinen 12X - Muu latausongelma	130 - Näytön toimintaongelma 131 - Ei näyttöä tai näyttö virheellinen 132 - Lamppu / ledi viallinen 133 - Tasomittari viallinen 134 - Ei kuvaturunäyttöä tai näyttö virheellinen 135 - Elektroninen virityksen näyttö 136 - Mekaaninen virityksen näyttö 137 - Aikakoodinäyttö 138 - Häilytys / virhenäyttö 139 - Näyttö himmeä / liian pimeä / puutteellinen / välikkyä / värivirhe 13A - Epätavallinen tai väärä viesti näyttössä 13B - Ei taustavaloa 13C - Merkkiääni / ei näyttää 13D - Varoitusmerkkivalo ei toimi 13E - Varoitusmerkkivalo syytty 13F - Puuttuvia segmenttejä 13G - Ambient valon ongelma 13X - Muu ongelma näyttössä	140 - Epänormaali ääni 141 - Kuvaputkipurkaus 142 - Suurjännitepurkaus 143 - Häiriöääniä kuoriosissa 144 - Häiriöääniä muuntajassa / hurinaa 145 - Häiriöääniä komponentissa 146 - Helinää 147 - Kilinää 148 - Tikittää 149 - Rätisee 14A - Vinkuu / viheltää 14B - Kuplii/kiehuu 14C - Solinaa 14D - Lorisee 14E - Sihisee 14F - Vinkuu 14G - Hliva ääni 14H - Kolisee 14I - Pumpaava ääni 14X - Muu epänormaali ääni	150 - Kauko-ohjausongelma 151 - Ei toimi 152 - Toimii virheellisesti 153 - Ohjelmointi 154 - Heikko teho 155 - Kauko-ohjaus ongelma mobiililaitteen APP kautta 156 - Bluetooth kauko-ohjaus ongelma 157 - WIFI kauko-ohjaus ongelma 158 - Mobiililaitte APP huono / epävakaa / liian hidas yhteys pääyksikköön 159 - Mobiililaitte APP kaatuu / mahdotonta kytkeä 15X - Muu kauko-ohjausongelma	160 - Fyysinen vaurio 161 - Vaurioitunut / murtunut kotelo / paneli / lasi 162 - Vaurioitunut kahva / pidin / kuljetus hihna 163 - Vaurioitunut näppäin / nuppi / näppäinistö 164 - Vaurioitunut luukku / kansi 165 - Tiivistet 166 - Vaurioitunut liitin / kontakti / plugi / korttipidike 167 - Linssi 168 - Äänirasia / neula 169 - Antenni 16A - Vaurioitunut kuvaputki / etsin / LCD näyttö 16B - Ulkoisia osia puuttuu 16C - Painomerkinntä kulunut / kuoriutunut pois 16D - Laitteesta tulee savua / palaa 16E - Ulkoinen kosmeettinen vaurio (kuplii / halkeilee / ruostuu / naarmuja / tärävät reunat) 16F - Hajua 16G - Heikko / vaurioitunut jalusta 16H - Vaurioitunut kalutin 16J - Laite kuumentuu voimakkaasti / osa sulaa 16K - Laitteessa ylimääräistä materiaalia 16L - Palojaikää 16M - Sisäinen kosmeettinen vaurio (kuplii / halkeilee / ruostuu / naarmuja) 16N - Vaurioitunut verkkojohto 16P - Vaurioitunut tarvike 16R - Värimuutos 16S - Kuluttaja loukkaantunut 16T - vioittunut / viallinen suodatin 16U - paketti 16X - Muu fyysinen vaurio	170 - Yleinen toiminto-ongelma 171 - Kellon toiminta 172 - sleep toiminta 173 - Ajastinohjelmointi 174 - Virheellinen ajastintuominto 175 - Ohjelman ohjelmointi / käyttäjäsääntö ongelma 176 - Tallennusmykistys 177 - Ohjelmoitu toisto 178 - Virheellinen muistitoiminto 179 - Virheellinen sisäntulovalinnan kytketyminen 17A - Virheellinen ulostulovalinnan kytketyminen 17B - Sähköisku / staattinen purkaus 17C - Virheellinen kappalehaku 17D - Väärä kieli / merkitö 17E - Ilmaisee virhekoodin / ilmoituksen näyttössä 17F - Kytin / näppäinistö / säätö ei toimi 17G - Painike ei toimi 17H - Virheellinen stand-by tila 17J - Virheellinen hibernation-tila 17K - Ei varoitussignaalia 17L - Virheellinen lapsilukon / näppäinlukon toiminta 17M - Virheellinen tilan valinta 17N - Menu toimintaongelma 17O - Ei sisävaloa 17P - Virheellinen käyttötoiminto 17Q - Virheellinen salama / lamputtoiminto 17R - Aluekoodin / salaukseen liittyvä ongelma (DVD tms.) 17S - Lämpötila ei säädettävissä 17T - Ohjelma tukossa 17U - Virheellinen höyry 17V - Ei punnitse 17W - Lisätarvike ei toimi 17X - Muu yleinen toimintahäiriö	180 - Erikoisten toimintatavat 181 - Testaus / tarkistus 182 - Huolto 183 - Taajuusmuutos 184 - Pyyttää alkusasetusta / asennusta 185 - Modifiointi / asennus muutos 186 - Paketissa väärä tuote 187 - Tarvikkeita puuttuu 188 - Osa ei voi korjata 189 - Väärä väri 18A - Värät eivät sovi yhteen 18B - Pariston asennus ongelma 18C - Ohjelmistopäivityspyyntö 18D - Laite aiheuttaa virheitä muissa laitteissa 18E - Kalibrointi tai säätöä pyydetty 18X - Muu erikoisvaatimus 18Z - Vikailmoitusta ei annettu																							
	210 - Ei vastaanottoa / yhteyttä 211 - Ei AM vastaanottoa 212 - Ei FM vastaanottoa 213 - Ei SW vastaanottoa 214 - Ei VHF vastaanottoa 215 - Ei UHF vastaanottoa 216 - Ei satelliittivastaanottoa 217 - Ei CS vastaanottoa (vain japani) 218 - Ei HDTV vastaanottoa 219 - Ei GPS / QPS vastaanottoa 21A - Ei digitaalisen lähetysten vastaanottoa 21B - Ei IR-vastaanottoa 21C - Ei valintääntä 21D - Ei modeemi / puhelin / Fax yhteyttä 21E - Modeemi, puhelin ei vastaa / ei linjääntä 21F - Ei verkko / Internet yhteyttä / verkkoon kytkeytyminen ei onnistu 21X - Muu "ei vastaanottoa" ongelma	220 - Vastaanottotaso-ongelma 221 - Heikko AM vastaanotto 222 - Heikko FM vastaanotto 223 - Heikko SW vastaanotto 224 - Heikko VHF vastaanotto 225 - Heikko UHF vastaanotto 226 - Huono satelliittivastaanotto 227 - Huono CS vastaanotto (vain japani) 228 - Huono HDTV vastaanotto 229 - Heikko GPS / QPS vastaanotto 22A - Heikko digitaalisen lähetysten vastaanotto 22B - Heikko IR-vastaanotto 22C - Heikko/katkoileva Internet/Verkko yhteys 22X - Muu "huono vastaanotto" ongelma	230 - Lähetys / yhteysongelma 231 - Ei lähetystä / yhteyttä 232 - Heikko lähetys / yhteys 233 - Liian voimakas lähetys 234 - Ei yhteyttä lähetyksiköön ja käsisyksikön välillä 235 - Heikko yhteyttä lähetyksiköön ja käsisyksikön välillä 236 - Ei IR-lähetystä 237 - Yksisuuntainen yhteys 238 - Modeemi / puhelin katkaisee linjan yhteyden muodostamisen jälkeen 239 - Modeemi / puhelin katkaisee linjan yhteyden muodostamisen aikana 23A - Puuttuva tai virheellinen vahvistus / kirjaus 23X - Muu lähetysoongelma	240 - Yhteyshäiriöitä 241 - Häiriöitä linjalla 242 - Värähtelyä 243 - Interferenssiä 244 - Muu kohinainen vastaanotto / lähetysoongelma	250 - Epävakaa yhteys 251 - Viritys ryömii 252 - Häipyy 253 - Ajoittainen viiva / juova 254 - Ei yhteyttä, heikko yhteys ja "heikko kenttä" indikaatio 25X - Muu epävakaa vastaanotto / lähetysoongelma	260 - Viritys/navigointi ongelma 261 - Manuaalinen viritys 262 - Automaattinen viritys 263 - Viritysvirheitä 264 - Asenamusti / puhelinluettelo / muistikirja ongelma 265 - Ajoneuvon sijainti poikkeaa kartasta 266 - Virheellinen kartan data 267 - Ei karttaa 268 - Ajoneuvon paikka ei muutu tai muuttuu kun ei pitäisi 269 - Valittuja hakukriteereitä ei pysty hakemaan 26A - Ongelma halutun reitin laskennassa 26B - Automaattinen reittitys ei toimi 26C - Puuttuva tai liian hidas liikenneinfo 26X - Muu viritys/navigointi ongelma	270 - Erikoisen yhteystoimintaongelma 271 - Numerovalinta 272 - Kanavan valinta 273 - Automaattinen vastaus 274 - Viestin kuuntelu 275 - Virheellinen automaatti- / uudelleevalinta 276 - Virheellinen puheen prosessointi/ei puheen tunnistusta 277 - Puhelin ei soi / värinä ei toimi 278 - Kova / heikko hälytysääni 279 - Modeemi / puhelin jumittunut 27A - Faksi ei toimi kunnolla 27B - Modeemi häiritsee puhelinta 27C - Ei modeemin / puhelimen valintääntä 27D - Puhelinsiirto ongelma 27E - Raportointitoiminto ongelma 27F - Virheellinen Videopuhelu / konferenssi toiminta 27X - Muu erikoisen kommunikatio- ongelma	280 - Erikoisen vastaanotto-ongelma 281 - Stereo 282 - Pääkanava (a) 283 - Alakanava (b) 284 - SSB vastaanotto 285 - Virheellinen RDS / VPS / PDC / XDS toiminto 286 - Virheellinen puheen prosessointi/EPG vastaanotto 287 - Sat / RTTY vastaanotto 288 - Telefax vastaanotto 289 - Järjestelmä ei tunnista modeemia 28A - Virheellinen puhelin veloituksen / ajan näyttö 28B - Virheellinen hands-free toiminto 28C - Laite lukittu 28D - Virheellinen antenni ohjaus 28X - Muu erikoisen vastaanotto-ongelma																							
	310 - Ei kuvaa 311 - Ei kuvaa EE tilassa 312 - Ei kuvaa toistolla 313 - Ei kuvaa etsimässä 314 - Vain rasteri 315 - Ei rasteria / kuva musta 316 - Vain pystyviiva 317 - Vain vaakaviiva 318 - Ei LCD kuvaa 319 - Ei lisämonitorin kuvaa 31X - Muu "ei kuvaa" ongelma	320 - Kuvan taso-ongelma 321 - Liian tumma kuva 322 - Liian vaalea kuva 323 - Matala kontrasti 324 - Liian voimakas kontrasti 325 - Leikkautunut kuva 326 - Varjoja 327 - Vain osittainen kuva 328 - Kuvassa solarisaatio efekti 32X - Muu kuvan "taso" ongelma	330 - Kuvan laatuongelma 331 - Erottelutarkkuus 332 - Terävyys 333 - Rengastus 334 - Smeaar / lag 335 - Lineaarisuus / geometria 336 - Kuvan koko 337 - Kuvan keskitys 338 - Kalteva kuva 339 - V-koko väärä 33A - H-koko väärä 33B - Haamukuva 3D tilassa 33X - Muu kuvanlaatuongelma	340 - Kuvassa häiriöitä 341 - Kohinaa (koko kuva) 342 - Pistekohinaa / dropoutteja 343 - Kohina "palkki" 344 - Paluujuovia 345 - Sykettä 346 - Haamukuva 347 - Kytkentähäiriöitä kuvassa 348 - Ylimodulaatiota 349 - Moire 34A - Mosaikkikohinaa 34B - Salattu kuva 34C - Pilvinen / Clouiding, "MURA" 34X - Muu kuvakohina / häiriöongelma	350 - Epävakaa kuva 351 - Tahdistusongelmia 352 - Hyppimistä 353 - Värinä 354 - Vapinaa (h / v) 355 - Välikehdistä 356 - Viikkumista 357 - Ajoittainen häipyminen 358 - Tärinäherkkä 359 - VCR kuva taipuu / H-shift virhe 35A - Pysäytyskuva 35B - Kuvan hyppiminen / toistuminen 35X - Muu "epävakaa kuva" ongelma	360 - Huono kuvan tallentuminen 361 - Kuva ei tallennu 362 - Tallennusesto ei toimi 363 - Vanha tallenne ei pyyhkiydy pois 364 - Tallenne pyyhkiytyy pois 365 - Kameratallennus ei toimi 366 - Vain toinen kenttä tallentuu 367 - Tallentaa vain muutaman kuvan 368 - Sisänrakennettu kamera toimintahäiriö tai viallinen 36X - Muu kuvantallennusongelma	370 - Huono kuvan käsittely 371 - Editoingongelma 372 - Häilytys / wipe 373 - Nega. / posit. Vaihdo 374 - Superimpose / teksti tv 375 - Digitaalikuva / kuva kuvassa 376 - Kuvan siirto 377 - Digitaalisuikimen toiminta 378 - Genlock toiminta 379 - Flash / strobo 37A - Virheellinen digitaalikuva / zoom toiminto 37B - Auto edit 37C - Viallinen kuvanvakaaja 37D - Virheellinen kuvankaappaus toiminto 37E - Virheellinen tekstitys toiminto 37F - Virheellinen toistonopeuden säätö 37G - Virheellinen kuvakulma valinta 37H - Virheellinen kuvasuhteen valinta 37J - Thumbnaill tai index-kuva ongelma 37K - Ei mute kuvaa 37L - Virheellinen "low light" toiminto 37M - Väärä 2D->3D muunnos 37X - Muu erikoistoimintoongelma	380 - Näyttöruutu / lukupää 381 - "Palanut" 382 - Naarmuuntunut 383 - Vaurio / lika 384 - Fosfori / kuva alkio puuttuu 385 - Mustia, kirkkaita tai vilkkuvia pikseleitä 386 - Viivoja kuvan yli / pystysuunnassa 387 - Pikselit eivät ole speksissä 388 - Näyttö palanut 389 - Yksi tai useampia kirkkaita tai tummia juovia 38A - Näytön virheellinen emissio 38X - Muu kuvanäyttö / kenno-ongelma																							
	410 - Ei värejä 411 - Ei värejä EE tilassa 412 - Ei värejä toistolla 413 - Ei värejä etsimässä 414 - Värät puuttuu osassa kuvaa 41X - Muu "ei värejä" ongelma	420 - Värien taso-ongelma 421 - Heikot värät 422 - Liian voimakkaat värät 42X - Muu väritaso-ongelma	430 - Väri-laatuongelma 431 - Väri / väräjä puuttuu 432 - Valkotasapaino 433 - Pohjavärisävy 434 - Väripuhtaus 435 - Landing-ongelma / valkotasapaino 436 - Konvergenssivirhe 437 - Registraatiavirhe 438 - Moireilmiö / sateenkaari kuvio 439 - Värisiirtymä 43X - Muu väri-laatuongelma	440 - Värikohinaa 441 - Musta valko kuvassa 442 - Väriiraiditusta 443 - Väripalkit kuvassa 44X - Muu värikohinaongelma	450 - Epävakaa värät 451 - Värät välkkyvät 452 - Pohjavärisävyyn toistuva vaihtelu 453 - Väreissä värinä 454 - Värät ei tahdistu 45X - Muu "epävakaa väri" ongelma	460 - Huono värien tallentuminen 461 - Ei värien tallennusta 462 - Kohinainen väritallennus 46X - Muu väritallennusongelma	470 - Erikois väritoiminto-ongelma 471 - Automaattinen valkotasapaino 472 - Väritehosteongelma 47X - Muu erikoisen väritoiminto-ongelma																								




EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



	1 - EI TOIMINTAA	2 - TASO	3 - LAATU	4 - HÄIRÖÄÄNI/KOHINA	5 - EPÄVAKAA	6 - TALLENNUSONGELMAT, FYSISET VAURIOT	7 - ERIKOISTOIMINNOT
1 Jatkuvasti	A PESU / KUIVAUS A10 - Ei toimintaa A11 - Ei lämmitä A12 - Ei poista vettä / ei pumpkaa tyhjäksi A13 - Ei huuhtele / ei pyöri A14 - Ei kuivaa A15 - Ei ota suolaa A16 - Ei kirkasteaine huuhdetta / huuhteluaineen käyttöä A17 - Ei käytä pesuainetta A18 - Ei ota vettä A19 - Ei ilmanpoistoa A1A - Ei vettä keräilyssä A1B - Ei linkoa A1C - Pysähtyy kesken ohjelman A1D - Jatkuu pysähtymisen jälkeen A1E - Jatkuu pysähtymättä A1F - Ohjelma pysähtyy / ja poistaa jatkuvasti A1G - Ottaa vettä jatkuvasti A1H - Lämmittää ilman vettä A1J - Vesi ei kulje / tukos A1K - Ei valkaisuaineena kulutus A1L - Ei pehmitteineen kulutus A1X - Muu toimintahäiriö	A20 - Toiminnallinen ohjelma A21 - Huono tyhjenys A22 - Puutteellinen vedenotto A23 - Puutteellinen kuivaus / linkous A24 - Liiallinen suolankulutus A25 - Liiallinen huuhteluaineen kulutus A26 - Liiallinen pesuaineen kulutus A27 - Ottaa liikaa vettä A28 - Ohjelmankulku liian nopea / hidas A29 - Vettä huuhteluainesäiliössä A2A - Kelvoton linkous A2B - Ohjelmanvalitsin pysähtyy joka kohtaan A2C - Ottaa pesuainetta vain satunnaisesti A2D - Ottaa huuhteluainetta heti A2E - Ottaa ja poistaa vettä heti A2G - Liian pitkä kuivausaika A2H - Väärä rummun sijainti A2X - Muu ohjelmankulku häiriö	A30 - Pesun / puhdistuksen laatu A31 - Ei puhdistaa A32 - Tee- ja kahvitahrat ei irtoa A33 - Kalkkijäännös A34 - Ruuantähteitä A35 - Murujäännös A36 - Sameat ja kiillottomat lasit A37 - Juovia ja tahroja astioissa A38 - Ruostetta aterimissa A39 - Rypistynyttä pyykkiä A3A - Palanutta pyykkiä A3B - Pyykki kuumaa ja kuivaa A3C - Pyykki kuumaa ja kosteaa A3D - Pyykki vahingoittunut A3X - Muu pesun / puhdistuksen laatuongelma	A40 - Ääni A44 - Linkouksen ääni A4X - Muu ääni ongelma	A50 - Vuoto & otto / poisto vuoto A51 - Vesivuoto A52 - Höyryvuoto A53 - Vaahtoa A54 - Vahingoittunut letku A55 - Ilmavuoto A57 - Rummun kansi vaurioitunut / auennut A58 - Rumpu juuttunut A59 - Kondensseri tukossa A5X - Muu vuoto / otto / poisto-ongelma	A60 - Vahingoittuneet osat A61 - Vahingoittunut ruokailuvälinekori A62 - Vahingoittunut huuhteluainelokeron kansi A63 - Vahingoittunut pesuainelokeron kansi A64 - Vaurioituneet nukka suodatin A6X - Muu vahingoittunut osa	
2 Ajoittain							
3 Hetken kuluttua							
4 Lämpimässä							
5 Kylmässä							
6 Kytettäessä							
7 Tärinässä							
8 Kosteassa/vesi- tai lumisateessa							
9 Kuivassa							
A Fyysisen vaurion vuoksi							
B Salamaiskun jälkeen							
C Vain jotkin asemat / soivat / tilat / kanavat / taajuusalueet / verkko							
D Vain määrätty standardit tai järjestelmät							
E Vain yksi asema / kanava							
F Vain määrättyillä sisääntuloilla							
G Vain määrättyillä ulostuloilla							
H Valmiustilassa							
I Klo päällekytkentä							
J Editointikohdassa							
K Käytettäessä ulkoisella laitteella, adapterilla							
L Vesi- tai muu nestevahinko							
M Hetken päällekytkemisen jälkeen							
N Kopioinnin jälkeen							
O Kuormitettaessa / suurella kuormalla							
P Sammutettaessa							
Q Vain lähetettäessä / kirjoitettaessa							
R Vain vastaanotettaessa / luettaessa							
S Vain tietyillä mediolla							
T Vain media tietyillä osilla							
U Vain tietyssä maantieteellisessä paikassa							
V Tuotteen päivityksen jälkeen							
X Laajennettu IRIS koodirivi							
B JÄÄHDYTYKSEN / LÄMMITYKSEN	B10 - Ei toimintaa B11 - Ei kylmene B12 - Ei pakasta B13 - Ei lämmitä B16 - Ei sulata B17 - Ei poista kosteutta B19 - Tuuletus ei mene pois päältä B1A - Ei muodosta jäätä B1B - Ei tee jäämurskaa B1C - Ei tee kylmää vettä B1X - Muu toimintahäiriö	B20 - Toiminnallinen ongelma B22 - Puutteellinen pakastus B26 - Liiallinen pakastuminen B29 - Puutteellinen tuuletusteho B2A - Tuuletusteho vain toisella puolella B2B - Tuuletustehoa ei voi säätää B2C - Kompressori käy koko ajan B2D - Suodatin ei toimi B2X - Muu ohjelmavika	B30 - Laatu B32 - Pilaantunut/mädäntynyt ruoka B33 - Jäätelö liian kovaa B34 - Jääkuutio ongelma B35 - Kondenssio vettä ruuassa B3X - Muu lämmitys/viennitys laatuongelma	B40 - Vesi / jää / ääni ongelma B41 - Vesihöyryä kaapin sisällä B42 - Muodostuu jäätä B44 - Vettä kaapin sisällä B45 - Äänekäs kompressori B46 - Äänekäs magneetti kytkin B47 - Äänekäs termostaatti B4X - Muu vesi / jää / ääni ongelma	B50 - Vuoto B51 - Poittoaine, Öljyvuoto B52 - Nokivuoto B53 - Savuvuoto B54 - Vesi vuoto B5X - Muu vuoto ongelma	B60 - Vahingoittuneet osat B61 - Vahingoittunut höyrystin B62 - Lämpötilansäätö tukossa B63 - Valintakytkin viallinen B64 - Suodattimen pidin viallinen B6X - Muut vahingoittuneet osat	
C KEITTÄMINEN / LEIPOMINEN	C10 - Ei toimintaa C11 - Uuni ei lämpene C12 - Lämmitysastus ei toimi C13 - Keittolevyt eivät toimi C14 - Yksi levy ei toimi C15 - Kaksoisalue ei toimi C16 - Kiertoilmapavastus viallinen C17 - Mikroaaltopuoli viallinen C18 - Grilli viallinen C19 - Ei sytystä C1A - Sekoitin/antenni/heijastin ei pyöri C1B - Pyörivä lautanen / ilmanohjain / antenni ei pyöri C1C - Ei jälkilämmön osoitinta C1D - Ei puhdistus toimintaa C1E - Varras ei pyöri C1G - Ei painetta C1X - Muu toimintahäiriö	C20 - Toiminnallinen ongelma C21 - Epätasainen keittäminen C22 - Säädöt eivät toimi C23 - Yksi säädin ei toimi C24 - Epätasainen / heikot liekit C25 - Kuumenee liian vähän (taso) C26 - Kuumenee liikaa (taso) C27 - Kuumenee liian vähän (uuni) C28 - Kuumenee liikaa (uuni) C29 - Liian pitkä keittoaika C2A - Liian pitkä leivonta-aika C2B - Jäähdytyspuhallin käy liian pitkään C2C - Liekki sammuu C2D - Vajaa puhdistus C2E - Varras ei pyöri kunnolla C2F - Näkyvää kipinointiä/välähtelyä C2X - Muut virheellinen toimintahäiriö	C30 - Keitto / leivonta laatu C31 - Huono keitto / leivonta tulos C32 - Ruoka palanut C33 - Epätasainen ruskistus C34 - Heikko mikroaalto kypsennys C35 - Heikko grilli kypsennys C36 - Heikko kypsennys C37 - Heikko höyry kypsennys C38 - Heikko yhdistelmä kypsennys C3X - Muu keitto / leivonta laatuongelma	C50 - Vuoto C51 - Lämmön luovutus / vuoto C52 - Höyryä / kondenssia / liikaa lasissa C53 - Kaasu vuoto C54 - Mikroaalto vuoto C55 - Öljä roiskuu C5X - Muu vuoto ongelma	C60 - Vahingoittuneet osat C61 - Viallinen keittolevyn ritilä C62 - Keittolevyt vinoja C63 - Vahingoittunut / likainen / värjäätynyt taso C64 - Uunin sytytyskytkin vahingoittunut C65 - Keittolevyn sytytyskytkin vahingoittunut C66 - Uuninkytkin vahingoittunut C67 - Eriväriset kytkin / kytkimet C69 - Vahingoittunut lämpötila-anturi C6A - Viallinen kaasun syöttö C6B - Viallinen/haalistunut sisätila C6X - Muu vahingoittuneet osat ongelma	C70 - Kaasunkulku ongelmat C71 - Kaasuletku vahingoittunut C72 - Kaasullit vahingoittunut C73 - Paineensäädin vahingoittunut C74 - Kaasupullosylinteri vahingoittunut C75 - Kaasuventtiili vahingoittunut C7X - Muu kaasunkulku ongelma	
J KEITTIÖ KONEET / RUOKA PROSESSOINTI	J10 - Ei toimintaa J11 - Ei jauha J12 - Ei sekoita J13 - Ei hakaa (taonta varsi) J14 - Ei miksa J15 - Ei paloittele J16 - Ei lukitu (pyörivä varsi) J17 - Ei vilpaloit J18 - Ei hienonna J1X - Muu "ei toimi" ongelma	J20 - Toiminnallinen ongelma J21 - Riittämätön jauhaminen J22 - Riittämätön sekoittaminen J23 - Riittämätön hakkaminen (taonta varsi) J24 - Riittämätön miksaus J25 - Riittämätön paloittele J26 - Heikko lukkiutuminen (pyörivä varsi) J27 - Riittämätön vilpaloit J28 - Riittämätön hienontaminen J29 - Kahvan virhetoininto J2X - Muu "toiminnallinen" virhe	J30 - Heikko suorituskyky/toiminta J31 - Heikko leivonta/paahdotus toiminta J3X - Muu "leivonta/paahdotus toiminta" ongelma	J50 - Vuoto J51 - Kulho vuoto J52 - Purkki vuoto J5X - Muu "vuoto" ongelma	J60 - Viallinen osa J61 - Viallinen pyörivä varsi J62 - Viallinen kulho J63 - Viallinen kori J6X - Muu "viallinen osa" ongelma		
K HYGIENIA / TERVEYDEN HOITO / VAUVAN HOITO	K10 - Ei toimintaa K11 - Ei lämmitä K12 - Ei kierrätä lämmintä ilmaa K13 - Ei mittaa K14 - Ei vastaanottoa K15 - Ei kuvaavaääntä K1X - Muu "ei toimi" ongelma	K20 - Toiminnallinen ongelma K21 - Riittämätön ilman kulku K22 - Katkaisupaine liian alhainen K23 - Suutin ongelma K24 - Kastelulaite ongelma K25 - Heikko vastaanotto Kuva/Ääni K2X - Muu "toiminnallinen" virhe	K30 - Heikko hoitotulos K31 - Väärä paino K32 - Väärä alue/mittayksikkö K33 - Heikko ajotulos K34 - Heikko leikkaus tulos K35 - Heikko "auto clean" tulos K36 - Terä kulunut K37 - Teräverkkö kulunut K38 - Repii hiuksia K39 - Polttava tunne (iholla) K3A - Asiakas tuntee kipua K3B - Väärän miksattu K3C - Heikko mittaustulos K3D - Huono ääni K3E - Huono video K3F - Häiriöitä K3X - Muu "Heikko hoitotulos" ongelma				

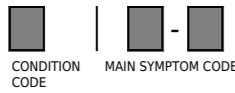

EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



1	2	3	4	5	6	7	
Jatkuvasti	Ajoittain	Hetken kuluttua	Lämpimässä	Kylmässä	Kytettäessä	Tärinässä	
8	9	A	B	C	D	E	
Kosteassa/vesi- tai lumisateessa	Kuivassa	Fyysisen vaurion vuoksi	Salamaiskun jälkeen	Vain jotkin asemat / soffit / tilat / kanavat / taajuusalueet / verkko	Vain määrätty standardit tai järjestelmät	Vain yksi asema / kanava	
10	11	12	13	14	15	16	
Vain määrättyllä sisääntuloilla	Vain määrättyllä ulostuloilla	Valmiustilassa	Klo päällekytkentä	Editointikohdassa	Käytettäessä ulkoisella laitteella, adapterilla	Vesi- tai muu nestevahinko	
17	18	19	20	21	22	23	
Hetken päällekytkemisen jälkeen	Kopioinnin jälkeen	Kuormitettaessa / suurella kuormalla	Sammutettaessa	Vain lähetettäessä / kirjoitettaessa	Vain vastaanotettaessa / luettaessa	Vain tietyillä medioilla	
24	25	26	27	28	29	30	
Vain tietyssä maantieteellisessä paikassa	Tuotteen päivityksen jälkeen	Laajennettu IRIS koodirivi					
31	32	33	34	35	36	37	
1 - EI TOIMINTAA	2 - TASO	3 - LAATU	4 - HÄIRÖÄÄNI/KOHINA	5 - EPÄVAKAA	6 - TALLENNUSONGELMAT, FYYSISET VAURIOT	7 - ERIKOISTOIMINNOT	
L LATTIAN HOITO	L10 - Ei toimintaa L11 - Harjat ei toimi L12 - Ei imua L1X - Muu "ei toimi" ongelma	L20 - Toiminnallinen ongelma L21 - Lattia suutin ongelma L22 - Viallinen harja toiminto L23 - Imua ei voi säätää L24 - Ei löydä latausasemaa (Roobootti imuri) L25 - Ei tunnista kynnystä/rappuja (Roobootti imuri) L2X - Muu "toiminnallinen" virhe	L30 - Heikko puhdistus tulos L31 - Huono puhdistus tulos L32 - Liikkuu huonosti L33 - Heikko imuteho L34 - Ulostulo ilma liian kuuma L3X - Muu "Heikko puhdistus tulos" ongelma	L50 - Vuoto L51 - Ilma vuoto L52 - Vesi vuoto L53 - Pöly ongelma L5X - Muu "vuoto" ongelma	L60 - Viallinen osa L61 - Pölypussi viallinen L62 - Tarvike ei kiinnity L63 - Kaartuvan putken ongelma L64 - Vetohihna vaurioitunut L6X - Muu "viallinen osa" ongelma		
M VAATE HOITO	M10 - Ei toimintaa M11 - Pumppu ei toimi M12 - Ei sulhkuta (Vesi tai höyry) M13 - Ei tuota höyryä M14 - Turbo toiminta ei toimi M15 - Höyryn valinta ei toimi M1X - Muu "ei toimi" ongelma	M20 - Toiminnallinen ongelma M21 - Heikko höyryn paine M22 - Liikaa höyryä M23 - Jatkuva höyry M24 - Kuluttaa liikaa vettä M25 - Kahva liian kuuma M26 - Liian kuuma M27 - Riittämätön tuuletus M2X - Muu "ei toimi" ongelma	M30 - Heikko siilytys tulos M31 - Pohjapelti jumissa M32 - Pudottaa vettä pohjapellille M33 - Poltaa vaatteita M34 - Liutuu heikosti M35 - Rapautuma pohjapellissä/säiliössä M36 - Ruskeita pilkkuja/tahroja vaatteissa M37 - Vaikea täyttää M38 - Kondensaatio M39 - Pohjapellissä jälkiä, ei voi puhdistaa M3A - Valkoisia hiukkasia tulee ulos pohjasta/pohjapellistä M3B - Ei suorista rypyyjä M3C - Liian raskas M3D - Irroittaa kuviot M3E - Kahvan reunat teräviä M3F - Heikko kiillotus M3X - Muu "Heikko siilytys tulos" ongelma	M40 - Äänekäs/Epästabiili M41 - Epästabiili pöytä M42 - Epästabiili rauta M4X - Muu "Äänekäs/Epästabiili" ongelma	M50 - Vuoto M51 - Vesi vuoto M52 - Höyry vuoto M53 - Vesi valuu säiliöstä M54 - Höyry vuotaa generaattorista M55 - Vesi tippuu siilytys pinnalta M56 - Vesi valuu generaattorista M57 - Vesi/kosteus vuoto letkussa M5X - Muu "vuoto" ongelma	M60 - Viallinen osa M61 - Pohjalevy viallinen M62 - Halkeamia letkuissa M63 - Halkeamia generaattorissa M64 - Halkeamia vesi säiliössä M65 - Pohjalevyn pinnoite irti M66 - Höyry letku irti/kulunut M67 - Viallinen kaulus M68 - Viallinen pohja pidin M6X - Muu "viallinen osa" ongelma	
N JUOMA	N10 - Ei toimintaa N11 - Ei kylmää juotavaa N12 - Ei kuumaa juotavaa N13 - Jauhennin ei toimi N14 - Pumppu ei toimi N15 - Kahvi ei valu ulos N16 - Ei kuplia N17 - Kapseli ei sovi N18 - Ei tuota vaahtoa N1X - Muu "ei toimi" ongelma	N20 - Ei toimintaa N21 - Aika liian pitkä N22 - Liian vähän vaahtoa N23 - Liikaa vaahtoa N24 - Paine liian korkea N25 - Paine liian matala N26 - Ohjelma virhe N27 - Puhdistu ohjelma virhe N28 - Combi ohjelma virhe N29 - Juoman ulostulo epästabiili N2A - Vaahdon ulostulo epästabiili N2B - Palautus nestettä vesitankissa N2C - Rapautuma N2D - Väärä määrä annosteltu N2E - Suodattimen pidin ongelma N2F - Ylitäyttää N2G - Roiskii N2H - Tiputtaa N2X - Muu "toiminnallinen" virhe	N30 - Ulostulo ongelma N31 - Huono maku N32 - Kahvi jauhetta kupissa N33 - Heikko jauhatus N34 - Valuuttaa liian nopeast täyteen N35 - Kahvi laihaa N36 - Kahvi liian vahvaa N37 - Kahvi jauhetta koneessa N38 - Kahvi liian savimaista N39 - Väärä kuplinta N3A - Maito liian kylmää N3B - Miksattu juoma liian kylmää N3C - Vaahto liian kylmää N3D - Virhellinen vaahdon koostumus N3E - Huono kerma N3F - Väärin sekoitettu juoma N3X - Muu "juoma" ongelma	N50 - Vuotaa juomaa N5X - Muu "vuotaa juomaa" ongelma			
P TYÖKALUT / PUUTARHA	P10 - Ei toimintaa P11 - Ei vasaroi P12 - Ei iske P13 - Ei jarruta P14 - Ei leikkaa P15 - Ei peitä P1X - Muu "ei toimi" ongelma	P20 - Ei toimintaa P21 - Heikko isku P22 - Matala paine P23 - Heikko jarru P24 - Ei pidä poraa kunnolla kiinni P25 - Kytkin jumittaa P26 - Kytkin ongelma P2X - Muu "toiminnallinen" virhe	P30 - Työkalu/heikko suorituskyky/tulos P31 - Viisto leikkaus tulos P3X - Muu " heikko suorituskyky/tulos" ongelma			P60 - Viallinen osa P61 - Akuri/Pariston pidin ongelma P62 - Terä ongelma P63 - Heijastin ongelma P64 - Viallinen kotelo P65 - Venttiili ongelma P6X - Muu "viallinen osa" ongelma	

Aluekoodi

YLEINEN		TIEDONSIIRTOON JA PC-KÄYTTÖÖN LIITTYVÄ		GENERAL WG		PESU / KUIVAUS			
ANT	Antenniosa	CIP	CI+ / CAM	G00	Tuottees ei vikaa	W01	Regeneraatio vanttiili		
APR	Signaalkäsittely (analoginen)	DKS	Telakka tai porttialajennin	G01	Säädin/Etu/Päällin paneeli	W02	Veden jakelin/Sivu tankki/ IWMS (Integrated Washing Management System)		
BCH	Äänin laatus osa	FMW	Kiinteä ohjelma	G02	Nuppi/Näppäin irronnut	W03	Pesuaine lokero/Pesuaine/Huuhdeltelu aine annostelija		
CLK	Kello / ajastin-osa	IDE	IDE-ajastin-osa	G03	Etu paneeli/ levy	W04	Veden pehmennin		
CTR	Ohjainpaneeli	ILN	i. Link (IEEE1394)	G04	Ajastin/Ohjelmointi/Pää kytkin	W05	Ylivuoto suoja		
DEN	Dekooderi/enkooderi	ISA	ISA	G05	Valinta kytkin	W06	Taso säiliö		
DPR	Signaalkäsittely (digitaalinen)	JST	Joystick / navikointi liitäntä	G06	Merkki valo/Kellon näyttö	W07	Kiero pumppu		
EPP	EEPROM lohko	KBD	Näppäimistö (erillinen)	G07	Merkki valo/LED	W08	Tyhjennys pumppu		
ERA	Poistopiiri	MCD	Muistikortti-osa	G08	Johdotus	W09	Kierroslukumittari/Kiero pumppu		
FLX	flexi kaapeli	MDM	Modemi	G09	Terminaali	W10	Ylempi/Alempi suihku varsi		
HFS	Korkeataajuusalue (rf)	MEM	Muistipiiri	G10	Verkko vaimennin	W11	Laakeri/Laakerin tiiviste		
IDS	Infonäyttöosa	NIF	Verkkokortti (langallinen)	G11	Ajastin	W13	Rummun allas		
IFC	If-piiri	PAR	Rinnakkaisportti	G12	Emo levy/Piiri levy/Ohjaus levy	W14	Oven kohdistin		
INP	Signaalin sisääntulo-osa	PCC	PC-kortti	G13	Moottorin ohjain/Emo levy	W15	Tiiviste		
IRD	IrDA	PCI	PCI	G14	Paino näppäin/Pika pakastus/Ohjelma valinta kytkin	W16	Kuljetus suoja		
OUT	Signaalin ulostulo-osa	SCS	SCSI-portti	G15	Paino näppäin päälle/pois/Pää kytkin/Kosketus paneeli	JÄÄHDYTYKSEN			
PRG	Ohjelmointiosa	SDR	Ohjelmistoajuri / päivitys	G16	Mikrokytkin	C01	Jääkaapin kompressori		
PRT	Suojauspiiri	SER	Sarjaportti	G17	Oven/Luukun kytkin	C02	Pakastimen kompressori		
PSP	Virtalähteen ensiö	SWA	Ohjelma / APP	G18	Lämmitys elementti/Ylempi grilli/Ruskistus	C03	Jääkaapin evaporattori		
PSS	Virtalähteen toisio	SWO	Käyttöjärjestelmä	G19	Alempi elementti	C04	Pakastimen evaporattori		
PSU	Jännitelähde	USB	USB-portti	G20	Sulatus lämmitin	C05	Pakastin/Pakastin systeemi		
PWA	Vahvistinosa	WLS	Langaton / Bluetooth ohjain	G21	Lämmitys elementti/Kuiva lämmitys elementti/Anti kondensointi lämmitin	C06	Kapillaari putki		
REM	Kaukosäätöosa	MEKAANINEN		G22	Moottori	C07	Kuivain		
RFU	Boosteri / RF-osa	ARM	Varsimekanismi	G23	Käynnistin/Kondensaattori	C08	Huolto putki		
SET	Laite kokonaisuudessaan	BZL	Etumaski	G24	Moottorin ylikuormitus/kuumenemis suoja	C09	Lukkorengaan liitin		
SFT	Media/ohjelma (nauha / levyke y.m.)	CBT	Kotelo / takakansi	G25	Jäähdytys puhallin/Puhallin moottori	C10	Jääkaapin termostaatti		
SNS	Tunnistinosa	CDS	CD	G26	Kuuma ilma tuuletin moottori/Jäähdytys moottorin lapa	C11	Pakastimen termostaatti		
SVO	Servo-osa	CHA	Koneisto	G27	Allas/Sisä tiiviste/Säiliö/Sisä pinnoite/Unitila	C12	Sulatus termostaatti		
SYS	System control/logiikka-osa	CHG	Vaihtaja-osa	G28	Eristys lämpö/ääni	C13	Lämpömittari		
TUN	Virtinosa	DDM	disc drive mekanismi	G29	Etu/Oikea vastapaino	C14	Jääkone osineen		
TXT	Tekstinkäsittely	DVD	DVD	G30	Allas/Ovi tiiviste/Tiiviste	C15	Kuivain lämmitin		
WIR	Johto / kaapeli	EXC	Ulkoinen liitäntä	G31	Iskun vaimennin, Jousi	C16	Juoma annostelija		
ÄÄNEN LIITTYVÄ		FAN	Tuuletus/jäähdytys	G32	Allas letku/pumppu & Pehmennin/Säiliö letku	KEITTÄMINEN / LEIPOMINEN			
APA	Äänikäsittely / analoginen	FDD	Levykeasema	G33	Vesi kierto/putki	H01	Sammutus kytkin/Termostaatti kytkin		
APD	Äänikäsittely / digitaalinen	FXT	Kiinnitys lohko	G34	Suodatin/Tiiviste/Öljy suodin	H02	Keitto levy / lasi		
HPN	Kuulokkeet	HCM	Kuva / äänipään "kelkka"	G35	Kondensseri/Kuiva kondensseri putki	H03	Kaasu venttiili		
MIC	Mikrofoniosa	HDD	Kovalevyasema	G36	Vendent tulo venttiili	H04	Tarjoiu lasi		
SPK	Kaiutin	HOL	Kasettipidin	G37	Tulo putki	H05	Kaasu suutin		
VBR	Värinä osio	INC	Sisäinen liitäntä	G38	Tyhjennys/Tyhjennys letku/Tippa kanava/putki	H06	Uunin kaasu poltin		
KUVAAN LIITTYVÄ		INK	Linkki-osa	G39	Ei paluu venttiili	H07	Säteilevä kuumnennuslevy		
CAM	Kamera	LDG	Latausmekanismi	G40	Termostatti	H08	Kela		
CPA	Värienkäsittely (analoginen)	LNM	Linssimekanismi	G41	Taso säädin	H09	Sisä lasi		
CPD	Värienkäsittely / digitaalinen	MDS	MD	G42	Kaasu polti (ei uuni poltin)	H10	Keski lasi		
CRT	Kuvanäyttö	MIR	Peili-osa	G43	Kaasun sytytin	H11	Ylempi grilli kupu		
DDC	Näytön ohjain-osa	OPU	Lukupää	G44	Termoelementti	H12	Vuoka / Grillipannu		
DFH	Vaakapoikkeutus	PCS	Paperikasetti	G45	Valuokappale/Kotelon osa/Sivu paneeli	H13	Vartaan moottori		
DFL	Poikkeutuspiiri	PFM	Paperilatasosa	G46	Sivu paneeli	H14	Katalyytti		
DFV	Pystypoikkeutus	PIN	Painotela	G47	Pohja/Kehikko/Allas/Runko	H15	Magnetroni		
DFK	Tarkennusosa	PRI	Tulostus-osa/rumpu	G48	Jalka/Pyörä/Rengas	H16	Korkea jännite diodi		
HDR	Juovapäite	PUD	Lukupää (analoginen)	G49	Päällin paneeli/Päällin paneeli suojus	H17	Korkea jännite kondensaattori		
IMG	Kuvanäyttöosa	RFM	Värinäuhan syöttöosa	G50	Ovi ja oven osat/Kotelo/Lasi/Ulko lasi	H18	Matala jännite muuntaja		
LCD	LCD	RHD	Pyörivä(t) pää(t)	G51	Pakastimen ovi ja sarana/Oven sisäpuoli	H19	Korkea jännite muuntaja		
LMP	Lamppu / salama	SCN	Skannaus-osa	G52	Koriste levy	H20	diffusori		
VPA	Videokäsittely / analoginen	SHD	Kiinteä(t) pää(t)	G53	Sarana	H21	Häiriö suodin		
DFV	Videokäsittely / digitaalinen	SLD	Sled-mekanismi	G54	Ovi lokero/hylly	H22	Suoja venttiili		
STA	Staattinen osa	SHU	Suljin osio	G55	Kori/Hylly/veto laatikko/laatikko	VAATE HOITO			
VVF	Etsin	SRS	Antava puoli	G56	Kahva	S01	Pohjapelti		
TULOSTUS / SKANNAUS MEKANISMI		TCH	Kosketusnäyttö	G57	Lasi/Muovi/Lankahylly & läppä koriste	S02	Höyry suutin		
ADU	Dokumentin pidin	TDM	Nauhan pyöritysmekanismi	G58	Höyristin astia	S03	Vesi/höyry suihku		
ASF	Dokumentin syöttö lohko (ulkoinen)	THR	Latausmekanismi	G59	Korin pidike rima	S04	Silitys lauta		
CON	Syöttölohko	TNR	Kitkasäätöosa	G60	Asennus ongelma	S05	höyry johto		
DVS	Kehitys lohko	TPT	Nauhaharata	G61	Virheellinen käyttö	LATTIAN HOITO			
FUS	Kiinnityslohko	TRS	Ottava puoli	G62	Käyttö opastus	F01	Pussi		
MCF	Manuaalinen syöttö	XXX	Kuoret / kosmeettiset osat	G63	Valaistus	F02	Nuppi		
PRO	Tulostuksen prosessointi			G64	Tarvike	F03	Letku		
SOF	Lajittelu/Viimeistely			G65	Sulake	F04	Suutin		
EXAMPLE OF USE:				G66	Oven lukon haka	F05	Putki		
FLAG	SYMPTOM-CODE	PART NO.	REF. NO.	SECTION OR NTF	PCB	DEFECT CODE	REPAIR CODE	QTY	
1	1412	11 1 11111111111111	R123.	TDM	YA22...	C1	Z1	...	
.	3641	34 5 6789XXXXXXX	111...						
FLAG: INDICATES THE ONE MAJOR SYMPTOM/PART COMBINATION BY '1'									
G67	Painon muokkaus	G68	Akku laturi/muuntaja	G69	Akku	G70	Säiliö	F06	Kommunikaatio sovitin
G71	Mekaaninen pumppu	G72	Elektroninen pumppu	G73	Johdon kelauskone	G74	Turva venttiili	F07	Perus asema
G75	Virta johto	G76	Tulppa	G77	Boileri	G78	Suutin	F08	Liiketunnistin
G79	Paine suljin	G80	Jakaaja	G81	Lokero	G82	Piiru	F09	Kamera
G83	Kauko	G84	Veitsi/Raastin/Terä/Sekoitin	G85	Vaihteisto/Veto hihna/Vetorulla/käyttöpyörä	G86	Nostin	JUOMA	
G87	Kulho/Astia	G88	Jäähdytys tila	G89	Solenoidi venttiili	G90	Ohjelma	KEITTIÖ KONEET / RUOKA PROSESSOINTI	
G91	Pakkaus	G92	Alempi peitto paneeli					K01	Leipä kelkka
								K02	Grilli lautanen
								K03	Poltto lämmitin
								HYGENIA / TERVEYDEN HOITO	
								P04	Leikkuu yksikkö
								P05	Hius yksikön irroitus
								P06	Laser
								P07	Lamppu
								VAUVAN HOITO	
								M01	Ultra sonic elementti
								M02	Lähetin radio/tv
								M03	Vastaanotin radio/tv
								TYÖKALUT / PUUTARHA	
								T01	Kytkin
								T02	Vaihteisto

EXTENDED CONDITION CODES

X11	Oven kohdalla
X12	Pesu tilassa
X13	Suodatimen kohdalla
X14	Vetolaatikon kohdalla
X15	Sisääntulo osassa
X16	Lähtö osassa
X17	Yläosassa
X18	Alaosassa
X19	Etuosassa
X1A	Takaosassa
X1B	Vasemmalla puolella
X1C	Oikella puolella
X1D	Sisäpuolella
X1E	Ulkopuolella
X1F	Taka vasemmalla
X1G	Taka keskellä
X1H	Taka oikealla
X1J	Etu vasemalla
X1K	Etu keskellä
X1L	Etu oikealla
X1X	Mualla
X21	Täytön aikana
X22	Esipesun aikana
X23	Esihuhuhtelun aikana
X24	Pesun aikana
X25	Lämmityksen aikana
X26	Huuhtelun aikana
X27	Kirkashuuhtelun aikana
X28	Tyhjennyksen aikana
X29	Linkomisen / pesun aikana
X2A	Loppu linkomisen aikana
X2B	Kuivaksen aikana
X2C	Rummun pyöriessä
X2D	Kun rumpu ei pyöri
X2E	Vettä ottaessa
X2F	Märkäohjelman yhteydessä
X2X	Muu kohta pesuohjelmassa
X31	Luukkua vaattaessa / suljettaessa
X32	Unni toiminnon aikana
X33	Mikroaalto toiminnon aikana
X34	Kuuma alusta toiminnon aikana
X35	Paahdon aikana
X36	Leipomisen aikana
X37	Grillauksen aikana
X38	Itse puhdistuksen aikana
X3X	Muu kohta ohjelman aikana
X41	Jäänteon / murskaamisen aikana
X42	Veden poiston aikana
X43	Tehopakastuksen aikana
X44	Sulatuksen aikana
X45	Viilennyksen aikana
X46	Tuuletin pyöriessä
X47	Kompressorin ei pyöriessä
X4X	Muu jääkaappi/pakastin ongelma

Vikakoodi

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
A	Kulunut (tai yleinen mekaaninen vika)	G3	Terävät reunat	N	Huollettu
A1	Virheellinen toiminto	H	Haljennut / kuorittu / syöpynyt / sulanut	O	Kunnostus
B	Likainen / tukkeutunut	H1	Haljennut / kuorittu	P	Ennaltaehkäisevää osien vaihtoa
C1	Liian leveä	H2	Syöpynyt	Q	Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ilman varaosien vaihtoa
C2	Liian kapea	H4	Maali / väri ei sovi yhteen	Q1	Ennaltaehkäisevä ohjelmisto päivitys
D	Katkennut / murtunut	I	Irto osia	R1	Palautus/Hyvitys (liian kallis korjata)
D1	Haljennut / revennyt	I1	Ei hitsattu tai liimattu / katkennut sauma	R2	Palautus/Hyvitys (liian monta korjauskertaa)
D2	Putken kaula rikki	I2	Kuvaputkessa irtonaisia osia	R3	Palautus/Hyvitys (osaa ei saatavilla)
E	Vääntynyt / muuttanut muotoa	J	Värisevä / epävaka	R4	Palautus/Hyvitys (korjaus mahdoton)
F	Katkennut	J1	Ei asetettu vaakasuoraan	R5	Palautus/Hyvitys (myyjän pyynnöstä)
F1	Jumittunut	J2	Värinä	R6	Palautus/Hyvitys (valmistajan pyynnöstä)
F2	Tiukka	K3	Kuvaputkessa vuoto (ei tyhjiötä)	R7	Palautus/Hyvitys (kaupallinen sopimus)
F4	Vääntynyt / taittunut / puristunut	L	Kuivunut / voitelu puuttuu	R8	Palautus/Hyvitys (osaa ei enään saatavilla)
G	Naarmuuntunut / terävät reunat	M1	Estetty / tukittu	R9	Palautus/Hyvitys (varaosaa ei ole tehty)
G1	Kuvaputkessa naarmuja tai muu ulkoinen vaurio	O	Palanut / kipinäointi / kuva alkoi puuttua	U	Selostus asiakkaalle
G2	Lommoinen	V	Haljennut piirikortti	V	Kustannusarvio hylätty
G3	Terävät reunat			W	Kustannusarvio sisältäen osia
				X	Kustannusarvio ilman osia
				Y	Palautettu ilman korjausta
				Y1	Romutettu
				Y2	Hyvitetty ja romutettu
				Y3	Laitteen kuljetus / lähetys
				Y4	Laitteen asennus
				Z	Laitte vaihdettu
16	Karttavirhe	R1	Kuvaputkessa katkos	Z0	Tuote vaihdettu (kaupallinen sopimus)
2	Loppuunkulunut / alhainen emissio	S	Vuoto (sähköinen)	Z1	Tuote vaihdettu (korjaus liian kallis)
51	Virheellinen verkkojännite	S1	Kuvaputkessa vuoto (sähköinen)	Z2	Tuote vaihdettu (liian monta korjausta)
N	Viallinen komponentti / moduli	T	Huono kontakti / kytkentä	Z3	Tuote vaihdettu (varaosaa ei saatavana)
O1	Kuvan geometria speksin ulkopuolella	T1	Huono maakontakti	Z4	Tuote vaihdettu (korjaus mahdoton)
O2	Kuvan konvergenssi speksin ulkopuolella	U	Avoin liitos	Z5	Tuote vaihdettu (myyjän pyynnöstä)
O3	Kuvan focus virheellinen	W	Kylmä tai puuttuva juotos	Z6	Tuote vaihdettu (valmistajan pyynnöstä)
O4	Kuvan väripuhtausvirhe	W1	Puuttuva juotos	Z7	Tuotteen tarvike vaihdettu
O5	Kuvaputken suurjännitteen oikosulku	W2	Tinasilta	Z8	Tuote vaihdettu (osaa ei enään saatavilla)
O6	Kuvaputken suurjännitteen läpilyönti	W3	Juotoksessa murtumia	Z9	Tuote vaihdettu (varaosaa ei ole tehty)
O7	Kuvaputken pikselivirheet speksin ulkopuolella	W4	Juotos ei tarttunut komponenttiin		
O8	Poikkeutuskela viallinen	W5	Komponentilla ei kontaktia juotokseen		
O9	Häiriö kuvaputkesta tai poikkeutuskelasta	W6	Vääntynyt / flat kaapeli johdin / komponentin väärä asento		
Q	Oikosulku	X	Tinasilta		
Q1	Kuvaputki oikosulussa	Y	Väärä komponentti / moduli		
R	Katkos	Z	Puuttuva komponentti / moduli		
R1	Kuvaputkessa katkos				
1	Ohjelma korjattu / alustettu				
11	Formaatio				
2	Ohjelmaversio päivitetty				
3	Laitte vaihdettu parempaan (maahantuojan pyynnöstä)				
4	Kauko ratkaisu				
41	Kauko ratkaisu vuorovaihtuksella enduser				
42	Kauko ratkaisu yhteys tuotteen				
A	Komponentti vaihdettu				
A1	Uudelleen täyttö				
A2	Modulin vaihto				
AF	Osa veloituksesta				
AN	Uusi osa viallinen				
AR	Vaihdettu kunnostettuun osaan.				
AX	Korjattu varaosalla romutetusta laitteesta				
B	Mekaaninen säätö				
C	Sähköinen säätö				
C1	Ohjelmiston muutos huoltotilassa				
C2	Ohjelmiston muutos ulkoisella työvälineellä				
C3	Firmwaren palautus				
C4	Tietojen varmuuskopiointi ja palautus				
D	Juotettu				
D1	Asennettu uudelleen / asetettu paikalleen (liitin / putki)				
D2	Hitsaus				
E	Puhdistus				
F	Voitelu				
G	Korjattu sähköinen osa				
H	Korjattu mekaaninen osa				
I	Muutostyö (valmistajan suosittelema)				
I1	Valmisteltu kaasulle				
J	Poistettu komponentti				
K	Lisätty komponentti				
L	Toiminta tarkastettu				
M	Tekniset arvot mitattu				
N	Huollettu				
O	Kunnostus				

	1 - TUOTE	2 - LISÄTARVIKE/TALLENNE	3 - KÄYTTÖOHJEISTUS	4 - LIITETTÄVYYS	5 - HUOLTOASIA
1 ASENNUS & ASETUKSET	111 - Kanavien viritys ei toimi 112 - Vaikeus TV:n ja Video liittämässä 113 - Vaikeus kanavien järjestelyssä, nimeämisessä tai tallentamisessa 11X - Muu tuotteen käyttöönottoon liittyvä vaikeus	121 - Ei akkua 122 - Väärä akku 123 - Akku liitetty väärin 124 - Väärä virtalähde 125 - Virtalähde liitetty väärin 126 - Väärä tarvike 12X - Muu vaikeus tarvikkeen/talleenteen kanssa	131 - Asiakas ei lukenut pika-ohjetta 132 - Asiakas ei lukenut käyttö-ohjetta 133 - Virhe käyttöohjeessa 134 - Sekavat tekniset ominaisuudet 13X - Muu käyttöohjeeseen liittyvä asennus/asetusvirhe	141 - Virheellisesti liitetty antenniin 142 - Videonauhuri liitetty väärin televisioon 143 - Surround äänijärjestelmä väärin kytketty 144 - Väärä antenni 145 - Väärä kaapeli 14X - Muu kytkentään liittyvä ongelma	151 - Kuluttaja ei ole rekisteröitynyt palveluun 15X - Muun palveluun liittyvä ongelma
2 PAIKALLISET OLOSUHTEET	211 - Käyttö korkeassa lämpötilassa/kosteudessa 212 - Käyttö liian suuressa valaistuksessa 213 - Käyttö liian suuressa taustamelussa 214 - Käyttöjännite spesifikaation ulkopuolella 21X - Muun käyttöympäristöön liittyvä tekijä	221 - Akku purkautunut 222 - Häiriö lisälaitteesta 223 - Kaukosäädin kantaman ulkopuolella 22X - Muun mediaan/lisälaitteeseen vaikuttava käyttöympäristöön liittyvä asia	231 - Laitteen vikaa ei havaittu tarkastuksen jälkeen	241 - Heikko signaalivoimakkuus 242 - Laitte verkko ulkopuolella 243 - Ulkoinen häiriö kytkettynä / ei kytkettynä 244 - Surround kaiuttimien virheellinen paikka 245 - Virheellinen antennin kytkentä 24X - Muun vastaanottoon vaikuttava käyttöolosuhde	251 - Ei PDC lähetettä 252 - Ei NICAM/Stereo lähetettä 253 - Ei Widescreen lähetettä 254 - Ei RDS lähetettä 255 - Ei DAB/DVB lähetettä 25X - Muu puuttuva lähete
3 MONIMUTKAISUUS	311 - Käytösäätimien sekava sijoitus 312 - Laitteen käytösäätimet liian pienet 313 - Käytösäätimien/merkkintöjen heikot merkinnät 314 - Heikko/sekava näyttö 31X - Muu laitteen monimutkaisuuteen liittyvä ongelma	321 - Kaukosäätimen sekavat painikkeet 322 - Kaukosäätimen painikkeet liian pienet 32X - Muun tarvikkeen monimutkaisuuteen liittyvä ongelma	331 - Laitteen käytön vaikeus 332 - Kaukosäätimen käytön vaikeus 333 - Ajustimien käytön vaikeus 334 - Tekstiv:n käytön vaikeus 335 - Kellon asetuksen vaikeus	341 - SCART-kaapelia ei kytketty-ei AV kanavaa 342 - Kaapeli kytketty virheellisesti 343 - Digitaalisen liitännän virheellinen käyttö 344 - Virheellinen IEEE1394 liitäntä 34X - Muun liitännän monimutkaisuuteen liittyvä ongelma	
4 OHJELMISTO/LAATU	411 - Ohjelmisto ei-yhteensopiva kuluttajan laitteen kanssa 412 - Kuluttaja on unohtanut salasanan/pääsykoodin	421 - Heikkolaatuinen media 422 - Vaurioitunut media 423 - Väärän media formaatti	431 - Tuote ei vastaa kuluttajan odotuksia 432 - Kuvanlaatu ei vastaa kuluttajan odotuksia 433 - Äänenlaatu ei vastaa kuluttajan odotuksia 434 - Kosmeettinen laatu ei vastaa kuluttajan odotuksia 435 - Melutaso ei täytä asiakkaan odotuksia	441 - Ohjelmisto ei-yhteensopiva toisen tuotteen kanssa 442 - Signaali ei-yhteensopiva toisen tuotteen kanssa	451 - Väärä ohjelmisto

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Toiminta tila		AA - Tila		AF - Tajuus alue		AI - I/O Connections		AM - Asennus tarvike		AX - Tarvike	
AO1	TOISTO	AA1	TEKSTI TILA	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	EI ERIKOISTA ASENNUSTA	AX1	VIRTALÄHDE
AO2	TAUKO	AA2	LUKKO TILA	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	TELINE	AX2	LATURI
AO3	TALLENNUK	AA3	LAPSI LUKKO	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	SEINÄ ASENNUS	AX3	KAUKOSÄÄDIN
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	KATTO AQSENNUS	AX4	KUULLOKE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	AUTO ASENNUS	AX5	KUULLOKE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT ASENNUS	AX6	KAIUTIN
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	PÖYDÄN TAKANA	AX7	ANTENNI
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	KANTO LAUKKU	AX8	MIKROFONI
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	KANTO TASKU	AX9	VIRITIN
AOA	KOPIO	AAA	EPG	AFA	n/a	AIa	DC POWER	AMa	KAULA LENKKI	AXa	SATELLIITTI VASTAANOTIN
AOb	PIKA KOPIO	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	TRIPOD	AXb	GPS VASTAANOTIN
AOC	AJASTIN TOISTO	AAC	CD TEXT	AFC	n/a	AIc	2.5MM	AMc	VYÖ	AXc	VAHVISTIN
AOD	AJASTIN TALLENNUK	AAD	ID 3 TAG	AFD	n/a	AI d	3.5MM	AMd	NAUHA	AXd	NÄYTTÖ/MONITORI
AOE	SATUNNAINEN	AAE	LINK MODE	AFE	n/a	AIe	6.3MM	AMe	KAHVA	AXe	KORTTI/SIGNAALI ADAPTERI
AOF	HIHASTETTU KUVA	AAF	n/a	AFf	n/a	AI f	BNC	AMf	SADE SUOJUS	AXf	SALAMA
AOG	PYSÄYTYS KUVA	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	KUULLOKE	AMg	SUKELLUS KOTELO	AXg	LAMERA
AOH	PIP- KUVA KUVASSA	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	MIKROFONI	AMh	KÄDET VAPAANA VÄLINEET	AXh	LINSI
AOI	AUTOMAATTINEN KUVA TILA	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	KAIUTIN	AMI	n/a	AXi	SUODIN
AOJ	KUVA SUHDE	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIj	KESKI	AMj	n/a	AXj	AUTO SARJA
AOK	SURROUND ÄÄNI	AAK	n/a	AFk	n/a	AIk	ETU	AMk	n/a	AXk	VIRTA JOHTO
AOL	LOUDNESS PÄÄLLÄ	AAI	n/a	AFI	n/a	AI l	TAKA	AMl	n/a	AXl	SIGNAALI KAAPELI
AOM	XBS ÄÄNI	AAM	n/a	AFm	n/a	AI m	SUBWOFFER	AMm	n/a	AXm	NEULA/RASIA
AON	ZOOM	AA n	n/a	AFn	n/a	AI n	RF	AMn	n/a	AXn	LASIT
AOO	WIDE	AAO	n/a	AFo	n/a	AI o	XLR	AMO	n/a	AXo	Anturi
AOP	TELE	AAP	n/a	AFp	n/a	AI p	REMOTE	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	VALIKKO TILA	AAQ	n/a	AFq	n/a	AI q	EDIT	AMq	n/a	AXq	n/a
AOR	MUISTI	AAr	n/a	AFr	n/a	AI r	SYSTEM CONNECTION	AMr	n/a	AXr	n/a
AOS	JATKAA	AA s	n/a	AFs	n/a	AI s	n/a	AMs	n/a	AXs	n/a
AOT	HIBERNATION	AAT	n/a	AFt	n/a	AI t	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAu	n/a	AFu	n/a	AI u	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAv	n/a	AFv	n/a	AI v	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAw	n/a	AFw	n/a	AI w	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	MUU	AAx	MUU	AFx	MUU	AIx	MUU	AMx	MUU	AXx	MUU

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function		DP - Ohjelma Tyyppi		DN - Networking Environment		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	ANTENNI	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	EMOLEVY	DS1	BIOS VERSIO
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	KAAPELI VERKKO	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSORI	DS2	PARITIO NUMERO
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTAATIO	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	LEVY ASEMA	DS3	PORTIN NIMI JA NUMERO
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	KOVALEVY	DS4	IRQ NUMERO
DO5	UNIX	DP5	KUVA EDITOINTI	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	SISÄINEN MUISWTI	DS5	SYSTEMI OHJAIN TYYPPI+VERSIO
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITOINTI	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAFIKKA KORTTI	DS6	PALVELUN NIMI
DO7	OS2	DP7	ÄÄNI EDITOINTI	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	OHJAIN	DS7	TEHTÄVÄN/PROSESSIN NIMI
DO8	ANDROID	DP8	SÄHKÖPOSTI OHJELMQA	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	PELI OHJAIN	DS8	CERTIFIKAATIN NIMI/TYYPPI
DO9	n/a	DP9	INTERNET OHJELMA	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	VERKKO SOVITIN	DS9	PROTOKOLLAN TYYPPI
DOA	n/a	DPA	PELI	DNA	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEMI	DSa	NÄYTÖN TILA/RESOLUUTIO
DOB	n/a	DPb	CD-/DVD POLTTO OHJELMA	DNb	SATELLITE	DI b	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTERI	DSb	KOODI TAULUKKO
DOC	n/a	DPC	FILE MANAGER PROGRAM	DNC	DILA-UP MODEMI	DIC	NETWORK / DATA	DHc	USB LAITE	DSc	KIELI ASETUS
DDD	MMS	DPD	FORMATTING PROGRAM	DND	ISDN YHTEYS	DID	IRDA	DHD	STANDARD HIIRI	DSd	MAA ASETUS
DOE	E-MAIL	DPE	VIRUS SCANNER	DNE	ADSL YHTEYS	DIE	PC-CARD SLOT	DHE	OPTINEN/LASER HIIRI	DSE	n/a
DOF	SMS	DPf	PALO MUURI	DNf	GPRS	DIF	PCMCIA	DHf	KOSKETUS PAD	DSf	n/a
D OG	SMTP	DPg	NETWORK PROGRAM	DNg	UMTS	DIG	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNH	DECT	DIH	IDE	DHh	KOSKETUS NÄYTTÖ	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNI	GSM	DII	SCSI	DHi	NÄYTTÖ/MONITORI	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPj	COMMUNICATION PROGRAM	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	PRINTERI	DSj	n/a
DOk	n/a	DPk	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SKANNERI	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNL	LAN	DIL	D-SUB 9-PIN	DHl	NÄPPÄIMISTÖ	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	NON-STANDARD PROGRAM	DNM	ETHERNET	DIM	HDMI (ARC)	DHm	APP mobiiliäitteenä	DSm	n/a
DON	n/a	DPn	n/a	DNN	BLUETOOTH	DIN	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	INFRARED / IRDA	DIO	n/a	DHo	n/a	DSO	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	WIRELESS / W-LAN	DIP	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIQ	n/a	DHq	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	BROADBAND	DIR	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	DIS	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNT	NFC	DIT	n/a	DHt	n/a	DSt	n/a
DOU	n/a	DPv	n/a	DNu	DVB-T2	DIU	n/a	DHu	n/a	DSu	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	n/a	DIV	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOW	n/a	DPy	n/a	DNw	n/a	DIw	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
DOX	MUU	DPx	MUU	DNx	MUU	DIx	MUU	DHx	MUU	DSx	MUU

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analogi		MD - Digitaal		FA - Audio		FV - Video		FD - n/a		FC - AV kodekki	
MA1	RECORD DISC	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO TAPE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDA	DVD+R	FAA	DAB	FVA	100HZ	FDA	n/a	FCa	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	PLAIN PAPER	MDB	DVD-R	FAB	n/a	FVB	SP - NORMAL	FDB	n/a	FCb	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDC	HD-DVD	FAC	n/a	FVC	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDD	BLU RAY DISC (BD)	FAD	n/a	FVD	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDE	MULTI MEDIA CARD	FAE	n/a	FVE	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	FCE	HD-DV
MAF	COLOURED PAPER	MDf	MEMORY STICK	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	FCf	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDg	SD MEMORY CARD	FAG	n/a	FVG	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	LABEL	MDh	SD MEMORY CARD MINI	FAh	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	FCh	BMP
MAI	CARTON	MDi	CF MEMORY CARD	FAi	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	FCi	JPG
MAJ	SLIDE	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	FCj	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	FAk	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	FCK	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	FAl	n/a	FVl	n/a	FDM	n/a	FCL	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	FAn	n/a	FVn	n/a	FDn	n/a	FCn	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	FAo	n/a	FVo	n/a	FDo	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	FAP	n/a	FVp	n/a	FDP	n/a	FCo	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	FAQ	n/a	FVp	n/a	FDQ	n/a	FCp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	FAR	n/a	FVq	n/a	FDQ	n/a	FCq	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	FAS	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCr	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	FAT	n/a	FVs	n/a	FDt	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	FAU	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	FAV	n/a	FVu	n/a	FDV	n/a	FCu	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	FAW	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	FCv	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	FAY	n/a	FVw	n/a	FDY	n/a	FCw	n/a
MAX	MUU	MDx	MUU	FAX	MUU	FVx	MUU	FDx	MUU	FCx	MUU

LOCATION	VARIOUS	VARIOUS	VARIOUS	VARIOUS	VARIOUS
L - KOHTA					



L10	YLÄ VASEN				
L20	YLÄ KESKI				
L30	YLÄ OIKEA				
L40	KESKI VASEN				
L50	KESKI				
L60	KESKI OIKEA				
L70	ALA VASEN				
L80	ALA KESKI				
L90	ALA OIKEA				
LDL	VIISTO VIIVA YLÄ VASEMALTA				
LDR	VIISTO VIIVA YLÄ OIKEALTA				
LXX	MUU				
VT1	AAMU				
VT2	KESKIPÄIVÄ				
VT3	ILTAPÄIVÄ				
VT4	ILTAPÄIVÄ				
VT5	YÖ				
VT6	KEVÄT				
VT7	KESÄ				
VT8	SYKSY				
VT9	TALVI				
VT A	VALKOINEN				
VT B	MUSTA				
VT C	PUNAINEN				
VT D	VIHREÄ				
VT E	SININEN				
VT F	KELTAINEN				
VT G	MAGENTA				
VT H	PURPPURA				
VT I	PINKKI				
VT J	CYAN				
VT K	VALO				
VT L	PIMEÄ				
VT M	n/a				
VT N	n/a				
VT O	n/a				
VT P	n/a				
VT Q	n/a				
VT R	n/a				
VT S	n/a				
VT T	n/a				
VT U	n/a				
VT V	n/a				
VT W	n/a				
VT X	MUU				
VC1	NICD AKKU				
VC2	NIMH AKKU				
VC3	LITHIUM ION AKKU				
VC4	LITHIUM AKKU				
VC5	ALKALINE PARISTO				
VC6	ZINC-AIR PARISTO				
VC7	MERCURY PARISTO				
VC8	PB PARISTO				
VC9	MUU TUOTTEEN VAATIMA AKKU				
VCA	INK VÄRI				
VCB	INK MUSTA				
VCC	TONER				
VCD	THERMAL TRANSFER FOIL				
VCE	THERMAL TRANSFER PAPER				
VCF	SUODIN				
VCG	LAUKKU				
VCH	HARJA				
VCI	PAD				
VCJ	TERÄ				
VCK	LAMPPU				
VCL	FOLIO				
VCM	n/a				
VCN	n/a				
VCO	n/a				
VCP	n/a				
VCQ	n/a				
VCR	n/a				
VCS	n/a				
VCT	n/a				
VCU	n/a				
VCV	n/a				
VCW	n/a				
VCX	MUU				
VP1	ÄÄRIMMÄISEN KUUMA				
VP2	ÄÄRIMMÄISEN KULMÄ				
VP3	ÄÄRIMMÄISEN KOSTEAQ				
VP4	ÄÄRIMMÄISEN KUIVA				
VP5	KORKEA PAINE				
VP6	MATALA PAINE				
VP7	KORKEA NOPEUS				
VP8	MATALA NOPEUS				
VP9	SUUREN TEHON/JÄNNITEEN AIKANA				
VPB	MATALAN TEHON/JÄNNITEEN AIKANA				
VPC	KORKEA ÄÄNENPAINEN				
VPE	MATALA ÄÄNENPAINEN				
VPF	HILJAISUUS				
VPG	MUSIIKKI				
VPH	PUHE				
VPI	PIENI HUONE				
VPJ	ISO HUONE				
VPK	LIKAINEN YMPÄRISTÖ				
VPL	PUHDAS YMPÄRISTÖ				
VPM	SAVUINEN YMPÄRISTÖ				
VPN	ORGIAANLI PAKKAUS				
VPO	VIERAS PAKKAUS				
VPP	TÄYNNÄ				
VPQ	TYHJÄ				
VPR	TÄYTTÖ ASTE 10-30%				
VPS	TÄYTTÖ ASTE 40-60%				
VPT	TÄYTTÖ ASTE 70-90%				
VPU	KÄYTTÖ KIVITALOSSA/ SEINÄ				

|VPV | KÄYTTÖ PUUTALOSSA/ SEINÄ

|VPW | n/a

|VPY | n/a

|VPZ | n/a

|VPX | MUU

|VS1 | SISÄPULI

|VS2 | ULKOPUOLI

|VS3 | RANNALLA

|VS4 | VUORISTOSSA

|VS5 | VEDEN ALLA

|VS6 | LENTOKONEESSA

|VS7 | VENEESSÄ

|VS8 | JUNASSA

|VS9 | AUTOSSA

|VSA | PYÖRÄLLÄ (MOOTTORIPYÖRÄLLÄ)

|VSB | KÖYTTÖ ULKOMAILLA

|VSC | ALUSSA

|VSD | LOPUSSA

|VSE | AJAESSA

|VSF | KÄVELESSÄ

|VSG | PAIKALLAAN OLLESSA

|VSH | AVATTUNA

|VSI | SULJETTUNA

|VSJ | PALJON KÄYTETTYNÄ

|VSK | HARVOIN KÄYTETTYNÄ

|VSL | AMMATTI KÄYTÖSSÄ

|VSM | EI KÄYTETTY

|VSN | AVAMATON

|VSO | ONGELMA ITSE TALLENNETUN KANSSA

|VSP | ONGELMA VALMIIN TALLENTEEN KANSSA

|VSQ | AUTO START ONGELMA

|VSR | MANUAL START ONGELMA

|VSS | ASENNUKSEN/SET UPIN JÄLKEEN

|VST | KAUOKÄYTÖN YHTEYDESSÄ

|VSU | PUHDISTUKSEN JÄLKEEN

|VSV | DOWNLOAD

|VSW | UPLOAD

|VSX | MUU

|VF1 | VIRHE KOODI

|VF2 | KÄYTTÖ AIKA

|VF3 | ASENNUS PÄIVÄ

|VF4 | OHJELMISTO VERSIO

|VF5 | VALMISTUS PÄIVÄ/KOODI

|VF6 | KANAVA

|VF7 | TAAJUUS

|VF8 | SPECIFIC MEDIUM TYPE

|VF9 | RELATED KEY

|VFA | KOMPONENTIN ID NUMERO

|VFB | MODIFICATION TYPE

|VFC | RELATED MENU ITEM

|VFD | RELATED OPERATION / MODE

|VFE | AUTON RUNKONUMERO

|VFF | MAILI / KILOMETRI LASKIN

|VFG | TOIMINTASÄDE

|VFH | ASETUKSEN ARVO / TASO

|VFI | JÄNNITE

|VFJ | KULUTUS

|VFK | MITAT

|VFL | TILAVUUS / KAPASITEETTI

|VFM | SIVU NUMERO

|VFN | BRAND NAME

|VFO | MODEL NAME

|VFP | BOOT COUNT

|VFQ | n/a

|VFR | n/a

|VFS | n/a

|VFT | n/a

|VFU | n/a

|VFX | n/a

|VFX | MUU

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

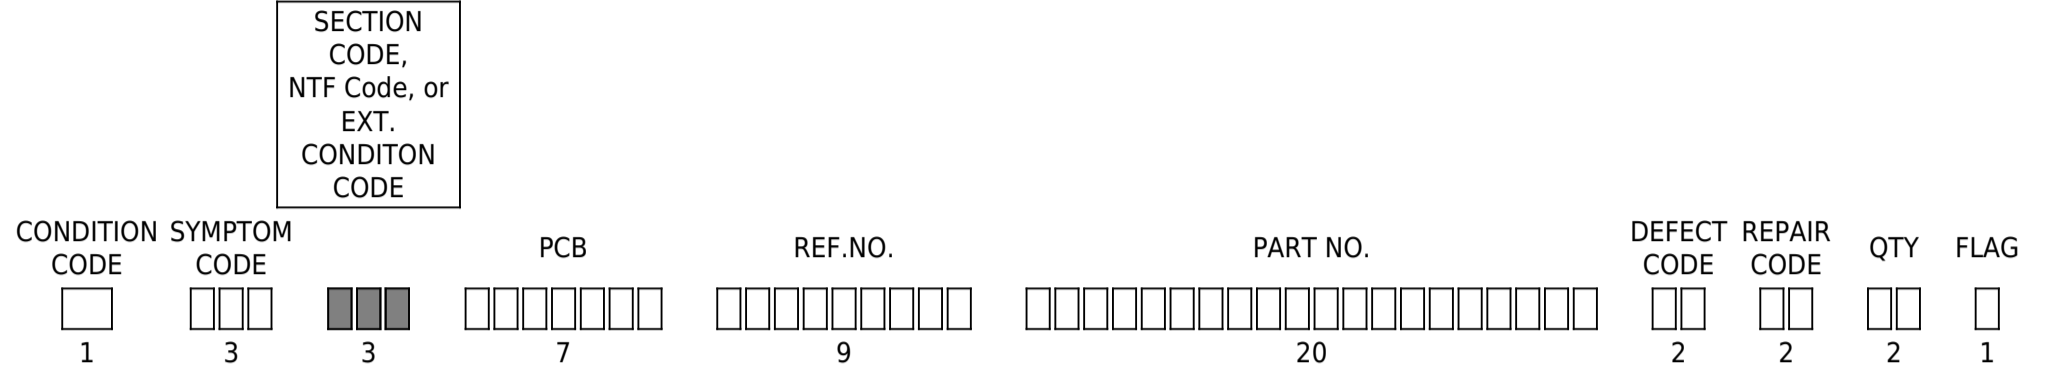

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

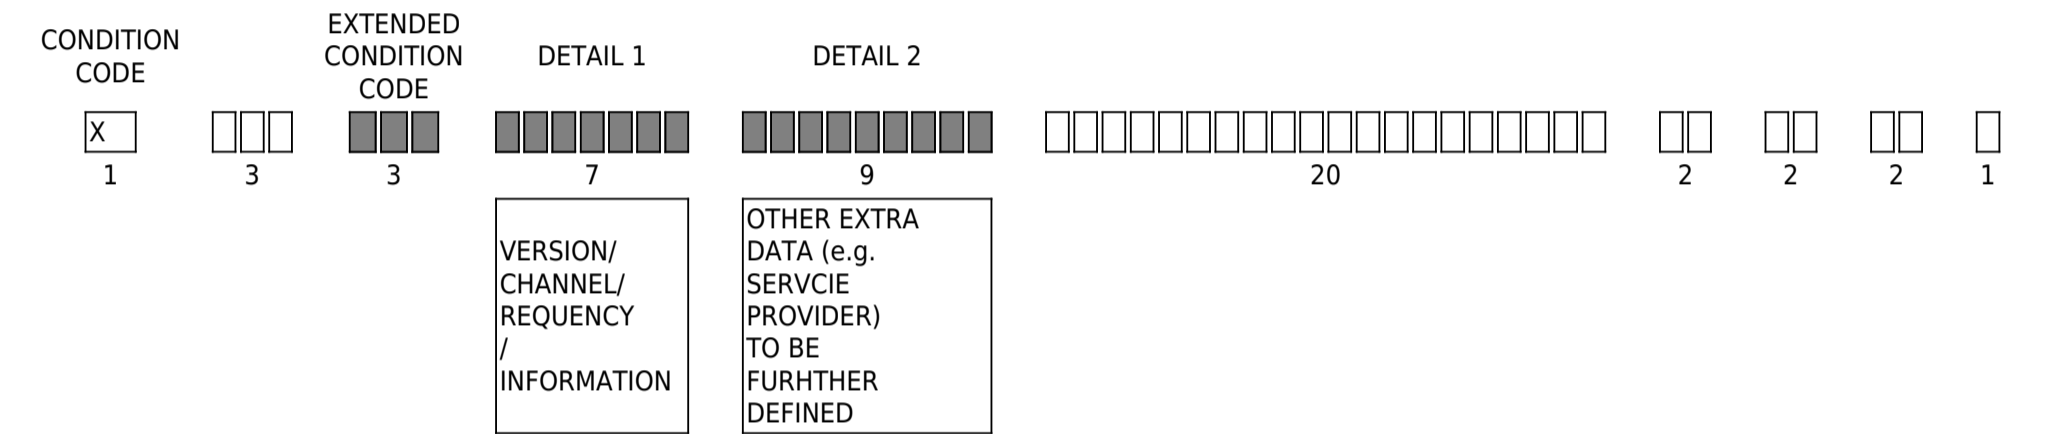

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		