

EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



1	Állandóan	1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MECHANIKUS HIBÁK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK	8 - EGYÉBB ÁLLAPOTJELZŐK	9																																																																																																																														
2	Időszakosan	510 - Nincs hang 511 - Nincs hang alapsávi csatlakozás esetén 512 - Nincs kimenő üzenet lejártság 513 - Bejövő üzeneteknek nincs hangja 514 - Hang nem lejátszható 515 - Külső mikrofonból nincs hang 516 - Hangszóróból nincs hang 517 - Fejhallgatóból nincs hang 518 - Mikrofonból nincs hang 519 - Nincs hang a digitális kimeneten 51X - Egyéb "Hang nincs" problémák	520 - Audio szinhiba 521 - Alacsony szint 522 - Túl nagy szint 523 - Balance probléma 524 - Fader hiba 525 - Audio szint megmarad / nem lehet némitani 52X - Egyéb "Audio szint" problémák	530 - Hangminőségi problémák 531 - Rossz frekvencia menet 532 - Torzítás 533 - Nincs vagy gyenge magas hang 534 - Nincs vagy gyenge mély hang 535 - Gyenge a hang a fejhallgatóból 536 - Hang késés/sietés 53X - Egyéb hangminőség probléma	540 - Zajos hang 541 - Búgás / morgás 542 - Füttyülés / sistergés / sziszegés 543 - Áthallás 544 - Statikus pattogás / kopogás 545 - Zaj, zúgás a kijelzőből vagy torzulás 546 - Sercegés 547 - Gyújtás zaj (autórádió) 548 - Többfrekvenciás zaj 549 - Elektromos adatátviteli zaj (pl. fax) 54X - Egyéb zaj problémák	550 - Bizonytalan hang 551 - Ugrálós / ismétlődő hang 552 - Lüketű / lélegző hang 553 - Hangkiesés 554 - Ismétlődő némitás (muting) 555 - Nyávgóság / seb. ingadozás 556 - Gerjedés / akuszt. visszacsatolás 557 - Visszhang 55X - Egyéb Nem stabil hang jelenségek	560 - Gyenge hangfelvétel 561 - Nincs hangrögzítés 562 - Nincs törlés védelem 563 - Nem törődik az előző felvétellel 564 - Nem kívánt törlés 565 - Nem rögzíti az üzenetet 566 - Torz felvétel 56X - Egyéb hangrögzítési problémák	570 - Speciális hang problémák 571 - Hibás lekeverés (fading) 572 - Hibás visszhang (echo) 573 - Hibás keverés 574 - Hibás ismétlési üzemmód 575 - Hibás hangfeldolgozás 576 - Hibás szinkron rögzítés 577 - Hibás DBB (megabass) 578 - Hibás zajcsökkentő működés 579 - Hibás audio dub funkció 57A - Hibás címprogramozás 57B - Hibás mikrofon vezérlés 57C - Hibás hangmagasság beállítás 57X - Egyéb speciális hang problémák	580 - Sztereo / multi üzemmódok problémái 581 - Nincs sztereo működés 582 - Gyenge csatorna szétválasztás 583 - Fázis különbség a csatornák között 584 - Surround hang hiba 585 - PCM hiba 586 - Hiba a tömörített audio adatban (MPEG, MP3 stb.) 58X - Egyéb sztereo / multi problémák																																																																																																																															
3	Egy idő után	5 HANG	6 MECHANIKA	7 JELFELDOLGOZÁS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	610 - Mechanikus működési hiba 611 - Diszk / motor / forgórész nem forog 612 - Előre funkció nem működik 613 - Hátra funkció nem működik 614 - Gyors előre / hátra funkció nem működik 615 - Nincs betöltés 616 - Nincs szalag kifűzés / kiadás 617 - Nincs automatikus kikapcsolás 618 - Hangszedő kar nem mozog 619 - Diszk nem vehető ki 61A - CD lemez tárolót (magazin) nem adja ki 61B - Vezérlés / kapcsoló nem működik 61C - Monitor panel, vagy működtető panel nyitás / zárás problémája 61D - Nincs befűtés / ventiláció 61X - Egyéb "Nincs mechanikus működés" hiba	620 - Szabálytalan mechanikus működés 621 - Hibás forgatás (diszk) 622 - Hibás előre üzemmód 623 - Hibás hátra üzemmód 624 - Hibás gyors előre / hátra üzemmód 625 - Hibás betöltés 626 - Hibás szalag kifűzés / kiadás 627 - Hibás automatikus kikapcsolás 628 - Hibás hangszedőkar mozgató 629 - Hibás diszk kiadás 62A - Hibás irányváltás 62B - Hibás lemezcsere 62C - Hibás automata kábelcsérvélő 62X - Egyéb hibás mechanikus működés	630 - Sebesség problémák 631 - Túl gyors 632 - Túl lassú 633 - Sebesség nem szabályozható 63X - Egyéb sebesség problémák	640 - Mechanikai zaj 641 - Forgás zaj 642 - Motor zaj 643 - Levegőáramlás-zaj 644 - Szalag surlódási / csérvélesi zaj 645 - Ventilátor zaj 646 - Diszk surlódási zaj 647 - Zajos szalag betöltés 648 - Zajos vezető görgök 649 - Zajos vezérlés / kapcsolás 64A - Csikorgás 64B - Morajlás 64C - Rezgés zaj 64D - Zoom ill. fókusz működtetés túl hangos 64X - Egyéb mechanikus zajok	650 - Mechanikailag nem stabil a készülék 651 - Egyetlen lábak 652 - Hibás zsanérozás 653 - Rezeg / ugrál 654 - Meglazult alkatrészek 655 - Sérült fogaskerekek 656 - Mechanikusan nem illeszkedik a hordozható készülék az autós vagy asztali készülék tartóba 657 - Általános szivárgás 658 - Vízilóssági probléma 65X - Egyéb mechanikai stabilitási hiba	660 - Sérült adathordozó ill. memória kártya 661 - Karcos szalag 662 - Karcos diszk 663 - Gyűrt / nyúlt szalag 664 - Szakadt / összegyűrt szalag 665 - Csavarodott szalag 666 - Laza szalag 667 - Tapadt szalag 66X - Egyéb adathordozó sérülés	670 - Mechanikus működési gond 671 - Hibás start / stop / megszakad a művelet 672 - Hibás pillanat állj működés 673 - Hibás automatikus szám keresés 674 - Hibás CUE / REVIEW mód 675 - Hibás lassított lejátszás 676 - Hibás gyorskereső üzemmód 677 - Hibás gyorsmásolás üzemmód 678 - Hibás ismétlés üzemmód 679 - Hibás felvétel közbeni lejátszás üzemmód (3 fejes magnd) 67A - Hibás AMS működés 67B - Hibás Auto-reverse funkció 67C - Hibás szalag vége érzékelés 67D - Hibás lemez oldalváltás 67X - Egyéb mechanikus működési hibák	680 - Lencse hiba 681 - Fókusz hiba 682 - Zoom hiba 683 - Irisz hiba 684 - Macro hiba 685 - Idegen anyag az optikai egységben 68X - Más lencsrendszer hiba																																																																																																																											
4	Melegben					7 JELFELDOLGOZÁS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	710 - Nincs adatfeldolgozás 711 - Nincs képernyő inicializálás 712 - Nincs reset 713 - Nincs boot-up 714 - Plug-in egység nem működik 715 - Billentyűzet nem működik 716 - Nincs ök. más perifériával 717 - Nincs adattárolás 718 - Nincs kommunikáció 719 - Hibajelzést ad 71A - Hibás bootolás merevlemezzel 71B - Hibás bootolás hajlékony lemezzel 71C - Hibás rendszer indulás CD-ről vagy DVD-ről 71D - Működés folyamat fagyasztás 71X - Egyéb Nincs Adatfeldolgozás problémák	720 - Hibás adatfeldolgozás 721 - Hibás adat 722 - Operációs rendszer használat közben újraindul 723 - Operációs rendszer kiiktatja / összeomlik / lefagy, miközben tétlen / készenléti 724 - Hibás plug-in modul működés (pl.: memória kártya stb.) 725 - Hibás billentyűzet működés 726 - Hibás ki / bemenet működés 727 - Hibás adattárolás 728 - Hibás adatkommunikáció / adatszinkronizálás 729 - Memória hiba 72A - Újraindítást és beállítást igényel 72B - Operációs rendszer csak safe mode-ban indul 72C - Üzemirányító túl lassú / lomha / fagyáspont 72E - Mobil fizetési hiba 72D - Operációs rendszer nem installálható 72X - Egyéb Hibás Adatfeldolgozás	730 - Adatkijelzési problémák 731 - Hibás karakter kijelzés 732 - Hiányzó karakterek a kijelzőn 733 - Hibás grafikus kijelző 734 - Hibás kapcsolás grafikus és karakteres üzemmód között 735 - Hibás cursor működés 736 - Hibás szín a kijelzőn 737 - Nincs lapdobás vagy görgetés 738 - Nem jelenít meg média feliratokat 739 - Nem valós értékek jelennek meg a kijelzőn 73X - Egyéb adatkijelzési problémák	740 - Keyboard / pointing device / touchscreen meghibásodás 741 - Mouse / trackball / trackpad / touchscreen nem működik 742 - Keyboard / touchscreen lefagy 743 - Kijelzői eszköz lezárva 744 - Billentyű nem működik 745 - Nem működő gombok 746 - Pointer mozgása nem követi az eszközt / Lassú 747 - Pointer mozgása rezeg 748 - Bal vagy jobb gomb nem működik 749 - Trackpad / touchscreen felülete sérült 74A - Billentyűzet gombjai sérültek 74B - Nincs billentyűzet hang visszajelzés 74C - Biomedical Sensor probléma 74D - Érzékelő problémát a felhasználói hitelesítés 74E - Alert érzékelő - téves riasztás 74F - Alert Sensor - nem, vagy csak hiányosan mutatja 74X - Egyéb keyboard / pointing device / touchscreen probléma	750 - Csatlakozó egység problémák (nem tároló perifériák) 751 - Csatlakozó egység nem állítja be a kezdeti értéket 752 - Kommunikációs hiba a csatlakozó egységgel 753 - Hiba a csatlakozó egységben 754 - Hiba a csatlakozó egységen kívül 755 - Hálózati kártya hiba 756 - Csatlakozó egység nem futtat öntesztet 75X - Egyéb csatlakozó egység probléma	760 - Adat IRÁS / OLVASÁS probléma (nem tároló perifériák) 761 - Formattálási hiba 762 - Adatvesztés az adathordozón 763 - Adat csomag hiba 764 - Irás / olvasás hiba 765 - Merevlemez vagy optikai lemez hiba 766 - Floppy meghajtó hiba 767 - CD / DVD-ROM hiba 768 - Szalagos tároló hiba 769 - Medium nem felismerhető / nem hozzáférhető 76A - Lemezcseré probléma 76B - Irás / olvasás túl lassú 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Egyéb adat írás / olvasás probléma	770 - Speciális adatfeldolgozási problémák 771 - Hibás önteszt mód 772 - Hibás szövegfeldolgozás 773 - Hibás grafikus szerkesztés 774 - Program/alkalmazás nem telepíthető 775 - Az előre installált program nem indul el 776 - Az installált program nem indul el 777 - Vírus figyelmeztetés 778 - Hibás üzenetküldési funkció (E-mail, SMS, MMS) 779 - "Start-up" alkalmazás nem fut le 77A - "Start-up" alkalmazás túl lassú 77B - Szoftver újraindítási probléma 77C - Jelszó/hozzáférés védelem hiba 77D - Öndiagnózis meghibásodási lehetőséget mutat 77X - Egyéb speciális adatfeldolgozási problémák	780 - Interfész hiba 781 - USB interfész hiba 782 - Párhuzamos interfész hiba 783 - SCSI interfész hiba 784 - Soros interfész hiba 785 - Más rendszerekkel nem kompatibilis 786 - Audió / videó interfész hiba 787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 interfész hiba 788 - LAN / Wifi probléma 789 - Docking station / port replicator / external device probléma 78A - Bluetooth / infravörös probléma 78B - NFC probléma 78X - Egyéb csatlakozási probléma																																																																																																																									
5	Hidegben							8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	810 - Nincs nyomtatás / másolás / szkennelés 811 - Nincs nyomtatás 812 - Nincs kapcsolat a nyomtatóval 813 - Nincs papír betöltés 814 - Nem veszi fel a papírt (belső funkció) 815 - Nincs rögzítés (laser) 816 - Nincs dokumentum betöltés 817 - Szkennel nem működik 818 - Nem működik a papír adagoló egység (külső hiba) 819 - Nem működik az automata szortírozó (Sorter/Finisher) funkció 81X - Egyéb Nincs nyomtatás / másolás / szkennelés problémák	820 - Hibás nyomtató / másoló működés 821 - Inverz nyomtatási kép (fehér / fekete) 822 - Hibás papír betöltés 823 - Hibás üzemmód kapcsolás 824 - Másolat túl sötét 825 - Másolat túl világos 826 - Fekete másolat 827 - Fehér másolat 828 - Gyenge színek 829 - Nem megfelelő lapbetöltés 82A - Hibás hibajavító funkció 82B - Gyenge minőségű szkennelés 82X - Egyéb nyomtatási problémák	830 - Gyenge nyomtatási minőség 831 - Hibás nyomtatási pozícionálás 832 - Alacsony kontraszt 833 - Túlzott kontraszt 834 - Elkent nyomtatás 835 - Életlen kép 836 - Hiányzó képpontok 837 - Csíkos színek 838 - A nyomtatott kép egy része nem színes 839 - A nyomtatott / másolt kép nem teljes 83A - Hibás kalibráció 83B - Festék folyás / folt 83X - Egyéb nyomtatási minőségi problémák	840 - Zajos nyomtatás 841 - Nyomtatási zaj-vonalak 842 - Piszkos nyomtatás 843 - Kellemetlen szag (ózon) 844 - Fekete csíkok / sávok laptovábbítási irányban 845 - Fehér csíkok / sávok laptovábbítási irányban 846 - Fekete csíkok / sávok keresztben 847 - Fehér csíkok / sávok keresztben 84X - Egyéb Zajos nyomtatási gondok	850 - Nem stabil nyomtatási működés 851 - Bizonytalan papír betöltés 852 - Bizonytalan lapadagolás 853 - Karakter elcsúszás 854 - Hibás papírméret felismerés 85X - Egyéb stabilitási problémák	860 - Szalag / papír hiba 861 - Szakadt szalag 862 - Szalag letapadás 863 - Szalag kiakadás 864 - Papír letapadás 865 - Papír torlódás 866 - Dokumentum torlódás 867 - Hibás Toner hiba hibajelzés 868 - Hibás papír-vágási funkció (pl.: fax) 869 - Túl rövid toner ill. festékpátron élettartam 86A - Begyűri a papírt 86B - Begyűri a másolandó papírt 86X - Egyéb szalag / papír problémák	880 - Hibás betűtípus / karakter 881 - Hibás karakterek 882 - Hibás karakter méret 883 - Betűtípus betöltési hiba 88X - Egyéb betűtípus / karakter hibák																																																																																																																								
6	Nedves / esős / havas környezetben									8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																																						
7	Váltáskor																		8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																													
8	Rázkodás közben																											8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																				
9	Nedves / esős / havas környezetben																																				8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																											
A	Fizikai sérülés miatt																																													8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																		
B	Erős fény után																																																						8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																									
C	Csak bizonyos állomásokon																																																															8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																
D	Csak bizonyos szabványú jeleknél, szoftververzióknál stb.																																																																								8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																							
E	Csak egy csatornán																																																																																	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																														
F	Csak bizonyos bemeneteknél																																																																																										8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																					
G	Csak bizonyos kimeneteknél																																																																																																			8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																												
H	Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban																																																																																																												8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																			
I	Bekapcsoláskor																																																																																																																					8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS										
J	Szerkesztésnél (EDIT)	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																																										8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS					
K	Más készülékkel összekapcsolva					8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																																													8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS
L	Folyadékkal való érintkezés után							8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																																															
M	Rövid idővel a bekapcsolás után									8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																																						
N	Másolás után																		8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																													
O	Szélsőséges körülmények között																											8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																																				
P	Kikapcsolásnál																																				8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																											
Q	Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál																																													8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS	8 NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS																																																																																		
R	Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál																																																																																																																																							

		1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MEHNIKUS HIBÁK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK
1	Állandóan	L PADLÓPÓLO	L10 - Nincs funkció L11 - Kefemeghajtó nem működik L12 - Nem szív L1X - Egyéb "nincs funkció " probléma	L20 - Működési probléma L21 - Szívófej probléma L22 - Habverő hibás működése L23 - Szívás nem állítható L24 - Nem találja a bázisállomást (robotporszívó) L25 - Nem ismeri fel a lépcsőt és az éleket (robotporszívó) L2X - Egyéb működési probléma	L30 - Gyenge tisztító teljesítmény / eredmény L31 - Rossz tisztító teljesítmény L32 - Rossz mozgás L33 - Elégtelen szívóteljesítmény L34 - Túl forró kimeneti levegő L3X - Egyéb " gyenge tisztítási teljesítmény / eredmény		L50 - Szivárgás L51 - Levegő szivárgás L52 - Vízszivárgás L53 - Por kibocsátás L5X - Egyéb szivárgási probléma	L60 - Sérült alkatrészek L61 - Hibás porzsák L62 - Tartozék rögzítési probléma L63 - Hajlított cső probléma L64 - Hibás ékszíj L6X - Egyéb " sérült alkatrész " probléma
2	Időszakosan							
3	Egy idő után							
4	Melegben							
5	Hidegben							
6	Váltáskor							
7	Rázkodás közben							
8	Nedves / esős / havas környezetben							
9	Száraz környezetben							
A	Fizikai sérülés miatt							
B	Erős fény után							
C	Csak bizonyos állomásokon	M RUHÁZATI GONDOSKODÁS	M10 - Nincs funkció M11 - Szivattyú nem működik M12 - Nem spricel (vizet vagy gőzt) M13 - Nem gőzöl M14 - Turbo üzemmód nem működik M15 - STEAM kiválasztása nem működik M1X - Egyéb nincs funkció probléma	M20 - Működési probléma M21 - Elégtelen gőznyomás M22 - Túl sok gőz M23 - Folyamatos gőzölés M24 - Túl gyors vízfogyasztás M25 - Fogantyú túlmelegszik M26 - Túl meleg cső M27 - Elégtelen légkeverés M2X - Egyéb működési probléma	M30 - Vasalás teljesítménye gyenge M31 - Megragad a vasalótálp M32 - Vasalótálpban kifolyik a víz M33 - Égett vagy megperzselt ruhák M34 - Rosszul siklik M35 - Elméretezett vasalótálp / kazán M36 - Barna foltok / foltok a ruhán M37 - Nehézkés feltöltés M38 - Kondenzáció M39 - Foltot okozó vasalótálp, nem lehet tisztítani M3A - Fehér részecskék a vasalótálpból M3B - Nem szünteti meg a ráncokat M3C - Túl nehéz a készülék M3D - Leválik a nyomtatás M3E - Éles szélék a fogantyún M3F - Elégtelen vasalás M3X - Egyéb vasalás / gyenge teljesítmény probléma	M40 - Zaj / instabilitás M41 - Instabil alapzat M42 - Instabil vasalótálp M4X - Egyéb "zaj / instabil" probléma	M50 - Szivárgás M51 - Vízszivárgás M52 - Gőzszivárgás M53 - Szivárog a víz a tartályból M54 - Gőzszivárgás a generátorból M55 - Csepeg a víz a vasalótálpból M56 - Kifut a víz a generátorból M57 - Vízszivárgás a víztömlőből M5X - Egyéb szivárgás probléma	M60 - Sérült alkatrészek M61 - Sérült vasalótálp M62 - Sérült vasalóház M63 - Sérült generátorház M64 - Sérült víztartály M65 - Kopik / leválik a vasalótálp M66 - Gőzvezeték / vezeték sérült / lopott M67 - Sérült nyakbilincs M68 - Sérült gombok M6X - Egyéb " sérült alkatrész " probléma
D	Csak bizonyos szabványú jeleleknél, szoftververzióknál stb.							
E	Csak egy csatornán							
F	Csak bizonyos bemeneteknél							
G	Csak bizonyos kimeneteknél							
H	Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban							
I	Bekapcsoláskor							
J	Szerkesztésnél (EDIT)							
K	Más készülékkel összekapcsolva							
L	Folyadékkal való érintkezés után							
M	Rövid idővel a bekapcsolás után	N ITAL	N10 - Nincs funkció N11 - Nincs hideg ital N12 - Nincs meleg ital N13 - Grínder nem működik N14 - Szivattyú nem működik N15 - Nem adagol kávét N16 - Nincs buborék N17 - Nem fér el a kapszula vagy a lemez N18 - Nem készít tejszabot N1X - Egyéb nincs funkció probléma	N20 - Működési probléma N21 - Idő túl hosszú N22 - Hab minősége elégtelen N23 - Túl sok a hab N24 - Túl nagy a nyomás N25 - Túl alacsony a nyomás N26 - Hibás vízkömentesítő program N27 - Hibás tisztító program N28 - Hibás kombinált program (tisztítás és vízkömentesítés) N29 - Instabil kifolyócső N2A - Instabil tejszab kifolyócső N2B - Fordított folyadékáramlás N2C - Skálázás N2D - Rossz adagolási mennyiség N2E - Hibás szűrőtartó N2F - Túlfolyás N2G - Fröccsenés N2H - Csepegés N2X - Egyéb működési probléma	N30 - Ital / gyenge teljesítmény N31 - Rossz ízű ital N32 - Kávépor a csészében N33 - Rosszul darál N34 - Gyorsan megtelik a cseptálcá N35 - Túl gyenge a kávé N36 - Túl erős a kávé N37 - Kávépor a készüléken N38 - Túl nedves kávépogácsa N39 - Elégtelen forralás N3A - Nem forró a tej (Tej előkészítő) N3B - Kevert ital túl hideg N3C - Túl hideg tejszab N3D - Elégtelen tejszab összetétel N3E - Elégtelen kávétejszín N3F - Elégtelen italkeverék N3X - Egyéb " ital / gyenge teljesítmény " probléma	N50 - Szivárog az ital N5X - Egyéb italszivárgás		
N	Másolás után							
O	Szélsőséges körülmények között							
P	Kikapcsolásnál							
Q	Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál							
R	Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál							
S	Csak bizonyos adathordozó típusnál							
T	Csak az adathordozó bizonyos területén							
U	Csak bizonyos földrajzi területen (területeken)							
V	Termékfejlesztés után							
X	Kiterjesztett IRIS kód	P POWER TOOLS / KERTESZKEDÉS	P10 - Nincs funkció P11 - Nem darál P12 - Nem hatásos P13 - Nem fékez P14 - Nem vág P15 - Nem takar P1X - Egyéb "nincs funkció " probléma	P20 - Működési probléma P21 - Elégtelen hatás P22 - Elégtelen nyomás P23 - Elégtelen fékezés P24 - Gyenge BIT tartás P25 - Tengelykapcsoló elakad P26 - Kotyogás hiba P2X - Egyéb " működési probléma "	P30 - Eszközök / gyenge teljesítmény " probléma P31 - Ferdén vág P3X - Egyéb " eszközök / gyenge teljesítmény / eredmény " probléma		P60 - Sérült alkatrészek P61 - Akkumulátor rögzítési probléma P62 - Penge probléma P63 - Reflektor probléma P64 - Sérült keret P65 - Szelephiba P6X - Egyéb " sérült alkatrész " probléma	

EXTENDED CONDITION CODES	
X11	Ajtónál
X12	Mosókamránál
X13	Szárórészénél
X14	Mosószer tartónál
X15	Bemenő részénél
X16	Kimenő részénél
X17	Felső oldalnál
X18	Alsó oldalnál
X19	Első oldalnál
X1A	Hátsó oldalnál
X1B	Bal oldalnál
X1C	Jobb oldalnál
X1D	Belső oldalnál
X1E	Külső oldalnál
X1F	Balra hátul
X1G	Középen hátul
X1H	Jobbra hátul
X1J	Balra elől
X1K	Középen elől
X1L	Jobbra elől
X1X	Egyéb sajátos elhelyezkedés
X21	Feltöltés közben
X22	Előmosás közben
X23	Előöblítés közben
X24	Mosás / tisztítás közben
X25	Fűtés közben
X26	Öblítés közben
X27	Utóöblítés / tisztítóöblítés közben
X28	Miközben szivattyúzik
X29	Miközben centrifugál mosás alatt
X2A	A végső centrifugálás alatt
X2B	Szárítás közben
X2C	A dob forgása közben
X2D	Mikor a dob leáll
X2E	Vízvétel közben
X2F	Áztatás közben
X2X	Egyéb specifikus pont mosási programban vagy működésben
X31	Ajtó / tálcá nitása vagy zárása közben
X32	Sütő működése közben
X33	Mikro működése közben
X34	Főzőlap működése közben
X35	Sütés közben
X36	Sütés közben
X37	Grillezés közben
X38	Öntisztítás közben
X3X	Egyéb specifikus pont sütőprogramban vagy működés közben
X41	Jégkészítés / darálás közben
X42	Vízadagolás közben
X43	Gyorsfagyasztás közben
X44	Leolvasztás közben
X45	Hűtés közben
X46	Miközben forog a ventilátor
X47	Miközben leáll a kompresszor
X4X	Egyéb specifikus pont a hűtő / fagyasztó működése közben

Hiba kód	
MECHANICAL	
A	Agyonhasznált / elkopott (vagy általános mechanikai hiba)
A1	Működésképtelenség
B	Piszkos / akadozó
C1	Túl széles
C2	Túl szűk
D	Törött
D1	Szakadt / repedt
D2	Törött a képcső nyaka
E	Deformálódott
F	Repedt
F1	Elakadt / begyűrődött
F2	Szoros
F4	Csomózódott / elhajlott / összenyomódott
G	Karcolt / horpadt / éles sarkok
G1	Képcső, karcolás vagy külső sérülés
G2	Csorbult
G3	Éles szélek
G3	Éles szélek
H	Repedt / korrodált / olvadt
H1	Törött / lehámlott
H2	Korrodált
H4	Festék / szín eltérés
I	Hiányzik
I1	Nem összehegesztett vagy ragasztott, törött hegesztés
I2	Meglazult KH-s alkatrészek a képcsőben (láthatóan vagy nem)
J	Rozoga / bizonytalan
J1	Készülék nincs helyesen beállítva
J2	Rázkódás
K3	Le van ereszelve a képcső
L	Száraz / nem kent
M1	Eldugult
O	Elégett alkatrész
V	Repedt PCB
ELECTRICAL	
16	Hibások a térkép adatai
2	Kimerült / alacsony sugárzás
51	Hibás hálózati feszültség
N	Hibás elektr. alkatrész v. modul
O1	A képcső geometriája nem felel meg a specifikációnak
O2	A képcső konvergenciája nem felel meg a specifikációnak
O3	Fókuszhiba a képcső
O4	Szintiztaság probléma
O5	Nagyfesz. Zárlatos a képcső
O6	Csattog a képcső
O7	A spec.-nél nagyobb pixel hiba a display-en
O8	Eltérítő tekercs hiba
O9	Zaj jön a képcsőből vagy az eltérítőből
Q	Rövidzár
Q1	Zárlatos a képcső
R	Szakadás
R1	Szakadt képcső
R1	Szakadt képcső
S	Szivárgás (elektromos)
S1	Gázos a képcső
T	Rossz érintkezés
T1	Rossz földelés
U	Felnyitott alkatrész
W	Nincs, vagy hideg forrasztás (többé nem alkalmazott)
W1	Hiányzó forrasztás
W2	Két forrasztás összeér (híd)
W3	Törött forrasztás
W4	Hibás forrasztás (koszos ill. mozgó alkatrészláb)
W5	Hibás forrasztás (túl kevés forrasztóanyag)
W6	Rossz alkatrész pozícióból adódó hibás áramköri kapcsolat
X	Két forrasztás összeér (híd)
Y	Hibás alkatrész
Z	Hiányzó alkatrész
REPAIRCODES	
1	Szoftver javítás / alapállapotba hozás
11	Formattálva
2	Szoftver fejlesztés
3	Termék csere újabbra (kérés alapján)
4	Távoli megoldás
41	Távoli megoldást kölcsönhatás bruttó végfelhasználói
42	Távoli megoldást kapcsolat a terméket
A	Lecserélése összetevő
A1	Újratöltés
A2	Modul csere
AF	Ingyenes alkatrész
AN	Újra meghibásodott alkatrész
AR	Csere felújított alkatrésszel
AX	Bontott alkatrész beépítése
B	Elektronikai állítás
C	Mechanikai állítás
C1	Szoftveres beállítás belső szerviz menü segítségével
C2	Szoftveres beállítás külső szerviz eszköz segítségével
C3	Helyreállítás firmware-el
C4	Adatmentési és visszaállítási
D	Újraforrasztás
D1	Javítás / beállítás (csatlakozó / cső)
D2	Hegesztés
E	Tisztítás
F	Kenés
G	Javított elektromos alkatrész
H	Javított mechanikus alkatrész
I	Módosítás (gyártó kérésére)
I1	Gáz beállítása
J	Eltávolított alkatrészek
K	További alkatrész beépítés
L	Funkcionális ellenőrzés
M	Specifikáció mérése
N	Karbantartás
O	Újratisztítás
N	Karbantartás
O	Újratisztítás
P	Megelőző alkatrész csere
Q	Megelőző tevékenység alkatrész felhasználás nélkül
Q1	Megelőző szoftverfrissítés
R1	Visszaru / visszatérítés (javítás túl drága)
R2	Visszaru / visszatérítés (túl sok javítás)
R3	Visszaru / visszatérítés (alkatrész nem elérhető)
R4	Visszaru / visszatérítés (nem lehetséges a javítás)
R5	Visszaru / visszatérítés (kereskedelmi kérés alapján)
R6	Visszaru / visszatérítés (gyártói kérés alapján)
R7	Visszaru / visszatérítés (kereskedelmi megállapodás)
R8	Visszaru / visszatérítés (alkatrész kifutott)
R9	Visszaru / visszatérítés (alkatrész nem létezik)
U	Működés elmagyarázása az ügyfélnek
V	Árajánlat visszautasítva
W	Árajánlat alkatrészekkel
X	Árajánlat alkatrészek nélkül
Y	Javítás nélkül visszaadva
Y1	Megsemmisítés
Y2	Megsemmisítés és kártalanítás
Y3	Termék továbbítása / szállítása
Y4	Installáció
Z	Készülék csere
Z0	Termékcseré (kereskedelmi megállapodás)
Z1	Termékcseré (gazdaságtalan javítás)
Z2	Termékcseré (ismételt javítások)
Z3	Termékcseré (alkatrész nem rendelhető)
Z4	Termékcseré (nem javítható)
Z5	Termékcseré (vizonteladó kérésére)
Z6	Termékcseré (gyártó kérésére)
Z7	Tartozék csere
Z8	Termékcseré (alkatrész kifutott)
Z9	Termékcseré (alkatrész nem létezik)

	1 - KÉSZÜLÉK	2 - TARTOZÉKOK / ADATHORDOZÓK	3 - FELHASZNÁLÓ ÉRTELMEZÉSE, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	4 - CSATLAKOZTATHATÓSÁG	5 - SZOLGÁLTATÓ
1 ÖSSZEÁLLÍTÁS, BEÁLLÍTÁS	<p>111 - Nehézkesen hangolható be a készülék</p> <p>112 - A TV nehezen hangolható a video RF csatornájára</p> <p>113 - Nehezen rendszerezhetők és tárolhatók a csatornák</p> <p>11X - Egyéb beállítási/hangolási probléma</p>	<p>121 - Nincs benne elem</p> <p>122 - Nem megfelelő elemmel használták</p> <p>123 - Az elem nem megfelelően volt behelyezve</p> <p>124 - Nem megfelelő külső tápfeszültséget használtak</p> <p>125 - A külső tápfeszültség helytelenül volt csatlakoztatva</p> <p>126 - Nem hozzávaló tartozékot használtak</p> <p>12X - Tartozék ill adathordozó média miatti működési rendellenesség</p>	<p>131 - Az ügyfél nem olvasta el a gyorsbeállítási leírást</p> <p>132 - Az ügyfél nem olvasta el a használati útmutatót</p> <p>133 - A használati útmutató hibás adatokat tartalmaz</p> <p>134 - A használati útmutató nehezen értelmezhető műszaki leírást tartalmaz</p> <p>13X - A használati útmutató félreértelmezése</p>	<p>141 - Az antenna csatlakozó nem megfelelően volt csatlakoztatva</p> <p>142 - A videokészülék nem megfelelően volt csatlakoztatva a TV-hez</p> <p>143 - A térhatású hangrendszer csatlakoztatási probléma miatt nem működik megfelelően</p> <p>144 - Nem megfelelő antannát csatlakoztattak a készülékhez</p> <p>145 - Nem megfelelő csatlakozót használtak</p> <p>14X - Más csatlakoztatási/összekötési probléma</p>	<p>151 - Az ügyfél nem regisztráltatta a kívánt szolgáltatást</p> <p>15X - A szolgáltató hibájából nem beállítható a készülék</p>
2 HELYI KÖRÜLMÉNYEK	<p>211 - Szélsőséges hőmérséklet ill. páratartalom mellett használták</p> <p>212 - Szélsőséges megvilágítási körülmények között használták</p> <p>213 - Szélsőségesen zajos környezetben használták</p> <p>214 - Nem megfelelő hálózati feszültségről üzemeltették</p> <p>21X - Nem e specifikációnak megfelelő környezetben használták</p>	<p>221 - Az akkumulátor lemerült</p> <p>222 - Interferencia más elektromos készülékkel</p> <p>223 - A távvezérlőt a működési hatótávolságán kívül próbálták használni</p> <p>22X - Más helyi körülmény/készülék/tartozék miatti hiba</p>	<p>231 - Ellenőrzés után a hiba nem jelentkezett</p>	<p>241 - Az antenna jel nem megfelelő szintű</p> <p>242 - Szolgáltatási területen kívüli nem működő készülék (GSM)</p> <p>243 - Más szolgáltató/átjátszóadó zavarja a készüléket</p> <p>244 - A térhatású hangrendszer nem megfelelően volt elhelyezve</p> <p>245 - Hibás antenna</p> <p>24X - Más helyi körülmény zavarja a készüléket</p>	<p>251 - Nincs PDC (Programme Delivery Control, műsor indítási kód) szolgáltatás az adóoldalon</p> <p>252 - Nincs NICAM/normál sztereo adás</p> <p>253 - Nincs szélesvásnú adás</p> <p>254 - Nincs RDS szolgáltatás</p> <p>255 - Nincs DAB/DVB szolgáltatás</p> <p>25X - Más szolgáltatási hiányosság</p>
3 BONYOLULTSÁG	<p>311 - A kezelőszervek nem egyértelműen vannak elrendezve</p> <p>312 - A kezelőszervek túl kicsik</p> <p>313 - A kezelőszervek/csatlakozók nem egyértelműen vannak elnevezve/feliratozva</p> <p>314 - A képernyő menü/felirat nem egyértelmű</p> <p>31X - Túl bonyolult a készülék használata</p>	<p>321 - A kezelőszervek nem egyértelműen vannak elrendezve a távvezérlőn</p> <p>322 - A kezelőszervek túl kicsik a távvezérlőn</p> <p>32X - Túl bonyolult a készülék tartozékának a használata</p>	<p>331 - Az ügyfél nem tudja használni a készüléket</p> <p>332 - Az ügyfél nem tudja használni a távvezérlőt</p> <p>333 - Az ügyfél nem tudja használni az időzített felvételi funkciót</p> <p>334 - Az ügyfél nem tudja használni a teletext funkciót</p> <p>335 - Az ügyfél nem tudja beállítani a készülék belső óráját</p>	<p>341 - A SCART-kábel nem volt csatlakoztatva</p> <p>342 - A mellékelt kábelt nem jól csatlakoztatták</p> <p>343 - A digitális csatlakoztatást nem megfelelően végezték el</p> <p>344 - Nem megfelelő i.Link (Firewire, IEEE1394) csatlakoztatás</p> <p>34X - Más bonyolult csatlakoztatási probléma</p>	
4 SZOFTVER / MINŐSÉG	<p>411 - Szoftver kompatibilitási probléma</p> <p>412 - Elfelejtett jelszó/ hozzáférési kód</p>	<p>421 - Rosszminőségű adathordozót (kazetta, lemez stb.) használtak</p> <p>422 - Sérült adathordozót (kazetta, lemez stb.) használtak</p> <p>423 - Az adathordozó nem megfelelő formátumú</p>	<p>431 - A készülék nem felel meg az ügyfél magas elvárásainak</p> <p>432 - A kép minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p>433 - A hang minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p>434 - A készülék mechanikus kivitele/minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p>435 - A zajszint nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p>	<p>441 - Szoftver inkompatibilitási probléma más készülékkel</p> <p>442 - A kimenőjel nem kompatibilis más készülékkel</p>	<p>451 - Nem megfelelő szoftver verzió</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Üzem mód	AA - Alkalmazás üzemmód	AF - Frekvencia sávok	AI - I/O Connections	AM - Szerelési eszközök	AX - Tartozékok						
AO1	Lejátszás	AA1	Teletext	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	Nincs különleges szerelés	AX1	Táp
AO2	Pillanat állj	AA2	Lezárt üzemmód	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	Állvány	AX2	Töltő
AO3	Felvétel	AA3	Gyermekzár	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	Falra szerelhető	AX3	Távírányító
AO4	Gyors előre	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	Mennyezetre szerelhető	AX4	Fejhallgató
AO5	Gyors vissza	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	Kompozit	AM5	Gépkocsiba szerelhető	AX5	Fülhallgató
AO6	Fordítva	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	Komponens	AM6	Pultba építhető	AX6	Hangszóró
AO7	Utasítás	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	Asztal alá	AX7	Antenna
AO8	Fejezet kihagyása	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	Hordozó doboz	AX8	Mikrofon
AO9	Előnézet	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	Hordtáska	AX9	Tuner
AOA	Másolás	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	Gallér	AXa	Műholdvevő
AOB	Gyors másolás	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	Háromlábú állvány	AXb	GPS vevő
AOC	Időzített lejátszás	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIc	2.5MM	AMc	Szj	AXc	Erosítő
AOD	Időzített felvétel	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AId	3.5MM	AMd	Pánt	AXd	Kijelző / Monitor
AOE	Véletlenszerű	AAE	LINK MODE	AFe	n/a	AIe	6.3MM	AMe	Fogantyú	AXe	Kártya / Jel adapter
AOF	Lassított lejátszás	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	Esőzsák	AXf	Jejtőfény
AOG	Kép megállítása	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	Fejhallgató	AMg	Vizeszsák	AXg	Kamera
AOH	Kép a képbén	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	Mikrofon	AMh	Kihangosító készlet	AXh	Lencse egység
AOI	Automatikus kép üzemmód	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	Hangszóró	AMI	n/a	AXi	Szűrő
AOJ	Nézőpont üzemmód	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIj	Közép	AMj	n/a	AXj	Autos egység
AOK	Surround hangzás	AAK	n/a	AFk	n/a	AIk	Első	AMk	n/a	AXk	Töltő kábel
AOL	Loudness be	AAL	n/a	AFl	n/a	AIL	Hátsó	AMl	n/a	AXl	Jel kábel
AOM	XBS hangzás	AAM	n/a	AFm	n/a	AIM	Mélynyomó	AMm	n/a	AXm	Érintőcseruza / Pickup
AON	Nagyítás	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	Szemüveg
AOO	Széles	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Érzékelő
AOP	Tele	AAP	n/a	AFp	n/a	AIP	Távírányítás	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	Menü üzemmód	AAQ	n/a	AFq	n/a	AIq	Szerkesztés	AMq	n/a	AXq	n/a
AOR	Memória	AAR	n/a	AFr	n/a	AIR	Rendszer kapcsolat	AMr	n/a	AXr	n/a
AOS	Újra	AAS	n/a	AFs	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXs	n/a
AOT	Hibernálás	AAT	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIV	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIw	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	Egyéb	AAx	Egyéb	AFx	Egyéb	AIx	Egyéb	AMx	Egyéb	AXx	Egyéb

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Működési környezet / Funkció	DP - Program típusa	DN - Hálózati környezet	DI - I/O kapcsolat	DH - Rendszer környezet hardware	DS - Rendszer környezet szoftver						
DO1	BIOS	DP1	Szövegszerkesztés	DN1	Földi antenna	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	Alaplap	DS1	BIOS verzió
DO2	DOS	DP2	Munkafüzet	DN2	Kábelhálózat	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	Processzor	DS2	Partíciók száma
DO3	WINDOWS	DP3	Prezentáció	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	Lemez meghajtó	DS3	PORT név és szám
DO4	LINUX	DP4	Adatbázis	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	Merevlemez	DS4	IRQ szám
DO5	UNIX	DP5	Kép szerkesztés	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	Belső memória	DS5	Rendszer meghajtó típus + szám
DO6	MAC	DP6	Video szerkesztés	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	Grafikus kártya	DS6	Futó szolgáltatás név
DO7	OS2	DP7	Audio szerkesztés	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	Vezérlő	DS7	Feladat / folyamat típus
DO8	ANDROID	DP8	E-Mail program	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	Játék vezérlő	DS8	Tanúsítvány név / típus
DO9	n/a	DP9	Internet program	DN9	Műhold audio	DI9	HDMI	DH9	Hálózati adapter	DS9	Protokoll típus
DOA	n/a	DPA	Játék program	DNA	Műhold video	DIa	HI-8	DHa	Modem	DSa	Kijelző mód / felbontás
DOB	n/a	DPB	CD / DVD író program	DNB	Műhold	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA adapter	DSb	Kód táblázat
DOC	n/a	DPC	Fájlkezelő program	DNC	Tárcsázós modem	DIC	NETWORK / DATA	DHc	USB eszköz	DSc	Nyelv beállítás
DOD	MMS	DPD	Formázó program	DND	ISDN kapcsolat	DID	IRDA	DHd	Normál egér	DSd	Ország beállítás
DOE	E-MAIL	DPE	Vírusirtó program	DNE	DSL kapcsolat	DIE	PC-CARD SLOT	DHe	Optikai / lézer egér	DSE	n/a
DOF	SMS	DPF	Tűzfal	DNF	GPRS	DIF	PCMCIA	DHf	Érintő felület	DSf	n/a
D OG	SMTP	DPG	Hálózati program	DNG	UMTS	DIG	PORT REPLICATOR	DHg	Track ball	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	Rendszer program	DNH	DECT	DIH	IDE	DHh	Érintő képernyő	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	Rendszergazda program	DNi	GSM	DII	SCSI	DHi	Kijelző / monitor	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPJ	Kommunikációs program	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	Nyomatató	DSj	n/a
DOK	n/a	DPK	Eszköz meghajtó program	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	Szkenner	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	Vírus program / fertőzött	DNL	LAN	DIL	D-SUB 9-PIN	DHl	Billentyűzet	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	Nem általános program	DNM	ETHERNET	DIM	HDMI (ARC)	DHm	APP mobil eszköz	DSm	n/a
DON	n/a	DPN	n/a	DNN	BLUETOOTH	DIN	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	Infra kapcsolat / IRDA	DIO	n/a	DHo	n/a	DSo	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	Vezeték nélküli / WLAN	DIP	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIQ	n/a	DHq	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	Szélessáv	DIR	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	Internet	DIS	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNT	NFC	DIT	n/a	DHt	n/a	DSt	n/a
DOU	n/a	DPV	n/a	DNu	DVB-T2	DIU	n/a	DHu	n/a	DSU	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	n/a	DIV	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNw	n/a	DIw	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
DOX	Egyéb	DPx	Egyéb	DNx	Egyéb	DIx	Egyéb	DHx	Egyéb	DSx	Egyéb

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analóg	MD - Digitális	FA - Audio	FV - Video	FD - Adat	FC - AV kodek						
MA1	Lemez	MD1	HI-8 Video	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	Audió szalag	MD2	DVC-Video	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	Audió mikro szalag	MD3	Szalag	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	Video szalag / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	Video szalag / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 formátum	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	Video szalag / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 formátum	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	Video szalag / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 formátum	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	Video szalag / 8mm	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	Video szalag / Hi-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	Hőpapír	MDA	DVD+R	FAA	DAB	FVA	100HZ	FDA	n/a	FCa	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	Sikpapír	MDB	DVD-R	FAB	n/a	FVB	SP - NORMAL	FDB	n/a	FCb	MVCD
MAC	Fotópapír minőség	MDC	HD-DVD	FAC	n/a	FVC	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	Fényes papír minőség	MDD	BLU RAY DISC (BD)	FAD	n/a	FVD	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	Diapozitívok (felső)	MDE	Multimédia kártya	FAE	n/a	FVE	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	FCE	HD-DV
MAF	Színes papír	MDf	Memóriakártya	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	FCf	HIGHMAT
MAG	Boríték	MDg	SD memóriakártya	FAG	n/a	FVg	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	Címke	MDh	SD memóriakártya mini	FAh	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	FCh	BMP
MAI	Kartonpapír	MDi	CF memóriakártya	FAi	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	FCi	JPG
MAJ	Csúszik	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	FCj	EXIF
MAK	Fotó film	MDk	FLASH memória	FAk	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	FCK	TIFF
MAL	n/a	MDl	Belső memória	FAl	n/a	FVl	n/a	FDM	n/a	FCL	Régió kód
MAM	n/a	MDn	Hajlékony lemez	FAM	n/a	FVm	n/a	FDn	n/a	FCm	WMV
MAN	n/a	MDO	Merev lemez	FAO	n/a	FVN	n/a	FDO	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDP	STREAMER szalag	FAP	n/a	FVO	n/a	FDP	n/a	FCO	n/a
MAP	n/a	MDQ	CD MULTI SESSION	FAQ	n/a	FVP	n/a	FDQ	n/a	FCP	n/a
MAQ	n/a	MDR	VLP	FAR	n/a	FVQ	n/a	FDR	n/a	FCQ	n/a
MAR	n/a	MDT	VIDEO CD	FAS	n/a	FVR	n/a	FDS	n/a	FCR	n/a
MAS	n/a	MDU	n/a	FAT	n/a	FVS	n/a	FDt	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDV	n/a	FAU	n/a	FVT	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDW	n/a	FAV	n/a	FVU	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDY	n/a	FAW	n/a	FVV	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDZ	n/a	FAY	n/a	FVW	n/a	FDY	n/a	FCW	n/a
MAX	Egyéb	MDx	Egyéb	FAX	Egyéb	FVx	Egyéb	FDX	Egyéb	FCx	Egyéb

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION	VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - Hely	VT - Idő / Szín	VC - Akku / Fogyasztás anyag	VP - Fizikai környezet	VS - Helyzet	VF - Szabad szövegbevitel					
	VT1	Reggel	VC1	NiCD akku	VP1	Extrém meleg	VS1	Belül	VF1	Hibakód
	VT2	Délben	VC2	NIMH akku	VP2	Extrém hideg	VS2	Kívül	VF2	Működési idő
	VT3	Délután	VC3	Lítium ion akku	VP3	Extrém páratartalom	VS3	Strandon	VF3	Beüzemelés dátuma
	VT4	Este	VC4	Lítium akku	VP4	Extrém száraz	VS4	Hegyekben	VF4	Szoftver verzió
	VT5	Éjjel	VC5	Alkáli akku	VP5	Magas nyomás	VS5	Víz alatt	VF5	Gyártási idő / kód
	VT6	Tavaszi	VC6	Cink akku	VP6	Alacsony nyomás	VS6	Repülőgépen	VF6	Csatorna
	VT7	Nyár	VC7	Higany akku	VP7	Magas sebesség	VS7	Hajón	VF7	Frekvencia
	VT8	Ősz	VC8	PB akku	VP8	Alacsony sebesség	VS8	Vonaton	VF8	Különleges adathordozó
	VT9	Tél	VC9	Termékspecifikus akku	VP9	Magas energia / feszültség-nél	VS9	Kocsiban	VF9	Kapcsolódó kulcs
	VTa	Fehér	VCa	Tinta szín	VPB	Alacsony energia / feszültség-nél	VSa	Motoron	VFa	Alkotóelem azonosító szám
	VTB	Fekete	VCB	Tinta fekete	VPC	Magas zajszint	VSb	Idegen országban használva	VFb	Módosítás típusa
	VTC	Piros	VCC	Toner	VPE	Alacsony zajszint	VSc	Kezdetén	VFc	Kapcsolódó menüütemel
	VTD	Zöld	VCD	Hővezető fólia	VPF	Csend	VSD	Végén	VFd	Kapcsolódó működés / mód
	VTE	Kék	VCE	Hővezető papír	VPG	Zene	VSE	Vezetés közben	VFE	Gépkocsi azonosító
	VTf	Sárga	VCF	Szűrő	VPH	Beszéd	VSF	Séta közben	VFF	Mérföld / kilométer számláló
	VTG	Biborvörös	VCG	Zsák	VPI	Kis szoba	VSG	Amikor nem mozog	VFG	Hatótávolság
	VTH	Lila	VCH	Kefe	VPJ	Nagy szoba	VSH	Amikor nyílik	VFH	Beállítás szintje / értéke
	VTI	Rózsaszín	VCI	Pad	VPK	Mocskos környezet	VSI	Amikor záródik	VFI	Feszültség
	VTJ	Cián	Vcj	Penge	VPL	Tiszta környezet	Vsj	Túlzott használat	VFj	Fogyasztás
	VTk	Világos	VCK	Lámpa	VPM	Füstös környezet	VSK	Alacsony / ritka használat	VFK	Mérések / méretek
	VTL	Sötét	VCL	Fólia	VPN	Eredeti csomagolás	VSL	Professzionális használat	VFL	Térfogat / Kapacitás
	VTM	n/a	VCM	n/a	VPO	Idegen csomagolás	VSM	Nem használt	VFM	Oidalszám
	VTN	n/a	VCN	n/a	VPP	Tele	VSN	Nem kicsomagolt	VFN	BRAND NAME
	VTO	n/a	VCO	n/a	VPQ	Üres	VSO	Probléma a felvétellel	VFO	MODEL NAME
	VTP	n/a	VCP	n/a	VPR	Töltve 10% - 30%	VSP	Probléma az előfelvétellel	VFP	BOOT COUNT
	VTQ	n/a	VCO	n/a	VPS	Töltve 40% - 60%	VSQ	Probléma az automatikus indítással	VFQ	n/a
	VTR	n/a	VCR	n/a	VPT	Töltve 70% - 90%	VSR	Probléma a manuális indítással	VFR	n/a
	VTs	n/a	VCS	n/a	VPU	Kő épületben használva	VSS	Beállítás / beüzemelés utás	VFS	n/a
	VTt	n/a	VCT	n/a	VPV	Fa épületben használva	VST	Távoli működtetéssel	VFT	n/a
	VTU	n/a	VCU	n/a	VPW	n/a	Vsu	Tisztítás után	VFU	n/a
	VTv	n/a	VCV	n/a	VPY	n/a	Vsv	Letöltés	VFV	n/a
	VTW	n/a	VCW	n/a	VPZ	n/a	Vsw	Feltöltés	VFW	n/a
	VTX	Egyéb	Vcx	Egyéb	VPX	Egyéb	Vsx	Egyéb	VFX	Egyéb

L10	Balra fent
L20	Középen fent
L30	Jobbra fent
L40	Középen balra
L50	Középen
L60	Középen jobbra
L70	Alul balra
L80	Lent balra
L90	Alul jobbra
LXX	Egyéb

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

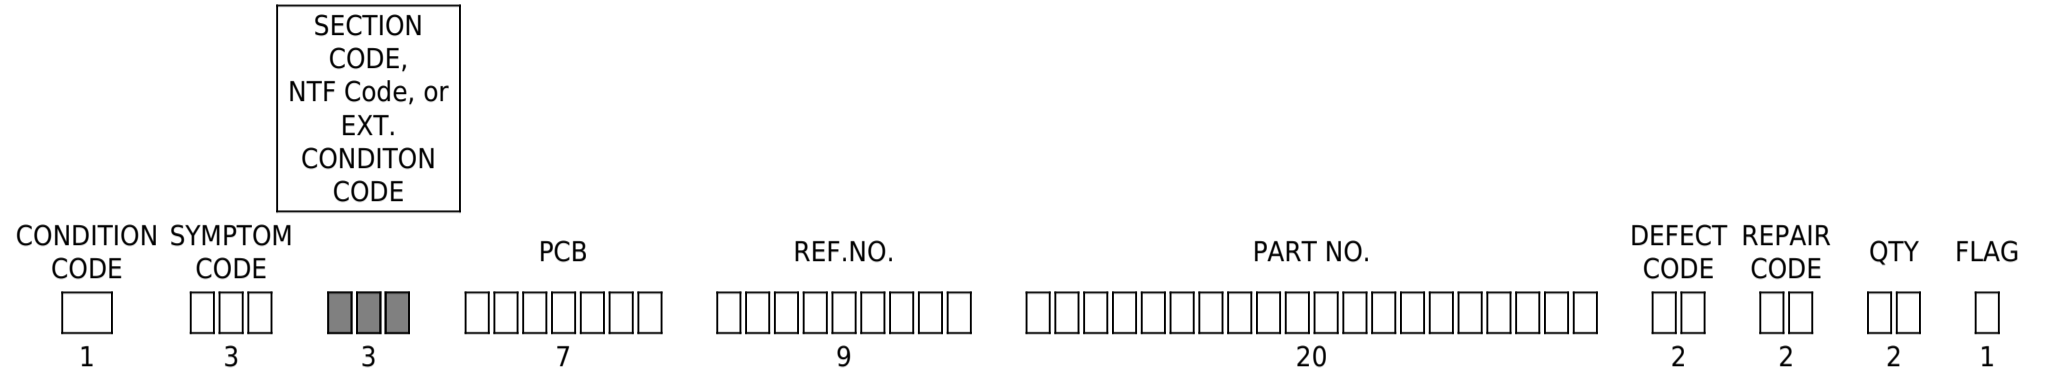

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

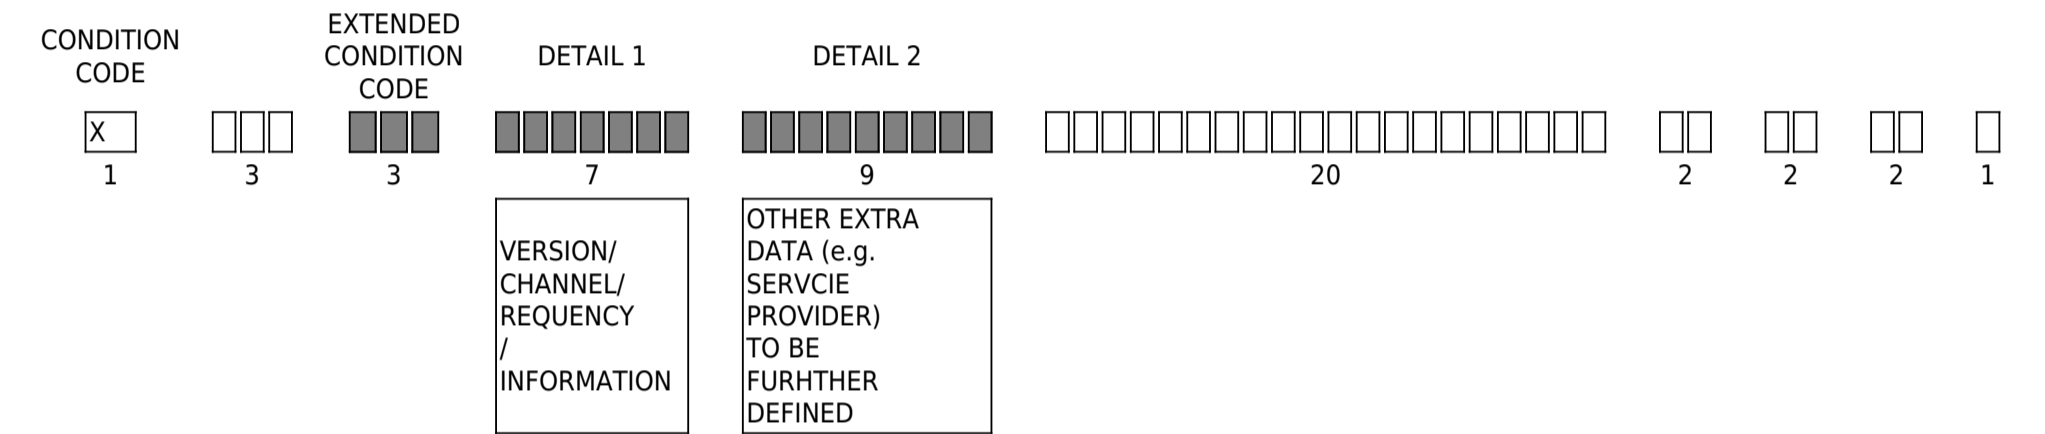

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		