

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable


www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



		1 - ŽIADNÁ ČINNOSŤ		2 - ÚROVEŇ		3 - KVALITA		4 - RUŠENIE		5 - NESTABILITA		6 - ZÁZNAM A FYZICKÉ VADY		7 - ŠPECIÁLNE FUNKCIE		8 - INÉ PODMIENKY		9 -			
1	VŠEOBECNÉ	1	Stále																		
		2	Občas																		
		3	Po chvíľu	110 - Problém s napájaním / nefunguje	120 - Problém s nabíjaním / úroveň nabijania	130 - Problém zobrazenia / indikácie	140 - Abnormálny (rušivý) zvuk	150 - Problém s diaľkovým ovládaním	160 - Fyzické poškodenie	170 - Problém s funkciami	180 - Osobitné požiadavky										
		4	V horúcom prostredí	111 - Nie je napájanie	121 - Nenabíja sa akumulátor	131 - Chybný zobrazovač (indikátor)	141 - Praskot výbojov v obrazovke	151 - Nefunguje diaľkové ovládanie	161 - Poškodená / deformovaná skrinka / panel / sklo	171 - Chybná funkcia hodín	181 - Testovať a skontrolovať										
		5	V studenom prostredí	112 - Nie je napájanie zo sieťového adaptéra	122 - Neúplné nabitie akumulátora	132 - Chybná činnosť žiaroviek / svetelných diód	142 - Praskot VN výbojov	152 - Nesprávna funkcia diaľkového ovládania	162 - Poškodená držiarka / transportná príchytká	172 - Chybná funkcia "sleep"	182 - Generálna oprava										
		6	Pri zapínaní	113 - Nie je napájanie zo suchých batérií	123 - Príliš dlhý čas nabíjania	133 - Chybná činnosť merania úrovně	143 - Hlučná skrinka / hluk zásuviek a priehradiek	153 - Problém s programovaním / učením sa diaľkového ovládania	163 - Poškodené ovládacie gombíky / tlačidlá / klávesnica	173 - Chybné programovanie časovača	183 - Konverzia systému / frekvencie										
		7	Pri vibráciách	114 - Nie je napájanie z akumulátorov	124 - Nedostatočné zahrievanie/tepota (nešpecifikované)	134 - Žiadne alebo chýba "on-screen" zobrazovanie	144 - Hlučný transformátor / bzučanie	154 - Slabá citlivosť diaľkového ovládania	164 - Poškodené dvierka / kryt	174 - Chybná činnosť časovača	184 - Požiadavka na počítačové nastavenie / inštaláciu										
		8	Vo vlhkom / mokrom / daždivom / snehovom prostredí	115 - Nie je napájanie zo solárnych článkov	125 - Nadmerné zahrievanie/tepota (nešpecifikované)	135 - Chyba indikácie elektronického ladenia	145 - Hlučný komponent	155 - Problém Diaľkové ovládanie cez mobilné zariadenia APP	165 - Poškodené tesnenie	175 - Problém s programovaním / užívateľským nastavením	185 - Modifikácia / zmena zapojenia / zmena inštalácie										
		9	V suchom prostredí	116 - Nie je napájanie z autobaterie	126 - Nedostatočné chladenie (nešpecifikované)	136 - Chyba indikácie mechanického ladenia	146 - Chrčanie	156 - Problém Diaľkové ovládanie cez Bluetooth	166 - Poškodená zástrčka / zásuvka / zvierka / konektor / držiak karty	176 - Chybná činnosť umlčovaca pri zázname	186 - V obale sa nachádza nesprávny výrobok										
		A	Po fyzickom poškodení	117 - Krátka činnosť / krátka životnosť batérií	127 - Nadmerné chladenie (nešpecifikované)	137 - Chybné zobrazenie časovej informácie	147 - Cvakanie (klikanie)	157 - Problém Diaľkové ovládanie cez WIFI	167 - Poškodená šošovka	177 - Chybná činnosť naprogramovaného prehrávania	187 - Chýba príslušenstvo										
		B	Po udere blesku	118 - Nefunkčné vypínanie	128 - Bezdrôtové nabíjanie je vadné	138 - Chybné zobrazenie výstražného / chybového hlásenia	148 - Tikanie	158 - Mobilné zariadenia APP chudobný / nestabilný / príliš pomalé pripojenie k hlavnej jednotke	168 - Poškodená vložka alebo ihla	178 - Chybná funkcia pamäte	188 - Nie je možné prepínanie časti / zmontovanie										
		C	Len niektorá stanica(e) / program / režim / kanály / frekvencné pásma / káblova sieť(e)	119 - Nezapína z pohotovostného (standby) stavu	129 - Displej je nezretelný / príliš tmavý / nefunguje celý / pretlíkava / má zlú farbu atď.	139 - Displej je nezretelný / príliš tmavý / nefunguje celý / pretlíkava / má zlú farbu atď.	149 - Praskanie	159 - Mobile App pády zariadenia / nemožno pripojiť	169 - Poškodená anténa	179 - Chybné prepínanie vstupov	189 - Nesprávne farebné prevedenie										
		D	Len v niektorých prenosových sústavách / normách	11A - Zapína ale nefunguje	13A - Neobvyklý alebo nesprávny údaj na displeji	140 - Zbĺbnkanie	14A - Pískanie	160 - Poškodená obrazovka / hľadáčik / LCD displej	17A - Chybné prepínanie výstupov	18A - Zámena farieb	190 - Problém s vložením batérie										
		E	Len v jednom kanáli	11B - Cyklicky sa zapína a vypína	13B - Nefungujúce, čiastočné alebo nerovnomerné podsvietenie	141 - Svičanie	14B - Bublanie	161 - Chýba komponent alebo ozdobné časti	17B - Elektrický úder / statický výboj	18B - Požiadavka na "Software / Firmware upgrade"	191 - Zariadenie spôsobuje zlé fungovanie iných zariadení										
		F	Len na niektorom vstupe(och)	11C - Preušíje sa vonkajšia (sieťová) poistka	13C - Pipa, ale nič nezobrazuje	142 - Ornenie	14C - Šumenie	162 - Tlačené znaky sú zmazané / odlúpené	17C - Chybná funkcia vyhľadávania (index / prerazenie / názov / kapitola / stopa ...)	18C - Požiadavka na "Software / Firmware upgrade"	192 - Zariadenie spôsobuje zlé fungovanie iných zariadení										
		G	Len na niektorom výstupe(och)	11D - Prístroj sa samovoľne vypína	13D - Nefunguje výstražná kontrolka	143 - Rachotenie	14D - Zbĺbnkanie	163 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17D - Nesprávny jazyk / znaková sada	18D - Zariadenie spôsobuje zlé fungovanie iných zariadení	193 - Požadovaná kalibrácia / nastavenie										
		H	V pohotovostnom / kľudovom / vypnutom stave	11E - Problém so zálohovacou batériou	13E - Svetlí výstražná kontrolka	144 - Svičanie	14E - Svičanie	164 - Cudzía látka na / vo výrobku	17E - Na displeji sa objavuje chybové hlásenie	18E - Požadovaná kalibrácia / nastavenie	194 - Iné osobitné požiadavky										
		I	Pri zapnutí	11F - Nefunguje	13F - Chýbajú segmenty	145 - Pumpovanie	14F - Svičanie	165 - Znamky po horení	17F - Nefunguje spínač	18F - Požadovaná kalibrácia / nastavenie	195 - Iné osobitné požiadavky										
		J	V mieste editovania	11G - Nefunguje automatické zapínanie / vypínanie	13G - Problém so svetelným okolím	146 - Iný problém s nabíjaním	14G - Ornenie	166 - Poškodenie vnútorného povrchu (vydutý / odlúpený / hrdzavý / poškrabany)	17G - Nefunguje pedál	18G - Požadovaná kalibrácia / nastavenie	196 - Iné osobitné požiadavky										
		K	Pri prepínaní s inou časťou zariadenia / s určitým externým zariadením	11H - Reaguje vnútorná ochrana / poistka	13H - Chýbajú segmenty		14H - Rachotenie	167 - Poškodená napájacia šnúra	17H - Chybný pohotovostný (standby) režim	18G - Zámena farieb	197 - Iné osobitné požiadavky										
L	Poškodenie tekutinou	11I - Nie je rozpoznávaný akumulátor	13I - Iný problém so zobrazením		14I - Svičanie	168 - Poškodený reproduktor	17I - Chybný úsporný režim	18I - Zámena farieb	198 - Iné osobitné požiadavky												
M	Na chvíľu po zapnutí	11J - Nie je rozpoznávaný akumulátor			14J - Rachotenie	169 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17J - Chybný úsporný režim	18J - Zámena farieb	199 - Iné osobitné požiadavky												
N	Po zhotovení kópie	11K - Zariadenie nabieha veľmi pomaly			14K - Iný abnormálny (rušivý) zvuk	170 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17K - Nie je počuteľný výstražný signál	18K - Zámena farieb	200 - Iné osobitné požiadavky												
O	Pri extrémnych podmienkach / veľkom zaťažení	11X - Iný problém s napájaním alebo funkčnosťou				171 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17L - Nie je počuteľný výstražný signál	18L - Zámena farieb	201 - Iné osobitné požiadavky												
P	Pri vypnutí					172 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17M - Chybný pohotovostný (standby) režim	18M - Zámena farieb	202 - Iné osobitné požiadavky												
Q	Len počas vysielania / zápisu					173 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17N - Chybný pohotovostný (standby) režim	18N - Zámena farieb	203 - Iné osobitné požiadavky												
R	Len počas príjmu / čítania					174 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17O - Chybný pohotovostný (standby) režim	18O - Zámena farieb	204 - Iné osobitné požiadavky												
S	Len s určitým druhom média					175 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17P - Chybný pohotovostný (standby) režim	18P - Zámena farieb	205 - Iné osobitné požiadavky												
T	Len pri práci v určitých častiach média					176 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17Q - Chybný pohotovostný (standby) režim	18Q - Zámena farieb	206 - Iné osobitné požiadavky												
U	Len v určitých zemepisných lokalitách					177 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17R - Chybný pohotovostný (standby) režim	18R - Zámena farieb	207 - Iné osobitné požiadavky												
V	Po aktualizácii výrobcu					178 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17S - Chybný pohotovostný (standby) režim	18S - Zámena farieb	208 - Iné osobitné požiadavky												
X	Rozšírený IRIS kódový riadok (pokročilý)					179 - Prístroj sa nadmerne zohrieva / časti sa taví	17T - Chybný pohotovostný (standby) režim	18T - Zámena farieb	209 - Iné osobitné požiadavky												
2	KOMUNIKÁCIA	210	Nie je príjem alebo spojenie	220 - Zlý príjem alebo spojenie	230 - Problém prenosu / spojenia	240 - Príjem / prenos je rušený	250 - Nestabilný príjem / prenos	260 - Problém s ladením / navigáciou	270 - Špeciálny problém prijímu												
		211	Nie je príjem AM signálu	221 - Zlý príjem AM signálu	231 - Nie je prenos / spojenie	241 - Šum na linke	251 - Rozladovanie	261 - Problém s ladením / navigáciou	271 - Chybné vytáčanie	280 - Špeciálny problém prijímu											
		212	Nie je príjem FM signálu	222 - Zlý príjem FM signálu	232 - Zlý prenos / spojenie	242 - Oscilácie	252 - Úniky signálu (Fading)	262 - Problém s automatickým ladením	272 - Chybný výber kanálu	281 - Chybný stereoprijem											
		213	Nie je príjem v pásme KV	223 - Zlý príjem v pásme KV	233 - Príliš vysoká úroveň prenášaného signálu	243 - Vzájomné rušenie staníc	253 - Občasný alebo trvalý výpadok spojenia	263 - Nesprávne ladenie	273 - Chybná činnosť automatického odpovedania	282 - Chybná funkcia hlavného kanálu (A)											
		214	Nie je príjem v pásme VHF	224 - Zlý príjem v pásme VHF	234 - Nie je prenos medzi základnou jednotkou a prenosným prístrojom	244 - Iný problém rušeného príjmu / prenosu	254 - Žiadne alebo nestabilné spojenie kombinované s indikáciou "slabý signál"	264 - Problém s pamäťou (ladenia, tel. čísel, adres)	274 - Chybná funkcia čítania odkazu	283 - Chybná funkcia pomocného kanálu (B)											
		215	Nie je príjem v pásme UHF	225 - Zlý príjem v pásme UHF	235 - Zlý prenos medzi základnou jednotkou a prenosným prístrojom	255 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	265 - Poloha vozidla nesúhlasí s mapou	265 - Poloha vozidla nesúhlasí s mapou	275 - Chybná pamäť automatickej / opakovanej voľby čísla	284 - Chybný príjem SSB signálu											
		216	Nie je satelitný príjem	226 - Zlý satelitný príjem	236 - Nie je prenos infračerveného (IR) signálu	256 - Chybná mapa	266 - Chybná mapa	266 - Chybná mapa	276 - Chybné spracovanie reči / hlas nie je rozpoznávaný	285 - Chybná činnosť RDS / VPS / PDC / XDS											
		217	Nie je príjem CS	227 - Zlý príjem CS	237 - Prenos funguje len jedným smerom	267 - Mapa sa nezobrazuje	267 - Mapa sa nezobrazuje	267 - Mapa sa nezobrazuje	277 - Nie je vyzváňanie tónom / vibračné zvonenie	286 - Chybný príjem teletextu / close caption / EPG											
		218	Nie je príjem HDTV	228 - Zlý príjem HDTV	238 - Modem / telefón sa po vytvorení spojenia vzájomne odpojí	268 - Pozícia vozidla sa nemení alebo sa mení keď by sa nemala	268 - Pozícia vozidla sa nemení alebo sa mení keď by sa nemala	268 - Pozícia vozidla sa nemení alebo sa mení keď by sa nemala	278 - Hlásny / tichý vyzváňací tón	287 - Chybný príjem satelitných / RTTY signálov											
		219	Nie je príjem GPS / QPS	229 - Zlý príjem GPS / QPS	239 - Modem / telefón preruší spojenie	269 - Nemožno vyhľadávať podľa zadaných kritérií	269 - Nemožno vyhľadávať podľa zadaných kritérií	269 - Nemožno vyhľadávať podľa zadaných kritérií	279 - Modem / telefón trvale drží linku	288 - Chybná činnosť faxu											
		21A	Nie je príjem digitálneho vysielania	22A - Zlý príjem digitálneho vysielania	240 - Modem / telefón sa po vytvorení spojenia vzájomne odpojí	270 - Modem / telefón trvale drží linku	270 - Modem / telefón trvale drží linku	270 - Modem / telefón trvale drží linku	280 - Špeciálny problém prijímu	289 - Modem nie je systémom rozpoznávaný											
		21B	Nie je príjem infračerveného (IR) signálu	22B - Zlý príjem infračerveného (IR) signálu	241 - Modem / telefón preruší spojenie	271 - Funkcia "ReportJournal" nepracuje správne	271 - Funkcia "ReportJournal" nepracuje správne	271 - Funkcia "ReportJournal" nepracuje správne	281 - Chybný stereoprijem	290 - Modem nie je systémom rozpoznávaný											
		21C	Nie je oznamovací tón	22C - Zlý / prerušené pripojenie Internetu / sieťové pripojenie	242 - Iný problém prenosu / spojenia	272 - Hovor sa nedá prepíjať	272 - Hovor sa nedá prepíjať	272 - Hovor sa nedá prepíjať	282 - Chybný výber kanálu	291 - Modem nie je systémom rozpoznávaný											
		21D	Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	22D - Zlý / prerušené pripojenie Internetu / sieťové pripojenie	243 - Iný problém prenosu / spojenia	273 - Hovor sa nedá prepíjať	273 - Hovor sa nedá prepíjať	273 - Hovor sa nedá prepíjať	283 - Chybná funkcia hlavného kanálu (A)	292 - Modem nie je systémom rozpoznávaný											
		21E	Modem / telefón / neodpovedá / nie je nosný signál	22E - Iný problém typu "Zlý príjem"		274 - Hovor sa nedá prepíjať	274 - Hovor sa nedá prepíjať	274 - Hovor sa nedá prepíjať	284 - Chybný príjem SSB signálu	293 - Modem nie je systémom rozpoznávaný											
		21F	Nie je pripojenie na sieť / zlyháva inicializácia siete			275 - Hovor sa nedá prepíjať	275 - Hovor sa nedá prepíjať	275 - Hovor sa nedá prepíjať	285 - Chybná činnosť RDS / VPS / PDC / XDS	294 - Modem nie je systémom rozpoznávaný											
		21X	Iný problém typu "nie je príjem"			276 - Hovor sa nedá prepíjať	276 - Hovor sa nedá prepíjať	276 - Hovor sa nedá prepíjať	286 - Chybný príjem teletextu / close caption / EPG	295 - Modem nie je systémom rozpoznávaný											
		3	OBRAZ	310	Nie je obraz	320 - Problém s úrovňou obrazu	330 - Problém s kvalitou obrazu	340 - Rušenia v obraze	350 - Nestabilný obraz	360 - Zlý záznam obrazu	370 - Problém so špeciálnymi obrazovými funkciami										
				311	Nie je prenos obrazu zo vstupu na výstup (v E-E móde)	321 - Obraz je príliš tmavý	331 - Slabé rozlíšenie v obraze	341 - Zasnežený obraz	351 - Problém so synchronizáciou	361 - Nie je záznam obrazu	371 - Problém editovania	380 - Problém so zobrazovačom / snímačom obrazu									
				312	Nie je obraz pri prehrávaní	322 - Obraz je príliš jasný	332 - Slabé zaostreňenie	342 - Bodové poruchy alebo výpadky v obraze (drop out)	352 - "Dýchanie" rozmeru obrazu	362 - Nie je ochrana proti vymazaniu videozáznamu	372 - Nie je ochrana proti vymazaniu videozáznamu	381 - Vypálená škrtna na zobrazovači / snímači									
313	Nie je obraz v hľadáčiku			323 - Kontrast je príliš malý	333 - Zákmity v obraze	343 - Rušivé pruhy v obraze	353 - Chvenie obrazu	363 - Nezmasáva predchádzajúci videozáznam	373 - Chybná funkcia prepínania negatív / pozitív	382 - Škrabanc na zobrazovači / snímači											
314	Nie je obraz / je len raster			324 - Kontrast je príliš veľký	334 - Nadmerné rozmazávanie obrazu / zotrvačnosť	344 - V obraze sú viditeľné spätné behy	354 - Trasenie obrazu (vodorovné alebo zvislé)	364 - Neželané vymazanie obrazu	374 - Chybná činnosť "superimpose / telop"	383 - Prach / špina na zobrazovači / snímači											
315	Nie je raster / obraz je čierny			325 - Saturovaná úroveň bielej alebo čiernej	335 - Zlá linearita alebo geometria	345 - Zážneje (interferencia) v obraze	355 - Blikanie obrazu	365 - Nie je záznam z kamery	375 - Chybná činnosť obrazu v obraze / digitálneho obrazu	384 - Chýba fosfor / pixel na zobrazovači / snímači											
316	Je len vodorovná čiara			326 - Tiene v obraze	336 - Nesprávna veľkosť obrazu	346 - Viacnásobný obraz (duchovia)	356 - Záblesky v obraze	366 - Zaznamenáva sa len jeden poľsnímk	376 - Chybný prenos obrazu	385 - Svetlé, tmavé alebo blikajúce pixely											
317	Je len zvislá čiara			327 - Obraz je len čiastočný	337 - Nesprávne vystredný obraz	347 - Prepínanie videohlav spôsobuje rušenie v obraze	357 - Cyklické vypádavanie obrazu	367 - Zaznamenáva sa len niekoľko snímkov	377 - Chybná funkcia digitálnej uzávierky	386 - Priechne a pozdišne čiary											
318	Nie je obraz na LCD			328 - Solarizačný efekt na obraze	338 - Obraz je našikmo	348 - Šum z premodulovania	358 - Nestabilný obraz spôsobený chybnou činnosťou hláv	368 - Vstavaná k poruche fotoaparátu alebo chybné	378 - Chybná funkcia synchronizačnej jednotky (genlock)	387 - Množstvo vadných pixelov je nad prípustnou hranicou											
319	Nie je obraz na druhom (alebo ďalších) monitoroch			329 - Iný problém s úrovňou obrazu	339 - Nesprávny vertikálny rozmer obrazu	349 - Moaré (vlnovky)	359 - Chyba videorekordéra "skew" / horizontálny posun	369 - Zaznamenáva sa len niekoľko snímkov	379 - Chybná funkcia "flash / strobe"	388 - Vypálené pozadie (statickým obrazom)											
31X	Iný problém typu "nie je obraz"				340 - Nesprávny horizontálny rozmer obrazu	34A - Moaré (vlnovky)	360 - Iný problém so záznamom obrazu	370 - Iný problém so záznamom obrazu	380 - Problém so špeciálnymi obrazovými funkciami	389 - Jeden alebo viac svetlých / tmavých riadkov											
4	FARBA			410	Nie je farba	420 - Problém s úrovňou farby	430 - Zlá kvalita farby	440 - Rušenie farby	450 - Nestabilná farba	460 - Zlý záznam farby	470 - Problém so špeciálnymi funkciami farby										
				411	Nie je prenos farby zo vstupu na výstup (v E-E móde)	421 - Slabá farba	431 - Chýba jedna alebo všetky farby	441 - Farebný šum na čiernomielom obraze	451 - Záblesky farby	461 - Nie je záznam farby	471 - Chybné automatické vyváženie bielej	471 - Chybné automatické vyváženie bielej									
				412	Pri prehrávaní nie je farba	422 - Nadmerná farba	432 - Zlé vyváženie bielej	442 - Farebné prížkovanie	452 - Farebný odtieň sa stále mení	462 - Zaušumený záznam farby	472 - Chybná funkcia farebných efektov	472 - Chybná funkcia farebných efektov									
				413	Nie je farba v hľadáčiku	423 - Iný problém s úrovňou farby	433 - Problém s farebným odtieňom	443 - Farebné pruhy v obraze	453 - Blikanie farby	463 - Iný problém so záznamom farby	473 - Chybná funkcia zachytenia obrazu	473 - Chybná funkcia zachytenia obrazu									
				414	Nie je farba v časti obrazu	424 - Iný problém s úrovňou farby	434 - Chyba čistoty farby	444 - Iný problém s rušením farby	454 - Zlá synchronizácia farby	464 - Iný problém so záznamom farby	474 - Chybná funkcia titulkovania	474 - Chybná funkcia titulkovania									
				41X	Iný problém typu "nie je farba"		435 - Chyba dopadu ľúča / rovnorodosti bielej	445 - Iný problém s rušením farby	455 - Iný problém s nestabilitou farby	465 - Iný problém so záznamom farby	475 - Chybné prehrávanie pri zmene rýchlosti	475 - Chybné prehrávanie pri zmene rýchlosti									
				9	INÉ			436 - Chyba konvergencie	446 - Iný problém s rušením farby	456 - Iný problém s nestabilitou farby	466 - Iný problém so záznamom farby	476 - Chybné prepínanie pohľadu / uhla pohľadu	476 - Chybné prepínanie pohľadu / uhla pohľadu								
								437 - Chyba zlučovania	447 - Iný problém s rušením farby	457 - Iný problém s nestabilitou farby	467 - Iný problém so záznamom farby	477 - Chybné prepínanie formátu obrazu	477 - Chybné prepínanie formátu obrazu								
								438 - Moaré / dýchový vzor	448 - Iný problém s rušením farby	458 - Iný problém s nestabilitou farby	468 - Iný problém so záznamom farby	478 - Problém s miniatúrnym (thumbnail) alebo indexovým obrazom	478 - Problém s miniatúrnym (thumbnail) alebo indexovým obrazom								
						439 - Posun farieb	449 - Iný problém s rušením farby	459 - Iný problém s nestabilitou farby	469 - Iný problém so záznamom farby	479 - Tienidlo sa nedá zatemiť (no blanking)	479 - Tienidlo sa nedá zatemiť (no blanking)										
						440 - Iný problém s rušením farby	450 - Iný problém so záznamom farby	460 - Iný problém so záznamom farby	470 - Iný problém so záz												



EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable


www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



1		1 - ŽIADNA ČINNOSŤ	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - RUŠENIE	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAM A FYZICKÉ VADY	7 - Špeciálne funkcie	8 - INÉ PODMIENKY	9
2	Občas	510 - Nie je zvuk 511 - Nie je prenos zvuku zo vstupu na výstup (v E-E móde) 512 - Nefunguje prehrávanie "OGM" (správy pre volajúceho) 513 - Nefunguje prehrávanie "ICM" (správy volajúceho) 514 - Nefunguje prehrávanie zvuku 515 - Nie je zvuk z mikrotelefónu 516 - Nie je zvuk z reproduktora 517 - Nie je zvuk zo slúchadiel 518 - Nie je zvuk z mikrofónu 519 - Nie je zvuk z digitálneho výstupu 51X - Iný problém typu "nie je zvuk"	520 - Problém s úrovňou zvuku 521 - Nízka úroveň zvuku 522 - Nadmerná úroveň zvuku 523 - Problém so stereo váhou (balance) 524 - Problém s predozadným vyvažovaním zvuku (fader) 525 - Úroveň zvuku je nezmenená / nefunguje umiňovanie 52X - Iný problém s úrovňou zvuku	530 - Kvalita zvuku 531 - Zlá frekvenčná charakteristika 532 - Skreslený zvuk 533 - Vysoké tóny (výšky) chýbajú alebo majú zľú kvalitu 534 - Nízke tóny (hĺbky) chýbajú alebo majú zľú kvalitu 535 - Zlá kvalita zvuku v slúchadlách 536 - Oneskorenie audio / synchronizácia obrazu a zvuku 53X - Iný problém kvality zvuku	540 - Rušenie zvuku 541 - Hučanie 542 - Sykot 543 - Presluch 544 - Elektrostatický / práskavý alebo cvakavý zvuk 545 - Bzučanie / rušivý zvuk zo zobrazovača alebo vychyľovania 546 - Škrípanie 547 - Rušenie zo zapalovania 548 - Hvizďanie / rušenie odrazmi 549 - Dátový / digitálny šum 54X - Iný problém s rušením zvuku	550 - Nestabilný zvuk 551 - Preskakujúci alebo opakujúci sa zvuk 552 - Kolísanie úrovne zvuku (dýchanie) 553 - Výpadky zvuku (dropout) 554 - Cyklické utlmovanie zvuku 555 - Kolísanie rýchlosti (wow / flutter) 556 - Zavýžanie / akustická spätná väzba 557 - Ozvena (echo) 55X - Iný problém s nestabilitou zvuku	560 - Nekvalitný záznam zvuku 561 - Zvuk sa nezaznamenáva 562 - Nefunguje ochrana proti vymazaniu zvuku 563 - Predchádzajúci záznam zvuku sa nevymazáva 564 - Nežiaduce vymazávanie zvuku 565 - Odkaz sa nezaznamenáva 566 - Skreslený záznam zvuku 56X - Iný problém záznamu zvuku	570 - Problém so špeciálnou funkciou zvuku 571 - Chybná činnosť funkcie stišovania (fade) 572 - Chybná činnosť funkcie echo 573 - Chybná činnosť mikšovania 574 - Chybná činnosť režimu opakovania 575 - Chybné spracovanie zvuku 576 - Chybná činnosť synchrónneho záznamu 577 - Chybná činnosť DBB / DOL 578 - Chybná činnosť potlačenia šumu 579 - Chybná funkcia audio dabingu 57A - Chybné programovanie názvov 57B - Chybné ovládanie mikrofónu 57C - Chybné riadenie výšky tónu (pitch) 57X - Iný problém so špeciálnymi funkciami zvuku	580 - Problém so stereo / multi-kanálovým režimom 581 - Nefunguje stereo režim 582 - Zlé oddelenie kanálov 583 - Fázový rozdiel medzi kanálmi 584 - Problém so "surround" zvukovým módom 585 - Problém s PCM zvukovým módom 586 - Problém s komprimovanými digitálnymi audio dátami 58X - Iný problém so stereo / multi-kanálovým režimom	
5	ZVUK	610 - Chyba mechanickej funkcie 611 - Netočí sa motor / disk / otočná podpera 612 - Nefunguje posuv dopredu 613 - Nefunguje posuv dozadu 614 - Nefunguje rýchly posuv dopredu / dozadu 615 - Nefunguje zavádzanie (load) 616 - Nefunguje vysúvanie (eject) 617 - Nefunguje automatické vypínanie 618 - Neregulárny pohyb prenosového ramienka 619 - Nevysúva sa disk 61A - Nefunguje zavádzanie / vysúvanie zo zásobníka 61B - Nefunguje ovládač / prepínač 61C - Problém otvárania / zatvárania kontrolného alebo ovládacieho panela 61D - Nefunguje ventilátor / vetranie 61X - Iný problém s mechanicou funkciou	620 - Neregulárna mechanická operácia 621 - Nepravidelné otáčanie 622 - Neregulárny posuv dopredu 623 - Neregulárny posuv dozadu 624 - Neregulárny rýchly posuv dopredu / dozadu 625 - Neregulárne zavedenie média 626 - Neregulárne vysúvanie (eject) 627 - Neregulárne automatické vypínanie 628 - Neregulárny pohyb prenosového ramienka 629 - Neregulárne vysúvanie (eject) disku 62A - Neregulárna zmena smeru 62B - Chybná činnosť výmeny disku 62C - Chybné automatické navíjanie kábľa 62X - Iný problém typu neregulárna mechanická operácia	630 - Problém s rýchlosťou 631 - Rýchlosť príliš vysoká 632 - Rýchlosť príliš nízka 633 - Rýchlosť sa neadá nastavíť 63X - Iný problém s rýchlosťou	640 - Mechanický hluk 641 - Hluk otáčania 642 - Hluk motora 643 - Hluk vetra / prúdiaceho vzduchu 644 - Škrípanie 645 - Hluk ventilátora 646 - Škrábot disku 647 - Hlučné zavádzanie pásky 648 - Hluk prevodov 649 - Hluk ovládača alebo prepínača 64A - Hluk prevodu 64B - Dunenie 64C - Vibračný hluk 64D - Hluk mechanizmu šošoviek 64X - Iný problém s mechanickým hlukom	650 - Mechanická nestabilita 651 - Nerovné nožičky 652 - Chybny pánt 653 - Vibrovanie / poskakovanie 654 - Uvoľnené časti 655 - Poškodené koleso(á) 656 - Chyba uloženia mikrotelefónu / prenosného prístroja 657 - Vytiekajúce všeobecne 658 - Problém s vodotesnosťou 65X - Iný problém s mechanicou nestabilitou	660 - Poškodené médium 661 - Dochádza k poškrábaniu pásky 662 - Dochádza k poškrábaniu disku 663 - "Žuje" / krčí pásku 664 - Uviaznutá alebo roztrhnutá páska 665 - Páska sa zvlní 666 - Páska je slabo napnutá 667 - Páska sa prilepuje 66X - Iný problém poškodenia média	670 - Problém s činnosťou mechaniky 671 - Nesprávna činnosť štart / stop / brzdenie 672 - Chyba funkcie "pauza" 673 - Chybné automatické vyhľadávanie programu 674 - Chybný mód "cue / review" 675 - Chybná funkcia v režime "Pomalý posun" 676 - Chybný režim rýchleho scanovania 677 - Chybná funkcia rýchleho kopírovania 678 - Chybná funkcia "opakovanie" (repeat) 679 - Chybný režim prehrávania záznamu (Rec review) 67A - Chybná činnosť funkcie AMS 67B - Chybná funkcia "auto-reverse" 67C - Chybná detekcia konca média 67D - Chybné prepínanie strán disku 67X - Iný problém s činnosťou mechaniky	680 - Problém so šošovkami 681 - Problém so zaostrovaním 682 - Problém s funkciou "zoom" 683 - Problém s clonou 684 - Problém s funkciou "Macro" 685 - Cudzí látka / prach na šošovkách 68X - Iný problém so šošovkami	
6	MECHANIZMUS	710 - Nefunguje spracovanie dát 711 - Nie je úvodný (inicializačný) obraz 712 - Nefunguje "reset" systému 713 - Systém sa nenačíta (no boot up) 714 - Nefunguje zásuvný modul / periférne zariadenie 715 - Nefunguje klávesnica 716 - Nefunguje iné vstupné / výstupné zariadenie 717 - Nefunguje ukladanie dát 718 - Nie je dátová komunikácia 719 - Zobrazuje sa chybové hlásenie 71A - Chyba načítania systému z pevného disku 71B - Chyba načítania systému z pružného disku 71C - Chyba načítania systému z CD / DVD disku 71D - Prevádzka proces zmrazovania 71X - Iný problém typu "nie je spracovanie dát"	720 - Chybné spracovanie dát 721 - Nesprávne dáta 722 - "Reset" operačného systému počas činnosti 723 - Operačný systém uzamkne / pády / zablokuje sa v dobe nečinnosti / pohotovostnom režime 724 - Chybná činnosť zásuvného modulu / pamäťovej karty 725 - Chybná činnosť klávesnice 726 - Chybná činnosť iného vstupného / výstupného zariadenia 727 - Chybné ukladanie dát 728 - Chybná dátová komunikácia / synchronizácia údajov 729 - Chyba pamäte 72A - Pri načítavaní systému sa vyžaduje "set up" 72B - Operačný systém nabehne len v ochrannom režime 72C - Riadenie prevádzky príliš pomalý / pomalý / tuhnutia 72E - Porucha mobilnej platby 72D - Operačný systém nemožno nainštalovať 72X - Iný problém typu "chybné spracovanie dát"	730 - Problém so zobrazením dát 731 - Nesprávne zobrazenie znaku 732 - Chýbajúce znaky 733 - Chybné grafické zobrazenie 734 - Chybné prepínanie medzi grafickým a textovým režimom 735 - Chybná činnosť "prompt / kurzor" 736 - Nesprávna farba zobrazených údajov 737 - Nie je režim stránkovania alebo rolovania (scroll) 738 - Nezobrazuje názvy / tituly médií 739 - Nekorektné zobrazené hodnoty na displeji 73X - Iný problém so zobrazením údajov	740 - Problém s klávesnicou / polohovacím zariadením / dotykovým displejom 741 - Nefunguje myš / trackball / trackpad / dotykový displej 742 - Zablokovaná klávesnica / dotykový displej 743 - Zablokované polohovacie zariadenie 744 - Klávesy sa zasekávajú / zadfňajú 745 - Nefunkčné klávesy 746 - Ukazovateľ nasleduje polohovacie zariadenie / dotykový displej / šuchtaví 747 - Nestabilita polohovacieho zariadenia / dotykového displeja 748 - Ľavé alebo pravé tlačidlo nefunkčné 749 - Trackpad / dotykový displej má poškodený povrch 74A - Poškodený kláves klávesnice 74B - Nefunguje zvuková signalizácia zatlačenia klávesy 74C - Biomedicínsky problém Sensor 74D - Problém senzora pre autentizáciu užívateľov 74E - Alert Sensor - falošný poplach 74F - Alert Sensor - žiadna alebo zlá detekcia 74X - Iný problém s klávesnicou / polohovacím zariadením / dotykovým displejom	750 - Problém s periférnym zariadením (nepamäťovým) 751 - Periférne zariadenie sa neinitializuje 752 - Chyba komunikácie s periférnym zariadením 753 - Chybná funkcia vstavaného periférneho zariadenia 754 - Chybná funkcia vonkajšieho periférneho zariadenia 755 - Chyba sieťovej karty 756 - Periférne zariadenie "neprešlo" samotestovaním 75X - Iný problém s periférnym zariadením	760 - Problém s ukladaním dát 761 - Problém s formátovaním 762 - Údaje na pamäťovom médiu sa strácajú 763 - Problém so snímkovou pamäťou 764 - Chyby čítania / zápisu 765 - Problém s mechanikou pevného alebo optického disku 766 - Problém s mechanikou pružného disku 767 - Problém s CD / DVD - ROM mechanikou 768 - Problém s páskou 769 - Médium nie je rozpoznávané / nie je prístupné 76A - Problém s výmenou diskov 76B - Operácia čítania / zápisu je veľmi pomalá 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Iný problém čítania / zápisu údajov	770 - Problém so špeciálnymi funkciami spracovania dát 771 - Chyba samo-diagnostiky 772 - Chybná funkcia spracovania textu 773 - Chybná funkcia grafického editovania 774 - Program / aplikáciu nemožno nainštalovať 775 - Načítaný program nemožno spustiť 776 - Nenačítaný program sa neadá spustiť 777 - Výstraža o víruse 778 - Problém s funkciami pre prácu so správami (SMS / MMS) 779 - Spustenie aplikácie sa neadá dokončiť 77A - Aplikácia sa spúšťa pomaly 77B - Operácia čítania / zápisu je veľmi pomalá 77C - Heslo / problém ochrany prístupu 77D - Diagnostika hlási výstražku-varovanie 77X - Iný problém so špeciálnymi funkciami spracovania dát	780 - Problém s interfejsom 781 - Problém s USB interfejsom 782 - Problém s paralelným interfejsom 783 - Problém s interfejsom SCSI 784 - Problém so sériovým interfejsom 785 - Nekompatibilný s inými systémami 786 - Problém s audio / video interfejsom 787 - Problém s interfejsom i.Link / Firewire / IEEE1394 788 - LAN / Wifi problém 789 - Problém "docking" stanice / port replikátora / externého zariadenia 78A - Bluetooth / infračervený problém 78B - NFC problém 78X - Iný problém s interfejsom	
8	TLAČ / KOPIROVANIE / SKENOVANIE	810 - Nefunguje tlač / kopírovanie / skenovanie 811 - Tlačiareň netlačí 812 - Tlačiareň nekomunikuje 813 - Nepodáva papier 814 - Nefunguje posuv papiera (interná funkcia) 815 - Tlač nie je fixovaná 816 - Dokument sa neposúva 817 - Nefunguje snímacie zariadenie (scanner) 818 - Nefunguje externý modul pre posuv papiera 819 - Nefunguje triedenie / dokončovacia funkcia 81X - Iná nefunkčnosť tlače / kopírovania / skenovania	820 - Chybné tlačenie / kopírovanie / skenovanie 821 - Vytlačení obraz je inverzný (negatívny / pozitívny) 822 - Posuv papiera je nepravidelný 823 - Chybné prepínanie režimov tlačenia 824 - Kópia je príliš tmavá 825 - Kópia je príliš svetlá 826 - Kópia je čierna 827 - Kópia je biela 828 - Zlé úrovne farieb 829 - Posuv dokumentu je nepravidelný 82A - Chybná funkcia korekcie 82B - Zlá kvalita skenovania 82X - Iný problém s tlačením / kopírovaním / skenovaním	830 - Zlá kvalita tlače 831 - Nesprávna pozícia tlače 832 - Malý kontrast tlače 833 - Nadmerný kontrast tlače 834 - Rozmazaná tlač 835 - Neostrá tlač 836 - V tlači chýbajú body 837 - Farebné pružky 838 - V časti tlače nie je farba 839 - Tlač / kópia je nekompletná 83A - Chybná kalibrácia 83B - Kvapkanie / striekanie farby 83X - Iný problém s kvalitou tlače	840 - V tlači sú rušivé prvky 841 - V tlači sú rušivé čiary 842 - Špinavá tlač 843 - Neprijemný zápach (ozón) 844 - Čierne čiary / pružky v smere posuvu papiera 845 - Biele čiary / pružky v smere posuvu papiera 846 - Čierne čiary / pružky naprieč smeru posuvu papiera 847 - Biele čiary / pružky naprieč smeru posuvu papiera 84X - Iný druh rušivých prvkov v tlači	850 - Nestabilná činnosť tlačiarne 851 - Nestabilné podávanie papiera 852 - Nestabilné zavádzanie papiera z viacerých podávačov 853 - Nesprávne rozostavenie (zákrý) znakov 854 - Chybná detekcia formátu originálneho dokumentu 85X - Iný problém nestabilnej činnosti tlačiarne	860 - Problém s farbiacou páskou / papierom 861 - Farbiaca páska je pretrhnutá 862 - Farbiaca páska sa zasekáva / lepi 863 - Farbiaca páska je vysokočená 864 - Papier sa zasekáva / lepi k mechanizmu posuvu 865 - Uviaznutý papier 866 - Uviaznutý dokument 867 - Chybové hlásenie nie je atrament / toner 868 - Chybné orezovanie papiera 869 - Krátka životnosť farbiacej náplne / tonera 86A - Šikmosť / pokrčenie / záhyb tlačeneho papiera 86B - Šikmosť / pokrčenie / záhyb originálneho dokumentu 86X - Iný problém s farbiacou páskou / papierom	880 - Chybné fonty / znaky 881 - Nesprávne znaky alebo obraz 882 - Nesprávna veľkosť znakov 883 - Problém s načítaním fontu 88X - Iný problém chybného fontu / znaku		



EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - ŽIADNA ČINNOSŤ	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - RUŠENIE	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAM A FYZICKÉ VADY	7 - Špeciálne funkcie
<b>1</b> Stále <b>2</b> Občas <b>3</b> Po chvíli <b>4</b> V horúcom prostredí <b>5</b> V studenom prostredí <b>6</b> Pri zapínaní <b>7</b> Pri vibráciách <b>8</b> Vo vlhkom / mokrom / dažďovom / snehovom prostredí <b>9</b> V suchom prostredí <b>A</b> Po fyzickom poškodení <b>B</b> Po údere blesku <b>C</b> Len niektorá stanica(e) / program / režim / kanály / frekvenčné pásmo / káblková sieť(e) <b>D</b> Len v niektorých prenosových sústavách / normách <b>E</b> Len v jednom kanáli <b>F</b> Len na niektorom vstupe(och) <b>G</b> Len na niektorom výstupe(och) <b>H</b> V pohotovostnom / kľudovom / vypnutom stave <b>I</b> Pri zapnutí <b>J</b> V mieste editovania <b>K</b> Pri prepojení s inou časťou zariadenia / s určitým externým zariadením <b>L</b> Poškodenie tekutinou <b>M</b> Na chvíľu po zapnutí <b>N</b> Po zhotovení kópie <b>O</b> Pri extrémnych podmienkach / veľkom zaťažení <b>P</b> Pri vypnutí <b>Q</b> Len počas vysielania / zápisu <b>R</b> Len počas príjmu / čítania <b>S</b> Len s určitým druhom média <b>T</b> Len pri práci v určitých častiach média <b>U</b> Len v určitých zemepisných lokalitách <b>V</b> Po aktualizácii výrobu <b>X</b> Rozšírený IRIS kódový riadok (pokročilý)	<b>A</b> PRANIE/SÚŠENIE <b>B</b> CHLADENIE/ZOHRIEVANIE/PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA/VEĽTRÁK <b>C</b> VARENIE <b>J</b> KUCHYNSKÉ SPOTREBICE <b>K</b> OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ	<b>A10</b> - Nefunkčnosť <b>A11</b> - Nezhrieva <b>A12</b> - Nefunguje vypúšťanie / vyčerpávanie vody <b>A13</b> - Nefunguje oplachovanie / nefunguje obeh <b>A14</b> - Nefunguje sušenie <b>A15</b> - Žiadna spotreba soli <b>A16</b> - Žiadna spotreba oplachovacieho / zmäčkovacieho prostriedku <b>A17</b> - Žiadna spotreba čistiaceho prostriedku <b>A18</b> - Nepriteká voda <b>A19</b> - Nevypúšťa sa vzduch <b>A1A</b> - Chýba voda v zásobníku <b>A1B</b> - Nefunguje odstreďovanie <b>A1C</b> - Zastaví v priebehu programu <b>A1D</b> - Pokračuje aj napriek zastaveniu <b>A1E</b> - Pokračuje bez zastavenia <b>A1F</b> - Program sa neustále zastavuje a čerpá <b>A1G</b> - Prívod vody sa nezastaví <b>A1H</b> - Nahrievanie bez vody <b>A1J</b> - Chýbajúca voda v prietoku / upchanie <b>A1K</b> - Žiadna spotreba bieliaceho prostriedku <b>A1L</b> - Žiadna spotreba aviváže <b>A1X</b> - Iný problém nefunkčnosti	<b>A20</b> - Prevádzkový problém <b>A21</b> - Chybné vyčerpávanie <b>A22</b> - Nedostatočný prívod vody <b>A23</b> - Nedostatočné sušenie / odstreďovanie <b>A24</b> - Nadmerná spotreba soli <b>A25</b> - Nadmerná spotreba oplachovacieho prostriedku <b>A26</b> - Nadmerná spotreba čistiaceho prostriedku <b>A27</b> - Nadmerná spotreba vody <b>A28</b> - Priebeh programu príliš rýchly / pomalý <b>A29</b> - Voda v komore pre jemné oplachovanie <b>A2A</b> - Nesprávne odstreďovanie <b>A2B</b> - Tlačidlo programu je zaseknuté <b>A2C</b> - Berie čistiaci prostriedok len čiastočne <b>A2D</b> - Berie zmäčkovaci prostriedok hneď <b>A2E</b> - Napúšťa a vypúšťa vodu súčasne <b>A2G</b> - Príliš dlhá doba sušenia <b>A2H</b> - Chybné umiestnenie bubna <b>A2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>A30</b> - Slabý čistiaci výkon <b>A31</b> - Nie je čisté <b>A32</b> - Škvry od čaju a kávy <b>A33</b> - Zvyšky citrónu <b>A34</b> - Zvyšky jedla <b>A35</b> - Zvyšky zmrlečok <b>A36</b> - Matné a zakalené poháre <b>A37</b> - Prúžky / škvry na riade <b>A38</b> - Zvyšky na prístroji <b>A39</b> - Pokrčené prádlo <b>A3A</b> - Spálené prádlo <b>A3B</b> - Horúce a suché prádlo <b>A3C</b> - Horúce a vlhké prádlo <b>A3D</b> - Poškodené prádlo <b>A3X</b> - Iný problém nedostatočného vyčistenia	<b>A40</b> - Hluk <b>A44</b> - Hluk pri odstreďovaní <b>A4X</b> - Iný zvukový problém	<b>A50</b> - Presakovanie a poškodenie prívodu / výtoku <b>A51</b> - Presakovanie vody <b>A52</b> - Unikanie pary <b>A53</b> - Penenie <b>A54</b> - Poškodená hadica <b>A55</b> - Unikanie vzduchu <b>A57</b> - Poškodený / otvorený kryt bubna <b>A58</b> - Bubon zablokovaný <b>A59</b> - Kondenzátor zablokovaný <b>A5X</b> - Iný problém presakovania a poškodenia prívodu / výtoku	<b>A60</b> - Poškodené časti <b>A61</b> - Poškodený kôš na riad <b>A62</b> - Poškodená priehradka / kryt na oplachovací prostriedok <b>A63</b> - Poškodená priehradka / kryt na čistiaci prostriedok <b>A64</b> - Poškodený prachový filter <b>A6X</b> - Iný problém poškodenia častí	
		<b>B10</b> - Nefunkčnosť <b>B11</b> - Nefunguje chladenie <b>B12</b> - Nefunguje mrazenie <b>B13</b> - Nefunguje ohrievanie <b>B16</b> - Nefunguje rozmrazovanie <b>B17</b> - Nefunguje odvlhčovanie <b>B19</b> - Ventilátor sa nevyne <b>B1A</b> - Nefunguje výroba ľadu <b>B1B</b> - Nefunguje výroba drveného ľadu <b>B1C</b> - Nefunguje výroba studenej vody <b>B1X</b> - Iný problém nefunkčnosti	<b>B20</b> - Prevádzkový problém <b>B22</b> - Nedostatočné mrazenie <b>B26</b> - Nadmerné mrazenie <b>B29</b> - Nedostatočný výkon ventilátora <b>B2A</b> - Výkon ventilátora len na jednej strane <b>B2B</b> - Nedá sa nastaviť výkon ventilátora <b>B2C</b> - Kompresor je neustále v prevádzke <b>B2D</b> - Nedostatočný výkon filtra <b>B2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>B30</b> - Slabý výkon chladenia / ohrievania <b>B32</b> - Zhnité / poškodené dvere <b>B33</b> - Zmrzlina je príliš tvrdá <b>B34</b> - Nedostatočná kvalita ľadových kociek <b>B35</b> - Kondenzovaná voda na potravinách <b>B3X</b> - Iný kvalitatívny problém	<b>B40</b> - Problém s vodou /šum/hlukom <b>B41</b> - Kondenzácia vo vnútri prístroja <b>B42</b> - Tvorba ľadu <b>B44</b> - Voda vo vnútri prístroja <b>B45</b> - hlučný kompresor <b>B46</b> - hlučné prepínanie magnetu <b>B47</b> - hlučný termostat <b>B4X</b> - Iný problém s vodou/šum/hlukom	<b>B50</b> - Presakovanie <b>B51</b> - Presakovanie paliva / oleja <b>B52</b> - Presakovanie sád <b>B53</b> - Unikanie dymu <b>B54</b> - Presakovanie vody <b>B5X</b> - Iný presakovací problém	<b>B60</b> - Poškodené časti <b>B61</b> - Poškodený výparník <b>B62</b> - Zaseknuté nastavenie teploty <b>B63</b> - Poškodený prepínač <b>B64</b> - Poškodený držiak filtra <b>B6X</b> - Iný problém poškodených častí	
		<b>C10</b> - Nefunkčnosť <b>C11</b> - Rúra sa nenahrieva <b>C12</b> - Vyhrievacie teleso nefunguje <b>C13</b> - Nefungujú všetky varné platne <b>C14</b> - Jedna varná platňa nefunguje <b>C15</b> - Rozširovanie varnej platne nefunguje <b>C16</b> - Chybná cirkulácia horúceho vzduchu <b>C17</b> - Chybná časť mikrovlnnej rúry <b>C18</b> - Chybný gril <b>C19</b> - Nefunguje zapalovanie <b>C1A</b> - Bez rotácie pary/ deflektora / antény <b>C1B</b> - Nefunguje otáčanie otočného stola <b>C1C</b> - Nefunguje indikácia zvyškového zohrievania <b>C1D</b> - Nefunguje čistiaci cyklus <b>C1E</b> - Rošt sa neotáča <b>C1G</b> - Bez tlaku <b>C1X</b> - Iný problém nefunkčnosti	<b>C20</b> - Prevádzkový problém <b>C21</b> - Nerovnomerné varenie <b>C22</b> - Regulátory nefungujú <b>C23</b> - Jeden regulátor nefunguje <b>C24</b> - Nestabilné / zlé plamene <b>C25</b> - Nedostatočné nahrievanie (varný panel / varná doska) <b>C26</b> - Nadmerné nahrievanie (varný panel / varná doska) <b>C27</b> - Nedostatočné nahrievanie (rúra) <b>C28</b> - Nadmerné nahrievanie (rúra) <b>C29</b> - Príliš dlhá doba varenia <b>C2A</b> - Príliš dlhá doba pečenia <b>C2B</b> - Chladiaci ventilátor beží príliš dlho <b>C2C</b> - Plameň zhasína <b>C2D</b> - Nedostatočné čistenie <b>C2E</b> - Rošt sa otáča nesprávne <b>C2F</b> - Viditeľné bižskanie / iskrenie <b>C2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>C30</b> - Slabý výkon pri varení / pečení <b>C31</b> - Zlý výkon pri varení / pečení <b>C32</b> - Spálené jedlo <b>C33</b> - Nerovnomerné výsledky pri pečení dozlatova <b>C34</b> - Slabý mikrovlnný ohrev <b>C35</b> - Slabý ohrev grilu <b>C36</b> - Slabý konvekčný ohrev <b>C37</b> - Slabý parný ohrev <b>C38</b> - Slabý kombinovaný ohrev <b>C3X</b> - Iný kvalitatívny problém pri varení / pečení	<b>C50</b> - Presakovanie <b>C51</b> - Zlý výkon pri varení / pečení <b>C52</b> - Para / kondenzácia / špina na skle dveriek <b>C53</b> - Unikanie plynu <b>C54</b> - Unikanie mikrovln <b>C55</b> - Olejová škvrna <b>C5X</b> - Iný problém presiaknutia	<b>C60</b> - Poškodené časti <b>C61</b> - Chybná mriežka varnej dosky <b>C62</b> - Nerovná varná doska <b>C63</b> - Poškodenie / fľaky / zmena farby varnej dosky <b>C64</b> - Poškodený spínač zapalovania rúry <b>C65</b> - Poškodený spínač zapalovania varnej dosky <b>C66</b> - Poškodený spínač / gombík rúry <b>C67</b> - Zmena farby spínača / gombika <b>C69</b> - Poškodený senzor teploty <b>C6A</b> - Poškodené zariadenie na zapalovanie plynu <b>C6B</b> - Zničená / odfarbená dutina <b>C6X</b> - Iný problém poškodených častí	<b>C70</b> - Problém s plynovým okruhom <b>C71</b> - Poškodená plynová hadica <b>C72</b> - Poškodená plynová zásuvka <b>C73</b> - Poškodený regulátor tlaku <b>C74</b> - Poškodený plynový cylinder <b>C75</b> - Poškodený plynový ventil <b>C7X</b> - Iný problém s plynovým okruhom	
		<b>J10</b> - Nefunkčnosť <b>J11</b> - Nemiesi <b>J12</b> - Nemieša <b>J13</b> - Nemelie <b>J14</b> - Nemixuje <b>J15</b> - Neseká <b>J16</b> - Nezapadá rotačné rameno <b>J17</b> - Nekrája <b>J18</b> - Nedrtí <b>J1X</b> - Inak nefunkčný	<b>J20</b> - Prevádzkový problém <b>J21</b> - Nedostatočné miesenie <b>J22</b> - Nedostatočné miešanie <b>J23</b> - Nedostatočné mletie <b>J24</b> - Nedostatočné mixovanie <b>J25</b> - Nedostatočné sekanie <b>J26</b> - Nedostatočné zapadnutie rotačného ramena <b>J27</b> - Nedostatočné krájanie <b>J28</b> - Nedostatočné drtenie <b>J29</b> - Chybná funkcia držadla / rukoväte <b>J2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>J30</b> - Slabý výkon / spracovanie <b>J31</b> - Zlý výkon pri pečení / toastovaní <b>J3X</b> - Iný slabý výkon		<b>J50</b> - Presakovanie <b>J51</b> - Presakovanie z misy <b>J52</b> - Presakovanie nádoby <b>J5X</b> - Iné presakovanie	<b>J60</b> - Poškodené časti <b>J61</b> - Poškodené rotačné rameno <b>J62</b> - Poškodená misa <b>J63</b> - Poškodený kôš <b>J6X</b> - Iný problém poškodených častí	
		<b>K10</b> - Nefunkčnosť <b>K11</b> - Nehreje <b>K12</b> - Necirkuluje horúci vzduch <b>K13</b> - Nemeria <b>K14</b> - Bez príjmu / odozvy <b>K15</b> - Bez zvuku / obrazu <b>K1X</b> - Iná nefunkčnosť	<b>K20</b> - Prevádzkový problém <b>K21</b> - Nedostatočný prúd vzduchu <b>K22</b> - Nízky tlak manžety <b>K23</b> - Problém trysky <b>K24</b> - Problém orálneho irigátora <b>K25</b> - Slabá odozva zvuku / obrazu <b>K2X</b> - Iná funkčný problém	<b>K30</b> - Nízka úroveň starostlivosti <b>K31</b> - Nesprávna váha <b>K32</b> - Nesprávny rozsah / meracie jednotky <b>K33</b> - Zlý výkon hlenia <b>K34</b> - Zlý výkon strihania <b>K35</b> - Slabá funkcia samočistenia <b>K36</b> - Opatrebované ostrie <b>K37</b> - Opatrebovaná vonkajšia fólia <b>K38</b> - Tahá vlasy <b>K39</b> - Pociť pálenia <b>K3A</b> - Bolesť zákazníka <b>K3B</b> - Nesprávne mixovanie jedla <b>K3C</b> - Zle nameraná hodnota <b>K3D</b> - Zlý zvuk <b>K3E</b> - Zlý obraz <b>K3F</b> - Interferencia <b>K3X</b> - Nízka úroveň starostlivosti				

1	2	3	4	5	6	7																		
Stále	Občas	Po chvíli	V horúcom prostredí	V studenom prostredí	Pri zapínaní	Pri vibráciach																		
Vo vlhkom / mokrom / daždivom / snehovom prostredí	V suchom prostredí	Po fyzickom poškodení	Po údere blesku	Len niektorá stanica(e) / program / režim / kanály / frekvenčné pásmo / káblová sieť(e)	Len v niektorých prenosových sústavách / normách	Len v jednom kanáli	Len na niektorom vstupe(och)	Len na niektorom výstupe(och)	V pohotovostnom / kľudovom / vypnutom stave	Pri zapnutí	V mieste editovania	Pri prepojení s inou časťou zariadenia / s určitým externým zariadením	Poškodenie tekutinou	Na chvíľu po zapnutí	Po zhotovení kópie	Pri extrémnych podmienkach / veľkom zaťažení	Pri vypnutí	Len počas vysielania / zápisu	Len počas príjmu / čítania	Len s určitým druhom média	Len pri práci v určitých častiach média	Len v určitých zemepisných lokalitách	Po aktualizácii výrobu	Rozšírený IRIS kódový riadok (pokročilý)
1 - ŽIADNA ČINNOSŤ	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - RUŠENIE	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAM A FYZICKÉ VADY	7 - ŠPECIÁLNE FUNKCIE																		
<b>L</b>	<b>VYSÁVANIE</b>	<b>L10</b> - Nefunkčnosť <b>L11</b> - Kotúčový pohon nepracuje <b>L12</b> - Nenasáva <b>L1X</b> - Inak nefunkčný	<b>L20</b> - Prevádzkový problém <b>L21</b> - Problém podlahovej trysky <b>L22</b> - Chybný šfahač <b>L23</b> - Nenastaviteľné sanie <b>L24</b> - Základná stanica (robotického vysavača) nebola nájdená <b>L25</b> - Robotický vysavač nerozozná hranu / schod <b>L2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>L30</b> - Slabý čistiaci výkon / výsledok <b>L31</b> - Zlý čistiaci výkon <b>L32</b> - Zlý pohyb <b>L33</b> - Nedostatočné sanie <b>L34</b> - Vzduchový výfuk príliš horúci <b>L3X</b> - Inak slabé čistenie	<b>L50</b> - Presakovanie <b>L51</b> - Netesní vzduch <b>L52</b> - Netesní vodu <b>L53</b> - Prachové emisie <b>L5X</b> - Iná netesnosť	<b>L60</b> - Poškodené časti <b>L61</b> - Poškodený prachový sáčok <b>L62</b> - Problém s pripojení príslušenstva <b>L63</b> - Problém s natáčačou hadicou <b>L64</b> - Poškodený pohon pásu <b>L6X</b> - Iné poškodené časti																		
<b>M</b>	<b>ŽEHLENIE</b>	<b>M10</b> - Nefunkčnosť <b>M11</b> - Pumpa nepracuje <b>M12</b> - Nesprejuje (vodu alebo paru) <b>M13</b> - Nevyrába paru <b>M14</b> - Nefunguje funkcia turbo <b>M15</b> - Nefunguje nastavenie pary <b>M1X</b> - Iná nefunkčnosť	<b>M20</b> - Prevádzkový problém <b>M21</b> - Nedostatočný tlak pary <b>M22</b> - Príliš veľa pary <b>M23</b> - Neustále parí <b>M24</b> - Rýchla spotreba vody <b>M25</b> - Horúce držadlo <b>M26</b> - Horúca hadica <b>M27</b> - Nedostatočné vetranie <b>M2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>M30</b> - Žehlenie / slabý výkon <b>M31</b> - Prilepená žehliaca plocha <b>M32</b> - Hladina vody mimo žehliacej plochy <b>M33</b> - Spálené šaty <b>M34</b> - Zlý sklz <b>M35</b> - Poškodená platňa / kotol <b>M36</b> - Tmavé fľaky na oblečení <b>M37</b> - Problém s naplňaním <b>M38</b> - Kondenzácia <b>M39</b> - Žehliaca plocha špiní, nie je možné ju vyčistiť <b>M3A</b> - Biele nečistoty vychádzajúce zo základnej časti žehliacej plochy <b>M3B</b> - Nie je možné narovnať <b>M3C</b> - Spotrebič je príliš ťažký <b>M3D</b> - Potlač sa stiera <b>M3E</b> - Ostré okraje držadla <b>M3F</b> - Nedostatočné žehlenie <b>M3X</b> - Inak slabý výkon	<b>M40</b> - Hlučný / Nestabilný <b>M41</b> - Nestabilný stól <b>M42</b> - Nestabilná žehlička <b>M4X</b> - iný hluk / nestabilita	<b>M50</b> - Presakovanie <b>M51</b> - Presakuje voda <b>M52</b> - Presakuje para <b>M53</b> - Voda vyteká z nádržky <b>M54</b> - Para presakuje z generátora <b>M55</b> - Para kvapká zo žehliacej plochy <b>M56</b> - Voda vyteká z generátora <b>M57</b> - Vlhká hadica <b>M5X</b> - Iné presakovanie	<b>M60</b> - Poškodené časti <b>M61</b> - Poškodená žehliaca plocha <b>M62</b> - Prasknutá žehliaca pokrývka <b>M63</b> - Prasknutý kryt generátora <b>M64</b> - Prasknutá nádržka na vodu <b>M65</b> - Poškodený povrch platne <b>M66</b> - Poškodená hadica na paru <b>M67</b> - Poškodená objímka svorky <b>M68</b> - Poškodený gombík nastavení <b>M6X</b> - Iné poškodené časti																	
<b>N</b>	<b>NÁPOJE</b>	<b>N10</b> - Nefunkčnosť <b>N11</b> - Nápoj nie je chladný <b>N12</b> - Nápoj nie je teplý <b>N13</b> - Mlynček nepracuje <b>N14</b> - Pumpa nepracuje <b>N15</b> - Káva netečie <b>N16</b> - Bez plynu / bubliniek <b>N17</b> - Nevhodná kapsula / disk <b>N18</b> - Nenapení mlieko <b>N1X</b> - Inak nefunkčný	<b>N20</b> - Prevádzkový problém <b>N21</b> - Príliš dlhý čas <b>N22</b> - Nedostatočné napenenie <b>N23</b> - Príliš napenené <b>N24</b> - Príliš veľký tlak <b>N25</b> - Príliš slabý tlak <b>N26</b> - Problém s programom na odstránenie kameňa <b>N27</b> - Problém s čistiacim programom <b>N28</b> - Problém s kombináciou programov (čistenie a odstránenie kameňa) <b>N29</b> - Nápojový výstup nestabilný <b>N2A</b> - Nestabilné vytekanie mliečnej peny <b>N2B</b> - Spätná tekutina vo vodnej nádržke <b>N2C</b> - Odľupovanie <b>N2D</b> - Chybné rozdelenie objemu <b>N2E</b> - Problém s držiakom filtra <b>N2F</b> - Preliatie <b>N2G</b> - Striekanie <b>N2H</b> - Kvapkanie <b>N2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>N30</b> - Nápoj / slabý výkon <b>N31</b> - Zlá chuť nápoja <b>N32</b> - Kávový prach v šálke <b>N33</b> - Zlé mletie <b>N34</b> - Odkvapkávač sa rýchlo zaplní <b>N35</b> - Príliš slabá káva <b>N36</b> - Príliš silná káva <b>N37</b> - Mletá káva v prístroji <b>N38</b> - Káva príliš zakalená <b>N39</b> - Nesprávne bublanie <b>N3A</b> - Nedostatočný ohrev mlieka <b>N3B</b> - Nápoj príliš studený <b>N3C</b> - Mliečna pena príliš studená <b>N3D</b> - Nedostatočná konzistencia mliečnej peny <b>N3E</b> - Nedostatočný kávový krém <b>N3F</b> - Nedostatočne rozmixovaný nápoj <b>N3X</b> - Iný problém slabého výkonu	<b>N50</b> - Presakovanie nápoja <b>N5X</b> - Iné presakovanie nápoja																			
<b>P</b>	<b>ELEKTRICKÉ NÁRADIE / ZÁHRADKÁRČENIE</b>	<b>P10</b> - Nefunkčnosť <b>P11</b> - Bez kladivka <b>P12</b> - Bez nárazu <b>P13</b> - Bez brzdy <b>P14</b> - Nekrája <b>P15</b> - Nemulčuje <b>P1X</b> - Iná nefunkčnosť	<b>P20</b> - Prevádzkový problém <b>P22</b> - Nedostatočný tlak <b>P23</b> - Nedostatočná brzda <b>P24</b> - Slabé držanie britu <b>P25</b> - Blokované zovretie <b>P26</b> - Upínací problém <b>P2X</b> - Iný prevádzkový problém	<b>P30</b> - Nástroje / slabý výkon / výsledok <b>P31</b> - Šikmé krájanie <b>P3X</b> - Iný problém		<b>P60</b> - Poškodené časti <b>P61</b> - Problém uchytenia batérií <b>P62</b> - Problém ostria <b>P63</b> - Problém reflektora <b>P64</b> - Poškodená skriňa <b>P65</b> - Problém zátkopky <b>P6X</b> - Iné poškodené časti																		

### Section - Defect - Repair Codes

www.iriscode.org




DIGITALEUROPE



#### Kódy sekcií

VŠEOBECNÉ		SPRACOVANIE DÁT A OSOBNÝ POČITAČ		GENERAL WG		WASHING / DRYING	
ANT	Anténa sekcia	CIP	CI+ / CAM	G00	Produkt bez vady	W01	Regeneračná klapka
APR	Spracovanie signálu (analogové)	DKS	"Docking" stanica	G01	Ovládanie/Predný/Vrchný panel	W02	Dávkovač vody/bojler / Integrovaný prací systém
BCH	Nabíjanie batérií	FMW	Mikroprogramové vybavenie (Firmware)	G02	Gombík/tlačidlo (stlačený/ )	W03	Zásobník na prací prostriedok / Prací prostriedok/ Zásobník na aviváž
CLK	Sekcia hodín / časovača	IDE	IDE zbernica	G03	Objímka / disk	W04	Zásobník na zmäčkovadlo vody
CTR	Ovládaci panel	ILN	i.Link sekcia (IEEE1394)	G04	Časovač/programátor/hlavný vypínač	W05	Ochrana proti pretečeniu
DEN	Dekóder / kóder	ISA	ISA sekcia	G05	Prepínač	W06	Hladinový kontajner
DPR	Spracovanie signálu (digitálne)	JST	Joystick / interfejs navigácie	G06	Indikátor/Displej hodín	W07	Cirkulačná pumpa
EEP	EEProm sekcia	KBD	Klávesnica (oddelená)	G07	Indikátor/LED	W08	Odtok/Vonkajšia pumpa
ERA	Obvod vymazávania	MCD	Sekcia pamätevej karty	G08	Zapojenie	W09	Otáčkomer/Cirkulačná pumpa
FLX	Ohybná doska plošných spojov	MDM	Modemová sekcia	G09	Ukončenie	W10	Vrchné/Spodné striekacie rameno
HFS	Vysokofrekvenčná sekcia	MEM	Pamäťový obvod	G10	Hlavný tmič	W11	Ložiská / Tesnenie ložísk
IDS	Sekcia zobrazovania informácie	NIF	Sieťový interfejs	G11	Časovač	W13	Vaňa bubna
IFC	MF obvod	PAR	Paralelný port	G12	Hlavná riadiaca PCB/obvodová doska/ovládaci panel	W14	Polohovacie zariadenie dverí
INP	Vstupná signálová sekcia	PCC	PC karta	G13	Doska riadenia motora/Hlavná obvodová doska	W15	Vstupné tesnenie
IRD	Infračervená sekcia	PCI	Sekcia PCI	G14	Stlačené tlačidlo / Rýchle mrazenie zapnuté / Zapnutý programátor	W16	Ochrana pri preprave
OUT	Výstupná signálová sekcia	SCS	SCSI port	G15	Tlačidlo on / off / hlavný vypínač / Dotykový panel / PCB	COOLING	
PRG	Programovacia sekcia	SDR	Softvérový ovládač zariadenia / patch	G16	Mikroprepínač	C01	Chladiaci kompresor
PRT	Obvod ochrany	SER	Sériový port	G17	Spínač dverí/ veka	C02	Mraziaci kompresor
PSP	Napájanie - primárna časť	SWA	Softvérová aplikácia / APP	G18	Vykurovacie teleso/ Horné grilovacie teleso	C03	Výparník chladničky
PSS	Napájanie - sekundárna časť	SWO	Softvérový operačný systém	G19	Dolné (základné teleso)	C04	Výparník mrazičky
PSU	Napájanie	USB	USB port	G20	Rozmrazovacia jednotka	C05	Chladiaci/mraziaci systém
PWA	Sekcia výkonového zosilňovača	WLS	Riadiaca jednotka bezdrôtového prenosu (Bluetooth)	G21	Vykurovacie teleso/Sušička/Antikondenzačný ohrievač	C06	Kapilárna rúrka
REM	Sekcia diaľkového ovládania	MECHANICKÁ ČASŤ		G22	Motor	C07	Sušič
RFU	Antény zosilňovač / VF jednotka	ARM	Prenoskové ramienko	G23	Štartovacie zariadenie/Kondenzátor	C08	Servisná trúbka
SET	Celé zariadenie	BZL	Rámik (maska)	G24	Prehriatie motoru/ochrana proti preťaženiu	C09	Rozpojiteľné spojenie
SFT	Softvér / nosič softvéru (pamäť / disk / atď.)	CBT	Skrinka	G25	Montáž chladiaceho ventilátora / motor ventilátora	C10	Chladičkový termostat
SNS	Senzorová jednotka	CDS	CD sekcia	G26	Teplotovo závislý ventilátor / Chladiaci ventilátor	C11	Mraziaci termostat
SVO	Servisekcia	CHA	Šasi	G27	Rúrka / vnútorná vložka / kontajner / vnútorný obal / vnútorný priestor rúry	C12	Rozmrazovací termostat
SYS	Sekcia riadenia systému	CHG	Sekcia CD meniča	G28	Tepeľná a zvuková izolácia	C13	Teploměr
TUN	Sekcia ladenia	DDM	Mechanizmus pohonu disku	G29	Predné/prave vyváženie	C14	Výrobník ľadu so súčasťami
TXR	Spracovanie textu	DVD	DVD sekcia	G30	Tesnenie bubna / dvierok	C15	Odvodnenie ohrievača
WIR	Prepojovací vodič	EXC	Vonkajší konektor	G31	Tmič/pružina	C16	Nápojová tryska
ZVUK		FAN	Ventilátor / chladienie	G32	Hadica / veka / Pumpa a zmäčkovadlo /	COOKING	
APA	Spracovanie zvuku (analogové)	FDD	Jednotka pružného disku	G33	Vodný systém/Hadice	H01	Poistkový spínač/tepeľná poistka
APD	Spracovanie zvuku (digitálne)	FXT	Sekcia fixovania	G34	Filter/Potrubi/Vonkajší filter	H02	Varný panel / sklo
HPN	Obvod slúchadiel	HCM	Mechanizmus pohybu hlavy	G35	Kondenzátor/Suché kondenzačné vedenie	H03	Plynový kohútik
MIC	Mikrofonová sekcia	HDD	Jednotka pevného disku	G36	Vnútorný vodný ventil	H04	Prítok plynu
SPK	Reproduktor	HOL	Držiak kazety	G37	Vnútorná hadica	H05	Vstrekovací plynový ventil
VBR	Vibračná sekcia	INC	Vnútorný konektor	G38	Odtok/Vnútorná hadica/Odkvapkávací kanál/ rúrka	H06	Plynový horák rúry
OBRAZ		INK	Sekcia zásobníka farby	G39	Spätný ventil	H07	Nahrievací tanier
CAM	Obvod kamery	LDG	Mechanizmus vkladania (loading)	G40	Termostaty	H08	Induktor
CPA	Spracovanie farby (analogové)	LMN	Mechanizmus šošoviek	G41	Hladinové čidlo	H09	Vnútorné sklo
CPD	Spracovanie farby (digitálne)	MDS	Mechanika minidisky	G42	Plynový horák (okrem rúry)	H10	Stredné sklo
CRT	Zobrazovač	MIR	Sekcia zrkadiel	G43	Plynové zapákovanie	H11	Horná grilovacia špirála
DDC	Sekcia displeja	OPU	Optická snímacia jednotka	G44	Termoelektrický článok	H12	Misa/grilovacia panvica
DFH	Vertikálne vychyľovanie	PCS	Zásobník papiera	G45	Kryt/ Skrinka s dielmi/Predný panel	H13	Motor grilu
DFL	Obvod vychyľovania	PFM	Mechanizmus posuvu papiera	G46	Predný panel	H14	Katalizátor
DFV	Horizontálne vychyľovanie	PIN	Prítlačná kladka	G47	Základňa/Spodný rám / Kryt/Obal/Telo	H15	Magnetron
FPK	VN obvody zaostrovanía	PRI	Blok tlačenia	G48	Nohy/Otočné nohy/Kolieska	H16	Vysokonapäťová dióda
HDR	Horizontálny koncový stupeň	PUD	Snímacia jednotka (analogová)	G49	Vrchný panel / Vrchný krycí panel	H17	Vysokonapäťový kondenzátor
IMG	Zobrazovacia jednotka	RFM	Mechanizmus posuvu farbacej pásy	G50	Dvere a časti dverí / Veka/ Sklo/Vonkajšie sklo	H18	Nizkonapäťový transformátor
LCD	Sekcia LCD	RHD	Rotáčna hlava(y)	G51	Dvere mrazičky, pánty/ Vnútro dverí	H19	Vysokonapäťový transformátor
LMP	Sekcia osvetlenia / blesku	SCN	Sekcia skenovania	G52	Nastaviteľný rám	H21	Zvukový filter
VPA	Spracovanie videosignálu (analogové)	SHD	Stacionárna hlava(y)	G53	Pánt	H22	Vlnová ochrana
VPD	Spracovanie videosignálu (digitálne)	SLD	Mechanizmus saňového posuvu (sled)	G54	Polička dverí / Polica	GARMENT CARE	
STA	VN blok	SHU	Clona	G55	Koš/Poličky/Priečinok na čistiaci prášok/ Obal	S01	Žehliaca plocha
VWF	Hľadáči	SRS	Sekcia odvíjacej cievky	G56	Držadlo	S02	Vyvíjač pary
MECHANIZMUS TLAČE / SKENOVANIA		TCH	Touchpad / dotykový displej	G57	Sklo/Plast/ Drôtené police a čistiaca klapka	S03	Vodná sprcha/parná sprcha
ADU	Držiak originálu / kazeta papiera	TDM	Mechanizmus posuvu pásy	G58	Výparník	S04	Žehliaca doska
ASF	Podávač originálu (externý)	THR	Mechanizmus zavádzania pásy (threading)	G59	Koľajníčky na koše	S05	Vodič pary
CON	Sekcia spotreb / doplní materiálu	TNR	Regulácia napnutia pásy	G60	Instalačný problém	FLOOR CARE	
DVS	Sekcia vyvolávania	TPT	Pásková dráha	G61	Nesprávne použitie	F01	Sáčok
FUS	Sekcia fixovania / tavenia	TRS	Sekcia navíjacej cievky	G62	Návod	F02	Päta
MCF	Ručný podávač papiera	XXX	Skrinka / dekoratívne časti	G63	Osvetlenie	F03	Hadica
PRO	Sekcia tlačena			G64	Príslušenstvo	F04	Nástavec
SOF	Triedič / finišér			G65	Poistka	F05	Rúra
				G66	Ručička/Zámok dverí	F06	Komunikačné rozhranie
				G67	Upraviť váhu	F07	Základná stanica
				G68	Nabíjačka batérií / transformátor	F08	Pohybový senzor
				G69	Batérie	F09	Kamera
				G70	Nádrž	BEVERAGE	
				G71	Mechanická pumpa	B01	Držiak filtra
				G72	Elektrická pumpa	KITCHEN APPLIANCE / FOOD PROCESSING	
				G73	Navíjač šnúry	K01	Držiak chleba
				G74	Bezpečnostný ventil	K02	Grilovací tanier
				G75	Navíjač kábel	K03	Toaster
				G76	Veko	PERSONAL CARE / HEALTH CARE	
				G77	Bojler	P04	Strihač vlasov
				G78	Tryska	P05	Odnímateľný vlasový blok
				G79	Tlaková svorka	P06	Laser
				G80	Rozdeľovač	P07	Lampa
				G81	Veko	BABY CARE	
				G82	Mlynček	M01	Vysokofrekvenčný element
				G83	Dieľkový	M02	Radio vysielač/TV
				G84	Nôž / Strúhadlo / Čepel /Mixovacie ostri	M03	Radio prijímač/TV
				G85	Prenos/Kladka/Vodiaci remeň/Pastorok	POWER TOOLS / GARDENING	
				G86	Konektor	T01	Upínacie puzdro
				G87	Hrnec/Kanvica/Misa	T02	Prevodovka
				G88	Chladiaci modul		
				G89	Elektromagnetická klapka		
				G90	Software		
				G91	Balenie		
				G92	Spodný krycí panel		



## EXTENDED CONDITION CODES

X11	Pri dverách
X12	Pri práčke
X13	Pri časti s filtrom
X14	Pri zásuvke
X15	Pri vstupnej časti
X16	Pri výstupnej časti
X17	Na hornej strane
X18	Na dolnej strane
X19	Na prednej strane
X1A	Na zadnej strane
X1B	Na ľavej strane
X1C	Na pravej strane
X1D	Na vnútornej strane
X1E	Na vonkajšej strane
X1F	Vzadu vľavo
X1G	Vzadu uprostred
X1H	Vzadu vpravo
X1J	Vpredu vľavo
X1K	Vpredu uprostred
X1L	Vpredu vpravo
X1X	Iné špecifické umiestnenie
X21	Počas plnenia
X22	Počas predpierania
X23	Počas predoplachovania
X24	Počas prania/čistenia
X25	Počas nahrievania
X26	Počas oplachovania
X27	Počas máčania/vyplachovania
X28	Počas čerpania
X29	Žmýkanie počas prania
X2A	Počas záverečného žmýkania
X2B	Počas sušenia
X2C	Počas otáčania bubna
X2D	Keď je bubon zastavený
X2E	Pri napúšťaní vody
X2F	Počas programu namáčania
X2X	Iný špecifický bod počas umývacieho / pracieho programu alebo činnosti
X31	Pri otváraní/zatváraní dverí
X32	Počas činnosti rúry
X33	Počas činnosti mikrovlnnej rúry
X34	Počas činnosti žehliacej plochy
X35	Počas praženia
X36	Počas pečenia
X37	Počas grilovania
X38	Počas samočistenia
X3X	Iný špecifický bod v programe varenia
X41	Počas výroby ľadu/ drvenia ľadu
X42	Počas dávkovania vody
X43	Počas funkcie "superfrost"
X44	Počas rozmrazovania
X45	Počas ochladzovania
X46	Keď je zapnutý ventilátor
X47	Počas zastavenia kompresora
X4X	Iný špecifický bod v programe chladenia/mrazenia

## Kódy väd

## MECHANICAL

A	Opotrebovaný (alebo všeobecná mechanická vada)
A1	Nesprávne pracujúci
B	Špinavý / polepený
C1	Príliš široký
C2	Príliš vysoký
D	Odrezaný / zlomený
D1	Prasknuté / roztrhnuté
D2	Zlomené hrdlo obrazovky
E	Deformovaný
F	Zaseknutý
F1	Zaseknuté / upchaté
F2	Tesné
G	Poškriabaný / preliačený / ostré hrany
G1	Poškriabanie / vonkajšie poškodenie obrazovky
G2	Preliačený
G3	Ostré hrany

G3	Ostré hrany
H	Prasknutý / odlúpený / hrdzavý / roztavený
H1	Prasknuté / olúpané
H2	Skorodované
I	Uvoľnený / vypadnutý / odizolovaný
I1	Nezavarený alebo lepený / prasknutý spoj
I2	V obrazovku sú uvoľnené časti
J	Trasúci sa / nestabilný
J1	Sada je nesprávne vyrovnaná
J2	Vibrujúci
K3	Obrazovka má porušené vákuum
L	Suchý (nie je mazivo)
M1	Zablokované / upchaté
O	Vypálený / iskriaci / chýbajúce pixely
V	Zlomená doska plošných spojov

## ELECTRICAL

16	Chyba mapy
2	Vyčerpaný / nízka emisia
51	Pripojené na nesprávne sieťové napätie
N	Chybný elektrický komponent / modul
O1	Geometria obrazu nie je v norme
O2	Konvergencia nie je v norme
O3	Obrazovka má chybné ostrenie
O4	Problém s čistotou farieb
O5	VN skrat obrazovky
O6	VN výboje obrazovky
O7	Chyby pixelov nie sú v norme
O8	Chyba vychyľovacích ciievok
O9	Rušivý zvuk z obrazovky / vychyľovacích ciievok
Q	Skrat súčiastky
Q1	Obrazovka má skrat
R	Elektrické prerušenie súčiastky
R1	Obrazovka má prerušenie

R1	Obrazovka má prerušenie
S	Zvod
S1	Obrazovka má zvod.
T	Zlý kontakt / spojenie
T1	Zlé zemnenie
U	Prerušený plošný spoj
W	Studený / nezaletovaný spoj
W1	Chyba spájkovania - chýba spájka
W2	Chyba spájkovania - skrat spôsobený spájkou
W3	Chyba spájkovania - prasknutý spájkovaný spoj
W4	Chyba spájkovania - spájka nedrží na súčiastke
W5	Chyba spájkovania - spájka sa nedostala až k súčiastke
W6	Chyba spájkovania - zle osadená súčiastka
X	Skrat spájkovaním
Y	Nesprávna súčiastka / modul (hodnota alebo typ)
Z	Chýba súčiastka / modul

## REPAIRCODES

1	Oprava softvéru / "reset"
11	Formátovanie
2	"Upgrade" softvéru
3	"Upgrade" výrobku (na požiadanie)
4	Remote riešenie
41	Vzdialené riešenie interakcií s konečným užívateľovi
42	Vzdialené riešenie pripojením k výrobku
A	Komponentov Výmena
A1	Doplnenie
A2	Výmena modulu / bloku
AF	Diel zdarma
AN	Nový vadný diel
AR	Výmena použitým komponentom
AX	Náhrada "scrap" komponentom
B	Mechanické nastavenie
C	Elektrické nastavenie
C1	Softvérové nastavenie interným servisným menu
C2	Softvérové nastavenie externým servisným prípravkom
C3	Firmware - obnovenie
C4	Zálohovanie dát a obnovenie
D	Prespájkovanie
D1	Upevnenie / uloženie na pôvodné miesto (konektor / elektrónka ...)
D2	Zváranie
E	Vyčistenie
F	Namastenie
G	Oprava elektrických častí
H	Oprava mechanických častí
I	Úprava na žiadosť výrobcu
I1	Nastavenie plynu
J	Odstránenie súčiastky
K	Pridanie súčiastky
L	Test funkčnosti
M	Zmeranie parametrov
N	Údržba
O	Repasovaný

N	Údržba
O	Repasovaný
P	Preventívna výmena súčiastok
Q	Preventívny úkon bez výmeny súčiastok
Q1	Preventívne vykonaná aktualizácia Softwaru
R1	Vrátenie/náhrada (oprava príliš drahá)
R2	Vrátenie/náhrada (príliš veľa opráv)
R3	Vrátenie/náhrada (nedostupný diel)
R4	Vrátenie/náhrada (oprava nemožná)
R5	Vrátenie/náhrada (na žiadosť predajcu)
R6	Vrátenie/náhrada (na žiadosť výrobcu)
R7	Vrátenie/náhrada (obchodná dohoda)
R8	Vrátenie/náhrada (diely sú vypredané)
R9	Vrátenie/náhrada (náhradný diel neexistuje)
U	Vysvetlenie pre zákazníka
V	Odhad nákladov - oprava neakceptovaná
W	Odhad nákladov na opravu vrátane súčiastok
X	Odhad nákladov na opravu bez súčiastok
Y	Vrátenie výrobku bez opravy
Y1	Určené k likvidácii (scrap)
Y2	Určené k likvidácii s refundáciou
Y3	Zaslanie výrobku do centrálného servisu
Y4	Inštalácia zariadenia
Z	Výmena prístroja
Z0	Výmena produktu (obchodná dohoda)
Z1	Výmena výrobku (nerentabilná oprava)
Z2	Výmena výrobku (opakované reklamácie)
Z3	Výmena výrobku (nedostupnosť súčiastok)
Z4	Výmena výrobku (nemožnosť opravy)
Z5	Výmena výrobku (na žiadosť predajcu)
Z6	Výmena výrobku (na žiadosť výrobcu)
Z7	Výmena príslušenstva k výrobku
Z8	Výmena produktu (diely sú vypredané)
Z9	Výmena produktu (náhradný diel neexistuje)

	1 - VÝROBOK	2 - PERIFÉRIE / MÉDIÁ	3 - POCHOPENIE ZÁKAZNÍKOM / DOKUMENTÁCIA	4 - PRIPÁJANIE	5 - POSKYTOVATEĽ SLUŽBY
1 INŠTALÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	<b>111</b> - Potiaže pri počiatočnom naladení <b>112</b> - Potiaže pri zladovaní televízneho prijímača s videorekordérom <b>113</b> - Potiaže s vyhľadávaním, pomenovaním alebo uložením kanálov <b>11X</b> - Iné potiaže s uvedením výrobku do prevádzky	<b>121</b> - Neboli vložené batérie <b>122</b> - Použitie nevhodné batérie <b>123</b> - Nesprávne vložené batérie <b>124</b> - Použitie nesprávneho napájacieho zdroja <b>125</b> - Nesprávne pripojený napájací zdroj <b>126</b> - Použitie nesprávneho príslušenstva <b>12X</b> - Iné potiaže s uvedením periférneho zariadenia do prevádzky	<b>131</b> - Zákazník si neprečítal pokyny "Quick Start" <b>132</b> - Zákazník si neprečítal návod na používanie <b>133</b> - Chyba v návode na používanie <b>134</b> - Nejasné technické údaje <b>13X</b> - Iný problém uvádzania výrobku do prevádzky súvisiaci s chápaním zákazníka / s dokumentáciou	<b>141</b> - Nesprávne pripojenie k anténe <b>142</b> - Nesprávne pripojenie videorekordéra k televíznemu prijímaču <b>143</b> - Surround systém je nesprávne zapojený <b>144</b> - Použitie nesprávnej antény <b>145</b> - Použitie nesprávnych prepojujúcich vodičov <b>14X</b> - Iný problém uvádzania do prevádzky súvisiaci s pripájaním	<b>151</b> - Zákazník nie je registrovaný u poskytovateľa služby <b>15X</b> - Iný problém uvádzania do prevádzky súvisiaci s poskytovateľom služby
2 MIESTNE PODMIENKY	<b>211</b> - Prevádzka pri extrémnej teplote / vlhkosti <b>212</b> - Prevádzka pri extrémnych svetelných podmienkach <b>213</b> - Prevádzka pri nadmernom okolitom rušení <b>214</b> - Sieťové napätie nie je v norme <b>21X</b> - Iné miestne podmienky vplyvajúce na činnosť výrobku	<b>221</b> - Vybité batérie <b>222</b> - Rušenie z periférnych zariadení <b>223</b> - Diaľkový ovládač bol mimo dosahu <b>22X</b> - Iné miestne podmienky vplyvajúce na činnosť periférií / médií	<b>231</b> - Preskúšaním sa nezistila žiadna závada	<b>241</b> - Slabý signál <b>242</b> - Zariadenie je mimo oblasti poskytovania služby <b>243</b> - Rušenie signálom z iného zdroja <b>244</b> - Nesprávne rozmiestnenie surround reproduktorov <b>245</b> - Nesprávne inštalovaná anténa <b>24X</b> - Iné miestne podmienky ovplyvňujúce príjem / prevádzku	<b>251</b> - PDC služba nie je dostupná <b>252</b> - Stereo / Nicam nie je dostupné <b>253</b> - Služba "Widescreen" nie je dostupná <b>254</b> - RDS nie je dostupná <b>255</b> - DAB / VB nie je dostupné <b>25X</b> - Požadovaná služba nie je dostupná
3 ZLOŽITOSŤ	<b>311</b> - Nejasné usporiadanie ovládacích prvkov na zariadení <b>312</b> - Ovládacie prvky na zariadení sú príliš malé <b>313</b> - Nevyhovujúce označenie ovládacích prvkov / konektorov <b>314</b> - Zlé / mätúce informácie na displeji <b>31X</b> - Iné problémy spôsobené zložitou zariadenia	<b>321</b> - Nejasné usporiadanie ovládacích prvkov na diaľkovom ovládači <b>322</b> - Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači sú príliš malé <b>32X</b> - Iné problémy spôsobené zložitou periférneho zariadenia	<b>331</b> - Problém s ovládaním zariadenia <b>332</b> - Problém s používaním diaľkového ovládača <b>333</b> - Problém s používaním časovača pri nahrávaní <b>334</b> - Problém s ovládaním TXT funkcií <b>335</b> - Problém s nastavením hodín	<b>341</b> - Nebol pripojený SCART kábel <b>342</b> - Nesprávne zapojenie dodaných káblov <b>343</b> - Nesprávne použitie digitálneho prepojenia <b>344</b> - Nesprávne zapojenie IEEE1394 <b>34X</b> - Iný problém spôsobený zložitou prepojenia	
4 SOFTVÉR / KVALITA	<b>411</b> - Softvér nie je kompatibilný s výrobkom <b>412</b> - Strata hesla / prístupový kód	<b>421</b> - Použitie nekvalitného média na zápis <b>422</b> - Použitie poškodeného média na zápis <b>423</b> - Použitie médium malo nesprávny formát	<b>431</b> - Výrobok nespĺňa očakávanie zákazníka <b>432</b> - Kvalita obrazu nespĺňa očakávanie zákazníka <b>433</b> - Kvalita zvuku nespĺňa očakávanie zákazníka <b>434</b> - Kvalita vonkajšieho prevedenia nespĺňa očakávanie zákazníka <b>435</b> - Hlučnosť nespĺňa očakávania zákazníkov	<b>441</b> - Softvérova nekompatibilita s iným výrobkom <b>442</b> - Signálová nekompatibilita s iným výrobkom	<b>451</b> - Nesprávna verzia softvéru

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE



ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Operating Mode	AA - Application Mode	AF - Frequency Band	AI - I/O Connections	AM - Mounting Device	AX - Accessory	DO - Operating Environment / Function	DP - Program Type	DN - Networking Environment	DI - I/O Connections	DH - System Environment Hardware	DS - System Environment Software
AO1   PLAY	AA1   TEXT MODE	AF1   FM	AI1   CINCH AUDIO	AM1   NO SPECIAL MOUNTING	AX1   POWER ADAPTER	DO1   BIOS	DP1   WORD PROCESSING	DN1   TERRESTRIAL ANTENNA	DI1   SERIAL RS232 / COM	DH1   MAINBOARD	DS1   BIOS VERSION
AO2   PAUSE	AA2   LOCK MODE	AF2   AM	AI2   CINCH VIDEO	AM2   STAND	AX2   CHARGER	DO2   DOS	DP2   SPREADSHEET	DN2   CABLE NETWORK	DI2   PARALLEL / CENTRONICS	DH2   PROCESSOR	DS2   PARTITION NUMBER
AO3   RECORD	AA3   CHILD LOCK	AF3   LW	AI3   SCART	AM3   WALL MOUNTED	AX3   REMOTE CONTROL	DO3   WINDOWS	DP3   PRESENTATION	DN3   DVB-T	DI3   USB	DH3   DISK DRIVE	DS3   PORT NAME AND NUMBER
AO4   FAST FORWARD	AA4   ON SCREEN DISPLAY	AF4   SW	AI4   RGB	AM4   CEILING MOUNTED	AX4   HEADPHONE	DO4   LINUX	DP4   DATABASE	DN4   DVB-S	DI4   PS2	DH4   HARD DISK	DS4   IRQ NUMBER
AO5   FAST REWIND	AA5   TIME-SLIP	AF5   VHF	AI5   COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5   CAR MOUNTED	AX5   EARPHONE	DO5   UNIX	DP5   PICTURE EDITING	DN5   DVB-S2 (HD/UHD)	DI5   VGA	DH5   INTERNAL MEMORY	DS5   SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
AO6   REVERSE	AA6   Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6   UHF	AI6   COMPONENT	AM6   PULT INSTALLATION	AX6   SPEAKER	DO6   MAC	DP6   VIDEO EDITING	DN6   DVB-C	DI6   DVI	DH6   GRAPHIC CARD	DS6   RUNNING SERVICE NAME
AO7   CUE	AA7   EXTERNAL LINK	AF7   n/a	AI7   S-VIDEO / HOSIDEN	AM7   BELOW THE TABLE	AX7   ANTENNA	DO7   OS2	DP7   AUDIO EDITING	DN7   DVB-H	DI7   COAX	DH7   CONTROLLER	DS7   TASK / PROCESS NAME
AO8   TRACK SKIP	AA8   SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8   n/a	AI8   YUV	AM8   CARRYING CASE	AX8   MICROPHONE	DO8   ANDROID	DP8   E-MAIL PROGRAM	DN8   DVB	DI8   OPTICAL	DH8   GAME CONTROLLER	DS8   CERTIFICATE NAME / TYPE
AO9   REVIEW	AA9   VPS	AF9   n/a	AI9   AC POWER	AM9   CARRYING POCKET	AX9   TUNER	DO9   n/a	DP9   INTERNET PROGRAM	DN9   SATELLITE AUDIO	DI9   HDMI	DH9   NETWORK ADAPTER	DS9   PROTOCOL TYPE
AOA   COPY	AAA   EPG	AFA   n/a	AI10   DC POWER	AMA   NECK BAND	AXA   SAT RECEIVER	DOA   n/a	DP10   GAME PROGRAM	DNA   SATELLITE VIDEO	DI10   HI-8	DH10   MODEM	DSA   DISPLAY MODE / RESOLUTION
AOB   HIGH SPEED COPY	AAB   RDS	AAB   n/a	AI11   1.5MM	AMB   TRIPOD	AXB   GPS RECEIVER	DOB   n/a	DP11   CD-/DVD BURN PROGRAM	DNB   SATELLITE	DI11   IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHB   PCMCIA ADAPTER	DSB   CODE TABLE
AOC   TIMER PLAY	AAC   CD TEXT	AAC   n/a	AI12   2.5MM	AMC   BELT	AXC   POWER AMPLIFIER	DOC   n/a	DP12   FILE MANAGER PROGRAM	DNC   DIAL-UP MODEM	DI12   NETWORK / DATA	DHC   USB DEVICE	DSC   LANGUAGE SETTING
AOD   TIMER RECORD	AAD   ID 3 TAG	AFD   n/a	AI13   3.5MM	AMD   STRAP	AXD   DISPLAY / MONITOR	DDO   MMS	DPD   FORMATTING PROGRAM	DND   ISDN CONNECTION	DI13   IRDA	DHD   STANDARD MOUSE	DSD   COUNTRY SETTING
AOE   RANDOM	AAE   LINK MODE	AFE   n/a	AI14   6.3MM	AME   HANDLE	AXE   CARD / SIGNAL ADAPTER	DOE   E-MAIL	DPD   VIRUS SCANNER	DNE   DSL CONNECTION	DI14   PC-CARD SLOT	DHE   OPTICAL / LASER MOUSE	DSE   n/a
AOF   SLOW MOTION	AAF   n/a	AFF   n/a	AI15   BNC	AMF   RAIN COVER	AXF   FLASHLIGHT	DOF   SMS	DPF   FIREWALL	DNF   GPRS	DI15   PCMCIA	DHF   TOUCH PAD	DSF   n/a
AOG   STILL PICTURE	AAG   n/a	AFG   n/a	AI16   HEADPHONE	AMG   DIVING COVER	AXG   CAMERA	DOD   SMP	DPG   NETWORK PROGRAM	DNG   UMTS	DI16   PORT REPLICATOR	DHG   TRACK BALL	DSG   n/a
AOH   PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH   n/a	AFH   n/a	AI17   MICROPHONE	AMH   HANDSFREE KIT	AXH   LENS UNIT	DOH   POP3	DPH   HOST PROGRAM	DNH   DECT	DI17   IDE	DHH   TOUCH SCREEN	DSH   n/a
AOI   AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI   n/a	AFI   n/a	AI18   SPEAKER	AMI   n/a	AXI   FILTER	DOI   APPLE OS	DPI   SYSTEM OPERATION PROGRAM	DN1   GSM	DI18   SCSI	DHI   DISPLAY / MONITOR	DSI   n/a
AOJ   ASPECT MODE	AAJ   n/a	AFJ   n/a	AI19   CENTRE	AMJ   n/a	AXJ   CAR KIT	DOJ   NOVELL	DPJ   COMMUNICATION PROGRAM	DNJ   DAB	DI19   50 BUS	DHJ   PRINTER	DSJ   n/a
AOK   SURROUND SOUND	AAK   n/a	AFK   n/a	AI20   FRONT	AMK   n/a	AXK   POWER CABLE	DOK   n/a	DPK   DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNK   GPS	DI20   D-SUB 15-PIN	DHK   SCANNER	DSK   n/a
AOL   LOUDNESS ON	AAL   n/a	AFL   n/a	AI21   REAR	AML   n/a	AXL   SIGNAL CABLE	DOL   n/a	DPL   VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNL   LAN	DI21   D-SUB 9-PIN	DHL   KEYBOARD	DSL   n/a
AOM   XBS SOUND	AAM   n/a	AFM   n/a	AIM   SUBWOOFER	AMM   n/a	AXM   STYLUS / PICKUP	DOM   n/a	DPM   NON-STANDARD PROGRAM	DNM   ETHERNET	DI22   HDMI (ARC)	DHM   APP on mobile device	DSM   n/a
AON   ZOOM	AAN   n/a	AFN   n/a	AIN   RF	AMN   n/a	AXN   GLASSES / EYEWEAR	DON   n/a	DPN   n/a	DNN   BLUETOOTH	DI23   n/a	DHN   ROUTER	DSN   n/a
AOO   WIDE	AAO   n/a	AFO   n/a	AIO   XLR	AMO   n/a	AXO   Sensor	DOO   n/a	DPO   n/a	DNO   INFRARED / IRDA	DI24   n/a	DHO   n/a	DSO   n/a
AOP   TELE	AAP   n/a	AFP   n/a	AIP   REMOTE	AMP   n/a	AXP   SET TOP BOX	DOP   n/a	DPP   n/a	DNP   WIRELESS / W-LAN	DI25   DISPLAY PORT	DHP   n/a	DSP   n/a
AOQ   MENU MODE	AAQ   n/a	AFQ   n/a	AIQ   EDIT	AMQ   n/a	AXQ   n/a	DOQ   n/a	DPQ   n/a	DNQ   WAN (WIDE AREA NETWORK)	DI26   n/a	DHQ   n/a	DSQ   n/a
AOR   MEMORY	AA10   n/a	AF10   n/a	AIR   SYSTEM CONNECTION	AMR   n/a	AXR   n/a	DOR   n/a	DPS   n/a	DNR   BROADBAND	DI27   n/a	DHR   n/a	DSR   n/a
AOS   RESUME	AA11   n/a	AF11   n/a	AIS   n/a	AMS   n/a	AXS   n/a	DOS   n/a	DPT   n/a	DNS   INTERNET	DI28   n/a	DHS   n/a	DSS   n/a
AOT   HIBERNATION	AAT   n/a	AFT   n/a	AIT   n/a	AMT   n/a	AXT   n/a	DOT   n/a	DP1   n/a	DNT   NFC	DI29   n/a	DHT   n/a	DST   n/a
AOU   n/a	AAU   n/a	AFU   n/a	AIU   n/a	AMU   n/a	AXU   n/a	DOU   n/a	DPV   n/a	DN10   DVB-T2	DI30   n/a	DHU   n/a	DSU   n/a
AOV   n/a	AAV   n/a	AFV   n/a	AIV   n/a	AMV   n/a	AXV   n/a	DOV   n/a	DPW   n/a	DNV   n/a	DI31   n/a	DHV   n/a	DSV   n/a
AOW   n/a	AAW   n/a	AFW   n/a	AIW   n/a	AMW   n/a	AXW   n/a	DOW   n/a	DPY   n/a	DNW   n/a	DI32   n/a	DHW   n/a	DSW   n/a
AOX   OTHER	AAX   OTHER	AFX   OTHER	AIX   OTHER	AMX   OTHER	AXX   OTHER	DOX   OTHER	DPX   OTHER	DNX   OTHER	DI33   OTHER	DHX   OTHER	DSX   OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function	DP - Program Type	DN - Networking Environment	DI - I/O Connections	DH - System Environment Hardware	DS - System Environment Software	MA - Analog	MD - Digital	FA - Audio	FV - Video	FD - Data	FC - AV Codec
DO1   BIOS	DP1   WORD PROCESSING	DN1   TERRESTRIAL ANTENNA	DI1   SERIAL RS232 / COM	DH1   MAINBOARD	DS1   BIOS VERSION	MA1   RECORD DISC	MD1   HI-8 VIDEO	FA1   STEREO	FV1   PAL	FD1   ZIP	FC1   MP3
DO2   DOS	DP2   SPREADSHEET	DN2   CABLE NETWORK	DI2   PARALLEL / CENTRONICS	DH2   PROCESSOR	DS2   PARTITION NUMBER	MA2   AUDIO TAPE	MD2   DVC-VIDEO	FA2   MONO	FV2   NTSC	FD2   XLS	FC2   ATRAC
DO3   WINDOWS	DP3   PRESENTATION	DN3   DVB-T	DI3   USB	DH3   DISK DRIVE	DS3   PORT NAME AND NUMBER	MA3   AUDIO MICRO TAPE	MD3   TAPE	FA3   DOLBY	FV3   SECAM	FD3   DOC	FC3   MPEG2
DO4   LINUX	DP4   DATABASE	DN4   DVB-S	DI4   PS2	DH4   HARD DISK	DS4   IRQ NUMBER	MA4   VIDEO TAPE / VHS	MD4   CD-ROM	FA4   DOLBY PRO LOGIC	FV4   HDTV	FD4   PPT	FC4   MPEG4
DO5   UNIX	DP5   PICTURE EDITING	DN5   DVB-S2 (HD/UHD)	DI5   VGA	DH5   INTERNAL MEMORY	DS5   SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION	MA5   VIDEO TAPE / VHS-C	MD5   DVD-ROM	FA5   DOLBY DIGITAL	FV5   16:9 FORMAT	FD5   JPG	FC5   DIVX
DO6   MAC	DP6   VIDEO EDITING	DN6   DVB-C	DI6   DVI	DH6   GRAPHIC CARD	DS6   RUNNING SERVICE NAME	MA6   VIDEO TAPE / S-VHS	MD6   CD-RW	FA6   DTS	FV6   14:9 FORMAT	FD6   EXIF	FC6   DVD-AUDIO
DO7   OS2	DP7   AUDIO EDITING	DN7   DVB-H	DI7   COAX	DH7   CONTROLLER	DS7   TASK / PROCESS NAME	MA7   VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7   DVD+RW	FA7   SDDS CINEMA SOUND	FV7   4:3 FORMAT	FD7   RAR	FC7   DVD-VIDEO
DO8   ANDROID	DP8   E-MAIL PROGRAM	DN8   DVB	DI8   OPTICAL	DH8   GAME CONTROLLER	DS8   CERTIFICATE NAME / TYPE	MA8   VIDEO TAPE 8 MM	MD8   DVD-RW	FA8   THX	FV8   50 HZ	FD8   n/a	FC8   VCD (VIDEO CD)
DO9   n/a	DP9   INTERNET PROGRAM	DN9   SATELLITE AUDIO	DI9   HDMI	DH9   NETWORK ADAPTER	DS9   PROTOCOL TYPE	MA9   VIDEO TAPE HI-8	MD9   DVD-RAM	FA9   PCM	FV9   60 HZ	FD9   n/a	FC9   SVCD
DOA   n/a	DP10   GAME PROGRAM	DNA   SATELLITE VIDEO	DI10   HI-8	DH10   MODEM	DSA   DISPLAY MODE / RESOLUTION	MAA   THERMAL PAPER	MD10   DVD+R	FA10   DAB	FVA   100HZ	FDA   n/a	FCA   SACD (SUPER AUDIO CD)
DOB   n/a	DP11   CD-/DVD BURN PROGRAM	DNB   SATELLITE	DI11   IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHB   PCMCIA ADAPTER	DSB   CODE TABLE	MAB   PLAIN PAPER	MD11   DVD-R	FA11   n/a	FVB   SP - NORMAL	FDB   n/a	FCB   MVCD
DOC   n/a	DP12   FILE MANAGER PROGRAM	DNC   DIAL-UP MODEM	DI12   NETWORK / DATA	DHC   USB DEVICE	DSC   LANGUAGE SETTING	MAC   PAPER PHOTO QUALITY	MDC   HD-DVD	FAC   n/a	FVC   LP - LONG PLAY	FDC   n/a	FCC   HDCD
DDO   MMS	DPD   FORMATTING PROGRAM	DND   ISDN CONNECTION	DI13   IRDA	DHD   STANDARD MOUSE	DSD   COUNTRY SETTING	MAD   GLOSSY PHOTO PAPER	MD12   BLU RAY DISC (BD)	FAD   n/a	FVD   EP - EXTRA LONG PLAY	FDE   n/a	FCD   AAC
DOE   E-MAIL	DPE   VIRUS SCANNER	DNE   DSL CONNECTION	DI14   PC-CARD SLOT	DHE   OPTICAL / LASER MOUSE	DSE   n/a	MAE   TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDE   MULTI MEDIA CARD	FAE   n/a	FVE   XP - EXTRA HIGH QUALITY	FD1   n/a	FCE   HD-DV
DOF   SMS	DPF   FIREWALL	DNF   GPRS	DI15   PCMCIA	DHF   TOUCH PAD	DSF   n/a	MAF   COLOURED PAPER	MD13   MEMORY STICK	FAF   n/a	FVF   CINEMASCOPE	FD2   n/a	FCF   HIGHMAT
DOD   SMP	DPG   NETWORK PROGRAM	DNG   UMTS	DI16   PORT REPLICATOR	DHG   TRACK BALL	DSG   n/a	MAG   ENVELOPE	MD14   SD MEMORY CARD	FAG   n/a	FVG   LETTERBOX	FD3   n/a	FCG   WMA
DOH   POP3	DPH   HOST PROGRAM	DNH   DECT	DI17   IDE	DHH   TOUCH SCREEN	DSH   n/a	MAH   LABEL	MD15   SD MEMORY CARD MINI	FAH   n/a	FVH   ZOOM MODE	FD4   n/a	FCH   BMP
DOI   APPLE OS	DPI   SYSTEM OPERATION PROGRAM	DN1   GSM	DI18   SCSI	DHI   DISPLAY / MONITOR	DSI   n/a	MAI   CARTON	MD16   CF MEMORY CARD	FAI   n/a	FVI   3D MODE	FD5   n/a	FCI   JPG
DOJ   NOVELL	DPJ   COMMUNICATION PROGRAM	DNJ   DAB	DI19   50 BUS	DHJ   PRINTER	DSJ   n/a	MAJ   SLIDE	MD17   CF HDD	FAJ   n/a	FVJ   n/a	FD6   n/a	FCJ   EXIF
DOK   n/a	DPK   DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNK   GPS	DI20   D-SUB 15-PIN	DHK   SCANNER	DSK   n/a	MAK   PHOTO FILM	MD18   FLASH MEMORY	FAK   n/a	FVK   n/a	FD7   n/a	FCK   TIFF
DOL   n/a	DPL   VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNL   LAN	DI21   D-SUB 9-PIN	DHL   KEYBOARD	DSL   n/a	MAL   n/a	MD19   INTERNAL MEMORY	FAL   n/a	FVL   n/a	FD8   n/a	FCL   REGION CODE
DOM   n/a	DPM   NON-STANDARD PROGRAM	DNM   ETHERNET	DI22   HDMI (ARC)	DHM   APP on mobile device	DSM   n/a	MAM   n/a	MD20   FLOPPY DISK	FAM   n/a	FVM   n/a	FD9   n/a	FCM   WMV
DON   n/a	DPN   n/a	DNN   BLUETOOTH	DI23   n/a	DHN   ROUTER	DSN   n/a	MAN   n/a	MD21   HARD DISK	FAO   n/a	FVN   n/a	FDO   n/a	FCN   n/a
DOO   n/a	DPO   n/a	DNO   INFRARED / IRDA	DI24   n/a	DHO   n/a	DSO   n/a	MAO   n/a	MD22   STREAMER TAPE	FAP   n/a	FVO   n/a	FDP   n/a	FCO   n/a
DOP   n/a	DPP   n/a	DNP   WIRELESS / W-LAN	DI25   DISPLAY PORT	DHP   n/a	DSP   n/a	MAP   n/a	MD23   CD MULTI SESSION	FAQ   n/a	FVP   n/a	FDQ   n/a	FCP   n/a
DOQ   n/a	DPQ   n/a	DNQ   WAN (WIDE AREA NETWORK)	DI26   n/a	DHQ   n/a	DSQ   n/a	MAQ   n/a	MD24   VLP	FAR   n/a	FVQ   n/a	FDR   n/a	FCQ   n/a
DOR   n/a	DPS   n/a	DNR   BROADBAND	DI27   n/a	DHR   n/a	DSR   n/a	MAR   n/a	MD25   VIDEO CD	FAS   n/a	FVR   n/a	FDS   n/a	FCR   n/a
DOS   n/a	DPT   n/a	DNS   INTERNET	DI28   n/a	DHS   n/a	DSS   n/a	MAS   n/a	MD26   n/a	FAT   n/a	FVS   n/a	FD10   n/a	FCS   n/a
DOT   n/a	DP1   n/a	DNT   NFC	DI29   n/a	DHT   n/a	DST   n/a	MAT   n/a	MD27   n/a	FAU   n/a	FVT   n/a	FD11   n/a	FCT   n/a
DOU   n/a	DPV   n/a	DN10   DVB-T2	DI30   n/a	DHU   n/a	DSU   n/a	MAU   n/a	MD28   n/a	FAV   n/a	FVU   n/a	FD12   n/a	FCU   n/a
DOV   n/a	DPW   n/a	DNV   n/a	DI31   n/a	DHV   n/a	DSV   n/a	MAV   n/a	MD29   n/a	FAW   n/a	FVV   n/a	FD13   n/a	FCV   n/a
DOW   n/a	DPY   n/a	DNW   n/a	DI32   n/a	DHW   n/a	DSW   n/a	MAW   n/a	MD30   n/a	FAY   n/a	FVW   n/a	FD14   n/a	FCW   n/a
DOX   OTHER	DPX   OTHER	DNX   OTHER	DI33   OTHER	DHX   OTHER	DSX   OTHER	MAX   OTHER	MDX   OTHER	FAX   OTHER	FVX   OTHER	FD15   OTHER	FCX   OTHER



# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - LOCATION		VT - Time / Colour		VC - Battery / Consumption material		VP - Physical Environment		VS - Situation			
		VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
		VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
		VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
		VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE/CODE
		VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERIES	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
		VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
		VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
		VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
		VTa	WHITE	VCa	INK COLOUR	VPb	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSa	ON A (MOTOR)BIKE	VFa	COMPONENTS ID NUMBER
		VTb	BLACK	VCb	INK BLACK	VPc	HIGH NOISE LEVEL	VSb	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFb	MODIFICATION TYPE
		VTc	RED	VCc	TONER	VPe	LOW NOISE LEVEL	VSd	AT THE BEGINNING	VFc	RELATED MENU ITEM
		VTd	GREEN	VCd	THERMAL TRANSFER FOIL	VPf	SILENCE	VSd	AT THE END	VFd	RELATED OPERATION / MODE
		VTe	BLUE	VCe	THERMAL TRANSFER PAPER	VPg	MUSIC	VSf	WHILE DRIVING	VFf	CAR VEHICLE ID
L10	TOP LEFT	VTf	YELLOW	VCf	FILTER	VPH	SPEECH	VSf	WHILE WALKING	VFf	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
L20	TOP MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPi	SMALL ROOM	VSg	WHEN NOT MOVING	VFg	OPERATING DISTANCE
L30	TOP RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPj	LARGE ROOM	VSg	WHEN OPEN	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L40	CENTER LEFT	VTi	PINK	VCi	PAD	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSi	WHEN CLOSE	VFf	VOLTAGE
L50	CENTER MIDDLE	VTj	CYAN	VCj	BLADE	VPk	CLEAN ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
L60	CENTER RIGHT	VTk	LIGHT	VCk	LAMP	VPm	SMOKED ENVIRONMENT	VSj	LOW / RARE USING	VFk	MEASUREMENTS / DIMENSIONS
L70	BOTTOM LEFT	VTl	DARK	VCl	FOIL	VPn	ORIGINAL PACKING	VSd	PROFESSIONAL USING	VFd	VOLUME / CAPACITY
L80	BOTTOM MIDDLE	VTm	n/a	VCm	n/a	VPo	FOREIGN PACKING	VSd	UNUSED	VFm	PAGE NUMBER
L90	BOTTOM RIGHT	VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSd	UNPACKED	VFm	BRAND NAME
LdL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTn	n/a	VCn	n/a	VPq	EMPTY	VSd	PROBLEM WITH SELF RECORDED	VFo	MODEL NAME
LdR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTp	n/a	VCp	n/a	VPq	FILLING 10% - 30%	VSd	PROBLEM WITH PRE RECORDED	VFp	BOOT COUNT
LxX	OTHER	VTq	n/a	VCq	n/a	VPs	FILLING 40% - 60%	VSd	PROBLEM AT AUTO START	VFq	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPt	FILLING 70% - 90%	VSr	PROBLEM AT MANUAL START	VFr	n/a
		VTs	n/a	VCs	n/a	VPu	USED IN STONE HOUSE / WALL	VSs	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFs	n/a
		VTt	n/a	VCt	n/a	VPv	USED IN WOODEN HOUSE / WALL	VSt	AT REMOTE OPERATION	VFt	n/a
		VTu	n/a	VCu	n/a	VPw	n/a	VSu	AFTER CLEANING	VFu	n/a
		VTv	n/a	VCv	n/a	VPy	n/a	VSv	DOWNLOAD	VFv	n/a
		VTw	n/a	VCw	n/a	VPz	n/a	VSv	UPLOAD	VFw	n/a
		VTx	OTHER	VCx	OTHER	VPx	OTHER	VSx	OTHER	VFx	OTHER

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

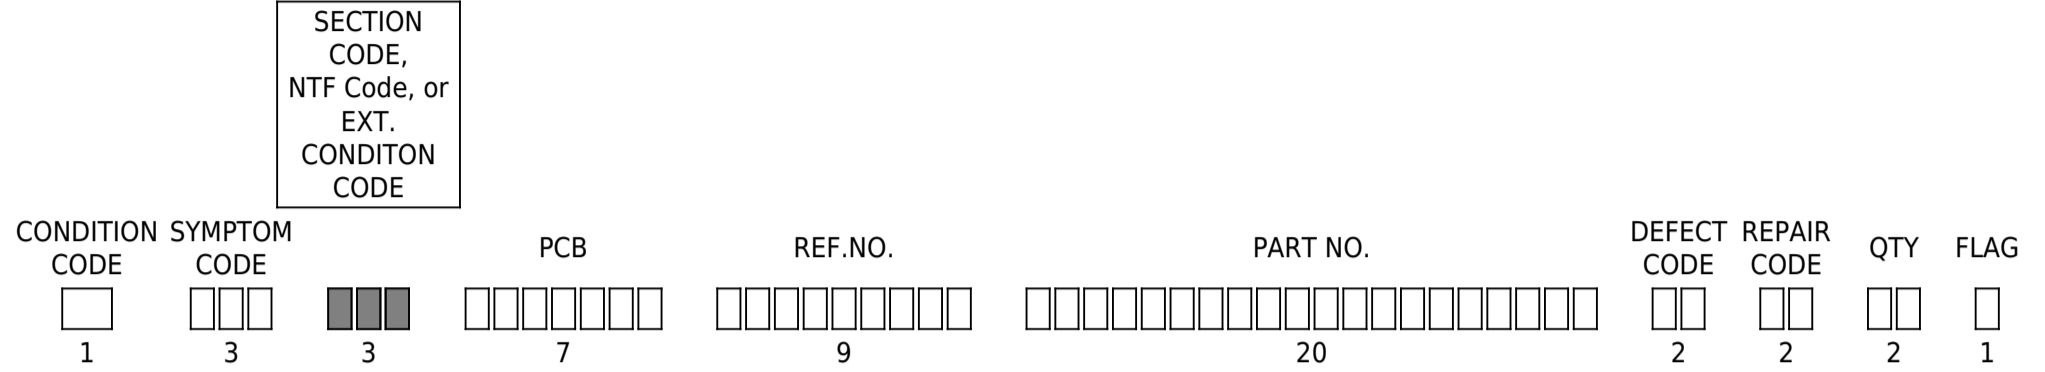

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

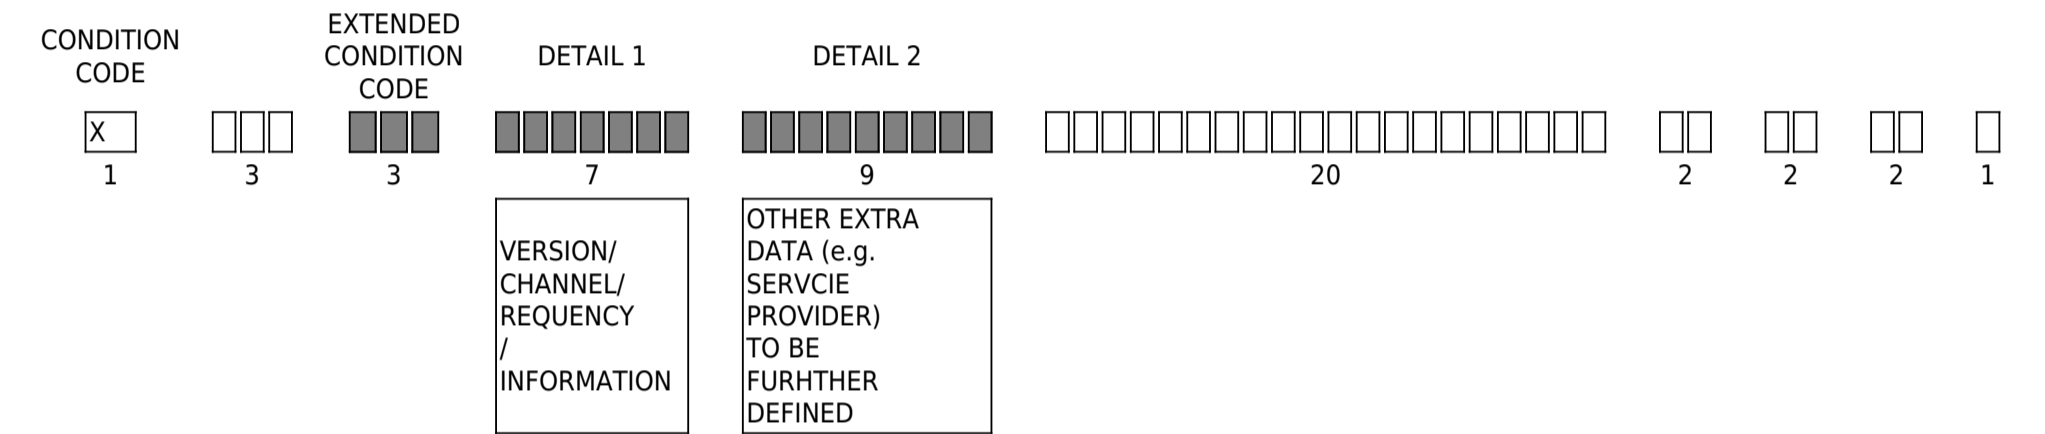

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		