


EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



1	Ständig vorhanden	1 - KEINE FUNKTION	2 - PEGEL	3 - QUALITÄT	4 - GERÄUSCHE	5 - INSTABIL	6 - AUFNAHME- UND PHYSISCHE PROBLEME	7 - SONDERFUNKTION	8 - SONSTIGES	9 - SPEZIELLE KATEGORIEN
2	Zeitweise									
3	Nach einiger Zeit									
4	In warmer Umgebung									
5	In kalter Umgebung									
6	Beim Umschalten									
7	Bei Erschütterung									
8	In feuchter Umgebung / Regen / Schnee									
9	In trockener Umgebung									
A	Durch äußere Einwirkung / Erschütterung / Sturz									
B	Blitzschäden									
C	Nur bestimmte Stationen / Software / Betriebsarten / Kanäle / Frequenzbänder / Kabelnetz(e)									
D	Nur bestimmte Standards oder Systeme									
E	Nur ein Kanal									
F	Nur bestimmte Eingänge									
G	Nur bestimmte Ausgänge									
H	Im ausgeschalteten Zustand / bei aufgelegtem Hörer / Bereitschaftsmodus									
I	Beim Einschalten									
J	Am Schnittpunkt									
K	In Verbindung mit anderen Geräten, speziellem externen Zubehör, Adapter Kit									
L	Wasserschaden									
M	Für einen kurzen Moment nach dem Einschalten									
N	Nachdem eine Kopie erstellt wurde									
O	Unter erschwerten Bedingungen / bei erhöhter Last									
P	Beim Ausschalten									
Q	Nur beim Senden / Daten Schreiben									
R	Nur beim Empfang / Daten Lesen									
S	Nur mit bestimmten Medien									
T	Nur bei Zugriff auf bestimmten Bereich									
U	Nur an bestimmten geographischen Orten									
V	Nach dem Update / Upgrade des Gerätes									
X	Diese IRIS Code Zeile enthält Erweiterte Zustands Codes									
		110 - Netzteilproblem oder keine Funktion 111 - Kein Strom mit Netzanschluss 112 - Kein Strom mit Netzadapter 113 - Kein Strom mit Trockenbatterie 114 - Kein Strom mit aufladbarer Batterie 115 - Kein Strom mit Solarbatterie 116 - Kein Strom mit Autobatterie 117 - Kurze Funktionszeit / Batteriedauer 118 - Kein Ausschalten 119 - Kein Einschalten aus dem Standby 11A - Schaltet ein aber keine Funktion 11B - Zyklisches Ein- / Ausschalten 11C - Defekte externe (Haupt-) Sicherung 11D - Gerät schaltet selbständig ab 11E - Stromausfallüberbrückungsproblem 11F - Keine Funktion 11G - Kein automatisches Ein / Ausschalten 11H - Schutzschalter / Sicherung im Gerät spricht an 11J - Keine Erkennung der Batterie 11K - Gerät startet zu langsam 11X - Anderes Netzteilproblem oder keine Funktion 11L - Gerät schaltet sich selbständig EIN 11M - Gerät schaltet plötzlich ab und startet selbstständig neu.	120 - Aufladungsfehler / Pegel Problem 121 - Keine Aufladung der Batterie 122 - Unvollständige Aufladung der Batterie 123 - Ladezeit zu lang 124 - Unzureichende Heizung / Temperatur (nicht spezifisch) 125 - Übermäßiges Heizen / Temperatur (nicht spezifisch) 126 - Nicht ausreichende Kühlung (nicht spezifisch) 127 - Übermäßige Kühlung (nicht spezifisch) 128 - Drahtloser Ladevorgang fehlerhaft 12X - Anderes Aufladungsproblem	130 - Anzeigefehler 131 - Keine / fehlerhafte Display-Anzeige 132 - Lampe / LED hat Fehlfunktion 133 - Fehlerhafte Pegelanzeige 134 - Keine / fehlerhafte On-Screen-Anzeige 135 - Fehlerhafte elektronische Abstimmanzeige 136 - Fehlerhafte mechanische Abstimmanzeige 137 - Fehlerhafte Timecode-Anzeige 138 - Fehlerhafte Alarm / Fehleranzeige 139 - Anzeige zu dunkel / undeutlich / unvollständig / flackert / Farbfehler 13A - Ungewöhnliche oder falsche Anzeige im Display 13B - Hintergrundbeleuchtung fehlt (stellenweise) oder ist ungleichmäßig 13C - Piepton / keine Anzeige 13D - Warmluchte funktioniert nicht 13E - Quitschen 13F - Fehlende Segmente 13G - Problem mit Umgebungs Beleuchtung 13X - Anderes Anzeigeproblem	140 - Ungewöhnliche Geräusche 141 - Bildröhrenüberschläge 142 - Hochspannungsüberschläge 143 - Geräusche am Gehäuse / knackende Lade 144 - Transformatorgeräusche / Brummen 145 - Bauteile verursachen Geräusche 146 - Rasseln / Klappern 147 - Klicken 148 - Tickendes Geräusch 149 - Krachen 14A - Pfeifen 14B - Sprudeln / Kochen 14C - Rausen 14D - Gluckern 14E - Fliess- / Strömungsgeräusch 14F - Quitschen 14G - Schliefen 14H - Rumpeln 14I - Pumpengeräusch 14X - Anderes abnormales Geräusch	150 - Fernbedienung fehlerhaft 151 - Fernbedienung keine Funktion 152 - Fehlfunktion der Fernbedienung 153 - Programmierung / Lernbetrieb der Fernbedienung fehlerhaft 154 - Schwache Empfindlichkeit der Fernbedienung (Empfänger / Sender) 155 - Steuerung per mobil Geräte APP arbeitet fehlerhaft 156 - Steuerung über Bluetooth arbeitet fehlerhaft 157 - Steuerung über WiFi / WLAN arbeitet fehlerhaft 158 - Mobil-Geräte APP hat schlechte / instabile / zu langsame Verbindung zum Hauptgerät 159 - Mobile-Geräte APP stürzt ab / verbindet nicht 15X - Anderes Fernbedienungsproblem	160 - Schaden an Gehäuse / Äußeres 161 - Beschädigtes / deformiertes Gehäuse / Bedientell / Glas 162 - Beschädigter Griff / Clip / Trag Riemen 163 - Schaden an Taste(n) / Bedientknopf / Tastatur 164 - Schaden an Klappe / Deckel 165 - Schaden an Dichtung 166 - Beschädigter Stecker / Buchse / Anschlussleiste / Steckverbinder / Kartenhalter 167 - Schaden an Objektiv 168 - Schaden an Tonabnehmer / Nadel 169 - Schaden an Antenne 16A - Schaden an Bildröhre / Sucher / LCD-Anzeige 16B - Fehlendes Teil oder Zierat 16C - Aufgedruckte Markierungen gelöscht / abgelöst 16D - Gerät brennt / erzeugt Rauch 16E - Äußerliche Oberflächenbeschädigung (Blasen werfen / abgelöst / verrostet / verkratzt / scharfe Kanten) 16F - Geruch 16G - Schlechter Stand / beschädigter Fuß 16H - Beschädigter Lautsprecher 16J - Gerät wird sehr heiß / Teile schmelzen 16K - Fremde Substanz auf / im Gerät 16L - Brandspuren 16M - Oberflächenbeschädigung von innen (Blasen werfen / abgelöst / verrostet / verkratzt) 16N - Beschädigtes Netzkabel 16P - Beschädigtes Zubehör 16R - Verfärbung 16S - Benutzer wurde verletzt 16T - Beschädigter / defekter Filter 16U - Verpackung 16X - Andere physische Schäden	170 - Allgemeiner Funktionsfehler 171 - Uhr / Timer fehlerhaft 172 - Schlafzeitfunktion fehlerhaft 173 - Timerprogrammierung fehlerhaft 174 - Timeraufnahme fehlerhaft 175 - Programmierungs / Anwenderinstellungsproblem 176 - Aufnahme-Stummschaltung fehlerhaft 177 - Fehlerhafte Programmierung der Wiedergabe 178 - Fehlerhafte Speicherfunktion 179 - Fehlerhafter Eingangswahlschalter 17A - Fehlerhafter Ausgangsschalter 17B - Stromschlaggefahr / elektrostatistische Entladung 17C - Fehlerhafte Suchfunktion (Index / Ansicht / Titel / Kapitel / Spur) 17D - Falsche Spracheinstellung / Zeichensatz 17E - Fehlercode / Signal erscheint im Display 17F - Schalter / Tastatur / Regler ohne Funktion 17G - Pedal ohne Funktion 17H - Standby fehlerhaft 17J - Fehlerhafter Schlafmodus 17K - Kein akustisches Warnsignal 17L - Fehlerhafte Kindersicherung / Tastatursperre 17M - Fehlerhafte Funktionsumschaltung 17N - Menü-Funktionsproblem 17O - Keine Innenbeleuchtung 17P - Bedienung arbeitet fehlerhaft 17Q - Blitzlicht / Leuchte ist fehlerhaft 17R - Regional Code / Kopierschutz Problem (DVD etc.) 17S - Temperatur nicht einstellbar 17T - Programm blockiert 17U - Fehlerhafte Dampf-Funktion 17V - Kein Wiegen / Gewichtsmessung 17W - Zubehör funktioniert nicht 17X - Anderes allgemeines Funktionsproblem	180 - Besondere Kundenwünsche 181 - Test oder Überprüfung 182 - Überholung / Wartung 183 - Frequenz- / Systemumwandlung 184 - Grundeinstellung / Inbetriebnahme / Installation gewünscht 185 - Modifikation / Installations- / Schaltungsänderung 186 - Falsches Gerät in der Verpackung 187 - Falsches / Fehlendes Zubehör 188 - Keine Anschlussmöglichkeit / Montagemöglichkeit 189 - Falsche Farbe 18A - Falsche Farbzusammen-setzung 18B - Batteriebefestigungsproblem 18C - Software- / Firmware-Upgrade gewünscht 18D - Gerät verursacht Störungen in anderen Geräten 18E - Kalibrierung / Abgleich gewünscht 18X - Andere spezielle Kundenwünsche 18Z - Symptom nicht angeben	
		210 - Kein Empfang oder Verbindung 211 - Kein AM-Empfang 212 - Kein FM-Empfang 213 - Kein KW-Empfang 214 - Kein VHF-Empfang 215 - Kein UHF-Empfang 216 - Kein SAT-Empfang 217 - Kein CS-Empfang 218 - Kein HDTV-Empfang 219 - Kein GPS / QPS-Empfang 21A - Kein Empfang digitaler Sender 21B - Kein Infrarot-Empfang 21C - Kein Wahton 21D - Keine Modem- / Telefon- / Fax-Verbindung 21E - Modem / Telefon antwortet nicht / keine Trägerfrequenz 21F - Keine Netzwerk- / Internetverbindung / Netzwerkinitialisierung schlägt fehl 21X - Anderes kein Empfang Problem	220 - Schlechter Empfang oder Verbindung 221 - Schlechter AM-Empfang 222 - Schlechter FM-Empfang 223 - Schlechter KW-Empfang 224 - Schlechter VHF-Empfang 225 - Schlechter UHF-Empfang 226 - Schlechter SAT-Empfang 227 - Schlechter CS-Empfang 228 - Schlechter HDTV-Empfang 229 - Schlechter GPS / QPS-Empfang 22A - Schlechter Empfang digitaler Sender 22B - Schlechter Infrarotempfang 22C - Schlechte oder gestörte Verbindung zum Internet / Netzwerk 22X - Anderes Problem mit schwachem Empfang	230 - Sende- / Verbindungsproblem 231 - Keine Übertragung / Verbindung 232 - Schwache Übertragung / Verbindung 233 - Übersteuerte Übertragung 234 - Keine Verbindung zwischen Basisstation und Handapparat 235 - Schlechte Verbindung zwischen Basisstation und Handapparat 236 - Keine Infrarotverbindung 237 - Einseitige Verbindung 238 - Modem / Telefon hängt nach der Verbindung ein 239 - Modem / Telefon verliert die Verbindung während der Übertragung 23A - Keine oder fehlerhafte Übertragungsbestätigung / Journalfunktion 23C - Schlechte oder gestörte Verbindung zum Internet / Netzwerk 23X - Anderes Übertragungs- / Verbindungsproblem	240 - Verrauschte Übertragung / Empfang 241 - Leitungsgeräusche 242 - Schwingungen 243 - Interferenzen durch Nachbarwellensender 24X - Anderes verrauschtes Empfangs- oder Übertragungsproblem	250 - Instabile Übertragung 251 - Drift 252 - Fading 253 - Verbindung unterbrochen / Verbindung bricht ab 254 - Keine oder schlechte Verbindung in Zusammenhang mit geringer Feldstärke 25X - Anderes instabiles Empfangs- oder Übertragungsproblem	260 - Abstimmungs- / Navigationsfehler 261 - Manuelle Abstimmung fehlerhaft 262 - Automatische Abstimmung fehlerhaft 263 - Fehlerhafte Abstimmung 264 - Abstimm Speicher- / Telefonbuch- / Adressbuchproblem 265 - Position des Fahrzeugs weicht von Karte ab 266 - Falsche Navigations-Karten Daten 267 - Navigations-Karte wird nicht angezeigt 268 - Anzeige der Standort Position folgt nicht dem bewegten Standort oder Anzeige ändert sich trotz Stillstand. 269 - Suchfunktion (Navigation) bei bestimmten Daten fehlerhaft 26A - Problem bei Berechnung der gewünschten Route 26B - Neuberechnung der gewählten Route fehlerhaft (Re-Route) 26C - Keine oder zu langsame Anzeige der Verkehrs Information 26X - Anderes Abstimm- / Navigationsproblem	270 - Spezieller Übertragungsfehler 271 - Wählvorgang fehlerhaft 272 - Kanalwahl fehlerhaft 273 - Automatische Antwort fehlerhaft 274 - Fehlerhaftes Auslesen der Nachrichten 275 - Fehlerhafter Rufnummernspeicher / Wahlwiederholung 276 - Fehlerhafte Sprachverarbeitung / Keine Spracherkennung 277 - Klingel / Vibrator arbeitet nicht 278 - Zu lautes / leises Klingeln 279 - Modem / Telefon hängt ein 27A - Fax funktioniert nicht richtig 27B - Modem verursacht Telefonprobleme 27C - Kein Modem- / Telefonwählton 27D - Rufweiterleitung fehlerhaft 27E - Report- / Journalfunktion fehlerhaft 27F - Video Telefon- oder Konferenz- Funktion fehlerhaft 27X - Anderes Kommunikationsproblem	280 - Spezieller Empfangsfehler 281 - Stereo-Empfang fehlerhaft 282 - Hauptkanal (A) fehlerhaft 283 - Hilfskanal (B) fehlerhaft 284 - SSB-Empfang fehlerhaft 285 - Fehlerhafte RDS / VPS / PDC / XDS-Funktion 286 - Videotext / Close Caption- / EPG-Empfang fehlerhaft 287 - Satelliten- / RTTY-Empfang fehlerhaft 288 - Fax-Funktion fehlerhaft 289 - Modem wird vom System nicht erkannt 28A - Gesprächskosten- / Gesprächsdaueranzeige fehlerhaft 28B - Freihandfunktion fehlerhaft 28C - Gerät gesperrt 28D - Antennensteuerung fehlerhaft 28X - Anderes spezielles Empfangsproblem	
		310 - Kein Bild 311 - Kein Bild bei EE-Betrieb 312 - Kein Bild bei PB-Betrieb 313 - Kein Bild im Suchermonitor 314 - Nur Raster / Bildinhalt fehlt 315 - Kein Raster / schwarzes Bild 316 - Horizontales Linien (Balken) Problem 317 - Vertikales Linien (Balken) Problem 318 - Kein Bild im LCD-Sucher 319 - Kein Bild im zweiten (oder höher) Monitor 31X - Anderes kein Bild Problem	320 - Bildpegelproblem 321 - Bild zu dunkel 322 - Bild zu hell 323 - Kontrast zu niedrig 324 - Kontrast zu hoch 325 - Übersättigter Bildinhalt 326 - Schatten im Bild 327 - Kein komplettes Bild 328 - Solarisation (Helligkeit- / Farbverfremdung) des Bildinhaltes 32X - Anderes Bildpegelproblem	330 - Bildqualitätsfehler 331 - Bildauflösung schlecht 332 - Fokus fehlerhaft 333 - Schwingungen im Bild 334 - Fahnenziehen / Nachziehen 335 - Linearität oder Geometrie fehlerhaft 336 - Bild zu groß oder zu klein 337 - Bildlage fehlerhaft 338 - Schräges Bild 339 - Bildhöhe nicht korrekt 33A - Bildbreite nicht korrekt 33B - Bei 3D Betrieb Schatten oder Phantombilder 33X - Anderes Bildqualitätsproblem	340 - Verrauschtes Bild 341 - Verschnittes Bild 342 - Punktrauschen oder Dropouts im Bild 343 - Schwebungen im Bild 344 - Ausstattzeilen im Bild 345 - Schwebungen im Bild 346 - Phantombilder 347 - Kopfumschaltimpulse im Bild 348 - Übermodulation 349 - Moiré 34A - Mosaik-Rauschen 34B - Verzerrtes Bild 34C - unregelmäßige Helligkeit / Wolkenbildung ("Mura Effect") 34X - Anderes verrauschtes Bild problem	350 - Instabiles Bild 351 - Synchronfehler 352 - Pumpen des Bildes 353 - Jitter im Bild 354 - Bildflackern (horizontal / vertikal) 355 - Bildflimmern 356 - Blitze im Bild 357 - Zyklisches Muting des Bildes 358 - Bildstörung bei Videokopf-Einlauf / Auslauf / Spurlage 359 - Schräges Bild / horizontaler Bildversatz 35A - Bewegungsstopp / Bild Anzeige "eingefroren" 35B - Bildsprung / Verdopplung 35X - Anderes instabiles Bild Problem	360 - Fehlerhafte Bild/ Video Aufnahme 361 - Keine Bild- / Video Aufnahme 362 - Keine Videolöschsperre 363 - Kein Löschen der vorigen Videoaufnahme 364 - Ungewollte Löschung des Bildes 365 - Keine Kameraaufnahme 366 - Nur Halbaufnahme 367 - Zeichnet nur wenige Bilder auf 368 - Eingebaute Kamera ist defekt / fehlerhaft 36X - Anderes Bildaufnahmeproblem	370 - Sonderbildfunktion fehlerhaft 371 - Editier- / Schnittsteuerproblem 372 - Ausblendung / Einblendung fehlerhaft 373 - Negativ / Positiv-Umschaltung fehlerhaft 374 - Überlagerung / Titelfunktion fehlerhaft 375 - Digitalbild / P-in-P-Funktion fehlerhaft 376 - Bildübertragung fehlerhaft 377 - Shutter-Funktion fehlerhaft 378 - Genlock-Funktion fehlerhaft 379 - Flash / Stroboskopfunktion fehlerhaft 37A - Digitalbildfunktion fehlerhaft / Zoom fehlerhaft 37B - Automatische Schnittfunktion fehlerhaft 37C - Fehlerhafte Bildstabilisierung 37D - Fehlerhafter Bildfang / Bildspeicher 37E - Fehlerhafte Untertitelfunktion 37F - Variable Wiedergabegeschwindigkeit fehlerhaft 37G - Blickwinkelseinstellung fehlerhaft 37H - Bildseitenverhältniseinstellung fehlerhaft 37J - Miniaturbild- oder Indexbildproblem 37K - Keine Dunkelastung 37L - Betrieb bei Dunkelheit / Kerzenlicht fehlerhaft 37M - Fehlerhafte Bild Konvertierung 2D<->3D 37X - Anderes spezielles Bildfunktionsproblem	380 - Display / Anzeige / Kamera Sensor / LCD / CCD fehlerhaft 381 - Einbrand auf Display / Anzeige / Kamera Sensor / LCD / CCD 382 - Kratzer auf Display / Anzeige / Kamera Sensor / LCD / CCD 383 - Staub auf Display / Anzeige / Kamera Sensor / LCD / CCD 384 - Fehlender Leuchtstoff / Pixel auf Display / Anzeige / Kamera Sensor / LCD / CCD 385 - Pixel hell, dunkel oder blinkend 386 - Linien im Bild 387 - Pixelfehler 388 - Hintergrund eingebraunt 389 - Eine oder mehrere helle oder dunkle Linien / Streifen 38A - Fehlerhafte Lichtemission des Displays 38X - Anderes Bildanzeige- / Kamera Sensor / LCD / CCD problem	
		410 - Keine Farbe 411 - Keine Farbe bei EE-Betrieb 412 - Keine Farbe bei PB-Betrieb 413 - Keine Farbe im Suchermonitor 414 - Keine Farbe in Teilen des Bildes 41X - Anderes keine Farbe Problem	420 - Farbpegelproblem 421 - Zuwenig Farbe 422 - Zuviel Farbe 42X - Anderer Farbpegelproblem	430 - Farbqualitätsfehler 431 - Eine oder alle Farben fehlen 432 - Weißabgleich fehlerhaft 433 - Farbart- / Farbtonfehler 434 - Farbreinheitsfehler 435 - Farbflecken / Magentaring 436 - Konvergenzfehler 437 - Farbdeckungsfehler (Registration) 438 - Moiré oder Farbschlieren 439 - Farbversatz 43X - Anderes Farbqualitätsproblem	440 - Verrauschte Farbe 441 - Verrauschte Farbe bei S/W-Betrieb 442 - Fahneneffekt / Farbschlieren 443 - Farbbalken im Bild 44X - Anderes Farbrauschenproblem	450 - Instabile Farbe 451 - Farbblitze 452 - Permanente Farbtonänderung 453 - Farbflimmern 454 - Keine Farbverriegelung 45X - Anderes Farbschwankungsproblem	460 - Fehlerhafte Farbaufnahme 461 - Keine Farbaufnahme 462 - Verrauschte Farbaufnahme 46X - Anderes Farbaufnahmeproblem	470 - Fehlerhafte Sonderfarbfunktion 471 - Automatischer Weißabgleich fehlerhaft 472 - Fehlerhafte Farbbeffektfunktion 47X - Anderes Sonderfarbfunktionsproblem		




EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - KEINE FUNKTION	2 - PEGEL	3 - QUALITÄT	4 - GERÄUSCHE	5 - INSTABIL	6 - AUFNAHME- UND PHYSISCHE PROBLEME	7 - SONDERFUNKTION					
1 Ständig vorhanden	A WASCHEN / TROCKNEN	A10 - Keine Funktion A11 - Heizt nicht A12 - Kein Wasserablauf / Abpumpen A13 - Kein Spülen / Keine Umrwälzung A14 - Kein Trocknen A15 - Kein Salzverbrauch A16 - Kein Klarspüler- / Weichspülerverbrauch A17 - Kein Reinigungsmittelverbrauch A18 - Kein Wassereinfluss A19 - Kein(e) Luftaustritt / Abluft A1A - Kein Wasser im Kondensatbehälter A1B - Kein Schleudern A1C - Stoppt während des Programmablaufs A1D - Läuft über Stop hinaus A1E - Läuft ohne zu stoppen A1F - Programm stoppt und pumpt dauernd A1G - Dauernder Wassereinfluss A1H - Heizt ohne Wasser A1J - Kein Wasserdurchfluss / Verstopfung A1K - Kein Bleichmittel- / Aufhellerverbrauch A1L - Kein Weichspüler Verbrauch A1X - Anderes "Keine Funktion" Problem	A20 - Funktionsproblem A21 - Pumpt nicht richtig ab A22 - Ungenügender Wassereinfluss A23 - Ungenügendes Trocknen / Schleudern A24 - Zu hoher Salzverbrauch A25 - Zu hoher Klarspülerverbrauch A26 - Zu hoher Reinigerverbrauch A27 - Nimmt zu viel Wasser A28 - Programmablauf zu schnell / zu langsam A29 - Wasser in Weichspülkammer A2A - Schleudert nicht richtig A2B - Programmknopf bleibt in jeder Position stehen A2C - Nimmt Reinigungsmittel nur teilweise A2D - Nimmt Weichspüler sofort A2E - Wasser läuft ein und sofort wieder ab A2G - Trockenzzeit zu lange A2H - Falsche Trommelposition A2X - Anderes "Funktionsproblem"	A30 - Wasch- / Reinigungsqualität A31 - Nicht sauber A32 - Tee- u. Kaffeeflecken A33 - Kalkrückstände A34 - Speisereste A35 - Griesähnliche Rückstände A36 - Matte und stumpfe Gläser A37 - Streifen / Flecken auf dem Geschirr A38 - Rost auf Besteck A39 - Verknitterte Wäsche A2A - Verbrannte Wäsche A3B - Wäsche heiß und trocken A3C - Wäsche heiß und feucht A3D - Wäsche beschädigt A3X - Anderes "Wasch- / Reinigungsproblem"	A40 - Geräusche A44 - Schleudergeräusch A4X - Anderes "Geräusche" Problem"	A50 - Undichtigkeit / Zu- und Ablaufbeschädigung A51 - Wasseraustritt A52 - Dampfaustritt A53 - Schaumbildung A54 - Schlauch beschädigt A55 - Luftaustritt A57 - Trommeldeckel beschädigt / geöffnet A58 - Trommel blockiert A59 - Kondensation blockiert A5X - Anderes "Undichtigkeits- / Zu- und Ablaufbeschädigung" Problem	A60 - Beschädigte Teile A61 - Geschirrkorb / -Wagen beschädigt A62 - Behälter / Deckel für Weichspüler beschädigt A63 - Behälter / Deckel für Reinigungsmittel beschädigt A64 - Flusenieb beschädigt A6X - Anderes "Beschädigte Teile" Problem						
2 Zeitweise		B KÜHLEN / HEIZEN / AIR CONDITION / LÜFTUNG	B10 - Keine Funktion B11 - Kein Kühlen B12 - Kein Gefrieren B13 - Kein Aufwärmen B16 - Kein Abtauen B17 - Keine Entfeuchtung B19 - Lüfter schaltet nicht ab B1A - Keine Eisproduktion B1B - Keine Produktion von zerkleinertem Eis B1C - Keine Kaltwassererzeugung B1X - Anderes "Keine Funktion" Problem	B20 - Funktionsproblem B22 - Ungenügendes Gefrieren B26 - Zu starkes Gefrieren B29 - Ungenügende Lüfterleistung B2A - Lüfterleistung nur auf einer Seite B2B - Lüfterleistung nicht einstellbar B2C - Kompressor arbeitet dauernd B2D - Ungenügende Filterfunktion B2X - Anderes "Funktionsproblem"	B30 - Qualität B32 - Faulige -/ verdorbene Lebensmittel B33 - Eiscreme zu hart B34 - Mangelhafte Eiswürfelqualität B35 - Kondenswasser auf Lebensmittel B3X - Anderes Leistungs Problem "Kühlen / Heizen"	B40 - Wasser- / Eis- / Geräuschproblem B41 - Kondensation / Feuchtigkeit im Gehäuse B42 - Eisbildung B44 - Wasser im Gehäuse B45 - Kompressor zu laut B46 - Magnet-Schalter zu laut B47 - Thermostat zu laut B4X - Anderes "Wasser- / Eis- / Geräuschproblem"	B50 - Undichtigkeit B51 - Brennstoff / Ölaustritt B52 - Rußaustritt B53 - Rauchastritt B54 - Wasseraustritt B5X - Anderes "Undichtigkeits" Problem	B60 - Beschädigte Teile B61 - Verdampfer beschädigt B62 - Temperatureinstellung klemmt B63 - Wahlschalter beschädigt B64 - Filterhalterung beschädigt B6X - Anderes "Beschädigte Teile" Problem					
3 Nach einiger Zeit			C KÖCHEN	C10 - Keine Funktion C11 - Ofen erwärmt sich nicht C12 - Heizelement keine Funktion C13 - Alle Kochstellen keine Funktion C14 - Eine Kochstelle keine Funktion C15 - Kochstellenverlängerung keine Funktion C16 - Keine Heißluft- / Umluftfunktion C17 - Mikrowelle keine Funktion C18 - Grill keine Funktion C19 - Keine Zündfunktion C1A - Verteiler / Reflektor / Antenne dreht nicht C1B - Keine Drehung / Drehteller C1C - Keine Restwärmanzeige C1D - Kein Reinigungszyklus C1E - Spieß dreht nicht C1G - Kein Druck (Luft / Wasser / Gas) C1X - Anderes "Keine Funktion" Problem	C20 - Funktionsproblem C21 - Ungleichmäßiges Kochen / Braten C22 - Regler funktionieren nicht C23 - Ein Regler funktioniert nicht C24 - Instabile / schlechte Flamme C25 - Ungenügendes Aufheizen (Mulde / Platte / Keramikfeld) C26 - Zu starkes Aufheizen (Mulde / Platte / Keramikfeld) C27 - Ungenügendes Aufheizen (Ofen) C28 - Zu starkes Aufheizen (Ofen) C29 - Ankochezeit zu lange C2A - Backzeit zu lange C2B - Kühlgebläse läuft zu lange C2C - Flamme geht aus C2D - Ungenügende Reinigung C2E - Spieß dreht nicht richtig C2F - Blitzen / Funken sichtbar C2X - Anderes "Funktionsproblem"	C30 - Koch- / Backqualität C31 - Schlechte Koch- / Backleistung C32 - Speisen verbrannt C33 - Ungleichmäßige Bräunung C34 - Mikrowelle Kochfunktion mangelhaft C35 - Grill Kochfunktion mangelhaft C36 - Konvektion Kochfunktion mangelhaft C37 - Dampfgaren Kochfunktion mangelhaft C38 - Kochen in Kombinations- Modus mangelhaft C3X - Anderes "Koch- / Backqualität" Problem		C50 - Undichtigkeiten C51 - Hitzeaustritt / Undichtigkeit C52 - Dampf / Kondensation / Schmutz auf Türglas C53 - Gasaustritt C54 - Mikrowellenaustritt C55 - Oil spritzt C5X - Anderes "Undichtigkeiten" Problem	C60 - Beschädigte Teile C61 - Topfrost / Topfträger beschädigt C62 - Kochplatte schräg C63 - Mulde beschädigt / fleckig / verfärbt C64 - Ofen-Zündschalter beschädigt C65 - Kochplatten-Zündschalter beschädigt C66 - Ofenschalter / Knopf beschädigt C67 - Schalter / Knopf verfärbt C69 - Temperatursensor beschädigt C6A - Gaszündeinheit beschädigt C6B - Beschädigter / verfärbter Garraum C6X - Anderes "Beschädigte Teile" Problem	C70 - Gastechnik Problem C71 - Gasschlauch beschädigt C72 - Gasanschluss beschädigt C73 - Druckregler beschädigt C74 - Gaszylinder beschädigt C75 - Gasventil beschädigt C7X - Anderes "Gastechnikproblem"			
4 In warmer Umgebung				J KÜCHENGERÄTE / LEBENSMITTEL ZUBEREITUNG	J10 - Keine Funktion J11 - Keine Knetfunktion J12 - Keine Vermengung / Mischung J13 - Kein Schlagen (Schnee- / Schlagbesen) J14 - Kein Mixen (Zerkleinern mit Vermengung) J15 - Kein Zerkleinern / Zerhacken J16 - Keine Verriegelung (Dreh-Arm) J17 - Kein Schneiden / Schnetzeln J18 - Kein Durchdrehen (Fleischwolf) J1X - Anderes "keine Funktion" Problem	J20 - Betriebsprobleme J21 - Unzureichendes Kneten J22 - Unzureichende Vermengung / Mischung J23 - Unzureichendes Schlagen (Schnee- / Schlagbesen) J24 - Unzureichendes Mixen (Zerkleinern mit Vermengung) J25 - Unzureichendes Zerkleinern / Zerhacken J26 - Unzureichende Verriegelung (Dreh-Arm) J27 - Unzureichende Schneiden / Schnetzeln J28 - Unzureichende Durchdrehen (Fleischwolf) J29 - Griff / Halter Fehlfunktion J2X - Anderes Betriebsproblem	J30 - Mangelhafte Leistung / Verarbeitung J31 - Mangelhafte Back- / Toast-Verarbeitung J3X - Andere "Mangelhafte Leistung / Verarbeitung"		J50 - Undichtigkeit J51 - Undichtigkeit der Schüssel / Schale J52 - Undichtigkeit an Topf / Krug / Glas J5X - Anderes Undichtigkeits Problem	J60 - Beschädigte Teile J61 - Beschädigter Dreharm J62 - Beschädigte Schüssel / Schale J63 - Beschädigter Korb J6X - Andere beschädigte Teile			
5 In kalter Umgebung					X KÖRPERPFLEGE / GESUNDHEIT / BABY CARE	K10 - Keine Funktion K11 - Keine Heizung K12 - Keine Heißluft Zirkulation K13 - Keine Mess- Funktion K14 - Kein Empfang oder Verbinden K15 - Kein Audio / Video K1X - Anderes "keine Funktion" Problem	K20 - Betriebsprobleme K21 - Unzureichende Luftströmung K22 - Manschettendruck zu niedrig K23 - Problem mit Düse / Tülle K24 - Mundduschen / Düsen Problem K25 - Schlechter Empfang Audio / Video K2X - Anderes "Betriebsproblem"	K30 - Schlechtes Versorgungs- / Pflege- / Reinigungs-Ergebnis K31 - Falsche Gewichtsfunktion / Anzeige K32 - Falsche Bereiche / Maßeinheiten K33 - Rasur Ergebnis mangelhaft K34 - Schnittleistung mangelhaft K35 - Automatische Reinigungs- Funktion mangelhaft K36 - Klinge / Messer / Scherblatt abgenutzt K37 - Scherfolie abgenutzt K38 - Haare werden gezogen / rausgerissen K39 - Brennen (auf der Haut) K3A - Anwendung verursacht Schmerzen K3B - Falsches Mischen der Nahrung K3C - Schlechte / ungenaue Messergebnisse K3D - Ton Qualität schlecht K3E - Bild Qualität schlecht K3F - Signal Störung (Bild / Ton / Daten) K3X - Anderes Problem mangelhafte Pflegeleistung / Reinigungs- Ergebnis					
6 Beim Umschalten													
7 Bei Erschütterung													
8 In feuchter Umgebung / Regen / Schnee													
9 In trockener Umgebung													
A Durch äußere Einwirkung / Erschütterung / Sturz													
B Blitzschaden													
C Nur bestimmte Stationen / Software / Betriebsarten / Kanäle / Frequenzbänder / Kabelnetz(e)													
D Nur bestimmte Standards oder Systeme													
E Nur ein Kanal													
F Nur bestimmte Eingänge													
G Nur bestimmte Ausgänge													
H Im ausgeschalteten Zustand / bei aufgelegtem Hörer / Bereitschaftsmodus													
I Beim Einschalten													
J Am Schnittpunkt													
K In Verbindung mit anderen Geräten, speziellem externen Zubehör, Adapter Kit													
L Wasserschaden													
M Für einen kurzen Moment nach dem Einschalten													
N Nachdem eine Kopie erstellt wurde													
O Unter erschwerten Bedingungen / bei erhöhter Last													
P Beim Ausschalten													
Q Nur beim Senden / Daten Schreiben													
R Nur beim Empfang / Daten Lesen													
S Nur mit bestimmten Medien													
T Nur bei Zugriff auf bestimmten Bereich													
U Nur an bestimmten geographischen Orten													
V Nach dem Update / Upgrade des Gerätes													
X Diese IRIS Code Zeile enthält Erweiterte Zustands Codes													

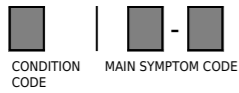

EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



1	Ständig vorhanden		1 - KEINE FUNKTION	2 - PEGEL	3 - QUALITÄT	4 - GERÄUSCHE	5 - INSTABIL	6 - AUFNAHME- UND PHYSISCHE PROBLEME	7 - SONDERFUNKTION						
2	Zeitweise	L BODENPFLEGE / STAUBSAUGEN	L10 - Keine Funktion L11 - Bürstenantrieb funktioniert nicht L12 - Keine Saugfunktion L1X - Anderes "keine Funktion" Problem	L20 - Betriebsproblem L21 - Bodendüse Problem L22 - Fehlerhafter Klopfbürsten Betrieb L23 - Saugleistung nicht einstellbar L24 - Findet die Basisstation nicht (Staubsauger-Roboter) L25 - Keine Rand- und Treppen- Erkennung (Staubsauger-Roboter) L2X - Andere Betriebsproblem	L30 - Schlechte Reinigungs- / Funktionen / Ergebnisse L31 - Mangelhaftes Reinigungsergebnis L32 - Mangelhafte Bewegung L33 - Unzureichende Saugkraft L34 - Abluft ist zu heiß L3X - Andere "Schlechte Reinigungs- / Funktionen / Ergebnisse" Problem		L50 - Undichtigkeit L51 - Luft Undichtigkeit L52 - Wasser Undichtigkeit L53 - Staubemission / Undichtigkeit L5X - Anderes Undichtigkeits Problem	L60 - Beschädigte Teile L61 - Staubbeutel Defekt L62 - Zubehör Verriegelungs- / Befestigungs Problem L63 - Rohr / Griffstück Problem L64 - Antriebsriemen beschädigt L6X - Anderes "Beschädigte Teile" Problem							
3	Nach einiger Zeit														
4	In warmer Umgebung														
5	In kalter Umgebung														
6	Beim Umschalten														
7	Bei Erschütterung														
8	In feuchter Umgebung / Regen / Schnee														
9	In trockener Umgebung														
A	Durch äußere Einwirkung / Erschütterung / Sturz									M KLEIDERPFLEGE	M10 - Keine Funktion M11 - Pumpe funktioniert nicht M12 - Kein Sprühen (Wasser oder Dampf) M13 - Keine Dampf-Produktion M14 - Keine Turbo-Funktion M15 - Dampf Auswahl funktioniert nicht M1X - Anderes "keine Funktion" Problem	M20 - Betriebsprobleme M21 - Unzureichende Dampfdruck M22 - Zu viel Dampf M23 - Ununterbrochenes Dampfen M24 - Zu schneller / zu hoher Wasserverbrauch M25 - Griff zu heiß M26 - Schlauch zu heiß M27 - Unzureichende Belüftung M2X - Andere Betriebsproblem	M30 - Schlechte Bügelfunktion- / Ergebnisse M31 - Bügelsohle klebt oder bleibt stecken M32 - Wasser tropft aus Bügelsohle M33 - Kleidung versengt / verbrannt M34 - Schlechtes Gleiten M35 - Verkalkte Bügelsohle / Behälter M36 - Braune Punkte / Flecken auf der Kleidung M37 - Schwierig zu befüllen M38 - Kondensations Bildung M39 - Bügelsohle hat Fleck, lässt sich nicht reinigen M3A - Weiße Partikel kommen aus der Bügelsohle M3B - Falten werden nicht entfernt M3C - Haushaltsgerät ist zu schwer M3D - Aufdruck löst sich ab M3E - Griff / Halter hat scharfe Kanten M3F - Unzureichende Glättung M3X - Andere "Schlechte Bügelfunktion- / Ergebnisse" Problem	M40 - Geräusche / mechanisch instabil M41 - Instabiler Tisch / Ständer M42 - Instabiles Bügeleisen M4X - Anderes "Geräusche / mechanisch instabil" Problem	M50 - Undichtigkeit M51 - Wasser Undichtigkeit / Austritt M52 - Dampf Undichtigkeit / Austritt M53 - Wasser läuft aus der Wassertank M54 - Dampfaustritt aus dem Generator M55 - Wasser tropft aus dem Bügelbrett M56 - Wasser läuft aus dem Generator M57 - Wasser- / Dampfundichtigkeit am Dampfschlauch M5X - Andere Undichtigkeits- Problem
B	Blitzschaden														
C	Nur bestimmte Stationen / Software / Betriebsarten / Kanäle / Frequenzbänder / Kabelnetz(e)														
D	Nur bestimmte Standards oder Systeme														
E	Nur ein Kanal														
F	Nur bestimmte Eingänge														
G	Nur bestimmte Ausgänge														
H	Im ausgeschalteten Zustand / bei aufgelegtem Hörer / Bereitschaftsmodus														
I	Beim Einschalten														
J	Am Schnittpunkt														
K	In Verbindung mit anderen Geräten, speziellem externen Zubehör, Adapter Kit	N GETRÄNKE ZUBEREITUNG	N10 - Keine Funktion N11 - Kein kaltes Getränk N12 - Kein heißes Getränk N13 - Kaffee-Mühle funktioniert nicht N14 - Pumpe funktioniert nicht N15 - Der Kaffee fließt nicht N16 - Kein Sprudel / Blasenbildung N17 - Kapsel oder Tab passt nicht N18 - Keine Milchschaum Produktion N1X - Anderes "keine Funktion" Problem	N20 - Betriebs Probleme N21 - Zeitdauer zu lang N22 - Unzureichender Schaum N23 - Zu viel Schaum N24 - Druck zu hoch N25 - Druck zu niedrig N26 - Problem mit Entkalkungs-Programm N27 - Problem mit Reinigungs-Programm N28 - Problem mit Kombi-Programm (Reinigung und Entkalkung) N29 - Getränke Auslauf instabil N2A - Milchschaum Auslauf instabil N2B - Rückfluss von Flüssigkeit in den Wassertank N2C - Verkrustung N2D - Falsche Füllmenge wird ausgegeben N2E - Problem mit Filterhalter N2F - Läuft über N2G - Spritzt N2H - Tropft N2X - Anderes "Betriebsproblem"	N30 - Schlechte Getränke- / Zubereitung / Ergebnis N31 - Getränke haben schlechten Geschmack N32 - Kaffeepulver in Tasse oder Kanne N33 - Schlechtes Mahlergebnis N34 - Tropfschale zu schnell voll N35 - Kaffee zu dünn / zu schwach N36 - Kaffee zu stark N37 - Kaffeepulver im Gerät N38 - Kaffee-Trester zu schlammig N39 - Aufschäumen / sprudeln mangelhaft N3A - Milch nicht heiß genug (auch Zubehör für Milch Vorbereitung) N3B - Mischgetränk zu kalt N3C - Milchschaum zu kalt N3D - Ungenügende Milchschaum-Konsistenz N3E - Ungenügende Kaffee-Crema N3F - Inkorrekte Getränke-Mischung N3X - Anderes "Schlechte Getränke- / Zubereitung / Ergebnis" Problem	N50 - Getränke Undichtigkeit N5X - Anderes "Getränke Undichtigkeit" Problem									
L	Wasserschaden														
M	Für einen kurzen Moment nach dem Einschalten														
N	Nachdem eine Kopie erstellt wurde														
O	Unter erschwerten Bedingungen / bei erhöhter Last														
P	Beim Ausschalten														
Q	Nur beim Senden / Daten Schreiben														
R	Nur beim Empfang / Daten Lesen														
S	Nur mit bestimmten Medien														
T	Nur bei Zugriff auf bestimmten Bereich														
U	Nur an bestimmten geographischen Orten							P WERKZEUGE / POWER TOOL / GARTENGERÄTE	P10 - Keine Funktion P11 - Keine Hammer Funktion P12 - Keine Schlagwerk Funktion P13 - Keine Brems- / Stopp Funktion P14 - Keine Schnittfunktion P15 - Keine Mulch Funktion P1X - Anderes "Keine Funktion" Problem	P20 - Betriebsproblem P21 - Unzureichende Schlagwerk Funktion P22 - Unzureichender Druck P23 - Unzureichende Brems- / Stopp-Funktion P24 - Bit Halter mangelhaft P25 - Kupplung blockiert P26 - Bohrfutter Problem P2X - Anderes "Betriebsproblem"	P30 - Werkzeuge / schlechte Leistung / schlechte Ergebnisse P31 - Schneidet schief P3X - Anderes Problem Werkzeuge / schlechte Leistung / schlechte Ergebnisse		P60 - Beschädigte Teile P61 - Akku- / Batterie Halterungs Problem P62 - Messer Problem P63 - Reflektor Problem P64 - Tasche / Koffer beschädigt P65 - Ventil Problem P6X - Andere "Beschädigte Teile"		
V	Nach dem Update / Upgrade des Gerätes														
X	Diese IRIS Code Zeile enthält Erweiterte Zustands Codes														

EXTENDED CONDITION CODES

X11	Türe
X12	Waschkammer
X13	Filterbereich
X14	(Schub)Lade
X15	Eingangsbereich
X16	Ausgangsbereich
X17	Oberseite
X18	Unterseite
X19	Vorderseite
X1A	Rückseite
X1B	Linke Seite
X1C	Rechte Seite
X1D	Innenseite
X1E	Außenseite
X1F	Hinten links
X1G	Hinten mitte
X1H	Hinten rechts
X1J	Vorne links
X1K	Vorne mitte
X1L	Vorne rechts
X1X	Anderer Fehlerort
X21	Während des Füllens
X22	Während des Vorwaschens
X23	Während des Vorspülens
X24	Während des Waschens / Reinigens
X25	Während des Heizens
X26	Während des Spülens
X27	Während des Nachspülens / Klarspülens
X28	Während des Abpumpens
X29	Während des Schleuderns beim Waschen
X2A	Während des Endschleuderns
X2B	Während des Trocknens
X2C	Während des Drehens der Trommel
X2D	Während des Trommelstillstands
X2E	Während des Wassernehmens
X2F	Während des Einweichens
X2X	Während anderer bestimmten Wasch- / Spülprogramm Punkten / Funktionen
X31	Während des Öffnens / Schließens der Tür oder des Backwagens
X32	Während des Ofenbetriebes
X33	Während des Mirowellenbetriebes
X34	Während des Kochstellenbetriebes
X35	Während des Bratens
X36	Während des Backens
X37	Während des Grillens
X38	Während der Selbstreinigung (Pyrolyse)
X3X	Während anderer Kochprogramme / Funktionen
X41	Während der Eiszerzeugung / Eiszerkleinerung
X42	Während der Wasserausgabe
X43	Während des Superfrostens
X44	Während des Abtauens
X45	Während des Kühlens
X46	Während des Lüfterbetriebs
X47	Während des Kompressorstillstands
X4X	Während anderer Kühl- / Gefrierfunktionen

Defektcodes

MECHANICAL		ELECTRICAL	
A	Abgenutzt / verschlissen (oder genereller mechanischer Defekt)	G3	Scharfkantig (Grat)
A1	Fehlfunktion	H	Rissig / abgeblättert / korrodiert / geschmolzen
B	Dreckig / schmutzig	H1	Gesprungen / abgeblättert
C1	Zu weit	H2	Korrodiert
C2	Zu eng / nahe	H4	Lack / Farbe nicht passend
D	Abgetrennt / gebrochen	I	Locker / entfernt / abgerissen
D1	Riss / gerissen	I1	Nicht verschweißt oder verklebt / gebrochene Verschweißung
D2	Bildröhrenhals ist gebrochen	I2	Lose Teile in der Bildröhre (sichtbar oder nicht)
E	Verformt	J	Wackelig / instabil
F	Eingeschnappt / blockiert	J1	Gerät nicht eben ausgerichtet
F1	Verklemt / blockiert	J2	Vibriieren
F2	Festsitzend	K3	Bildröhre, schlechtes oder kein Vakuum
F4	Geknickt / gebogen / gequetscht	L	Trocken (kein Öl / Fett)
G	Verkratzt / verbeult / scharfkantig	M1	Blockiert / verstopft
G1	Anzeige / Display hat Kratzer oder äußere Beschädigung	O	Verbrannt / Überschlag / fehlende Pixels
G2	Verbeult	V	Platine gebrochen
G3	Scharfkantig (Grat)		
ELECTRICAL		REPAIRCODES	
16	Fehlerhafte Navigations-Kartendaten	R1	CRT / Display hat Unterbrechung
2	Erschöpft / niedrige Emissionsspannung	S	Kriechstrom
51	Fehlerhafte Netzspannung	S1	Bildröhre hat Kriechstrom
N	Defektes elektrisches Bauteil / Modul	T	Schlechter Kontakt / Verbindung
O1	Bildröhre, Geometrie außerhalb der Spezifikation	T1	Erdung fehlerhaft
O2	Bildröhre, Konvergenz außerhalb der Spezifikation	U	Leiterbahn unterbrochen
O3	Bildröhre, Fokus defekt	W	Kalte Lötstelle oder keine Verlötung (Code nicht mehr verwenden!)
O4	CRT / Display, Farbreinheits- Problem	W1	Fehlende Verlötung
O5	Bildröhre, Hochspannungs- Kurzschluss	W2	Lötbrücke / Kurzschluss der Lötunkte
O6	Bildröhre, Hochspannungs- Überschläge	W3	Lötstelle gebrochen
O7	Pixel defekt außerhalb der Spezifikation	W4	Lötzinn haftet nicht am Bauteil
O8	Ablenkeinheit defekt	W5	Anschluss erreicht nicht den Lötkontakt der PCB
O9	Geräusche von CRT / Display oder Ablenkeinheit	W6	Keine Verlötung weil Anschluss / Kontakt / Folienkabel verbogen ist / falsch positioniertes Teil
Q	Elektrischer Kurzschluss	X	Lötbrücke
Q1	CRT / Display hat Kurzschluss	Y	Falsches Bauteil / Modul
R	Unterbrechung (elektrisch)	Z	Fehlendes Bauteil / Modul
R1	CRT / Display hat Unterbrechung		
1	Software-Korrektur / Reset	N	Wartung
11	Formatierung durchgeführt	O	Refurbishing / Instandsetzung / Aufarbeitung
2	Software-Update	P	Präventiver Teileaustausch
3	Produkt-Update (auf Anfrage)	Q	Präventivmaßnahme ohne Teileaustausch
4	Fehlerbeseitigung aus der Ferne	Q1	Präventives Software-Update
41	Fehlerbeseitigung per indirekter Information an den Benutzer (Tel., Mail.)	R1	Rücknahme / Rückkauf (Reparatur zu teuer)
42	Fehlerbeseitigung per Fernzugriff auf das Produkt	R2	Rücknahme / Rückkauf (zu viele Wiederholungsreparaturen)
A	Bauteil Austausch	R3	Rücknahme / Rückkauf (Teil zur Zeit nicht verfügbar)
A1	Wiederauffüllung	R4	Rücknahme / Rückkauf (Reparatur nicht möglich)
A2	Modul / Baugruppen Austausch	R5	Rücknahme / Rückkauf (Auf Wunsch des Händlers)
AF	Kostenloses Ersatzteil	R6	Rücknahme / Rückkauf (Auf Wunsch des Herstellers)
AN	Neu Defektes Ersatzteil	R7	Rücknahme / Rückkauf (wegen Vereinbarung mit Handel)
AR	Ersetzt durch aufgearbeitetes Bauteil	R8	Rücknahme / Rückkauf (Ersatzteil nicht mehr lieferbar)
AX	Ersetzt durch Bauteil aus Lagergerät	R9	Rücknahme / Rückkauf (Teil nicht als Ersatzteil berücksichtigt / angelegt)
B	Mechanische Einstellung	U	Erklärung für Kunden
C	Elektrische Einstellung	V	Kostenvorschlag abgelehnt
C1	Software Einstellung mittels internem Service Menü	W	Kostenanschlag einschl. Teilen
C2	Software Einstellung mittels externem Service Werkzeug	X	Kostenanschlag ausschl. Teilen
C3	Wiederherstellung des Betriebssystems / der Firmware	Y	Zurück zum Kunden ohne Reparatur
C4	Sicherung und Wiederherstellung der Daten	Y1	Verschrottung
D	Nachlöten	Y2	Verschrottung mit Ersatz / Rückzahlung
D1	Wieder einbauen / richtig einsetzen (Stecker / Röhre / ...)	Y3	Gerätetransport / Weiterleitung
D2	Schweißen	Y4	Geräteaufbau / Installation
E	Reinigen	Z	Geräteaustausch
F	Ölen / Fetten	Z0	Geräteaustausch (wegen Vereinbarung mit Handel)
G	Elektrische Teile repariert	Z1	Gerätetausch (Reparatur zu teuer)
H	Mechanische Teile repariert	Z2	Gerätetausch (zu viele Wiederholungsreparaturen)
I	Modifizierung laut Hersteller	Z3	Gerätetausch (Ersatzteil nicht verfügbar)
I1	Einrichtung / Einstellung für Gas	Z4	Gerätetausch (Reparatur nicht durchführbar)
J	Teil(e) ausgebaut	Z5	Gerätetausch (auf Veranlassung des Händlers)
K	Teil(e) hinzugefügt	Z6	Gerätetausch (auf Veranlassung des Herstellers)
L	Funktionsüberprüfung	Z7	Originalzubehör getauscht / Kein Gerätetausch
M	Messung der Spezifikationen	Z8	Geräteaustausch (Ersatzteil nicht mehr lieferbar)
N	Wartung	Z9	Geräteaustausch (Teil nicht als Ersatzteil berücksichtigt / angelegt)
O	Refurbishing / Instandsetzung / Aufarbeitung		

	1 - PRODUKT	2 - PERIPHERIEGERÄTE / MEDIEN	3 - KUNDENEMPFINDUNG / DOKUMENTATION	4 - VERBINDUNG	5 - ANBIETER / SENDER / PROVIDER
1 INSTALLATION & SETUP	<p>111 - Problem bei Sendergrundeinstellung</p> <p>112 - Problem bei Abstimmung zwischen TV und Video</p> <p>113 - Problem bei Kanalspeicherung oder Vergabe der Stationsnamen</p> <p>11X - Andere Schwierigkeit bei Produktinstallation</p>	<p>121 - Batterie nicht eingesetzt</p> <p>122 - Falsche oder keine Batterie verwendet</p> <p>123 - Batterie falsch eingesetzt</p> <p>124 - Falsches Netzteil verwendet</p> <p>125 - Netzteil unpassend / falsch verbunden</p> <p>126 - Falsches Zubehör verwendet</p> <p>12X - Anderes Problem, verursacht durch Zubehör- / Medienverwendung</p>	<p>131 - Kunde hat die Kurz-Bedienungsanweisung nicht beachtet</p> <p>132 - Kunde hat die Bedienungsanleitung nicht beachtet</p> <p>133 - Erklärung in der Bedienungsanleitung ist falsch</p> <p>134 - Verwirrende technische Angaben in Bedienungsanleitung</p> <p>13X - Anderes Installationsproblem, verursacht durch missverständliche Bedienungsanleitung</p>	<p>141 - Antennensignal oder Verbindung mangelhaft / falsch</p> <p>142 - Videorecorder mangelhaft / falsch mit TV-Gerät verbunden</p> <p>143 - Surround-System nicht richtig verbunden</p> <p>144 - Falsche Antenne verwendet</p> <p>145 - Falsches Verbindungskabel verwendet</p> <p>14X - Anderes Verbindungsproblem bei Produktinstallation</p>	<p>151 - Kunde ist bei Anbieter / Provider nicht registriert</p> <p>15X - Anderes Providerproblem bei Produktinstallation</p>
2 ÖRTLICHE BEDINGUNGEN	<p>211 - Problem bei extremer Temperatur / Feuchtigkeit (außerhalb der Spezifikation)</p> <p>212 - Problem unter extremen Lichtverhältnissen (außerhalb der Spezifikation)</p> <p>213 - Problem bei extremen Hintergrundgeräuschen</p> <p>214 - Betriebsspannung außerhalb der Spezifikation</p> <p>21X - Das Gerät wurde anderen Bedingungen ausgesetzt, die außerhalb der Spezifikation liegen</p>	<p>221 - Batterie entladen</p> <p>222 - Beeinflussung durch andere (nicht-) verbundene Geräte</p> <p>223 - Fernbedienung außerhalb des spezifizierten Bereiches</p> <p>22X - Anderes örtliches Problem beeinflusst den einwandfreien Betrieb</p>	<p>231 - Fehler konnte nicht ermittelt werden</p>	<p>241 - Mangelhafte Signalstärke im Anwendungsgebiet</p> <p>242 - Anwendungsgebiet liegt außerhalb des Versorgungsbereiches / der Reichweite</p> <p>243 - Signalstörung durch andere (nicht-) verbundene Geräte</p> <p>244 - Fehlerhafte Positionierung der Surround-Lautsprecher</p> <p>245 - Mangelhafte Antenneninstallation</p> <p>24X - Anderes örtliches Problem beeinflusst den einwandfreien Empfang</p>	<p>251 - PCD- / VPS- / ShowView-Funktion bei reklamiertem Sender nicht verfügbar</p> <p>252 - NICAM- / Stereofunktion bei reklamiertem Sender nicht verfügbar</p> <p>253 - Breitbildfunktion bei reklamiertem Sender nicht verfügbar</p> <p>254 - RDS- / Stationskennungsfunktion bei reklamiertem Sender nicht verfügbar</p> <p>255 - DAB/DVB-Funktion bei reklamiertem Sender nicht verfügbar</p> <p>25X - Andere spezielle Funktion bei reklamiertem Sender nicht verfügbar</p>
3 UMFANGREICHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	<p>311 - Verwirrende Anordnung der Bedienelemente am Gerät</p> <p>312 - Bedienelemente am Gerät zu klein zum Bedienen</p> <p>313 - Mangelhafte Markierungen oder Beschriftungen am Bedienteil / Stecker / Buchsen</p> <p>314 - Mangelhafte / verwirrende Display-Anzeige</p> <p>31X - Anderes Problem aufgrund sehr umfangreicher Bedienmöglichkeiten des Gerätes</p>	<p>321 - Verwirrende Anordnung der Bedienelemente auf der Fernbedienung</p> <p>322 - Bedienelemente an der Fernbedienung zu klein zum Bedienen</p> <p>32X - Anderes Problem aufgrund sehr umfangreicher Bedienmöglichkeiten des Zubehörs</p>	<p>331 - Allgemeine Schwierigkeiten bei der Bedienung</p> <p>332 - Schwierigkeiten bei der Bedienung der Fernsteuerung</p> <p>333 - Schwierigkeiten bei der Bedienung der Zeituhr / Timer (Aufnahme)</p> <p>334 - Schwierigkeiten bei der Videotext-Bedienung</p> <p>335 - Schwierigkeiten beim Einstellen der Uhr</p>	<p>341 - SCART-Kabel nicht verbunden / Kein AV-Kanal</p> <p>342 - Mitgelieferte Verbindungskabel falsch verbunden</p> <p>343 - Fehlerhafte Verwendung der Digitalverbindung</p> <p>344 - Fehlerhafte Verwendung der IEEE1394 Verbindung</p> <p>34X - Anderes Problem aufgrund umfangreicher Anschlussmöglichkeiten</p>	
4 SOFTWARE / QUALITÄT	<p>411 - Software / Medium nicht passend für das Kundengerät (inkompatibel)</p> <p>412 - Kunde verlor Passwort / Zugangscode</p>	<p>421 - Mangelhafte Qualität des Datenträgers / Speichermediums</p> <p>422 - Beschädigter(s) Datenträger / Speichermedium verwendet</p> <p>423 - Datenträger / Speichermedium mit falschem Format / Standard verwendet</p>	<p>431 - Produkt (- Spezifikation) entspricht nicht den Kundenerwartungen</p> <p>432 - Bildqualität (- Spezifikation) entspricht nicht den Kundenerwartungen</p> <p>433 - Tonqualität (- Spezifikation) entspricht nicht den Kundenerwartungen</p> <p>434 - Äußere Eigenschaften (- Spezifikationen) entsprechen nicht den Kundenerwartungen</p> <p>435 - Geräuschpegel (- Spezifikation) entspricht nicht den Kundenerwartungen</p>	<p>441 - Software / Medium nicht passend (inkompatibel) zu anderen Produkten</p> <p>442 - Signal nicht passend (inkompatibel) zu anderen Produkten</p>	<p>451 - Fehlerhafte Software- (Medium-) Version</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Betriebsart (Operation Mode)		AA - Anwendungs Art		AF - Frequenz Band		AI - Signal Verbindungen (In / Out)		AM - Befestigungsart / Zubehör (Mounting)		AX - Zubehör (Accessory)	
AO1	WIEDERGABE	AA1	TEXT BETRIEB	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	KEINE SPEZIELLE BEFESTIGUNG	AX1	NETZTEIL ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK / VERRIEGELT	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STANDFUSS	AX2	LADEGERÄT
AO3	AUFNAHME	AA3	KINDERSICHERUNG	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WANDMONTAGE	AX3	FERNBEDIENUNG
AO4	SCHNELLER VORLAUF	AA4	OSD ANZEIGE	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	DECKENMONTAGE	AX4	KOPFHÖRER
AO5	SCHNELLER RÜCKLAUF	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	EINBAU IM AUTO	AX5	OHRHÖRER
AO6	RÜCKSEITIGE WIEDERGABE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT EINBAU	AX6	LAUTSPRECHER
AO7	CUE / VORLAUF MONITOR	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	UNTERTISCH MONTAGE	AX7	ANTENNE
AO8	TITEL SPRUNG	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	TRAGEKOFFER	AX8	MIKROPHONE
AO9	REVIEW / RÜCKLAUF MONITOR	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER / WECHSELSTROM	AM9	TRAGETASCHE	AX9	TUNER / EMPFÄNGER
AOA	KOPIEREN	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER / GLEICHSTROM	AMa	HALSBAND	AXa	SATELLITEN EMPFÄNGER
AOB	SCHNELL KOPIE	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	STATIV	AXb	GPS EMPFÄNGER
AOC	ZEITUHR / TIMER WIEDERGABE	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIc	2.5MM	AMc	TRAGERIEMEN	AXc	LEISTUNGSVERSTÄRKER
AOD	ZEITUHR / TIMER AUFNAHME	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AId	3.5MM	AMd	TRAGESCHLAUFE	AXd	ANZEIGE BILDSCHIRM / MONITOR
AOE	ZUFALLS BETRIEB	AAE	LINK MODE	AFe	n/a	AIe	6.3MM	AMe	GRIFF	AXe	KARTEN / SIGNAL ADAPTER
AOF	ZEITLUPE	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	REGENSCHUTZ	AXf	BLITZLICHT
AOG	STANDBILD	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	KOPFHÖRER	AMg	TAUCHGEHÄUSE	AXg	KAMERA
AOH	BILD IN BILD FUNKTION	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	MIKROPHONE	AMh	FREIHAND KIT	AXh	LINSE / OBJEKTIV
AOI	AUTOMATISCHER BILDBETRIEB	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	LAUTSPRECHER	AMI	n/a	AXi	FILTER
AOJ	ASPEKT MODUS	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIj	CENTRE	AMj	n/a	AXj	AUTO ANSCHLUSS KIT
AOK	SURROUND / RAUMKLANG	AAK	n/a	AFk	n/a	AIk	FRONT	AMk	n/a	AXk	STROMVERSORGUNGS KABEL
AOL	LOUDNESS EIN	AAL	n/a	AFl	n/a	AIL	REAR	AMl	n/a	AXl	SIGNAL KABEL
AOM	XBS / EXTRA BASS	AAM	n/a	AFm	n/a	AIM	SUBWOOFER	AMm	n/a	AXm	TONABNEHMER NADEL
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF / HF	AMn	n/a	AXn	BRILLE / SEHHILFE
AOO	WIDE / BREIT	AAO	n/a	AFo	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXo	Sensor
AOP	TELE / FERN	AAP	n/a	AFp	n/a	AIP	REMOTE / FERNBEDIENUNG	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	MENÜ BETRIEB	AAQ	n/a	AFq	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	SPEICHER	AAR	n/a	AFr	n/a	AIR	SYSTEM VERBINDUNG	AMR	n/a	AXr	n/a
AOS	RESUME / FORTFAHREN	AAS	n/a	AFs	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXs	n/a
AOT	HIBERNATION /SCHLAAF MODE	AAT	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIV	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIW	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	ANDERES	AAx	ANDERES	AFx	ANDERES	AIx	ANDERES	AMx	ANDERES	AXx	ANDERES

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Betriebssystem / Funktion (OS)		DP - Programm Typ		DN - Sende-/Empfangs Art / Netzwerk		DI - Signal Verbindungen (In / Out)		DH - System Umgebung / Hardware		DS - System Umgebung / Software	
DO1	BIOS	DP1	TEXTVERARBEITUNG	DN1	TERRESTRISCHE ANTENNE	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	TABELLENKALKULATION	DN2	KABEL NETZWERK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROZESSOR	DS2	PARTITIONS- NUMMER
DO3	WINDOWS	DP3	PRÄSENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISKETTEN LAUFWERK	DS3	PORT NAME / NUMMER
DO4	LINUX	DP4	DATENBANK	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HDD FESTPLATTE	DS4	IRQ NUMMER
DO5	UNIX	DP5	BILDBEARBEITUNG	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNER SPEICHER	DS5	SYSTEM TREIBER TYP + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO BEARBEITUNG	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIK KARTE	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	TON-/MUSIK BEARBEITUNG	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROZESS NAME
DO8	Android	DP8	E-MAIL PROGRAMM	DN8	DVB	DI8	OPTISCH	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	ZERTIFIKAT NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	INTERNET PROGRAMM	DN9	SATELLIT AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETZWERK ADAPTER	DS9	PROTOKOLL TYPE
DOA	n/a	DPA	SPIEL PROGRAMM	DNA	SATELLIT VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	ANZEIGE BETRIEBSART / AUFLÖSUNG
DOB	n/a	DPB	CD/DVD BRENN PROGRAMM	DNb	SATELLIT	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABELLE
DOC	n/a	DPC	DATEI MANAGER PROGRAMM	DNC	EINWAHL MODEM	DIc	NETZWERK / DATEN	DHc	USB GERÄT	DSc	SPRACH EINSTELLUNG
DDD	MMS	DPD	FORMATIERUNGSPROGRAMM	DND	ISDN VERBINDUNG	DId	IRDA	DHd	STANDARD MAUS	DSd	LÄNDER EINSTELLUNG
DOE	E-MAIL	DPE	VIRUS SCANNER	DNE	DSL VERBINDUNG	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTISCHE / LASER MAUS	DSe	n/a
DOF	SMS	DPF	FIREWALL	DNf	GPRS	DIf	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOD	SMTP	DPG	NETZWERK PROGRAMM	DNG	UMTS	DIg	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAMM	DNh	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEMSTEUERUNGSPROGRAMM	DNi	GSM	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPj	KOMMUNIKATIONS- PROGRAMM	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	DRUCKER	DSj	n/a
DOK	n/a	DPk	GERÄTE TREIBER SOFTWARE	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	VIRUS PROGRAMM (INFIZIERT)	DNl	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	TASTATUR	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	NICHT STANDARD PROGRAMM	DNm	ETHERNET	DIm	HDMI (ARC)	DHm	APP auf mobil Gerät	DSm	n/a
DON	n/a	DPn	n/a	DNn	BLUETOOTH	DI n	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNo	INFRAROT / IRDA	DIO	n/a	DHo	n/a	DSO	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	WIRELESS / W-LAN	DIP	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIQ	n/a	DHq	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	BROADBAND	DIR	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	DIS	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNT	NFC	DIT	n/a	DHt	n/a	DSt	n/a
DOU	n/a	DPv	n/a	DNu	DVB-T2	DIU	n/a	DHu	n/a	DSU	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNV	n/a	DIV	n/a	DHv	n/a	DSV	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNw	n/a	DIW	n/a	DHw	n/a	DSW	n/a
DOX	ANDERES	DPx	ANDERES	DNx	ANDERES	DIx	ANDERES	DHx	ANDERES	DSx	ANDERES

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - ANALOG		MD - DIGITAL		FA - Audio		FV - Video		FD - Daten		FC - AV Kodierung	
MA1	SCHALLPLATTE	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO KASSETTE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MIKRO KASSETTE	MD3	TAPE / KASSETTE / MAGNETBAND	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO KASSETTE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO KASSETTE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO KASSETTE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO KASSETTE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO KASSETTE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO KASSETTE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMO- PAPIER	MDA	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDA	n/a	FCA	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	LEER PAPIER	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	FCb	MVCD
MAC	PHOTO PAPIER QUALITÄT	MDc	HD-DVD	FAc	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	PHOTO PAPIER GLÄNZEND	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAd	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	TRANSPARENT FOLIE (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	FAe	n/a	FVe	XP EXTRA HIGH QUALITY	FDE	n/a	FCE	HD-DV
MAF	FARBIGES PAPIER	MDf	MEMORY STICK	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDG	n/a	FCG	HIGHMAT
MAG	UMSCHLAG	MDg	SD MEMORY CARD	FAg	n/a	FVg	LETTERBOX	FDH	n/a	FCG	WMA
MAH	AUFKLEBER	MDh	SD MEMORY CARD MINI	FAh	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDI	n/a	FCH	BMP
MAI	PAPPE / KARTON	MDi	CF MEMORY CARD	FAi	n/a	FVi	3D MODE	FDJ	n/a	FCI	JPG
MAJ	DIA	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDK	n/a	FCJ	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	FAk	n/a	FVk	n/a	FDL	n/a	FCK	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNER SPEICHER	FAl	n/a	FVl	n/a	FDM	n/a	FCL	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	FAn	n/a	FVn	n/a	FDN	n/a	FCM	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	FAo	n/a	FVo	n/a	FDO	n/a	FCN	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	FAP	n/a	FVp	n/a	FDP	n/a	FCO	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	FAq	n/a	FVq	n/a	FDQ	n/a	FCP	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	FAR	n/a	FVr	n/a	FDR	n/a	FCQ	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	FAS	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCR	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	FAT	n/a	FVs	n/a	FDT	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	FAU	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	FAV	n/a	FVu	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	FAW	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	FAY	n/a	FVw	n/a	FDY	n/a	FCW	n/a
MAX	ANDERES	MDx	ANDERES	FAX	ANDERES	FVx	ANDERES	FDX	ANDERES	FCX	ANDERES

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS	
L - POSITION / LAGE		VT - Zeit / Farbe (Time)		VC - Batterie / Verbrauchsmaterial		VP - Physikalische Umgebung		VS - Benutzungs- Situation		VF - Freitext Eingabe	
		VT1	MORGENS	VC1	NICD BATTERIE	VP1	EXTREME HITZE	VS1	IM INNENRAUM / DRINNEN	VF1	FEHLER CODE
		VT2	MITTAGS	VC2	NIMH BATTERIE	VP2	EXTREME KÄLTE	VS2	IM FREIEN / DRAUSSEN	VF2	LAUFZEIT
		VT3	NACHMITTAGS	VC3	LITHIUM IONEN BATTERIE	VP3	EXTREME FEUCHTIGKEIT	VS3	AM STRAND	VF3	INSTALLATIONS- DATUM
		VT4	ABENDS	VC4	LITHIUM BATTERIE	VP4	EXTREME TROCKENHEIT	VS4	IN DEN BERGEN	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NACHTS	VC5	ALKALI BATTERIE	VP5	HOHER DRUCK	VS5	UNTER WASSER	VF5	PRODUKTIONS- DATUM / CODE
		VT6	FRÜHLING	VC6	ZINK-LUFT BATTERIEN	VP6	GERINGER DRUCK	VS6	IM FLUGZEUG	VF6	KANAL
		VT7	SOMMER	VC7	QUECKSILBER BATTERIE	VP7	HOHE GESCHWINDIGKEIT	VS7	AUF DEM BOOT	VF7	FREQUENZ
		VT8	HERBST	VC8	BLEI BATTERIE	VP8	GERINGE GESCHWINDIGKEIT	VS8	IM ZUG	VF8	SPEZIELLES MEDIUM
		VT9	WINTER	VC9	PRODUKT SPEZIFISCHE BATTERIE	VP9	BEI HOHER LEISTUNG / SPANNUNG	VS9	IM AUTO	VF9	BETROFFENE TASTE
		VTA	WEISS	VCA	TINTE FARBIG	VPB	BEI GERINGER LEISTUNG / SPANNUNG	VSA	AUF DEM (MOTOR-) RAD	VFA	BAUTEIL ID NUMMER
		VTB	SCHWARZ	VCB	TINTE SCHWARZ	VPC	HOHER GERÄUSCHPEGEL	VS8	IM AUSLAND	VFB	MODIFIKATIONS- TYP
L10	OBEN LINKS	VTC	ROT	VCC	TONER	VPE	GERINGER GERÄUSCHPEGEL	VSC	AM ANFANG	VFC	BETROFFENE MENÜ FUNKTION
L20	OBEN MITTE	VTD	GRÜN	VCD	THERMO- TRANSFER FOLIE	VPF	STILLE	VSD	AM ENDE	VFD	BETROFFENE BEDIENFUNKTION
L30	OBEN RECHTS	VTE	BLAU	VCE	THERMO- TRANSFER PAPIER	VPG	MUSIK	VSE	WÄHREND DER FAHRT	VFE	AUTO KENNZEICHEN
L40	ZENTRUM LINKS	VTF	GELB	VCF	FILTER	VPH	SPRACHE	VSF	WÄHREND DES GEHENS / LAUFENS	VFF	KILOMETER STAND
L50	ZENTRUM MITTE	VTG	MAGENTA / ROTBLAU	VCG	TASCHE	VPI	KLEINER RAUM	VSG	IM STILLSTAND / UNBEWEGT	VFG	BEDIENUNGS- ENTFERNUNG / REICHWEITE
L60	ZENTRUM RECHTS	VTH	LILA	VCH	BÜRSTE	VPJ	GROSSER RAUM	VSH	WENN GEÖFFNET	VFH	WERT / PEGEL DER EINSTELLUNG
L70	UNTEN LINKS	VTI	ROSA	VCI	KISSEN / POLSTER	VPK	SCHMUTZIGE UMGEBUNG	VSI	WENN GESCHLOSSEN	VFI	SPANNUNG (VOLT)
L80	UNTEN MITTE	VTJ	CYAN / HELLBLAU	V CJ	KLINGE	VPL	SAUBERE UMGEBUNG	VSJ	EXZESSIVE NUTZUNG	VFJ	VERBRAUCH
L90	Unten Rechts	VTK	HELL	VCK	LAMPE	VPM	VERRAUCHTE UMGEBUNG (NIKOTIN / FETT)	VSK	SELTENE / GERINGE NUTZUNG	VFK	MESSWERTE / ABMESSUNGEN
LDL	DIAGONALE LINIE VON LINKS OBEN	VTL	DUNKEL	VCL	FOLIE / SCHERFOLIE	VPN	ORIGINAL VERPACKUNG	VSL	PROFESSIONELLE NUTZUNG	VFL	FASSUNGSVERMÖGEN / KAPAZITÄT
LDR	DIAGONALE LINIE VON RECHTS OBEN	VTM	n/a	VCM	n/a	VPO	FREMD VERPACKUNG	VSM	UNBENUTZT	VFM	SEITEN NUMMER
LXX	ANDERES	VTN	n/a	VCN	n/a	VPP	VOLL	VSN	UNVERPACKT	VFN	HERSTELLER NAME
		VTO	n/a	VCO	n/a	VPP	VOLL	VSO	PROBLEM MIT EIGENAUFNAHMEN	VFO	MODELL NAME
		VTP	n/a	VCP	n/a	VPR	GEFÜLLT 10% - 30%	VSP	PROBLEM MIT FREMDAUFNAHMEN	VFP	BOOT COUNT / START ZÄHLER
		VTQ	n/a	VCQ	n/a	VPS	GEFÜLLT 40% - 60%	VSQ	PROBLEM BEI AUTOMATISCHEM START	VFQ	n/a
		VTR	n/a	VCR	n/a	VPT	GEFÜLLT 70% - 90%	VSR	PROBLEM BEI MANUELLEM START	VFR	n/a
		VTS	n/a	VCS	n/a	VPU	BENUTZT IM STEIN HAUS / WAND	VSS	NACH AUFBAU / INSTALLATION / SETUP	VFS	n/a
		VTT	n/a	VCT	n/a	VPV	BENUTZT IM HOLZ HAUS / WAND	VST	BEI FERNBEDIENUNG	VFT	n/a
		VTU	n/a	VCU	n/a	VPW	n/a	VSU	NACH REINIGUNG	VFU	n/a
		VTV	n/a	VCV	n/a	VPY	n/a	VSV	DOWNLOAD	VFV	n/a
		VTW	n/a	VCW	n/a	VPZ	n/a	VSW	UPLOAD	VFW	n/a
		VTX	ANDERES	V CX	ANDERES	VPX	ANDERES	V SX	ANDERES	VFX	ANDERES

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

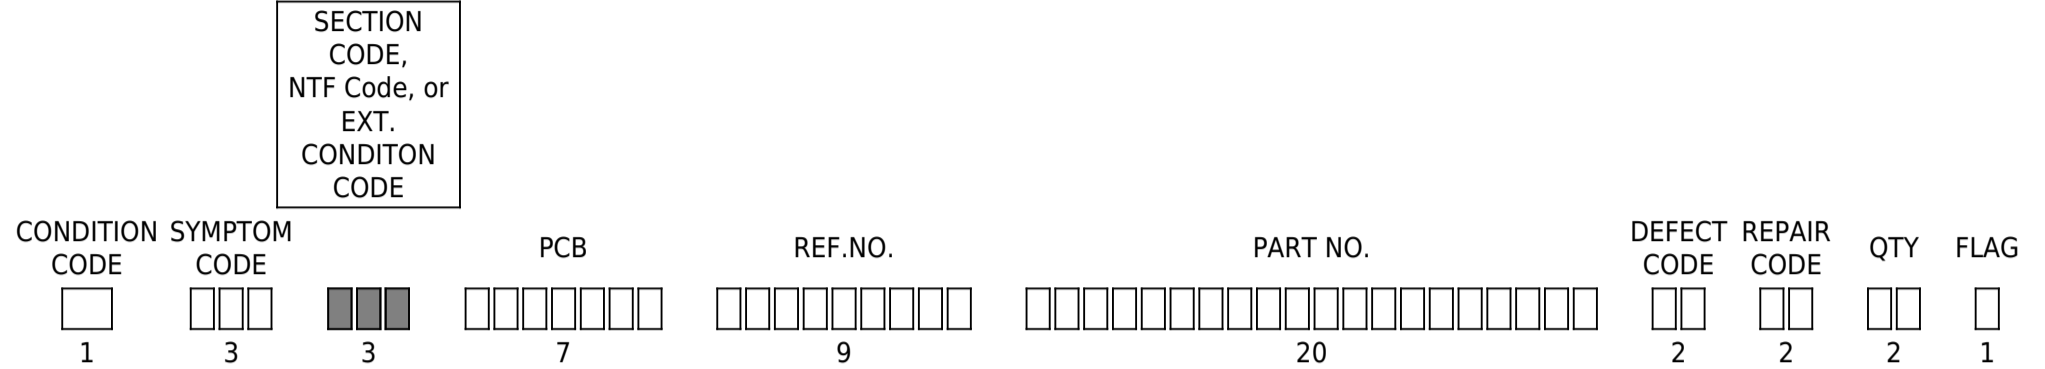

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

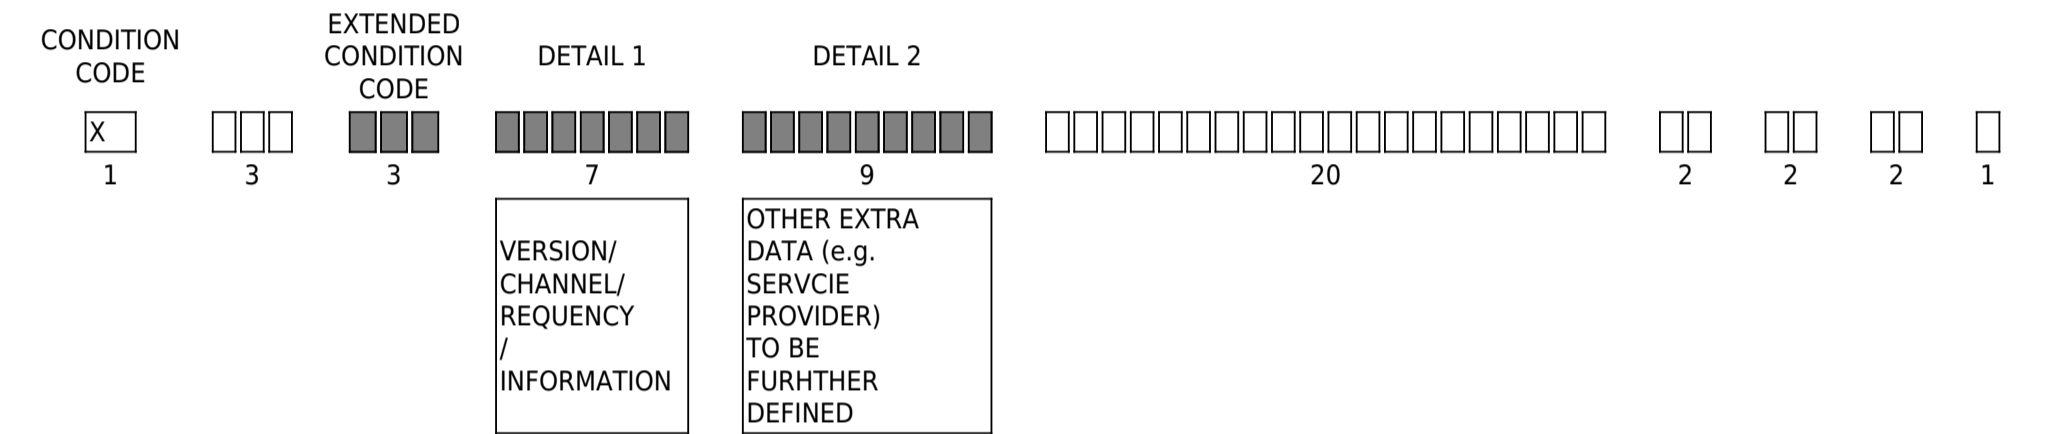

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		