

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP


# Symptomtable

www.iriscode.org



CONDITION CODE	MAIN SYMPTOM CODE	1 - FUNGERER IKKE	2 - NIVEAU	3 - KVALITET	4 - STØJ	5 - USTABILITET	6 - OPTAGELSE OG MEKANISKE SKADER	7 - SÆRLIGE FUNKTIONER	8 - ANDRE FORHOLD	9																					
1	Konstant	<b>110</b> - Strømforsyningsproblem / virker ikke <b>111</b> - Ingen strøm <b>112</b> - Ingen strøm fra AC adapter <b>113</b> - Ingen spænding fra tør batteri <b>114</b> - Ingen spænding fra opladeligt batteri <b>115</b> - Ingen spænding fra solceller <b>116</b> - Ingen spænding fra bilbatteri <b>117</b> - Virker i kort tid / kort tid på batteri <b>118</b> - Afbryder funktion virker ikke <b>119</b> - Tænder ikke fra standby <b>11A</b> - Spænding ellers død <b>11B</b> - Periodisk til / fra <b>11C</b> - Afbryder ekstern (hoved) sikring <b>11D</b> - Apparat slukker selv <b>11E</b> - Backup batteriproblem <b>11F</b> - Fungerer ikke <b>11G</b> - Ingen automatisk tænd / sluk omskiftning <b>11H</b> - Beskyttelses omskifter / sikring aktiveres <b>11J</b> - Batteri ikke detekteret <b>11K</b> - Apparatet starter for langsomt <b>11X</b> - Andet strømforsyningsproblem <b>11L</b> - Enheden tænder automatisk <b>11M</b> - Enheden genstarter sig uventet	<b>120</b> - Problem med batteriopladning / styrke <b>121</b> - Oplader ikke batteri <b>122</b> - Oplader ikke batteri komplet <b>123</b> - Lader for længe <b>124</b> - Utilstrækkelig varme / temperatur (ikke specifik) <b>125</b> - Overophedning / temperatur (ikke specifik) <b>126</b> - Utilstrækkelig køling / temperatur (ikke specifik) <b>127</b> - Køler for meget (ikke specifik) <b>128</b> - Trådløs opladning er defekt <b>12X</b> - Andet ladeproblem	<b>130</b> - Display-funktions problem <b>131</b> - Ingen eller fejl i display <b>132</b> - Lampe / LED defekt <b>133</b> - Niveau-meter defekt <b>134</b> - On-Screen display defekt <b>135</b> - Elektronisk søgnings display defekt <b>136</b> - Mekanisk søgnings display defekt <b>137</b> - Defekt tidskode-display <b>138</b> - Defekt alarm / fejl display <b>139</b> - Display dæmpet / for mørkt / delvis / blinker / dårlige farver osv. <b>13A</b> - Forkert / ubrugeligt info i display <b>13B</b> - Ingen, delvis eller uens baggrundsbelysning <b>13C</b> - Akkustisk signal / intet display <b>13D</b> - Advarselslys virker ikke <b>13E</b> - Advarselslys lyser <b>13F</b> - Manglende segment(er) <b>13G</b> - Problem med baggrundslys <b>13X</b> - Andre display-problemer	<b>140</b> - Unormal støj <b>141</b> - Afladningsstøj fra billedrør <b>142</b> - Afladningsstøj fra højspænding <b>143</b> - Kabinetstøj / knække <b>144</b> - Transformatorstøj / brum <b>145</b> - Støj i komponent(er) <b>146</b> - Raslen <b>147</b> - Klikker <b>148</b> - Tikker <b>149</b> - Smælder <b>14A</b> - Fløjter <b>14B</b> - Bobler, Koger <b>14C</b> - Knurrer <b>14D</b> - Gurglen <b>14E</b> - Syden <b>14F</b> - Hviner <b>14G</b> - Skurrer <b>14H</b> - Rumlere <b>14I</b> - Pumpende støj <b>14X</b> - Anden unormal støj	<b>150</b> - Fjernbetjeningsproblem <b>151</b> - Fjernbetjening virker ikke <b>152</b> - Fjernbetjening virker forkert <b>153</b> - Fjernbetjeningsprogrammering / indlærings- problem <b>154</b> - Dårlig fjernbetjeningsfølsomhed <b>155</b> - Fjernbetjening problem via mobil enhed APP <b>156</b> - Fjernbetjening problem via Bluetooth <b>157</b> - Fjernbetjening problem via WIFI <b>158</b> - Mobil enhed APP dårlig / ustabil / for langsom forbindelse til hovedenheden <b>159</b> - Mobile enheder APP nedbrud / umuligt at forbinde <b>15X</b> - Andre fjernbetjeningsproblemer	<b>160</b> - Fysisk skade <b>161</b> - Beskadiget / deformeret kabinet / panel / glas <b>162</b> - Beskadiget håndtag / clips / transport strop <b>163</b> - Beskadigede kontrol- / betjenings- / tastaturknapper <b>164</b> - Beskadiget dæksel / låge <b>165</b> - Beskadiget forsegling <b>166</b> - Beskadiget stik / sokkel / terminal / stik / kort holder <b>167</b> - Beskadiget objektiv <b>168</b> - Beskadiget pickup / nål <b>169</b> - Beskadiget antenne <b>16A</b> - Beskadiget billedrør / søger / LCD display <b>16B</b> - Manglende komponenter eller pyntede <b>16C</b> - Trykte markeringer slettet / fjernet <b>16D</b> - Apparat brænder / laver røg <b>16E</b> - Udvendig overflade ødelagt (bobler / skaller / rust / ridset / skarpe kanter) <b>16F</b> - Lugter <b>16G</b> - Svag eller ødelagt fod / holder <b>16H</b> - Ødelagt højttaler <b>16J</b> - Apparat bliver meget varmt / dele smelter <b>16K</b> - Fremmed substans på / i enhed <b>16L</b> - Brændmærker <b>16M</b> - Intern overflade ødelagt / bobler / skaller / rust / ridset <b>16N</b> - Ødelagt strømforsyningskabel <b>16P</b> - Beskadiget tilbehør <b>16R</b> - Overflade misfarvet <b>16S</b> - Bruger skadet <b>16T</b> - Ødelagt / defekt filter <b>16U</b> - Indpakning <b>16X</b> - Anden fysisk skade	<b>170</b> - Generelle funktions problemer <b>171</b> - Defekt ur-funktion <b>172</b> - Defekt sleep-funktion <b>173</b> - Defekt timerprogrammering <b>174</b> - Defekt timer-optagelse <b>175</b> - Programmering / brugeropsætningsproblemer <b>176</b> - Forkert record mute funktion <b>177</b> - Forkert programmeret gengivelsesfunktion <b>178</b> - Defekt hukommelsesfunktion <b>179</b> - Forkert indgangsomskiftning <b>17A</b> - Forkert udgangsomskiftning <b>17B</b> - Elektrisk stød, statisk udladning <b>17C</b> - Fejl i søgning (index / view / title / chapter / track ...) <b>17D</b> - Apparat sprog / karakter sæt <b>17E</b> - Fejlkode / tegn fremkommer i display <b>17F</b> - Kontakt / tastatur / regulator fungerer ikke <b>17G</b> - Pedal fungerer ikke <b>17H</b> - Fejl i standby stilling <b>17J</b> - Fejl i strømsparefunktion <b>17K</b> - Ingen advarselslyd <b>17L</b> - Fejl i barnelåsfunktion <b>17M</b> - Forkert funktionsomskiftning <b>17N</b> - Menufunktionsproblemer <b>17O</b> - Ingen indvendig belysning <b>17P</b> - Forkert funktion ved betjening <b>17Q</b> - Forkert blitz / lampe funktion <b>17R</b> - Region-kode / Sikkerhedsmæssigt problem (DVD m.v.) <b>17S</b> - Temperatur kan ikke justeres <b>17T</b> - Program blokeret <b>17U</b> - Fejl ved damp <b>17V</b> - Ingen vejning <b>17W</b> - Tilbehør virker ikke <b>17X</b> - Andre generelle funktionsproblemer	<b>180</b> - Særlige krav <b>181</b> - Test / kontrol <b>182</b> - Hovedeftersyn <b>183</b> - System / frekvens-konvertering <b>184</b> - Anmodet om grundlæggende opsætning / installering <b>185</b> - Modifikation / kredsløbs- / installationsændring <b>186</b> - Forkert produkt i emballage <b>187</b> - Tilbehør mangler eller er forkert <b>188</b> - Dele kan ikke forbindes/samles <b>189</b> - Forkert farve <b>18A</b> - Farve passer ikke <b>18B</b> - Problem ved montering af batteri <b>18C</b> - Software / Firmware opdatering påkrævet <b>18D</b> - Apparat forårsager fejl funktion i andre apparater <b>18E</b> - Kalibrering / justering efterspurgt <b>18X</b> - Andre særlige krav <b>18Z</b> - Ingen symptomer																						
2	<b>210</b> - Ingen modtagelse eller forbindelse <b>211</b> - Ingen AM-modtagelse <b>212</b> - Ingen FM-modtagelse <b>213</b> - Ingen KB-modtagelse <b>214</b> - Ingen VHF-modtagelse <b>215</b> - Ingen UHF-modtagelse <b>216</b> - Ingen DBS-modtagelse <b>217</b> - Ingen CS-modtagelse <b>218</b> - Ingen HDTV-modtagelse <b>219</b> - Ingen GPS-modtagelse <b>21A</b> - Ingen DBS-modtagelse <b>21B</b> - Ingen IR modtagelse <b>21C</b> - Ingen opkaldstone <b>21D</b> - Ingen modem / telefon / fax forbindelse <b>21E</b> - Modem / telefon svarer ikke / ingen klartone <b>21F</b> - Ingen forbindelse til operatør eller netværk / Internetforbindelse / initialisering til operatør eller netværk fejler <b>21X</b> - Andre modtageproblemer									<b>220</b> - Dårlig modtagelse eller forbindelse <b>221</b> - Svag AM-modtagelse <b>222</b> - Svag FM-modtagelse <b>223</b> - Svag KB-modtagelse <b>224</b> - Svag VHF-modtagelse <b>225</b> - Svag UHF-modtagelse <b>226</b> - Svag DBS-modtagelse <b>227</b> - Svag CS-modtagelse <b>228</b> - Svag HDTV-modtagelse <b>229</b> - Svag GPS-modtagelse <b>22A</b> - Dårlig modtagelse af digital udsendelse <b>22B</b> - Svag IR modtagelse <b>22C</b> - Svag / ustabil internet / Netværksforbindelse <b>22X</b> - Andet problem med svag modtagelse	<b>230</b> - Transmission / forbindelsesproblemer <b>231</b> - Ingen transmission / forbindelse <b>232</b> - Svag transmission / forbindelse <b>233</b> - For kraftig transmission <b>234</b> - Ingen transmission mellem base og håndsæt <b>235</b> - Svag transmission mellem base og håndsæt <b>236</b> - Ingen IR transmission <b>237</b> - Envejs forbindelse <b>238</b> - Modem / telefon afbryder umiddelbart efter forbindelse <b>239</b> - Modem / telefon taber linien under forbindelsen <b>23A</b> - Ingen eller forkert transmissions bekræftelse <b>23X</b> - Andre transmissions- / tilslutningsproblemer	<b>240</b> - Støjfyldt modtagelse / transmission <b>241</b> - Liniestøj <b>242</b> - Selvsving <b>243</b> - Interferens mellem apparater <b>24X</b> - Andet problem med støjfyldt modtagelse / transmission <b>25X</b> - Andet problem med ustabil modtagelse / transmission	<b>250</b> - Ustabil modtagelse / transmission <b>251</b> - Indstilling driver <b>252</b> - Varierer i styrke <b>253</b> - Uregelmæssig linie / linieafbrydelse <b>254</b> - Ingen eller ustabil forbindelse, kombineret med indikation for dårlig signalstyrke <b>25X</b> - Andet problem med ustabil modtagelse / transmission	<b>260</b> - Tuning / Navigationsproblem <b>261</b> - Manuel indstilling <b>262</b> - Automatisk indstilling <b>263</b> - Indstiller ikke korrekt <b>264</b> - Problemer med program / kanalpladser / telefonbog / adressebog <b>265</b> - Vognens position forskellig fra kortdata <b>266</b> - Kortdata er ikke korrekte <b>267</b> - Kortet vises ikke i display <b>268</b> - Køretøjets position bevæges ikke eller bevæges når det ikke skal <b>269</b> - Kan ikke søge efter indtastede kriterier <b>26A</b> - Problemer med at beregne ønsket rute <b>26B</b> - Automatisk beregning af ny rute virker ikke <b>26C</b> - Ingen eller for langsom trafik info display <b>26X</b> - Andre tunings / navigationsproblemer	<b>270</b> - Specielle kommunikationsfunktioner <b>271</b> - Opkald <b>272</b> - Kanalvalg <b>273</b> - Autosvar <b>274</b> - Display-visning <b>275</b> - Fejl i auto / genopkalds funktion <b>276</b> - Forkert tale processing / Ingen tale genkendelse <b>277</b> - Ingen ringetone / vibrator <b>278</b> - Høj / svag ringetone <b>279</b> - Modem / telefon hænger <b>27A</b> - Fax virker ikke korrekt <b>27B</b> - Modem giver problemer med telefon <b>27C</b> - Ingen modem / telefon opkaldstone <b>27D</b> - Fejl ved viderestilling <b>27E</b> - Fejl ved rapport / journal <b>27F</b> - Defekt video telefon / Konference funktion <b>27X</b> - Andet problem med specielle kommunikationsfunktioner	<b>280</b> - Særlige modtageformer <b>281</b> - Fejl i stereo modtagelse <b>282</b> - Funktionsfej i hovedkanal (A) <b>283</b> - Funktionsfej i underkanal (B) <b>284</b> - Fejl i SSB-modtagelse <b>285</b> - Fejl i RDS / VPS / PDC / XDS funktion <b>286</b> - Fejl i Tekst-TV / fanger ej / EPG modtagelse <b>287</b> - Fejl i satellit / RTTY modtagelse <b>288</b> - Fejl i Fax funktion <b>289</b> - Modem ikke anerkendt af system <b>28A</b> - Fejl tildæller / registreringsfunktion for opkald <b>28B</b> - Fejl i hånd-fri funktion <b>28C</b> - Set låst <b>28D</b> - Fejl i antenne styring <b>28X</b> - Andet problem med særlige modtageformer															
3																	<b>310</b> - Intet billede <b>311</b> - Intet billede i E til E-indstilling <b>312</b> - Intet billede under gengivelse <b>313</b> - Intet billede i søger <b>314</b> - Intet billede / kun raster <b>315</b> - Ingen raster / sort skærm <b>316</b> - Kun vandret linie (bar) <b>317</b> - Kun lodret linie (bar) <b>318</b> - Ingen billed i LCD <b>319</b> - Ingen 2. (eller højere) monitor billede <b>31X</b> - Andre billedproblemer	<b>320</b> - Billedniveau <b>321</b> - For mørkt billede <b>322</b> - For lyst billede <b>323</b> - For lav kontrast <b>324</b> - For høj kontrast <b>325</b> - Mættet sort- eller hvidniveau <b>326</b> - Skygger på billedet <b>327</b> - Kun delvist billede <b>328</b> - "Solarization effekt" i billedet <b>32X</b> - Andet problem med billedniveau	<b>330</b> - Problemer i billedkvalitet <b>331</b> - Dårlig billedopløsning <b>332</b> - Dårlig fokus <b>333</b> - Ringning i billede <b>334</b> - Blanking-linier / udtværing <b>335</b> - Dårlig linearitet / geometri <b>336</b> - Billedstørrelse forkert <b>337</b> - Forkert billed centerering <b>338</b> - Skævt billede <b>339</b> - Forkert lodret højde <b>33A</b> - Forkert vandret bredde <b>33B</b> - Spørgelsesbilleder i 3D-tilstand <b>33X</b> - Andet problem med billedkvalitet	<b>340</b> - Billedforstyrrelser <b>341</b> - Sne i billede <b>342</b> - Støjprækker eller udfald i billede <b>343</b> - Støjstriber i billede <b>344</b> - Blanking-linier i billede <b>345</b> - Rytmiisk billedstøj <b>346</b> - Sløring af billede <b>347</b> - Skiftetøj fra videohoveder i billedet <b>348</b> - Overmodulationsstøj <b>349</b> - Moiré <b>34A</b> - Mosaik støj <b>34B</b> - Kodet billede <b>34C</b> - Clouding, "MURA" <b>34X</b> - Andet problem med billedstøj	<b>350</b> - Ustabil billed <b>351</b> - Synkronisering <b>352</b> - Pumpning <b>353</b> - Jitter (uro) <b>354</b> - Rystelser (vandret eller lodret) <b>355</b> - Flimmer i billede <b>356</b> - Blinkende billed <b>357</b> - Periodisk forsvinden af billede <b>358</b> - Videosynkronisering <b>359</b> - Video-fejlspejling <b>35A</b> - Fastfrosset billede <b>35B</b> - Hoppende / repeterende billede <b>35X</b> - Andet problem med ustabil billed	<b>360</b> - Dårlig videooptagelse <b>361</b> - Intet billede ved optagelse <b>362</b> - Ingen slettebeskyttelse til video <b>363</b> - Ingen sletning <b>364</b> - Uansket sletning <b>365</b> - Ingen kameraoptagelse <b>366</b> - Kun hvert andet delbillede optages <b>367</b> - Optager kun få billeder <b>368</b> - Indbygget kamera fejlfunktion eller defekt <b>36X</b> - Andet problem med videooptagelse	<b>370</b> - Særlige billedfunktioner <b>371</b> - Redigering <b>372</b> - Fejl på fading / wiper operation <b>373</b> - Forkert negativ / positiv omskiftning <b>374</b> - Forkert indblænding <b>375</b> - Forkert billed-i-billed / digitalt billede <b>376</b> - Forkert billedtransmission <b>377</b> - Forkert digital lukkerfunktion <b>378</b> - Forkert genlock-funktion <b>379</b> - Forkert flash / strobe funktion <b>37A</b> - Forkert digital billed- / zoomfunktion <b>37B</b> - Forkert automatisk redigering <b>37C</b> - Forkert billedstabiliseringsfunktion <b>37D</b> - Fejl i billedgribefunktion <b>37E</b> - Fejl i undertekstfunktion <b>37F</b> - Fejl i variabel hastighed ved afspilning <b>37G</b> - Fejl i view / multivinkel skiftning <b>37H</b> - Defekt/forkert formatvisning <b>37J</b> - Minibilled- eller indeksbilledproblemer <b>37K</b> - Ingen blankingbillede <b>37L</b> - Fejl ved funktion for underbelysning <b>37M</b> - Forkert konvertering af billedformat 2D->3D <b>37X</b> - Andet problem med særlige billedfunktioner	<b>380</b> - Søger / billedsensor <b>381</b> - Indbrænding <b>382</b> - Ridse <b>383</b> - Støv <b>384</b> - Manglende fosfor / pixel <b>385</b> - Lys, mørk eller blinkende pixel <b>386</b> - Linier over / under billed <b>387</b> - Pixelfej <b>388</b> - Baggrundsbillede brændt ind <b>389</b> - En eller flere lyse eller mørke linier <b>38A</b> - Unormalt lys synligt i display <b>38X</b> - Andet problem med søger / billedsensor							
4																									<b>410</b> - Ingen farver <b>411</b> - Ingen farver i E til E-indstilling <b>412</b> - Ingen farver under gengivelse <b>413</b> - Ingen farver i søger <b>414</b> - Ingen farver i dele af billedet <b>41X</b> - Andet problem med manglende farver	<b>420</b> - Farveniveau <b>421</b> - Svage farver <b>422</b> - For kraftige farver <b>42X</b> - Andet problem med farveniveau	<b>430</b> - Farvekvalitet <b>431</b> - Nogle eller alle farver mangler <b>432</b> - Hvidbalance <b>433</b> - Farvetone problem <b>434</b> - Farve-renheds fejl <b>435</b> - Landings fejl <b>436</b> - Konvergens fejl <b>437</b> - Registrerings fejl <b>438</b> - Moiré / regnbuemønstre <b>439</b> - Farveskift <b>43X</b> - Andet problem med farvekvalitet	<b>440</b> - Farvestøj <b>441</b> - Farvestøj på sort / hvid billede <b>442</b> - Farvestriber <b>443</b> - Farvestriber på billede <b>44X</b> - Andet problem med farvestøj	<b>450</b> - Ustabile farver <b>451</b> - Blinkende farver <b>452</b> - Konstant skiftende farvetone <b>453</b> - Farveflimmer <b>454</b> - Ingen farveløsning <b>45X</b> - Andet problem med farvestøj	<b>460</b> - Dårlig optagelse af farver <b>461</b> - Farver optages ikke <b>462</b> - Støj i farver ved optagelse <b>46X</b> - Andet problem med optagelse af farver	<b>470</b> - Særlige farvefunktioner <b>471</b> - Automatisk hvidbalance <b>472</b> - Farve-effekter <b>47X</b> - Andet problem med særlige farvefunktioner



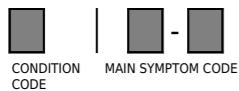

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



		1 - FUNGERER IKKE	2 - NIVEAU	3 - KVALITET	4 - STØJ	5 - USTABILITET	6 - OPTAGELSE OG MEKANISKE SKADER	7 - SÆRLIGE FUNKTIONER					
<b>1</b> Konstant <b>2</b> Periodisk <b>3</b> Efter nogen tid <b>4</b> I varme omgivelser <b>5</b> I kolde omgivelser <b>6</b> Ved omskiftning <b>7</b> Ved vibration <b>8</b> Fugtige / våde / snefyldte omgivelser <b>9</b> Tørre omgivelser <b>A</b> På grund af fysisk skade <b>B</b> Efter lynnedslag <b>C</b> Kun visse stationer / software / indstillinger / kanaler / frekvensbånd / network(s) <b>D</b> Kun ved visse standarder eller systemer <b>E</b> Kun på én kanal <b>F</b> Kun på enkelte indgange <b>G</b> Kun på enkelte udgange <b>H</b> I standby / afbrud <b>I</b> Ved magten <b>J</b> Ved redigeringspunkt <b>K</b> Ved sammenkobling, anvendt sammen med andet udstyr, adaptor kit <b>L</b> Efter væskeindtrængning <b>M</b> Kort tid efter apparat er tændt <b>N</b> Efter at have lavet en kopi <b>O</b> Ved hård belastning <b>P</b> Når apparat slukkes <b>Q</b> Kun når sender / skriver <b>R</b> Kun når modtager / læser <b>S</b> Kun med nogle media <b>T</b> Kun nogle områder af media <b>U</b> Kun nogle geografiske områder <b>V</b> Efter produkt opgradere <b>X</b> Udvidet IRIS kode linie (avanceret)	<b>A</b> VASK / TØRRING	<b>A10</b> - Ingen funktion <b>A11</b> - Ingen opvarmning <b>A12</b> - Ingen tæmning / udpumpning <b>A13</b> - Ingen skylning / ingen cirkulation <b>A14</b> - Ingen tørring <b>A15</b> - Ingen saltforbrug <b>A16</b> - Ingen skyllemiddels forbrug <b>A17</b> - Ingen opvaskemiddel forbrug <b>A18</b> - Lukker ikke vand ind <b>A19</b> - Ingen lufttørring <b>A1A</b> - Ingen vand i beholder <b>A1B</b> - Ingen centrifugering <b>A1C</b> - Stopper i program <b>A1D</b> - Kører forbi stop <b>A1E</b> - Fortsætter uden at stoppe <b>A1F</b> - Programmet stopper / pumper uafbrudt <b>A1G</b> - Vand løber konstant <b>A1H</b> - Varmer op uden vand <b>A1J</b> - Ingen vandgennemgang / forstoppet <b>A1K</b> - Ingen kridtning agent forbrug <b>A1L</b> - Ingen skyllemiddel forbrug <b>A1X</b> - Andre funktions problemer	<b>A20</b> - Funktions problemer <b>A21</b> - Dårlig udpumpning <b>A22</b> - Dårlig vandindtag <b>A23</b> - Dårlig tørring / centrifugering <b>A24</b> - For højt saltforbrug <b>A25</b> - For højt skyllemiddel forbrug <b>A26</b> - For højt vaskemiddel forbrug <b>A27</b> - Tager for meget vand ind <b>A28</b> - Programmet går for hurtigt / for langsomt <b>A29</b> - Vand i skyllemiddel beholder <b>A2A</b> - Ufuldstændig centrifugering <b>A2B</b> - Programvælger står fast samme sted <b>A2C</b> - Tager ikke vaskemiddel hver gang <b>A2D</b> - Tager skyllemiddel med det samme <b>A2E</b> - Tager vand ind og pumper ud med samme <b>A2G</b> - Tørretiden for lang <b>A2H</b> - Forkert tromme positionering <b>A2X</b> - Andre programfejl	<b>A30</b> - Vask- / opvaske kvalitet <b>A31</b> - Ikke rengjort <b>A32</b> - Te og kaffepletter <b>A33</b> - Kalk rester <b>A34</b> - Mad rester <b>A35</b> - Rester af opvaske- / vaskemiddel <b>A36</b> - Mat yderside på glas <b>A37</b> - Renser og pletter på porcelæn og glas <b>A38</b> - Rust på bestik <b>A39</b> - Vasketøj knudret <b>A3A</b> - Brændt vasketøj <b>A3B</b> - Vasketøj varmt og tørt <b>A3C</b> - Vasketøj varmt og fugtig <b>A3D</b> - Vasketøj ødelagt <b>A3X</b> - Andre kvalitets problemer med vask og opvask	<b>A40</b> - Støj <b>A44</b> - Larmer ved centrifugering <b>A4X</b> - Andet støjproblem	<b>A50</b> - Utætheder og skader på ind- / udløb <b>A51</b> - Vandlækage <b>A52</b> - Dampudvikling <b>A53</b> - Danner skum <b>A54</b> - Skadet slange <b>A55</b> - Luftlækage <b>A57</b> - Lågen til tromlen skadet / åben <b>A58</b> - Blokeret tromle <b>A59</b> - Kondensator blokeret <b>A5X</b> - Andre utætheder og skader på ind- / udløb	<b>A60</b> - Skadet dele <b>A61</b> - Opvaskekurven skadet <b>A62</b> - Beholder- / kammer for skyllemiddel skadet <b>A63</b> - Beholder- / kammer for vaskemiddel skadet <b>A64</b> - Ødelagt frug filter <b>A6X</b> - Andre skadet detaljer						
		<b>B</b> KØL / VARME	<b>B10</b> - Ingen funktion <b>B11</b> - Køler ikke <b>B12</b> - Fryser ikke <b>B13</b> - Ingen opvarmning <b>B16</b> - Afrimer ikke <b>B17</b> - Aftugter ikke <b>B19</b> - Blæser stopper ikke <b>B1A</b> - Ingen produktion af is <b>B1B</b> - Ingen produktion af knust is <b>B1C</b> - Ingen produktion af koldt vand <b>B1X</b> - Andre udeblivende funktioner	<b>B20</b> - Funktionproblemer <b>B22</b> - Fryser dårligt <b>B26</b> - Fryser for meget <b>B29</b> - Dårlig ventilationseffekt <b>B2A</b> - Kun ventilationseffekt på den ene side <b>B2B</b> - Ventilationseffekt kan ikke justeres <b>B2C</b> - Kompressor kører hele tiden <b>B2D</b> - Filtret fungerer ikke <b>B2X</b> - Andre funktionsproblemer	<b>B30</b> - Kvalitetsproblemer <b>B32</b> - Fordærvet / ødelagt mad <b>B33</b> - Is for hård <b>B34</b> - Dårlig isterningkvalitet <b>B35</b> - Kondens på madvarer <b>B3X</b> - Andre kvalitetsproblemer	<b>B40</b> - Vand / is / støjproblem <b>B41</b> - Kondens på inderside af skab <b>B42</b> - Isopbygning <b>B44</b> - Vand på indersiden af skabet <b>B45</b> - Støjende kompressor <b>B46</b> - Støjende magnet switch <b>B47</b> - Støjende termostat <b>B4X</b> - Andet problem med vand / is / støj	<b>B50</b> - Utætheder <b>B51</b> - Ollilækage <b>B52</b> - Sodlækage <b>B53</b> - Røglækage <b>B54</b> - Vandlækage <b>B5X</b> - Andet lækage problem	<b>B60</b> - Skadet dele <b>B61</b> - Fordamper skadet <b>B62</b> - Temperaturregulering sidder fast <b>B63</b> - Vælger defekt <b>B64</b> - Filterholdere defekt <b>B6X</b> - Andet problem med skadet dele					
			<b>C</b> KØGNING / BAGNING	<b>C10</b> - Ingen funktion <b>C11</b> - Ovnen bliver ikke varm <b>C12</b> - Varmelegeme virker ikke <b>C13</b> - Kogepladerne virker ikke <b>C14</b> - Den ene kogeplade virker ikke <b>C15</b> - Dobbeltkogezone virker ikke <b>C16</b> - Varmiluft virker ikke <b>C17</b> - Microovnsdelen virker ikke <b>C18</b> - Grillen virker ikke <b>C19</b> - Ingen gnister <b>C1A</b> - Feltfordeleren roterer ikke <b>C1B</b> - Drejetallerken virker ikke <b>C1C</b> - Ingen restvarmeindikation <b>C1D</b> - Ingen rensnings cyklus <b>C1E</b> - Spid drejer ikke rundt <b>C1G</b> - Intet tryk <b>C1X</b> - Andre udeblivende funktioner	<b>C20</b> - Funktionsproblemer <b>C21</b> - Ujævn varme <b>C22</b> - Effektregeringerne virker ikke <b>C23</b> - Den ene effektregering virker ikke <b>C24</b> - Ustabil / dårlige flammer <b>C25</b> - Utilstrækkelig opvarmning (kogepladen) <b>C26</b> - For høj varme (kogepladen) <b>C27</b> - Utilstrækkelig opvarmning (ovn) <b>C28</b> - For høj varme (ovn) <b>C29</b> - Køgetiden er for lang <b>C2A</b> - Bagetiden for lang <b>C2B</b> - Køleblæseren kører for længe <b>C2C</b> - Flamme går ud <b>C2D</b> - Utilstrækkelig rengøring <b>C2E</b> - Spid drejer ikke rigtig rundt <b>C2F</b> - Synlige gnister <b>C2X</b> - Andre funktionsproblemer	<b>C30</b> - Kvalitet kogning / bagning <b>C31</b> - Dårligt koge- / bageresultat <b>C32</b> - Maden brændt <b>C33</b> - Uens bruningsresultat <b>C34</b> - Tilberedning med mikrobølger mangelfuld <b>C35</b> - Tilberedning med grill mangelfuld <b>C36</b> - Tilberedning med varmluft mangelfuld <b>C37</b> - Tilberedning med damp mangelfuld <b>C38</b> - Tilberedning ved kombination mangelfuld <b>C3X</b> - Andre kvalitetsproblemer med kogning / bagning	<b>C50</b> - Utætheder <b>C51</b> - Varmeudstråling / utæthed <b>C52</b> - Damp / kondens / snavs på dørglas <b>C53</b> - Gaslækage <b>C54</b> - Mikrobølgeovn lækage <b>C55</b> - Olie stænk <b>C5X</b> - Andre lækageproblemer	<b>C60</b> - Skadet dele <b>C61</b> - Varmeudstråling på kogeplade <b>C62</b> - Kogepladen skævet <b>C63</b> - Ovnen plettet / misfarvet <b>C64</b> - Skadet tændingsanordning for ovn <b>C65</b> - Skadet tændingsanordning for blus <b>C66</b> - Ovnvælger defekt <b>C67</b> - Misfarvet knapper- / vred <b>C69</b> - Temperatursensor defekt <b>C6A</b> - Beskadigede gas tænding enhed <b>C6B</b> - Ødelagt / misfarvet ovnrum <b>C6X</b> - Andre skadet dele	<b>C70</b> - Problemer med gasarmaturet <b>C71</b> - Gas slang defekt <b>C72</b> - Gas tilslutning defekt <b>C73</b> - Trykregulator defekt <b>C74</b> - Gasbrænder defekt <b>C75</b> - Gasventil defekt <b>C7X</b> - Andre problemer med gasarmaturet				
				<b>J</b> KØKKENUDSTYR / MADTILBEREDNING	<b>J10</b> - Ingen funktion <b>J11</b> - Ingen æltning <b>J12</b> - Blender ikke <b>J13</b> - Pisker ikke <b>J14</b> - Mixer ikke <b>J15</b> - Ingen sønderdeling <b>J16</b> - Låser ikke (drejearm) <b>J17</b> - Ingen udskæring <b>J18</b> - Ingen hakning <b>J1X</b> - Andet funktionsproblem	<b>J20</b> - Brugsproblem <b>J21</b> - Utilstrækkelig æltning <b>J22</b> - Blender ikke tilstrækkeligt <b>J23</b> - Pisker ikke tilstrækkeligt <b>J24</b> - Mixer ikke tilstrækkeligt <b>J25</b> - Sønderdeler ikke tilstrækkeligt <b>J26</b> - Låser ikke tilstrækkeligt (drejearm) <b>J27</b> - Udskærer dårligt <b>J28</b> - Hakker dårligt <b>J29</b> - Fejl ved greb / håndtag <b>J2X</b> - Andre brugs problemer	<b>J30</b> - Forarbejdnings mangelfuld <b>J31</b> - Bager, rister dårligt <b>J3X</b> - Andre dårlige forarbejdnings problemer	<b>J50</b> - Lækage <b>J51</b> - Lækage ved skål <b>J52</b> - Lækage ved krukken <b>J5X</b> - Andre lækage problemer	<b>J60</b> - Ødelagte dele <b>J61</b> - Ødelagt roterende arm <b>J62</b> - Ødelagt skål <b>J63</b> - Ødelagt kurv <b>J6X</b> - Andet ødelagte dele problem				
					<b>K</b> PERSONLIG PLEJE / SUNDHED / BØRNEPLEJE	<b>K10</b> - Ingen funktion <b>K11</b> - Varmer ikke <b>K12</b> - Ingen varm luft cirkulation <b>K13</b> - Måler ikke <b>K14</b> - Ingen modtagelse eller forbindelse <b>K15</b> - Ingen lyd / billede <b>K1X</b> - Andre ingen funktions problemer	<b>K20</b> - Betjeningsproblem <b>K21</b> - Utilstrækkelig luftstrøm <b>K22</b> - Manchettepres for lavt <b>K23</b> - Dyse problem <b>K24</b> - Mundskylnings problem <b>K25</b> - Dårlig modtagelse af lyd / billede <b>K2X</b> - Andre brugs problemer	<b>K30</b> - Dårligt pleje resultat <b>K31</b> - Forkert vægt <b>K32</b> - Forkert område / måleenhed <b>K33</b> - Dårlig barbering <b>K34</b> - Klipper dårligt <b>K35</b> - Dårlig automatisk rengøringsfunktion <b>K36</b> - Kniv slidt <b>K37</b> - Skærefolie slidt <b>K38</b> - Hiver i håret <b>K39</b> - Føles varm på huden <b>K3A</b> - Anvendelse forårsager smerte <b>K3B</b> - Mixer dårligt <b>K3C</b> - Dårligt måle resultat <b>K3D</b> - Dårlig lyd <b>K3E</b> - Dårlig video <b>K3F</b> - Forstyrrelser <b>K3X</b> - Anden mangelfuld pleje resultat					

		1 - FUNGERER IKKE	2 - NIVEAU	3 - KVALITET	4 - STØJ	5 - USTABILITET	6 - OPTAGELSE OG MEKANISKE SKADER	7 - SÆRLIGE FUNKTIONER				
<b>1</b>	Konstant	<b>L</b> <b>GULVPLEJE</b> <b>L10</b> - Ingen funktion <b>L11</b> - Børste drev virker ikke <b>L12</b> - Ingen sugeseffekt <b>L1X</b> - Andet ingen fuktions problem	<b>L20</b> - Betjeningsproblem <b>L21</b> - Problem med mundstykke <b>L22</b> - Vibrerende børste funktion defekt <b>L23</b> - Sugeevne kan ikke justeres <b>L24</b> - Finder ikke basestation (robotstøvsuger) <b>L25</b> - Registrerer ikke hjørner og trapper (robotstøvsuger) <b>L2X</b> - Andre funktionsproblemer	<b>L30</b> - Rengøringsresultat dårligt <b>L31</b> - Mangelfuld rengøring <b>L32</b> - Kører dårligt <b>L33</b> - Mangelfuld sugesevne <b>L34</b> - Udblæsningsluft for varm <b>L3X</b> - Andet dårligt rengøringsresultat		<b>L50</b> - Utætheder <b>L51</b> - Luftutæthed <b>L52</b> - Vandutæthed <b>L53</b> - Støvtæthed <b>L5X</b> - Andet utæthedsproblem	<b>L60</b> - Ødelagte dele <b>L61</b> - Støvpose defekt <b>L62</b> - Tilbehør fastgørelsesproblem <b>L63</b> - Problem med buet rør <b>L64</b> - Drivrem ødelagt <b>L6X</b> - Problem med andre ødelagte dele					
<b>2</b>	Periodisk											
<b>3</b>	Efter nogen tid											
<b>4</b>	I varme omgivelser											
<b>5</b>	I kolde omgivelser											
<b>6</b>	Ved omskiftning											
<b>7</b>	Ved vibration											
<b>8</b>	Fugtige / våde / snefyldte omgivelser	<b>M</b> <b>TØPPELEJE</b> <b>M10</b> - Ingen funktion <b>M11</b> - Pumpe virker ikke <b>M12</b> - Sprayer ikke (vand eller damp) <b>M13</b> - Ingen damp funktion <b>M14</b> - Turbo funktion virker ikke <b>M15</b> - Dampvalg virker ikke <b>M1X</b> - Andet ingen funktions problem	<b>M20</b> - Funktionsproblemer <b>M21</b> - Utilstrækkeligt damp tryk <b>M22</b> - For meget damp <b>M23</b> - Vedvarende damp <b>M24</b> - For stort vandforbrug <b>M25</b> - Greb for varmt <b>M26</b> - Slange for varm <b>M27</b> - Utilstrækkelig ventilation <b>M2X</b> - Andre funktionsproblemer	<b>M30</b> - Stryger dårligt <b>M31</b> - Sålen hænger i <b>M32</b> - Vand kommer ud af sålen <b>M33</b> - Brænder eller ødelægger tøj <b>M34</b> - Glider dårligt <b>M35</b> - Tilkailet sål / beholder <b>M36</b> - Brune pletter / mærker på tøjet <b>M37</b> - Vanskelig at fylde <b>M38</b> - Kondenserer <b>M39</b> - Sålen kan ikke rengøres <b>M3A</b> - Hvide partikler kommer ud af sålen <b>M3B</b> - Glatter ikke krøller <b>M3C</b> - Produktet for tungt <b>M3D</b> - Påtryk slides af <b>M3E</b> - Greb har skarpe kanter <b>M3F</b> - Utilstrækkelig glatning <b>M3X</b> - Andet dårlig strygning problem	<b>M40</b> - Støjer / Ustabil <b>M41</b> - Ustabil bord / stand <b>M42</b> - Ustabil strygejern <b>M4X</b> - Andet støj / ustabilitets problem	<b>M50</b> - Utætheder <b>M51</b> - Vandutæthed <b>M52</b> - Damputæthed <b>M53</b> - Vand løber ud af vandbeholder <b>M54</b> - Lækage fra dampenhed <b>M55</b> - Vand drypper fra strygebrædt <b>M56</b> - Vand løber ud af vandbeholder <b>M57</b> - Vand / damp løber ud af slange <b>M5X</b> - Andet utæthedsproblem	<b>M60</b> - Ødelagte dele <b>M61</b> - Ødelagt sål <b>M62</b> - Strygejern kabinet revnet <b>M63</b> - Generator kabinet revnet <b>M64</b> - Vandtank revnet <b>M65</b> - Sålens belægning skaller af <b>M66</b> - Damp slange ødelagt <b>M67</b> - Ødelagt krave <b>M68</b> - Beskadiget lukkeknop <b>M6X</b> - Andet beskadigede dele problem					
<b>9</b>	Tørre omgivelser											
<b>A</b>	På grund af fysisk skade											
<b>B</b>	Efter lynnedslag											
<b>C</b>	Kun visse stationer / software / indstillinger / kanaler / frekvensbånd / network(s)											
<b>D</b>	Kun ved visse standarder eller systemer											
<b>E</b>	Kun på én kanal											
<b>F</b>	Kun på enkelte indgange											
<b>G</b>	Kun på enkelte udgange											
<b>H</b>	I standby / afbrudt											
<b>I</b>	Ved magten											
<b>J</b>	Ved redigeringspunkt											
<b>K</b>	Ved sammenkobling, anvendt sammen med andet udstyr, adaptor kit								<b>N</b> <b>DRIKKEVARER</b> <b>N10</b> - Ingen funktion <b>N11</b> - Ingen kolde drikke <b>N12</b> - Ingen varme drikke <b>N13</b> - Kværn virker ikke <b>N14</b> - Pumpe virker ikke <b>N15</b> - Der løber ingen kaffe <b>N16</b> - Ingen brus <b>N17</b> - Kapsel eller stand passer ikke <b>N18</b> - Ingen mælkeskum <b>N1X</b> - Andet ingen funktions problem	<b>N20</b> - Andre funktionsproblemer <b>N21</b> - Tager for lang tid <b>N22</b> - Utilstrækkeligt skum <b>N23</b> - For meget skum <b>N24</b> - For højt tryk <b>N25</b> - For lavt tryk <b>N26</b> - Problem med afkalkningsprogrammet <b>N27</b> - Problem med rengøringsprogrammet <b>N28</b> - Problem med kombiprogram(rengøring og afkalkning) <b>N29</b> - Drikke udløb ustabil <b>N2A</b> - Mælkeskum ustabil <b>N2B</b> - Tilbageløb i vandtank <b>N2C</b> - Belægninger <b>N2D</b> - Forkert påfyldningsmængde <b>N2E</b> - Problem med filterholder <b>N2F</b> - Overløb <b>N2G</b> - Sprøjter <b>N2H</b> - Drypper <b>N2X</b> - Andet funktionsproblem	<b>N30</b> - Tilberedningsresultat af drikke dårligt <b>N31</b> - Drikkevarer smager dårligt <b>N32</b> - Kaffepulver i koppen eller kanden <b>N33</b> - Kværner dårligt <b>N34</b> - Drypbakke fyldes for hurtigt <b>N35</b> - Kaffe for tynd <b>N36</b> - Kaffe for stærk <b>N37</b> - Kaffepulver i enhed <b>N38</b> - Kafferester for mudret <b>N39</b> - Unormalt brus <b>N3A</b> - Mælk ikke tilstrækkelig varm <b>N3B</b> - Blandede drikke for kolde <b>N3C</b> - Mælkeskum for kold <b>N3D</b> - Utilstrækkelig mælkeskumning <b>N3E</b> - Utilstrækkelig flødeblanding <b>N3F</b> - Forkert blanding af drikke <b>N3X</b> - Andet drikkevarer problem	<b>N50</b> - Drikkevarer lækage <b>N5X</b> - Andet drikkevarer lækage problem
<b>L</b>	Efter væskeindtrængning											
<b>M</b>	Kort tid efter apparat er tændt											
<b>N</b>	Efter at have lavet en kopi											
<b>O</b>	Ved hård belastning											
<b>P</b>	Når apparat slukkes											
<b>Q</b>	Kun når sender / skriver											
<b>R</b>	Kun når modtager / læser											
<b>S</b>	Kun med nogle media											
<b>T</b>	Kun nogle områder af media											
<b>U</b>	Kun nogle geografiske områder											
<b>V</b>	Efter produkt opgradere											
<b>X</b>	Udvidet IRIS kode linie (avanceret)											
		<b>P</b> <b>VÆRKTØJ / HAVE</b> <b>P10</b> - Ingen funktion <b>P11</b> - Ingen hammer funktion <b>P12</b> - Ingen slagbor funktion <b>P13</b> - Stopper ikke <b>P14</b> - Skærer ikke <b>P15</b> - Ingen afdækning <b>P1X</b> - Andet funktionsproblem	<b>P20</b> - Betjeningsproblem <b>P21</b> - Utilstrækkelig funktion <b>P22</b> - Utilstrækkeligt tryk <b>P23</b> - Utilstrækkelig bremse- stopfunktion <b>P24</b> - Bitholder dårlig <b>P25</b> - Kobling blokerer <b>P26</b> - Problem med borepatron <b>P2X</b> - Andet funktionsproblem	<b>P30</b> - Værktøj / dårlig resultat <b>P31</b> - Skærer ikke lige <b>P3X</b> - Andet værktøjs dårligt resultat problem		<b>P60</b> - Ødelagte dele <b>P61</b> - Batterholder problem <b>P62</b> - Klinge problem <b>P63</b> - Reflektor problem <b>P64</b> - Taske / Kuffert defekt <b>P65</b> - Ventil problem <b>P6X</b> - Andet ødelagte dele problem						

Sektionskoder

FÆLLES		DATA OG PC RELATERET		GENERAL WG		VASK / TØRRING	
<b>ANT</b>	Antennesektion	<b>CIP</b>	CI+ / CAM	<b>G00</b>	Hele produktet uden fejl	<b>W01</b>	Regenereringsventil
<b>APR</b>	Analog signalbehandling	<b>DKS</b>	Docking station eller port replikator	<b>G01</b>	Betjening / Front / Top panel	<b>W02</b>	Vandfordeler / Sidebeholder / IWMS (Integrated Washing Management System)
<b>BCH</b>	Batteriopladningssektion	<b>FMW</b>	Hardware	<b>G02</b>	Knap / Tast (pop ind/ud)	<b>W03</b>	Sæbebeholder / Skylemiddel fordeler
<b>CLK</b>	Ur / timerdel	<b>IDE</b>	IDE interface sektion	<b>G03</b>	Ramme / Plade	<b>W04</b>	Vandblødgøringsenhed
<b>CTR</b>	Betjeningspanel	<b>ILN</b>	i.Link (IEEE1394) sektion	<b>G04</b>	Timer / Programmering / Hovedkontakt	<b>W05</b>	Overløbsbeskyttelse
<b>DEN</b>	Dekoder / enkoder sektion	<b>ISA</b>	ISA sektion	<b>G05</b>	Programvælger kontakt	<b>W06</b>	Niveau beholder
<b>DPR</b>	Digital signalbehandling	<b>JST</b>	Joystick / Navigation tilslutning	<b>G06</b>	Lamper / Urdisplay	<b>W07</b>	Cirkulationspumpe
<b>EED</b>	EEPROM sektion	<b>KBD</b>	Tastatur (separat)	<b>G07</b>	Indikatorer / LED	<b>W08</b>	Afløbspumpe
<b>ERA</b>	Slettekredsløb	<b>MCD</b>	Hukommelseskort sektion	<b>G08</b>	Ledningsføring	<b>W09</b>	Tachometer / Cirkulationspumpe
<b>FLX</b>	Flexibelt printkort	<b>MDM</b>	Modemsektion	<b>G09</b>	Kabelklemme	<b>W10</b>	Øverste/nederste srøjteam
<b>HFS</b>	Højfrekvens-sektion (RF)	<b>MEM</b>	Hukommelseskredsløb	<b>G10</b>	Lysnetfilter	<b>W11</b>	Lejer / Lejeforsegling
<b>IDS</b>	Info-display sektion	<b>NIF</b>	Netværk tilslutning (kablet)	<b>G11</b>	Timer	<b>W13</b>	Tromle
<b>IFC</b>	Mellemfrekvenskredsløb	<b>PAR</b>	Parallel port	<b>G12</b>	Hoved kontrol print / Print / Kontrolpanel	<b>W14</b>	Dørpositionsenhed
<b>INP</b>	Signalindgangssektion	<b>PCC</b>	PC kort	<b>G13</b>	Motor kontrol print / Hovedprint	<b>W15</b>	Støvlenet
<b>IRD</b>	Infrarød (IrDA) sektion	<b>PCI</b>	PCI sektion	<b>G14</b>	Trykknop / Hurtigfrys / Programswitch	<b>W16</b>	Transportsikring
<b>OUT</b>	Signaludgangssektion	<b>SCS</b>	SCSI port	<b>G15</b>	Tænd sluk knap / hovedafbryder / trykpanel / print		
<b>PRG</b>	Programmeringssektion	<b>SDR</b>	Software device driver / opdatering	<b>G16</b>	Mikroswitch		
<b>PRT</b>	Beskyttelseskredsløb	<b>SER</b>	Serial port	<b>G17</b>	Dør- / Lågekontakt		
<b>PSP</b>	Strømforsyning primær	<b>SWA</b>	Software applikation / APP	<b>G18</b>	Varmelegeme / øverste grillelement / Bruner		
<b>PSS</b>	Strømforsyning sekundær	<b>SWO</b>	Software styresystem	<b>G19</b>	Nederste (base element)		
<b>PSU</b>	Strømforsyning	<b>USB</b>	USB port	<b>G20</b>	Optæningsvarmer		
<b>PWA</b>	Effektforstærkersektion	<b>WLS</b>	Trådløs / Bluetooth styreenhed	<b>G21</b>	Varmeelement / Tørrerlement / Antikondenseringsselement		
<b>REM</b>	Fjernbetjeningssektion			<b>G22</b>	Motor		
<b>RFU</b>	Forstærker / RF-enhed			<b>G23</b>	Startenhed / Kondensator		
<b>SET</b>	Hele produktet			<b>G24</b>	Overophednings motor / overbelastningsbeskyttelse		
<b>SFT</b>	Media / software (bånd / disk / osv.)			<b>G25</b>	Kølevifte / Ventilator		
<b>SNS</b>	Sensordel			<b>G26</b>	Warmluft blæser / Ventilatorvinger		
<b>SVO</b>	Servo-sektion			<b>G27</b>	Kar / Inderrum / Container / Inderkar / Ovnrøm		
<b>SYS</b>	Systemkontrol- / logik-sektion			<b>G28</b>	Isolering termisk / akustisk		
<b>TUN</b>	Tuning-sektion			<b>G29</b>	Front / Højre modvægt		
<b>TXT</b>	Tekst-TV behandling			<b>G30</b>	Kar / dørtætning / pakning		
<b>WIR</b>	Ledning			<b>G31</b>	Støtdabsøbering / Fjeder		
				<b>G32</b>	Slange kar/pumpe og blødgører / bundkar slange		
				<b>G33</b>	Vandsystem / Slang		
				<b>G34</b>	Filter / forgrening / afløbsfilter		
				<b>G35</b>	Kondenserer / Tørkondenseringskanal		
				<b>G36</b>	Vand indløbsventil		
				<b>G37</b>	Indløbslange		
				<b>G38</b>	Afløb / afløbslange / drypkanal / slange		
				<b>G39</b>	Returventil		
				<b>G40</b>	Termostat		
				<b>G41</b>	Niveau kontrolenhed		
				<b>G42</b>	Gasbrænder (undtagen ovnrumsbrænder)		
				<b>G43</b>	Gastænder		
				<b>G44</b>	Termoelement		
				<b>G45</b>	Kabinet / Kabinet med dele / Sidepanel		
				<b>G46</b>	Sidepanel		
				<b>G47</b>	Chassis / Bundramme / Kabinet / Hus		
				<b>G48</b>	Fødder / Hjul		
				<b>G49</b>	Toppånel / Øvre dækplade		
				<b>G50</b>	Dør og dørdele / låge / Glas / Yderglas		
				<b>G51</b>	Dør til frysefag m. hængsel / Inderside af dør		
				<b>G52</b>	Trim ramme		
				<b>G53</b>	Hængsel		
				<b>G54</b>	Dør rack / hylde		
				<b>G55</b>	Kurve / Rack / Udtræk / Boks		
				<b>G56</b>	Håndtag		
				<b>G57</b>	Glas/plastik/Trådhylder		
				<b>G58</b>	fordampningsbakke		
				<b>G59</b>	Hyldeholder / skinner		
				<b>G60</b>	Installationsproblem		
				<b>G61</b>	Forkert brug		
				<b>G62</b>	Anvendelsesinstruktion		
				<b>G63</b>	Lys		
				<b>G64</b>	Tilbehør		
				<b>G65</b>	Sikring		
				<b>G66</b>	Dørlukning		
				<b>G67</b>	Vægt		
				<b>G68</b>	Batterilader / Transformer		
				<b>G69</b>	Batterilader		
				<b>G70</b>	Beholder		
				<b>G71</b>	Mekanisk pumpe		
				<b>G72</b>	Elektrisk pumpe		
				<b>G73</b>	Ledningsopruller		
				<b>G74</b>	Sikkerhedsventil		
				<b>G75</b>	Netledning		
				<b>G76</b>	Hætte		
				<b>G77</b>	Kedel		
				<b>G78</b>	Mundstykke		
				<b>G79</b>	Trykklemme		
				<b>G80</b>	Fordeler		
				<b>G81</b>	Låge		
				<b>G82</b>	Mølle		
				<b>G83</b>	Fjernbetjening		
				<b>G84</b>	Kniv / Skæreblade		
				<b>G85</b>	Kobling / Drivrem / Drev		
				<b>G86</b>	Stik		
				<b>G87</b>	Skål		
				<b>G88</b>	Kølemodul		
				<b>G89</b>	Solenoid ventil		
				<b>G90</b>	Software		
				<b>G91</b>	Indpakning		
				<b>G92</b>	Nederste dækpanel		

MEKANIK		KØLING		MADLAVNING		TØJPLEJE	
<b>ARM</b>	Arm-mekanisme	<b>H01</b>	Afbryder / Termisk afbryder	<b>H01</b>	Afbryder / Termisk afbryder	<b>S01</b>	Strygesål
<b>BZL</b>	Frontramme	<b>H02</b>	Varmeplade / Glas	<b>H02</b>	Varmeplade / Glas	<b>S02</b>	Damp rør
<b>CBT</b>	Kabinet	<b>H03</b>	Gashane	<b>H03</b>	Gashane	<b>S03</b>	Vand sprayer / Damp sprayer
<b>CDS</b>	CD sektion	<b>H04</b>	Gasforsyning	<b>H04</b>	Gasforsyning	<b>S04</b>	Strygebrædt
<b>CHA</b>	Chassis	<b>H05</b>	Gasdysse	<b>H05</b>	Gasdysse	<b>S05</b>	Dampledning
<b>CHG</b>	Skiftesektion	<b>H06</b>	Ovngasbrænder	<b>H06</b>	Ovngasbrænder		
<b>DDM</b>	Disc-drev mekanik	<b>H07</b>	Halogen / Infrarød varme plade	<b>H07</b>	Halogen / Infrarød varme plade		
<b>DVD</b>	DVD sektionen	<b>H08</b>	Induktion	<b>H08</b>	Induktion		
<b>EXC</b>	Ekstern tilslutning	<b>H09</b>	Inderglas	<b>H09</b>	Inderglas		
<b>FAN</b>	Blæser / køling	<b>H10</b>	Midterglas	<b>H10</b>	Midterglas		
<b>FDD</b>	Floppy diskettedrev	<b>H11</b>	Øverste grillafdækning	<b>H11</b>	Øverste grillafdækning		
<b>FXT</b>	Overførselsektion	<b>H12</b>	Plade / Brædepande	<b>H12</b>	Plade / Brædepande		
<b>HCM</b>	Tonehovedbro / mekanik	<b>H13</b>	Spid motor	<b>H13</b>	Spid motor		
<b>HDD</b>	Hard-disk	<b>H14</b>	Katalysator	<b>H14</b>	Katalysator		
<b>HOL</b>	Kassetholder	<b>H15</b>	Magnetron	<b>H15</b>	Magnetron		
<b>INC</b>	Intern tilslutning	<b>H16</b>	Højspændingsdiode	<b>H16</b>	Højspændingsdiode		
<b>INK</b>	Blækenhed	<b>H17</b>	Højspændingskondensator	<b>H17</b>	Højspændingskondensator		
<b>LDG</b>	Indføringsmekanisme	<b>H18</b>	Transformator lavspænding	<b>H18</b>	Transformator lavspænding		
<b>LNM</b>	Objektivmekanik	<b>H19</b>	Transformator højspænding	<b>H19</b>	Transformator højspænding		
<b>MDS</b>	MiniDiscsektion	<b>H20</b>	Fordeler	<b>H20</b>	Fordeler		
<b>MIR</b>	Spejlssektion	<b>H21</b>	Støjfilter	<b>H21</b>	Støjfilter		
<b>OPU</b>	Optisk pickup-enhed	<b>H22</b>	Strålebeskyttelse	<b>H22</b>	Strålebeskyttelse		
<b>PCS</b>	Papirkassette						
<b>PFM</b>	Papirfremføringsmekanisme						
<b>PIN</b>	Trykrulle / arm						
<b>PRI</b>	Skrivehoved						
<b>PUD</b>	Pickup-enhed (analog)						
<b>RFM</b>	Perforeringsmekanisme						
<b>RHD</b>	Roterende hoved(er)						
<b>SCN</b>	Scanningssektion						
<b>SHD</b>	Stationære hoved(er)						
<b>SLD</b>	Slædemekanisme						
<b>SHU</b>	Lukkersektion						
<b>SRS</b>	Forsynings-spole sektion						
<b>TCH</b>	Touchpad / Touchscreen enhed						
<b>TDM</b>	Båndtransport mekanisme						
<b>THR</b>	Indføringsmekanisme						
<b>TNR</b>	Båndstramningsregulator						
<b>TPT</b>	Båndføring						
<b>TRS</b>	Opsamlings-spole sektion						
<b>XXX</b>	Kabinet / kosmetiske deler						

GULVPLEJE		DRIKKEVARER		KØKKENUDRUSTNING / MADTILBEREDNING		PERSONLIG PLEJE / SUNDHED	
<b>F01</b>	Pose	<b>B01</b>	Filterholder	<b>K01</b>	Brødholder	<b>P04</b>	Skærehoved
<b>F02</b>	Kolbe			<b>K02</b>	Grillplade	<b>P05</b>	Enhed for fjernelse af hår
<b>F03</b>	Rør			<b>K03</b>	Brødrister	<b>P06</b>	Laser
<b>F04</b>	Mundstykke					<b>P07</b>	Lampe
<b>F05</b>	Slange						
<b>F06</b>	Kommunikations interface						
<b>F07</b>	Basestation						
<b>F08</b>	Bevægelsessensor						
<b>F09</b>	Kamera						

VÆRKTØJ / HAVE	
<b>T01</b>	Patron
<b>T02</b>	Gearbox

EXAMPLE OF USE:

FLAG	SYMPTOM-CODE	PART NO.	REF. NO.	SECTION OR NTF	PCB	DEFECT CODE	REPAIR CODE	QTY
1	1412	11 11111111111111	R123.	TDM	YA22...	C1	Z1	...
.	3641	34 5 6789XXXXXXX	111...					

FLAG: INDICATES THE ONE MAJOR SYMPTOM/PART COMBINATION BY '1'

## EXTENDED CONDITION CODES

X11	Ved dør
X12	Ved vaskekammer
X13	Ved filter sektion
X14	Ved skuffen
X15	Ved indløbssektionen
X16	Ved afløbssektionen
X17	På øverste side
X18	På nederste side
X19	På fronten
X1A	På bagsiden
X1B	På venstre side
X1C	På højre side
X1D	På indersiden
X1E	På ydersiden
X1F	Bagerst til venstre
X1G	Bagerst i midten
X1H	Bagerst til højre
X1J	På venstre front
X1K	På front i midten
X1L	På højre front
X1X	Anden placering
X21	Under påfyldning
X22	Under forvask
X23	Under forskylning
X24	Under vask / rengøring
X25	Under opvarmning
X26	Under skylning
X27	Under efterskylning / rengøring
X28	Under udpumpning
X29	Når den roterer under vask
X2A	Under afsluttende centrifugering
X2B	Når den tørre
X2C	Mens tromlen roterer
X2D	Mens tromlen er stoppet
X2E	Mens den lukker vand ind
X2F	Under blødgøring
X2X	Anden specifik årsag i vaske- opvaskeprogram eller funktion
X31	Ved åbning / lukning af dør eller skuffe
X32	Under brug af ovn
X33	Under brug af mikrobølger
X34	Under brug af varmeplade
X35	Under ristning
X36	Under bagning
X37	Ved brug af grill
X38	Under selvrensning
X3X	Andet specifikt punkt i madprogram eller funktion
X41	Under isfremstilling / knusning
X42	Under vandtilførsel
X43	Under indfrysning
X44	Ved tøning
X45	Ved køling
X46	Mens ventilator kører
X47	Når kompressor er stoppet
X4X	Andet specifikt køle- fryseproblem eller funktion

## Fejlkode

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
<b>A</b>	Mekanisk - Udslidt (eller general mekanisk defekt)	<b>G3</b>	Skarpe kanter	<b>N</b>	Vedligeholdelse
<b>A1</b>	Mekanisk - Fejlfunktion	<b>H</b>	Mekanisk - Revnet / afskallet / korroderet / smeltet	<b>O</b>	Renovering
<b>B</b>	Mekanisk - Snavset / tilstoppet	<b>H1</b>	Revnet / afskallet / korroderet	<b>P</b>	Forebyggende komponentudskiftning
<b>C1</b>	For bred	<b>H2</b>	Rusten	<b>Q</b>	Forebyggende handling uden komponentudskiftning
<b>C2</b>	For smal	<b>H4</b>	Farve / emalje uens	<b>Q1</b>	Forebyggende softwareopdatering
<b>D</b>	Mekanisk - Overskåret / knækket	<b>I</b>	Mekanisk - Løs / gået af / sluppet	<b>R1</b>	Retur / godtgørelse (reparation for dyr)
<b>D1</b>	Splittet / revnet	<b>I1</b>	Ikke svejset eller limet / dårlig svejsning	<b>R2</b>	Retur / godtgørelse (for mange reparationsforsøg)
<b>D2</b>	Billedrørshals knækket	<b>I2</b>	Løse dele i billedrøret (synlige eller ikke)	<b>R3</b>	Retur / godtgørelse (mangler reservedele)
<b>E</b>	Mekanisk - Deformeret	<b>J</b>	Mekanisk - Ustabil	<b>R4</b>	Retur / godtgørelse (kan ikke repareres)
<b>F</b>	Mekanisk - Fastlåst	<b>J1</b>	Forkert opstillet	<b>R5</b>	Retur / godtgørelse (krav fra forhandler)
<b>F1</b>	Sidder fast / gået i baglås	<b>J2</b>	Vibrerer	<b>R6</b>	Retur / godtgørelse (krav fra leverandør)
<b>F2</b>	Stram	<b>K3</b>	Billedrør utæt (intet vacuum)	<b>R7</b>	Retur / godtgørelse (kommerciel aftale)
<b>F4</b>	Slået sig / bukket / trykket	<b>L</b>	Mekanisk - Tør (intet smøremiddel)	<b>R8</b>	Retur / godtgørelse (reservedel udgået)
<b>G</b>	Mekanisk - Ridset / bulet / skarp kant	<b>M1</b>	Blokeret	<b>R9</b>	Retur / godtgørelse (reservedel er ikke oprettet)
<b>G1</b>	Display ridset eller udvendigt skadet	<b>O</b>	Elektrisk - Brændt / gnistrer / mangler pixel	<b>U</b>	Forklaring til kunde
<b>G2</b>	Bøjet	<b>V</b>	Elektrisk - Revnet printkort	<b>V</b>	Prisoverslag afslået
<b>G3</b>	Skarpe kanter			<b>W</b>	Prisoverslag med komponenter
				<b>X</b>	Prisoverslag uden komponenter
				<b>Y</b>	Retur uden reparation
				<b>Y1</b>	Skrottet
				<b>Y2</b>	Skrottet og refunderet
				<b>Y3</b>	Produkt transport / videresendelse
				<b>Y4</b>	Produkt installation
				<b>Z</b>	Apparat ombyttet
				<b>Z0</b>	Produktombytning (kommerciel aftale)
				<b>Z1</b>	Apparat ombyttet (for dyrt at reparere)
				<b>Z2</b>	Apparat ombyttet (for mange omreparationer)
				<b>Z3</b>	Apparat ombyttet (dele kan ikke skaffes)
				<b>Z4</b>	Apparat ombyttet (umuligt at reparere)
				<b>Z5</b>	Apparat ombyttet (på anmodning af forhandler)
				<b>Z6</b>	Apparat ombyttet (på anmodning af fabrikant)
				<b>Z7</b>	Produkttilbehør ombyttet
				<b>Z8</b>	Produktombytning (reservedel udgået)
				<b>Z9</b>	Produktombytning (reservedel ikke oprettet)
<b>16</b>	Data kort fejl	<b>R1</b>	Billedrør afbrudt kredsløb		
<b>2</b>	Elektrisk - Udbrændt / lav udstråling	<b>S</b>	Elektrisk - Elektrisk lækage		
<b>51</b>	Elektrisk - Forkert forsyningsspænding	<b>S1</b>	Billedrør har lækage (elektrisk)		
<b>N</b>	Elektrisk - Defekt elektrisk komponent / modul	<b>T</b>	Elektrisk - Dårlig kontakt / forbindelse		
<b>O1</b>	Billedrørs geometri overholder ikke specifikation	<b>T1</b>	Elektrisk - Dårlig jordforbindelse		
<b>O2</b>	Billedrørs konvergens overholder ikke specifikation	<b>U</b>	Elektrisk - Afbrudt printbane		
<b>O3</b>	Billedrørs fokus mangelfuld	<b>W</b>	Kold eller ingen lodning (benyttes ikke længere)		
<b>O4</b>	Billedrørs farverenheds problem	<b>W1</b>	Manglende lodning		
<b>O5</b>	Billedrør EHT (High Voltage) kortsluttet	<b>W2</b>	Kortsluttet lodning		
<b>O6</b>	Billedrør EHT (High Voltage) overslag	<b>W3</b>	Brud i lodning		
<b>O7</b>	Display pixel fejl uden for specifikation	<b>W4</b>	Lodning har ikke kontakt med komponent		
<b>O8</b>	Afbøjningsspole defekt	<b>W5</b>	Komponent har ikke kontakt med lodning		
<b>O9</b>	Støj fra billedrør eller afbøjningsspole	<b>W6</b>	Tilledning / Fladkabel bøjet / Forkert placeret komponent		
<b>Q</b>	Elektrisk - Kortslutning	<b>X</b>	Elektrisk - Tinkortslutning		
<b>Q1</b>	Billedrør kortsluttet	<b>Y</b>	Elektrisk - Forkert komponent / modul		
<b>R</b>	Elektrisk - Afbrudt	<b>Z</b>	Elektrisk - Manglende komponent / modul		
<b>R1</b>	Billedrør afbrudt kredsløb				
<b>1</b>	Software rettet / nulstillet				
<b>11</b>	Formatteret				
<b>2</b>	Software opdateret				
<b>3</b>	Produkt opdateret (på anmodning)				
<b>4</b>	Fjernbetjening løsning				
<b>41</b>	Fjernbetjening løsning ved interaktion med slutbrugeren				
<b>42</b>	Ekstern opløsning af forbindelse til produktet				
<b>A</b>	Komponent Udskiftning				
<b>A1</b>	Genfyldning				
<b>A2</b>	Modul udskiftet				
<b>AF</b>	Reservedel uden beregning				
<b>AN</b>	Ny defekt reservedel				
<b>AR</b>	Udskiftning med en renoveret komponent				
<b>AX</b>	Udskiftet med "genanvendt" komponent				
<b>B</b>	Mekanisk justering				
<b>C</b>	Elektrisk justering				
<b>C1</b>	Software justering vha intern service menu				
<b>C2</b>	Software justering vha ekstern service menu				
<b>C3</b>	Gendannelse af firmware				
<b>C4</b>	Data Backup og gendannelse				
<b>D</b>	Omlodning				
<b>D1</b>	Ført tilbage til oprindelig udførsel				
<b>D2</b>	Svejsning				
<b>E</b>	Rengøring				
<b>F</b>	Smøring				
<b>G</b>	Elektriske dele repareret				
<b>H</b>	Mekaniske dele repareret				
<b>I</b>	Modifikation i.h.t. servicemeddelelse				
<b>I1</b>	Gasindstilling				
<b>J</b>	Fjernet komponent(er)				
<b>K</b>	Monteret komponent(er)				
<b>L</b>	Funktionskontrol				
<b>M</b>	Specifikationsmåling				
<b>N</b>	Vedligeholdelse				
<b>O</b>	Renovering				

	1 - PRODUKT	2 - PERIFERISK / MEDIA	3 - KUNDE DOKUMENTATION	4 - SAMMENKOBLING	5 - SERVICEUDBYDER
1 INSTALLERING OG OPSÆTNING	<p><b>111</b> - Problemer med første kanalindstilling</p> <p><b>112</b> - Problemer med kanalindstilling fra TV til video</p> <p><b>113</b> - Problemer med kanalindstilling, navngivning og kanallagring</p> <p><b>11X</b> - Andre problemer med opsætning af produktet</p>	<p><b>121</b> - Batteri ej monteret</p> <p><b>122</b> - Forkert batteri anvendt</p> <p><b>123</b> - Batteri fejlinstalleret</p> <p><b>124</b> - Forkert strømforsyning anvendt</p> <p><b>125</b> - Strømforsyning forkert tilsluttet</p> <p><b>126</b> - Forkert tilbehør anvendt</p> <p><b>12X</b> - Andre problemer opsætning af periferiprodukter / medie</p>	<p><b>131</b> - Kunde har ikke læst "Quick start"-vejledning</p> <p><b>132</b> - Kunde har ikke læst betjeningsvejledning</p> <p><b>133</b> - Forkert forklaring i betjeningsvejledning</p> <p><b>134</b> - Tekniske specifikationer uklare</p> <p><b>13X</b> - Andre opsætningsproblemer relateret til kundeopfattelse / dokumentation</p>	<p><b>141</b> - Antenne ikke korrekt tilsluttet</p> <p><b>142</b> - Video ikke korrekt tilsluttet til TV</p> <p><b>143</b> - Surround system ej korrekt tilsluttet</p> <p><b>144</b> - Forkert antenne anvendt</p> <p><b>145</b> - Forkert kabler anvendt</p> <p><b>14X</b> - Andre opsætningsproblemer relateret til sammekobling</p>	<p><b>151</b> - Kunde ej registreret hos udbyder</p> <p><b>15X</b> - Andre opsætningsproblemer relateret til udbyder</p>
2 LOKALE FORHOLD	<p><b>211</b> - Anvendes under ekstreme temperatur / fugtigheds forhold</p> <p><b>212</b> - Anvendes under ekstreme lysforhold</p> <p><b>213</b> - Anvendes i miljø med baggrundsstøj</p> <p><b>214</b> - Spændingsforhold overholder ikke standard</p> <p><b>21X</b> - Andre lokale forhold påvirker produktet</p>	<p><b>221</b> - Batteri afladet</p> <p><b>222</b> - Forstyrrelse fra periferisk udstyr forbundet / ej forbundet</p> <p><b>223</b> - Fjernbetjening anvendt udenfor normal rækkevidde</p> <p><b>22X</b> - Andre lokale forhold påvirker periferisk udstyr / medie</p>	<p><b>231</b> - Symptom ikke fundet efter kontrol</p>	<p><b>241</b> - Dårlig signalstyrke i området</p> <p><b>242</b> - Udstyr udenfor serviceområde</p> <p><b>243</b> - Signalforstyrrelser forbundet / ej forbundet</p> <p><b>244</b> - Forkert placering af surround højttalere</p> <p><b>245</b> - Dårlig antenne installation</p> <p><b>24X</b> - Andre lokale forhold påvirker modtagelse / funktion</p>	<p><b>251</b> - PDC service ej tilgængelig</p> <p><b>252</b> - Nicam / Stereo service ej tilgængelig</p> <p><b>253</b> - Bredformat service ej tilgængelig</p> <p><b>254</b> - RDS service ej tilgængelig</p> <p><b>255</b> - DAB / DVB service ej tilgængelig</p> <p><b>25X</b> - Andre service ej tilgængelig</p>
3 KOMPLEKSITET	<p><b>311</b> - Forvirrende layout af funktionsknapper på apparat</p> <p><b>312</b> - Funktionsknapper på apparat for små til at betjene</p> <p><b>313</b> - Dårlig markering af funktionsknapper / konnektorer</p> <p><b>314</b> - Dårlig / misvisende information i display</p> <p><b>31X</b> - Andre problemer relateret til kompleks betjening af apparat</p>	<p><b>321</b> - Forvirrende layout af funktionsknapper på fjernbetjening</p> <p><b>322</b> - Funktionsknapper på fjernbetjening for små til at betjene</p> <p><b>32X</b> - Andre problemer relateret til kompleks betjening af periferisk udstyr</p>	<p><b>331</b> - Apparatet vanskeligt at betjene</p> <p><b>332</b> - Fjernbetjening vanskelig at betjene</p> <p><b>333</b> - Vanskeligt at betjene tidsoptagelse</p> <p><b>334</b> - Vanskeligt at betjene teletekst</p> <p><b>335</b> - Vanskeligt at indstille ur</p>	<p><b>341</b> - Scart kabel ej forbundet - ingen AV kanal</p> <p><b>342</b> - Medfølgende kabel ej korrekt forbundet</p> <p><b>343</b> - Fejl brug af digital sammenkobling</p> <p><b>344</b> - Forkert IEEE1394 forbindelse</p> <p><b>34X</b> - Andre problemer relateret til kompleks sammenkobling</p>	
4 SOFTWARE / KVALITET	<p><b>411</b> - Software ej kompatibelt med kundes produkter</p> <p><b>412</b> - Kunde har mistet password / adgangskode</p>	<p><b>421</b> - Dårlig kvalitet af lagringsmedier anvendt</p> <p><b>422</b> - Defekt lagringsmedie anvendt</p> <p><b>423</b> - Forkert medie format er anvendt</p>	<p><b>431</b> - Apparat opfylder ikke kundeforventninger</p> <p><b>432</b> - Billedkvalitet opfylder ikke kundeforventninger</p> <p><b>433</b> - Lydkvalitet opfylder ikke kundeforventninger</p> <p><b>434</b> - Kosmetisk kvalitet opfylder ikke kundeforventninger</p> <p><b>435</b> - Støjniveauet ikke imødekomme kundernes forventning</p>	<p><b>441</b> - Software ej kompatibelt med andre produkter</p> <p><b>442</b> - Signal ej kompatibelt med andre produkter</p>	<p><b>451</b> - Forkert software version</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Operating Mode		AA - Application Mode		AF - Frequency Band		AI - I/O Connections		AM - Mounting Device		AX - Accessory	
AO1	PLAY	AA1	TEXT MODE	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	NO SPECIAL MOUNTING	AX1	POWER ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK MODE	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STAND	AX2	CHARGER
AO3	RECORD	AA3	CHILD LOCK	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WALL MOUNTED	AX3	REMOTE CONTROL
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	CEILING MOUNTED	AX4	HEADPHONE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	CAR MOUNTED	AX5	EARPHONE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT INSTALLATION	AX6	SPEAKER
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	BELOW THE TABLE	AX7	ANTENNA
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	CARRYING CASE	AX8	MICROPHONE
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	CARRYING POCKET	AX9	TUNER
AOA	COPY	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	NECK BAND	AXa	SAT RECEIVER
AOB	HIGH SPEED COPY	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	TRIPOD	AXb	GPS RECEIVER
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIC	2.5MM	AMc	BELT	AXc	POWER AMPLIFIER
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AID	3.5MM	AMd	STRAP	AXd	DISPLAY / MONITOR
AOE	RANDOM	AAE	LINK MODE	AFe	n/a	AIE	6.3MM	AMe	HANDLE	AXe	CARD / SIGNAL ADAPTER
AOF	SLOW MOTION	AAF	n/a	AFf	n/a	AIF	BNC	AMf	RAIN COVER	AXf	FLASHLIGHT
AOG	STILL PICTURE	AAG	n/a	AFg	n/a	AIG	HEADPHONE	AMg	DIVING COVER	AXg	CAMERA
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH	n/a	AFh	n/a	AIH	MICROPHONE	AMh	HANDSFREE KIT	AXh	LENS UNIT
AOI	AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI	n/a	AFi	n/a	AII	SPEAKER	AMI	n/a	AXI	FILTER
AOJ	ASPECT MODE	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIJ	CENTRE	AMj	n/a	AXj	CAR KIT
AOK	SURROUND SOUND	AAK	n/a	AFk	n/a	AIK	FRONT	AMk	n/a	AXk	POWER CABLE
AOL	LOUDNESS ON	AAL	n/a	AFl	n/a	AIL	REAR	AMl	n/a	AXl	SIGNAL CABLE
AOM	XBS SOUND	AAM	n/a	AFm	n/a	AIM	SUBWOOFER	AMm	n/a	AXm	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	GLASSES / EYEWEAR
AOO	WIDE	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFP	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXP	SET TOP BOX
AOQ	MENU MODE	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MEMORY	AAR	n/a	AFR	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	RESUME	AAS	n/a	AFS	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	HIBERNATION	AAT	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFU	n/a	AIU	n/a	AMU	n/a	AXU	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFV	n/a	AIV	n/a	AMV	n/a	AXV	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFW	n/a	AIW	n/a	AMW	n/a	AXW	n/a
AOX	OTHER	AAx	OTHER	AFx	OTHER	AIx	OTHER	AMx	OTHER	AXx	OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function		DP - Program Type		DN - Networking Environment		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	TERRESTRIAL ANTENNA	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	CABLE NETWORK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITION NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAME AND NUMBER
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	PICTURE EDITING	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNAL MEMORY	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITING	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIC CARD	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	AUDIO EDITING	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-MAIL PROGRAM	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	INTERNET PROGRAM	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETWORK ADAPTER	DS9	PROTOCOL TYPE
DOA	n/a	DPA	GAME PROGRAM	DNA	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	DISPLAY MODE / RESOLUTION
DOB	n/a	DPB	CD-/DVD BURN PROGRAM	DNB	SATELLITE	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPC	FILE MANAGER PROGRAM	DNC	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB DEVICE	DSc	LANGUAGE SETTING
DOD	MMS	DPD	FORMATTING PROGRAM	DND	ISDN CONNECTION	DId	IRDA	DHd	STANDARD MOUSE	DSd	COUNTRY SETTING
DOE	E-MAIL	DPE	VIRUS SCANNER	DNE	DSL CONNECTION	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTICAL / LASER MOUSE	DSe	n/a
DOF	SMS	DPF	FIREWALL	DNF	GPRS	DIf	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOG	SMTP	DPG	NETWORK PROGRAM	DNG	UMTS	DIg	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNH	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNi	GSM	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPJ	COMMUNICATION PROGRAM	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	PRINTER	DSj	n/a
DOK	n/a	DPK	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNL	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	KEYBOARD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	NON-STANDARD PROGRAM	DNM	ETHERNET	DIm	HDMI (ARC)	DHm	APP on mobile device	DSm	n/a
DON	n/a	DPN	n/a	DNN	BLUETOOTH	DI n	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	INFRARED / IRDA	DIO	n/a	DHO	n/a	DSO	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	WIRELESS / W-LAN	DIP	DISPLAY PORT	DHP	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIQ	n/a	DHQ	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	BROADBAND	DIR	n/a	DHR	n/a	DSR	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	DIS	n/a	DHS	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPU	n/a	DNT	NFC	DIT	n/a	DHT	n/a	DST	n/a
DOU	n/a	DPV	n/a	DNu	DVB-T2	DIU	n/a	DHu	n/a	DSU	n/a
DOV	n/a	DPV	n/a	DNV	n/a	DIV	n/a	DHV	n/a	DSV	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNw	n/a	DIW	n/a	DHW	n/a	DSW	n/a
DOX	OTHER	DPx	OTHER	DNx	OTHER	DIx	OTHER	DHx	OTHER	DSx	OTHER

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analog		MD - Digital		FA - Audio		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	RECORD DISC	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO TAPE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDA	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDA	n/a	FCA	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	PLAIN PAPER	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	FCb	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDC	HD-DVD	FAc	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAd	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	FAe	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	FCE	HD-DV
MAF	COLOURED PAPER	MDf	MEMORY STICK	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	FCG	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDg	SD MEMORY CARD	FAG	n/a	FVg	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	LABEL	MDh	SD MEMORY CARD MINI	FAh	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	FCh	BMP
MAI	CARTON	MDi	CF MEMORY CARD	FAi	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	FCi	JPG
MAJ	SLIDE	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	FCj	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	FAk	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	FCK	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	FAl	n/a	FVl	n/a	FDm	n/a	FCL	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	FAn	n/a	FVn	n/a	FDn	n/a	FCm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	FAo	n/a	FVo	n/a	FDo	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDP	STREAMER TAPE	FAP	n/a	FVp	n/a	FDP	n/a	FCo	n/a
MAP	n/a	MDQ	CD MULTI SESSION	FAQ	n/a	FVq	n/a	FDQ	n/a	FCp	n/a
MAQ	n/a	MDR	VLP	FAR	n/a	FVr	n/a	FDR	n/a	FCq	n/a
MAR	n/a	MDT	VIDEO CD	FAS	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCr	n/a
MAS	n/a	MDU	n/a	FAT	n/a	FVs	n/a	FDt	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDV	n/a	FAU	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDW	n/a	FAV	n/a	FVU	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDY	n/a	FAW	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDZ	n/a	FAY	n/a	FVw	n/a	FDX	n/a	FCW	n/a
MAX	OTHER	MDx	OTHER	FAx	OTHER	FVx	OTHER	FDx	OTHER	FCx	OTHER



# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



VARIOUS



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - LOCATION		VT - Time / Colour		VC - Battery / Consumption material		VP - Physical Environment		VS - Situation			
		VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
		VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
		VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
		VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE/CODE
		VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERIES	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
		VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
		VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
		VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
		VTa	WHITE	VCa	INK COLOUR	VPb	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSa	ON A (MOTOR)BIKE	VFa	COMPONENTS ID NUMBER
		VTb	BLACK	VCb	INK BLACK	VPc	HIGH NOISE LEVEL	VSb	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFb	MODIFICATION TYPE
		VTc	RED	VCc	TONER	VPe	LOW NOISE LEVEL	VSd	AT THE BEGINNING	VFc	RELATED MENU ITEM
		VTd	GREEN	VCd	THERMAL TRANSFER FOIL	VPf	SILENCE	VSd	AT THE END	VFd	RELATED OPERATION / MODE
		VTe	BLUE	VCe	THERMAL TRANSFER PAPER	VPg	MUSIC	VSf	WHILE DRIVING	VFf	CAR VEHICLE ID
L10	TOP LEFT	VTf	YELLOW	VCf	FILTER	VPH	SPEECH	VSf	WHILE WALKING	VFf	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
L20	TOP MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPi	SMALL ROOM	VSg	WHEN NOT MOVING	VFg	OPERATING DISTANCE
L30	TOP RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPj	LARGE ROOM	VSg	WHEN OPEN	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L40	CENTER LEFT	VTi	PINK	VCi	PAD	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSi	WHEN CLOSE	VFf	VOLTAGE
L50	CENTER MIDDLE	VTj	CYAN	VCj	BLADE	VPk	CLEAN ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
L60	CENTER RIGHT	VTk	LIGHT	VCk	LAMP	VPm	SMOKED ENVIRONMENT	VSj	LOW / RARE USING	VFk	MEASUREMENTS / DIMENSIONS
L70	BOTTOM LEFT	VTl	DARK	VCk	LAMP	VPn	ORIGINAL PACKING	VSj	PROFESSIONAL USING	VFk	VOLUME / CAPACITY
L80	BOTTOM MIDDLE	VTm	n/a	VCm	n/a	VPo	FOREIGN PACKING	VSj	UNUSED	VFm	PAGE NUMBER
L90	BOTTOM RIGHT	VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSj	UNPACKED	VFm	BRAND NAME
LdL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTn	n/a	VCn	n/a	VPq	EMPTY	VSj	PROBLEM WITH SELF RECORDED	VFo	MODEL NAME
LdR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTp	n/a	VCp	n/a	VPq	FILLING 10% - 30%	VSj	PROBLEM WITH PRE RECORDED	VFp	BOOT COUNT
LxX	OTHER	VTq	n/a	VCq	n/a	VPs	FILLING 40% - 60%	VSj	PROBLEM AT AUTO START	VFq	n/a
		VTq	n/a	VCq	n/a	VPs	FILLING 40% - 60%	VSj	PROBLEM AT AUTO START	VFq	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPt	FILLING 70% - 90%	VSr	PROBLEM AT MANUAL START	VFr	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPt	FILLING 70% - 90%	VSr	PROBLEM AT MANUAL START	VFr	n/a
		VTs	n/a	VCs	n/a	VPu	USED IN STONE HOUSE / WALL	VSs	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFs	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPv	USED IN WOODEN HOUSE / WALL	VSs	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFs	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPv	USED IN WOODEN HOUSE / WALL	VSs	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFs	n/a
		VTu	n/a	VCu	n/a	VPw	n/a	VSu	AFTER CLEANING	VFu	n/a
		VTv	n/a	VCv	n/a	VPy	n/a	VSv	DOWNLOAD	VFv	n/a
		VTw	n/a	VCw	n/a	VPz	n/a	VSv	DOWNLOAD	VFv	n/a
		VTw	n/a	VCw	n/a	VPz	n/a	VSv	DOWNLOAD	VFv	n/a
		VTx	OTHER	VCx	OTHER	VPx	OTHER	VSx	OTHER	VFx	OTHER

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

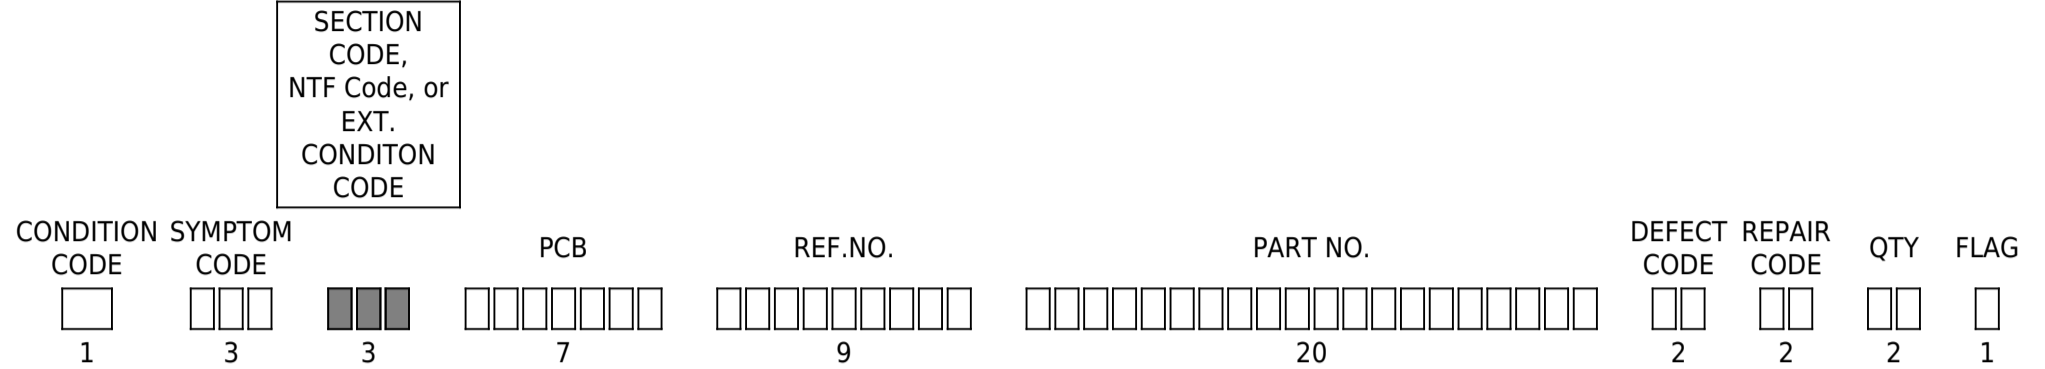

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

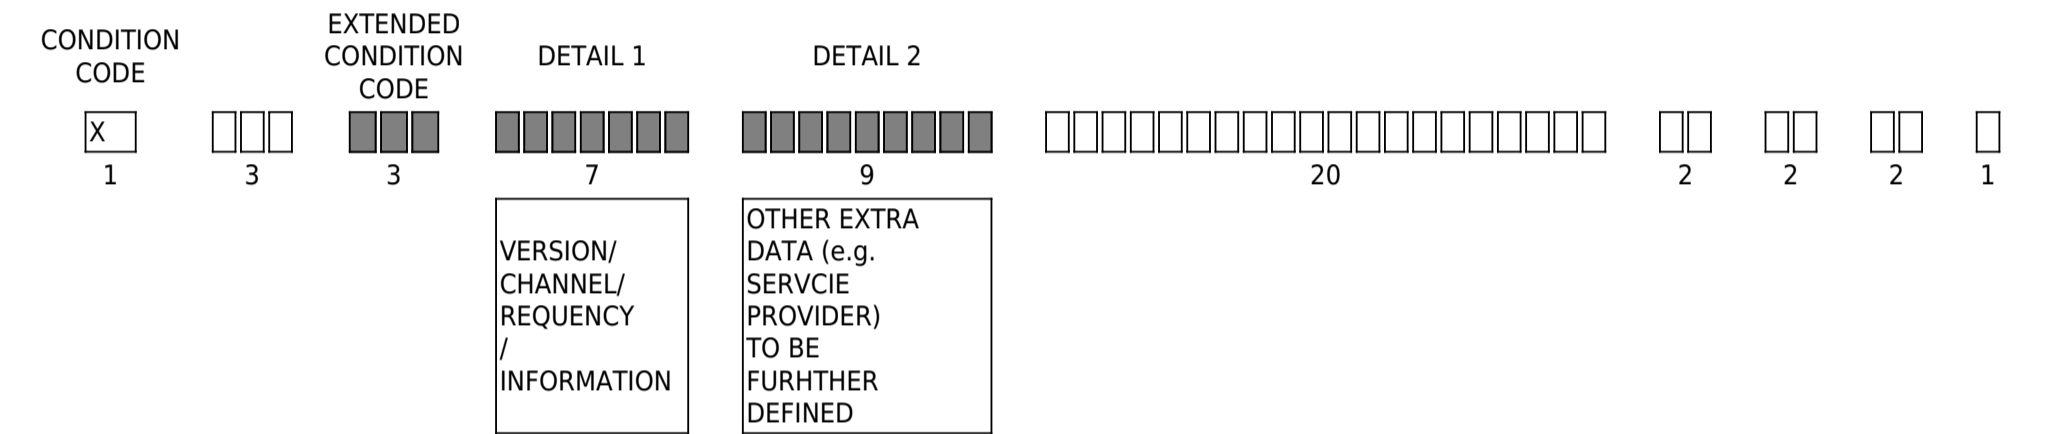

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		