


EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



1	Konstant	1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON	8 - ANNEN TILSTAND	9
2	Periodisk	110 - Spennings problem 111 - Ingen nett-spennning 112 - Ingen spenning med nettadapter 113 - Ingen spenning fra batteri 114 - Ingen spenning fra oppladbare batteri 115 - Ingen spenning fra solseller 116 - Ingen spenning fra bilbatteri 117 - Virker kort tid / hurtig utladning av batteri 118 - Slår seg ikke av 119 - Starter ikke fra standby 11A - Spenning; ellers død 11B - Periodisk av / på 11C - Sprenger eksterne sikringer 11D - Slår selv av 11E - Back-up batteri problem 11F - Virker ikke 11G - Ingen automatisk påslag / avslag 11H - Sikringskretslop / sikring i produkt aktiveres 11J - Gjenkjenner ikke batteri 11K - Apparatet starter for langsomt 11X - Annet spenningsproblem 11L - Enheten slår seg av seg selv 11M - Enhet gjenstarter / gjenoppretter seg uventet	120 - Problem med batteriladning 121 - Lader ikke batteri 122 - Dårlig batteriladning 123 - Ladetid er for lang 124 - Utilstrekkelig oppvarming / temperatur (ikke bestemt) 125 - Overoppheting / temperatur (ikke spesifisert) 126 - Utilstrekkelig kjøling (ikke bestemt) 127 - Dreven kjøling (ikke bestemt) 128 - Trådløs lading feil 12X - Annet lade problem	130 - Display funksjoner 131 - Ingen eller defekt display 132 - Lampe / LED defekt 133 - Nivåmeter defekt 134 - On-screen display defekt 135 - Elektronisk søker display defekt 136 - Mechanisk søker display defekt 137 - Tidskode display defekt 138 - Alarm / feilindikator defekt 139 - Display for mørkt / delvis / flimrer / dårlig farge osv. 13A - Uvanlig eller feil melding i display 13B - Ingen, delvis eller ujevn bakgrunnsbelysning 13C - Akustisk signal / intet display 13D - Varsellys virker ikke 13E - Varsellys lyser opp 13F - Manglende segment(er) 13G - Problem med bakgrunnsbelysning 13X - Annet display problem	140 - Unormal støy 141 - Utladningsstøy fra billedrør 142 - Høyseppingsoverslag 143 - Støy fra kabinettet 144 - Transformator støy 145 - Støy i komponent(er) 146 - Skrangling / rasling 147 - Klikkelyd 148 - Tikkelyd 149 - Knaselyd 14A - Plystreyd 14B - Boblende , koke 14C - knurring 14D - gurgling 14E - sizzling 14F - angiveri 14G - sliping 14H - Rumling 14I - pumping støy 14X - Annet uregelmessig støy	150 - Fjernbetjening 151 - Virker ikke 152 - Virker feil 153 - Programmering / "learning mode" kode / fjernbetjening 154 - Dårlig følsomhet 155 - Fjerndrift problem via Mobile-enhet APP 156 - Fjerndrift problem via Bluetooth 157 - Fjerndrift problem via WiFi 158 - Mobile-enhet APP dårlig / ustabil / altfor treg tilkobling til hovedenheten 159 - Mobile enheter app krasjer / umulig å koble 15X - Annet fjernkontroll problem	160 - Fysisk skade 161 - Skadet / deformert kabinett / panel / glass 162 - Skadet håndgrep / klype / transportstropp 163 - Skadet betjeningsknapper 164 - Skadet deksel / dører 165 - Forsegling brutt 166 - Defekt plugg / sokkel / tilkobling / kort holder 167 - Skadet objektiv 168 - Defekt pick-up / stift 169 - Skadet antenne 16A - Skadet billedrør / søker 16B - Manglende komponent eller pyntedel 16C - Trykte markeringer fjernet / slettet 16D - Apparat brenner / sender ut røyk 16E - Utvendig overflate skadet (bobler / flasser / rust / riper / skarpe kanter) 16F - Lukter 16G - Svakt eller defekt bord / hjul 16H - Defekt høytaler 16J - Blir veldig varm 16K - Fremmed substans på / inne i produktet 16L - Brennmerker 16M - Innvendig overflate skadet (bobler / flasser / rust / riper) 16N - Defekt nettkabel 16P - Tilbehør skadet 16R - Misfarging 16S - forbruker vondt 16T - Skadet / defekt filter 16U - emballasje 16X - Annen fysisk skade	170 - Generelle funksjoner 171 - Defekte klokke funksjoner 172 - Defekte sleep-funksjoner 173 - Feil programmering av timer 174 - Feil med timer innstilling 175 - Brukerinnstilling / programmering 176 - Defekt record mute betjening 177 - Defekt programmert avspilling 178 - Defekt minne-funksjon 179 - Feil på inngangsbryter 17A - Feil på utgangsbryter 17B - Elektrisk stat 17C - Feil i søker funksjon (index / wiew / titel / kapitel / spor) 17D - Feil språk / karakter sett 17E - Feilkode / signal kommer på display 17F - Bryter / tastatur / regulator virker ikke 17G - Pedal virker ikke 17H - Standby funksjon er defekt 17J - Transport / lagrings funksjon er defekt 17K - Akustisk alarm er defekt 17L - Defekt pin-kode / tastaturårs funksjon 17M - Feil ved skifte av funksjon 17N - Meny funksjons problem 17O - feil med interiarlys 17P - Feil funksjon ved betjening 17Q - Feil blitz / lampe funksjon 17R - Regionkode / sikkerhetsrelatert problem (DVD o.a.) 17S - Temperatur ikke justerbar 17T - program blokkert 17U - Feil på steam 17V - ikke veing 17W - Tilbehøret ikke fungerer 17X - Annet generelle funksjonsproblem	180 - Spesielle krav 181 - Test / kontroll 182 - Full overhaling 183 - System / frekvens converter 184 - Nytt oppsett / installering av produkter 185 - Modifikasjon / kretslap / oppsett endringer 186 - Feil produkt i esken 187 - Tilleggsutstyr mangler eller feil 188 - Produkt kan ikke tilkoples / settes sammen 189 - Feil farge 18A - Farge mismatch 18B - Batteri monteringsfeil 18C - Software / Firmware oppdatering påkrevet 18D - Apparatet forårsaker feil i andre apparater 18E - Kallibrering / justering etterspur 18X - Andre spesielle krav 18Z - Ingen symptomer tilgjengelig	
3	Etter lynnedslag / torden	210 - Ingen mottakelse 211 - Ingen AM mottakelse 212 - Ingen FM mottakelse 213 - Ingen kortbølge mottakelse 214 - Ingen VHF mottakelse 215 - Ingen UHF mottakelse 216 - Ingen satellitt mottakelse 217 - Ingen CS mottakelse 218 - Ingen HDTV mottakelse 219 - Ingen GPS / QPS mottakelse 21A - Ingen mottakelse av digital kringkasting 21B - Ingen IR mottaking 21C - Ingen summetone 21D - Ingen modem / telefon / fax forbindelse 21E - Modem / telefon svarer ikke / ingen bærebølge 21F - Ingen nettnett / internet forbindelse / nettnettverk initierer feil 21X - Andre mottakelse problemer	220 - Dårlig mottakelse eller forbindelse 221 - Svak AM mottakelse 222 - Svak FM mottakelse 223 - Svak kortbølge mottakelse 224 - Svak VHF mottakelse 225 - Svak UHF mottakelse 226 - Svak satellitt mottakelse 227 - Svak CS mottak 228 - Svak HDTV mottak 229 - Dårlig GPS / QPS mottak 22A - Dårlig mottakelse av digital kringkasting 22B - Dårlig IR mottakelse 22C - Svak / ustabil Internett / Nettnettverksforbindelse 22X - Andre problem med svak / dårlig mottakelse	230 - Sende problem 231 - Ingen sending 232 - Dårlig sending / forbindelse 233 - For kraftig sending 234 - Ingen forbindelse mellom base unit og håndsett 235 - Svak forbindelse mellom base unit og håndsett 236 - Ingen IR sending 237 - En-side forbindelse 238 - Modem / telefon avbryter med engang det er forbindelse 239 - Modem / telefon avbryter forbindelsen under bruk. 23A - Ingen eller feil transmisjons bekrefteelse 23X - Annet overføringsproblem	240 - Støyfull mottak / sending 241 - Linje støy 242 - Oscillasjon (selvsving) 243 - Interferens mellom apparater 24X - Annet støy mottak / sende problem	250 - Ustabil mottakelse / sending 251 - Tuner driver 252 - Varierer i styrke 253 - Ustabil linje 254 - Ingen eller ustabil forbindelse, kombinert med "svakt signal" indikering 25X - Annet ustabil mottak / sende problem	260 - Tuning / Navigasjonsproblem 261 - Manuell innstilling 262 - Automatisk innstilling 263 - Feil innstilling 264 - Problem med program / kanalplasser / telefonbok / adressebok 265 - Kjøretøyets posisjon forskjellig fra kartdata 266 - Kartdata er ikke korrekte 267 - Kartet vises ikke i display 268 - Kjøretøyets posisjon bevegtes ikke eller bevegtes når det ikke skal 269 - Kan ikke sakte med inntastede kriterier 26A - Problemer med å beregne ønsket rute 26B - Automatisk beregning av ny rute virker ikke 26C - Ingen eller for langsom trafikk info display 26X - Andre tunings / navigasjonsproblemer	270 - Spesielle kommunikasjon problem 271 - Oppringning 272 - Valg av kanal 273 - Auto svarer 274 - Displayvisning 275 - Feil autooppkall / repeter minne 276 - Feilaktig tale processing / Ingen tale gjenkjenneelse 277 - Ingen ringetone / vibrasjon 278 - Høy / svak ringetone 279 - Modem / telefon låser seg til forbindelse 27A - Fax arbeider ikke riktig 27B - Modem skaper problem med telefonen 27C - Ingen modem / telefon summetone 27D - Feil ved viderekobling 27E - Rapport / Journal funksjons problem 27F - Defekt videotelefon / konferansefunksjon 27X - Andre spesialkommunikasjon problem	280 - Spesiell mottakelse problem 281 - Stereo 282 - Hoved kanal A-kanal 283 - Underkanal B-kanal 284 - SSB mottakelse 285 - Feil på RDS / VPS / PDC / XDS operasjon 286 - Tekst-TV mottakelse 287 - Sat / RTTY 288 - Fax 289 - Modem detekteres ikke av systemet 28A - Feil tidsteller / takst måler 28B - Defekt "hands-free" betjening 28C - Produktet er låst 28D - Feil i antennestyring 28X - Annet spesielle mottaksproblem	
4	Etter veskeinntrengning	310 - Intet bilde 311 - Intet bilde i E til E mode 312 - Intet bilde i avspilling 313 - Intet bilde i søker 314 - Intet bilde / bare raster 315 - Ingen raster / sort skjerm 316 - Bare horisontal linje (bar) 317 - Bare vertikal linje (bar) 318 - Ikke bilde i display 319 - Ikke bilde i andre eller høyere monitor 31X - Annet bildeproblem	320 - Bildenivå 321 - For mørkt bilde 322 - For lyst bilde 323 - Lav kontrast 324 - Høy kontrast 325 - Mettet sort eller hvitt nivå 326 - Skygger 327 - Bare delvis bilde 328 - "Solarization effekt" i billedet 32X - Annet problem med bildenivå	330 - Bilde kvalitet 331 - Dårlig bilde oppløsning 332 - Dårlig fokus 333 - Ringing i bilde 334 - Etterslep / utesing 335 - Linearit / geometri 336 - Skygger 337 - Sentrering 338 - Skjevt bilde 339 - Vertikal høyde feil 33A - Horisontal bredde feil 33B - Ekko i 3D-modus 33X - Annet bilde kvalitets problem	340 - Bildeforstyrrelser 341 - Snø 342 - Støyprikker / dropouts 343 - Støystriper 344 - Tilbakeleplslinjer 345 - Rytmisk bildestøy 346 - Skygger 347 - Skiftestøy fra videohode 348 - Overmodulasjonsstøy 349 - Moire 34A - Mosaikk støy 34B - Kodet bilde 34C - Clouding, "MURA" 34X - Annet bildestøy problem	350 - Ustabil bilde 351 - Synkroniserings problem 352 - Pumping 353 - Jitter (uro) 354 - Rystelser (hor. / vert.) 355 - Flimrer 356 - Blinker 357 - Periodisk bilde-muting 358 - Videosynkronisering 359 - VCR skew / Hor-skift 35A - Frosset bilde 35B - Hoppende / repeterende bilde 35X - Annet "ustabil bilde" problem	360 - Dårlig bilde ved innspilling 361 - Intet bilde ved innspilling 362 - Ingen sperre for sletting 363 - Ingen sletting 364 - Sletting 365 - Ingen innspilling fra kamera 366 - Innspiller bare annen hvert delebilde 367 - Innspiller kun noen få bilder 368 - Innbygd kamera feil eller defekt 36X - Annet bilde opptaksproblem	370 - Spesielle bildefunksjoner 371 - Redigerings problem 372 - Fading / wipe 373 - Neg / pos switching 374 - Innblending 375 - Digital bilde / bilde i bilde 376 - Sending av bilde 377 - Digital lukkerfunksjon 378 - Genlock funksjon 379 - Flash / strobe 37A - Digital bildefunksjon 37B - Autoregigering 37C - Feil bildestabiliserings funksjon 37D - Feil i bildefanger funksjon 37E - Feil underteksting 37F - Feil i variabel hastighets funksjon 37G - Feil "view / multi-angle" funksjon 37H - Format håndtering 37J - Bilde index problem 37K - Mangler blanking bilde 37L - Defekt bakgrunnsbelysning 37M - Defekt bildeformat konvertering 2D<->3D 37X - Ande problem med spesielle bildefunksjoner	380 - Billedrør / display 381 - Brent 382 - Ripet 383 - Støv 384 - Manglende fosfor / pixel 385 - Lys, mørk eller blinkende piksel 386 - Linjer på tvers / under bilde 387 - Pixel feil 388 - Bakgrunnsbilde er brent inn 389 - En eller flere lyse eller mørke linjer 38A - Unormal lysutstråling fra display 38X - Andre bilderer / display problem	
5	Etter lynnedslag / torden	410 - Ingen farger 411 - Ingen farger i E til E mode 412 - Ingen farger i avspilling 413 - Ingen farger i søker 414 - Ingen farger i deler av bildet 41X - Andre inge farger problem	420 - Farge nivå 421 - Svake farger 422 - For kraftige farger 42X - Andre fargenivå problem	430 - Farge kvalitet 431 - Feil farger 432 - Hvit-balanse 433 - Fargetone 434 - Fargerenhets feil 435 - Landingsfeil 436 - Konvergensfeil 437 - Regjstreringsfeil 438 - Moiré / regnbue mønstre 439 - Fargeskift 43X - Andre farge kvalitetsproblem	440 - Fargestøy 441 - Fargestøy i sort / hvit bilde 442 - Konstant forandring i fargetone 443 - Fargestriper i bilde 44X - Andre fargestøy problem	450 - Ustabile farger 451 - Farge blink 452 - Konstant forandring i fargetone 453 - Farge flimrer 454 - Ingen fargelåsing 45X - Andre ustabil farge problem	460 - Dårlig innspilling av farger 461 - Ikke fargeopptak 462 - Støy i fargeopptak 46X - Andre fargeopptaks problem	470 - Spesielle farge funksjoner 471 - Automatisk hvitbalanse 472 - Farge-effekter 47X - Andre spesielle farge funksjonsproblem		




EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
Konstant	Periodisk	Etter en stund	Ved varme omgivelser	Ved kalde omgivelser	Ved omkobling	Ved vibrasjon	I ett fuktige / våte / regn / snø miljø	I ett tørt miljø	På grunn av fysisk skade	Etter lynnedslag / torden	Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk	Bare ved noen standarder eller systemer	Bare på en kanal	Bare på enkelte innganger	Bare på enkelte utganger	I standby stilling / ledig/ av stilling	Ved innkobling	Ved redigeringspunktet	Etter veskeinntrengning	Kort tid etter påslag	Etter å ha laget en kopi	Ved stress betingelser / hard belastning	Ved avslag	Kun når sender / skriver	Kun ved mottakelse / leser	Kun ved bruk av enkelte media	Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet	Kun på enkelte geografiske områder	Etter produkt oppdatering	Utvidet IRIS kode linje (avansert)
1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON	8 - ANNEN TILSTAND	9 -																						
510 - Ingen lyd 511 - Ingen lyd i E til E mode 512 - Ingen avspilling av utgående beskjeder 513 - Ingen avspilling av inngående beskjeder 514 - Ingen lyd avspilling 515 - Ingen lyd fra håndsett 516 - Ingen lyd fra høyttaler 517 - Ingen lyd fra øretelefon / hodetelefon 518 - Ingen lyd fra mikrofon 519 - Ingen lyd fra digital utgang 51X - Andre ingen lyd problem	520 - Lyd nivå 521 - Lavt lydnivå 522 - For kraftig lydnivå 523 - Balanse problem 524 - Fader problem 525 - Lyd ved nedskrudd volum / ingen muting 52X - Andre lydnivå problem	530 - Lyd kvalitet 531 - Dårlig frekvensgang 532 - Forvrengning 533 - Svak eller ingen diskant 534 - Svak eller ingen bass 535 - Øretelefon / hodetelefon lyd dårlig 536 - Lydforsinkelse / leppe-synk problem 53X - Andre lyd-kvalitetsproblem	540 - Støy i lyden 541 - Brum 542 - Sus / knitre / bakgrunnsstøy 543 - Overhøring mellom kanaler 544 - Statisk støy / klikkstøy 545 - Brum, støy fra panel/display eller avbøyning 546 - Skrapende støy 547 - Teningstøy 548 - Hyle lyd 549 - Data / digital støy 54X - Andre lydstøy problem	550 - Ustabil lyd 551 - Hoppende eller repeterende lyd 552 - Pumping eller pustelyd 553 - Dropout (signal utfall) 554 - Periodisk muting på lyd 555 - Wow & flutter 556 - Akustisk tilbakekopling / hyling 557 - Ekko i lyden 55X - Andre ustabil lyd problem	560 - Dårlig lydopptak 561 - Ingen innspilling av lyd 562 - Ingen opptakssperre 563 - Ingen sletting 564 - Uønsket slukking av lyd 565 - Ingen innspilling av beskjed 566 - Forvrengt lyd opptak 56X - Andre lyd opptaks problem	570 - Spesielle lydfunksjon 571 - Fade-feil 572 - Ekko 573 - Miksing 574 - Repetering 575 - Lyd behandling 576 - Synkron opptaksfeil 577 - DBB / DOL feil 578 - Støy reduksjons feil 579 - Feil lyd-dubbings funksjon 57A - Defekt tittel programmering 57B - Defekt mikrofon kontroll 57C - Defekt hastighet / pitch kontroll 57X - Annet spesial audio funksjons problem	580 - Stereo / multi-kanal feil 581 - Ingen stereo 582 - Dårlig kanalseparasjon 583 - Fase forskjell mellom kanalene 584 - Surround avspilling 585 - PCM avspilling 586 - Problem med komprimert digital lyd data 587 - DBB / DOL feil 58X - Andre stereo / multikanal problem																							
610 - Ingen mekanisk funksjon 611 - Ingen motor / plate / dreimekanisme rotasjon 612 - Går ikke forover 613 - Går ikke bakover 614 - Ingen hurtigspoling 615 - Ingen innmatning / innføring 616 - Ingen eject eller unloading 617 - Ingen auto stopp 618 - Tonearm beveger seg ikke 619 - Ingen disc eject 61A - Magasin eller modul lader / ejecter ikke 61B - Betjening / kontroll virker ikke 61C - Åpne / lukke problem for panel / skuff / brett 61D - Ingen vifte / ventilasjon 61X - Andre ingen mekanisk funksjon problem	620 - Uregelmessig bevegelse 621 - Rotasjon 622 - Forover 623 - Bakover 624 - Hurtig spoling 625 - Innmatning / inntredning 626 - Tape eject / unloading 627 - Auto stopp 628 - Tonearm bevegelse 629 - Disc-eject 62A - Uregelmessig retnings forandring 62B - Bytte av disc 62C - Feil på automatisk ledningen oppvikleren 62X - Andre uregelmessige bevegelser	630 - Hastighets problem 631 - For høy hastighet 632 - For lav hastighet 633 - Hastighet kan ikke justeres 63X - Andre hastighets problem	640 - Mekanisk støy 641 - Rotasjon støy / trommel støy 642 - Motor støy 643 - Vind / luft støy 644 - Båndstøy 645 - Viftestøy 646 - Skrapelyd fra disc 647 - Støy ved innføring av kassetten 648 - Drivverk støy 649 - Betjenings eller kontakt støy 64A - Slepestøy 64B - Rumling 64C - Vibrasjonsstøy 64D - Støy fra linsemekanisme 64X - Andre mekaniske støy problem	650 - Mekanisk ustabil 651 - Ujevne føtter 652 - Defekt hengsel 653 - Vibrasjon / hopping 654 - Lese deler 655 - Defekt hjul 656 - Dårlig fastgjørelse av håndsett i holder 657 - lekkasje general 658 - Vannrett problem 65X - Andre mekanisk ustabilitetsproblem	660 - Defekt bånd eller disc 661 - Båndet (tapen) er rippet 662 - Disken rippet 663 - Båndsalat / vridd bånd 664 - Tapen kuttet eller satt fast 665 - Tapen krøllet 666 - Båndsløyfe 66X - Andre problem med bånd eller disc	670 - Mekaniske funksjons feil 671 - Defekt start / stopp funksjon 672 - Pause 673 - Auto program search 674 - Cue / review (frem / tilbake) 675 - Slow motion 676 - Hurtigsøkning 677 - Hurtig kopiering 678 - Repeat (repetering) 679 - Rec review feil 67A - Defekt AMS funksjon 67B - Funksjons feil på auto reverse 67C - Feil ende-detektor 67D - Feil plateside (A-B) skifting 67X - Andre mekanisk funksjons feil	680 - Objektiv problem 681 - Fokus 682 - Zoom 683 - Lukker / iris 684 - Macro 685 - Fremmedelement / støv i linse 68X - Annet objektiv problem																							
710 - Ingen databehandling 711 - Ingen start-skjerm 712 - Ingen reset 713 - Ingen boot up 714 - Plug in modul virker ikke 715 - Betjeningspanel virker ikke 716 - Andre inn / utganger virker ikke 717 - Ingen datalagring 718 - Ingen datakommunikasjon 719 - Feilmelding i display 71A - "Booter" ikke fra harddisc 71B - "Booter" ikke fra floppy disc 71C - CD/DVD "boot" feil 71D - Operasjon prosessen frysing 71X - Andre ingen databehandlingsfeil	720 - Feil databehandling 721 - Feil data 722 - Operativsystemet nullstiller seg ved bruk 723 - Operativsystemet låser ut / krasjer / henger under tomgang / Standby 724 - Feil på plug-in modul, minnekort, osv. 725 - Feil på betjeningspanelet 726 - Feil på andre inn / utganger 727 - Feil på lagringsmedia 728 - Feilaktig datakommunikasjon / datasynkronisering 729 - Memory feil 72A - Nødvendig med "set-up" ved booting 72B - Operativsystemet kan kun starte i sikkerhetsmodus 72C - Driftskontroll for treg / svak / fryse 72E - Feil i mobilbetaling 72D - Operativsystemet kan ikke installeres 72X - Andre databehandlingsfeil	730 - Data-display 731 - Feil symboler i display 732 - Manglende symboler 733 - Feil på grafikk display 734 - Feil på skifting mellom grafikk og data 735 - Feil på cursor / prompt 736 - Feil farve på datadisply 737 - Ingen sideskift eller nulling 738 - Viser ikke titler eller innhold 739 - Ukorrekte verdier vises i display 73X - Andre data display feil	740 - Tastatur / Pekererskap / Touchscreen 741 - Mus / Trackball / Trackpad / Touchscreen virker ikke 742 - Tastatur / Touchscreen låser seg 743 - Pekererskap låser seg 744 - Stive / fastlåste taster / Touchscreen 745 - Taster virker ikke 746 - Pekererskap / Touchscreen er upresis / treg 747 - Pekererskap / Touchscreen urolig 748 - Høyre eller venstre klikkeknapp defekt 749 - Trackpad / Touchscreen overflate skadet 74A - Tastatur knapper ødelagt 74B - Ingen tastaturlyd 74C - Biomedisinsk sensor problem 74D - Sensor problem for brukerautentisering 74E - Alert Sensor - falsk alarm 74F - Alert Sensor - ingen eller dårlig registrering 74X - Annet tastatur / pekererskap / Touchscreen problem	750 - Problem med periferisk utstyr (non-storage) 751 - Periferisk utstyr initialiserer ikke 752 - Kommunikasjon feil med periferisk utstyr 753 - Feil i internt periferisk utstyr 754 - Feil i eksternt periferisk utstyr 755 - Nettverkskort feil 756 - Periferisk utstyrs selvtest feil 75X - Annet feil på periferisk utstyr	760 - Lese / skrive problem 761 - Formaterings feil 762 - Mister data på lagringsmedium 763 - Problem med frame memory 764 - Lese / skrive feil 765 - Harddisk / optisk diskdrev problem 766 - Floppy disk problem 767 - CD / DVD-ROM diskdrev problem 768 - Tape problem 769 - Mediet kan ikke gjenkjennes / leses 76A - Disk bytte problem 76B - Leser / skriver veldig sakte 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Andre lese / skrive feil	770 - Spesielle datafunksjoner 771 - Feil i selvdiagnose 772 - Feil i tekstbehandling 773 - Grafikk redigering 774 - Program / Applikasjon kan ikke installeres 775 - Forinstallert program kan ikke startes 776 - Ikke forinstallert program kan ikke startes 777 - Virus alarm 778 - Problem med beskjed funksjon (SMS / MMS) 779 - Oppstart av applikasjon kan ikke avsluttes 77A - Applikasjon starter langsomt 77B - Software gjenopprettelses problem 77C - Passord / tilgangs problem 77D - Egend diagnose rapporterer før feilmelding 77X - Andre spesielle datafunksjoner feil	780 - Interface problem 781 - USB interface problem 782 - Parallel interface problem 783 - SCSI interface problem 784 - Serie interface problem 785 - Inkompatibel med andre systemer 786 - Audio / video interface problem 787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 interface problem 788 - LAN / Wifi problem 789 - Docking-stasjon / Port-replicator / Ekstern enhet problem 78A - Bluetooth / infrarød problem 78B - NFC problem 78X - Annet interface problem																							
810 - Printer / kopiering / scanning virker ikke 811 - Ingen utskrift 812 - Ingen kommunikasjon med printer 813 - Ingen papir innføring 814 - Ingen papir fremføring (intern funksjon) 815 - Mangler print på papiret 816 - Ingen dokument mating 817 - Scanner virker ikke 818 - Ingen funksjon av papir fremførings modul (ekstern) 819 - Ingen sortering / Avslutter funksjon 81X - Andre printer / kopiering / scanner problem	820 - Printer / kopiering / scanner betjeningsfeil 821 - Skriver negativt 822 - Feil på papir fremføring 823 - Feil skifte av printer funksjoner 824 - Kopi for mørk 825 - Kopi for lys 826 - Svart kopi 827 - Hvit kopi 828 - Svake fargenivåer 829 - Feil i dokumentmating 82A - Feilkorreksjon funksjons feil 82B - Dårlig scanningskvalitet 82X - Andre printer / kopiering / scannings feil	830 - Dårlig utskrifts kvalitet 831 - Skriver på feil sted av papiret 832 - Lav kontrast på utskrift 833 - For høy kontrast på utskrift 834 - Tåket utskrift 835 - Uskarp utskrift 836 - Manglende punkter på utskrift 837 - Fargestreker 838 - Ingen farger i deler av bildet 839 - Utskrift ellr kopi ufullstendig 83A - Kalibreringsfeil 83B - Blekk drypping / oversprøyting 83X - Andre utskrifts kvalitets feil	840 - Printer støy 841 - Støy ved linje utskrift 842 - Skitten utskrift 843 - Ubehagelig lukt (ozon) 844 - Svarte striper / linjer i materetningen 845 - Hvite striper / linjer i materetningen 846 - Svarte striper / linjer på tvers av materetningen 847 - Hvite striper / linjer på tvers av materetningen 84X - Andre printer støy feil	850 - Ustabil printer funksjon 851 - Ustabil papir mating 852 - Ustabil inføring ved flerlags ark 853 - Feilplasserte tegn 854 - Feil påvisning av originalt papir format 85X - Andre ustabile printer funksjoner	860 - Fargebånd / papir problem 861 - Brudd på fargebånd 862 - Fargebånd sitter fast / kleber 863 - Fargebånd er sporet av 864 - Papiret fast i mekanikken 865 - Papirstopp 866 - Dokumentstopp 867 - Feilmelding "ikke blekk / toner" 868 - Feil med papirklipper funksjon 869 - Kort toner / blekk levetid 86A - Skjevt papir / krøllet / omleggsbøyet 86B - Skjevt dokument / krøllet / omleggsbøyet 86X - Andre fargebånd / papir feil	880 - Font / karakter feil 881 - Feil karakterer eller bilde 882 - Feil karakter størrelse 883 - Feil med innlesning av font 88X - Andre font / karakter feil																								



EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



1	Konstant
2	Periodisk
3	Etter en stund
4	Ved varme omgivelser
5	Ved kalde omgivelser
6	Ved omkobling
7	Ved vibrasjon
8	I ett fuktige / våte / regn / snø miljø
9	I ett tørt miljø
A	På grunn av fysisk skade
B	Etter lynnedslag / torden
C	Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk
D	Bare ved noen standarder eller systemer
E	Bare på en kanal
F	Bare på enkelte innganger
G	Bare på enkelte utganger
H	I standby stilling / ledig / av stilling
I	Ved innkobling
J	Ved redigeringspunktet
K	Ved sammenkobling, brukt med spesielt eksternt utstyr, adapter kit
L	Etter veskeinntrengning
M	Kort tid etter påslag
N	Etter å ha laget en kopi
O	Ved stress betingelser / hard belastning
P	Ved avslag
Q	Kun når sender / skriver
R	Kun ved mottakelse / Leser
S	Kun ved bruk av enkelte media
T	Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet
U	Kun på enkelte geografiske områder
V	Etter produkt oppdattering
X	Utvidet IRIS kode linje (avansert)

	1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON
A	VASKING / TØRKNING A10 - Ikke funksjoner A11 - Ingen varme A12 - Pumper ikke ut A13 - Ingen skylling / sirkulasjon A14 - Ingen tørking A15 - Intet saltforbruk A16 - Skyller dårlig A17 - Tar ikke med vaskemidler A18 - Tar ikke in vann A19 - Intet luftvug A1A - Ikke vann i oppsamlere A1B - Ingen sentrifugering A1C - Stopper i programmet A1D - Fortsetter etter stopp A1E - Fortsetter uten å stoppe A1F - Stopper i programmet / pumper hele tiden A1G - Tar inn vann hele tiden A1H - Varmer uten vann A1J - Ingen vanngjennomstrømming / stopp i systemet A1K - Ingen Whitening agent forbruk A1L - Ingen mykner forbruk A1X - Andre feil	A20 - Funksjonsproblemer A21 - Dårlig utpumping A22 - Dårlig vanninntak A23 - Dårlig tørking A24 - For mye saltforbruk A25 - For stort skyllemiddelforbruk A26 - For stort vaskemiddelforbruk A27 - Tar inn for mye vann A28 - Programmet går for fort / sakte A29 - Vann i skyllemiddelkammer A2A - Dårlig sentrifugering A2B - Programratt går ikke rundt A2C - Tar vaskemiddel med bare iblant A2D - Tar inn skyllemiddel for tidlig A2E - Fyller og tømmer i ett A2G - For lang tørketid A2H - Feil trommel posisjonering A2X - Annet	A30 - Vasking / rengeringseffekt A31 - Ikke ren A32 - Te og kaffeflekker A33 - Kalkrester A34 - Matrester A35 - Partikkelrester A36 - Flekker / skjolder på glass A37 - Ripper / flekker dekkty A38 - Rust på bestikk A39 - Krøllete vask A3A - Brendt vask A3B - Vask varm og tørr A3C - Vask varm og våt A3D - Vask edelagt A3X - Annet	A40 - Lyd A44 - Ulyd ved sentrifugering A4X - Andre lydproblemer	A50 - Lekkasje og indre / ytre skader A51 - Vannlekkasje A52 - Damp A53 - Skummer A54 - Skadet slange A55 - Luftlekkasje A57 - Trommelluke skadet / åpen A58 - Trommel fastlåst A59 - kondensator blokkert A5X - Annen skade og skader på inn- / utløp	A60 - Skadede deler A61 - Bestikkur skadet A62 - Skadet beholder / deksel for skyllemiddel A63 - Skadet beholder / deksel for vaskemiddel A64 - Skadet lofilteret A6X - Andre skadede detaljer	
B	KJØLING / VARMING B10 - Ingen funksjon B11 - Kjeler ikke B12 - Fryser ikke B13 - Ingen oppvarming B16 - Avfroster ikke B17 - Avfukter ikke B19 - Ventilasjonsvifte stenger ikke B1A - Ingen produksjon av is B1B - Ingen produksjon av knust is B1C - Ingen produksjon av kaldt vann B1X - Andre funksjoner	B20 - Funksjonsproblemer B22 - Utilstrekkelig fryseffekt B26 - For høy fryseffekt B29 - Utilstrekkelig ventilasjonseffekt B2A - Ventilasjonseffekt bare på ene siden B2B - Ventilasjonseffekt ikke justerbar B2C - Kompressor går hele tiden B2D - Filteret fungerer ikke B2X - Andre funksjonsproblemer	B30 - Kvalitetsproblem B32 - Rottet / skadet mat B33 - Iskrem for hardt B34 - Utilstrekkelig isbit kvalitet B35 - Kondensert vann på mat B3X - Andre kvalitetsproblemer	B40 - Vann- / is- / støyproblem B41 - Kondens på innsiden av kabinettet B42 - Isoppbygging B44 - Vann på innside av kabinettet B45 - Støyende kompressor B46 - Støyende magnet bryteren B47 - Støyende termostat B4X - Annet problem med vann / is / u lyd	B50 - Lekkasje B51 - Brensel-lekkasje B52 - Sotlekkasje B53 - Røkklekkasje B54 - vannlekkasje B5X - Annet lekkasjeproblem	B60 - Skadede deler B61 - Fordamp skadet B62 - Temperaturjustering sitter fast B63 - Omkoblingsbryter defekt B64 - Filterholder defekt B6X - Annet problem med skadede deler	
C	KOKING / BAKING C10 - Ingen funksjon C11 - Ovnen blir ikke varm C12 - Varmeelementet fungerer ikke C13 - Kokeplatene fungerer ikke C14 - En kokeplate fungerer ikke C15 - Utvidet kokesone fungerer ikke C16 - Varmesirkulasjonen fungerer ikke C17 - Mikroovnsdelen fungerer ikke C18 - Grillen fungerer ikke C19 - Ingen gnist C1A - Feltfordeleren roterer ikke C1B - Tallerenrotor fungerer ikke C1C - Restvarmeindikator lyser ikke C1D - Ingen vaskesyklusen C1E - Spit slår seg ikke C1G - Ikke noe press C1X - Andre utblevne funksjoner	C20 - Funksjonsproblemer C21 - Ujevn varme C22 - Effektregulatoren fungerer ikke C23 - En effektregulator fungerer ikke C24 - Oppvarmingstiden for lang C25 - Uregelmessig / dårlig flamme C26 - Utilstrekkelig oppvarming C27 - Ovnen blir for varm C28 - Koketiden for lang C29 - Kjølerviften går for lenge C2A - Baketiden for lang C2B - Kjølerviften går for lenge C2C - Flammen slukker C2D - utilstrekkelig rengjøring C2E - Spit slår feil C2F - Blinkende / sparking synlig C2X - Andre funksjoner	C30 - Kvalitet koking / baking C31 - Dårlig koke- / bakeeffekt C32 - Maten brent C33 - Ujevn bruning C34 - Dårlig Matlagning i mikrobølgeovn C35 - Dårlig Grill matlagning C36 - Dårlig Varmluft C37 - Dårlig Dampkoking C38 - Dårlig matlagning i kombinasjon modus C3X - Andre kvalitetsproblemer med koking / baking		C50 - Lekkasje C51 - Varmestrustråling / lekkasje C52 - Damp / kondensering / smuss på dør glass C53 - gasslekkasje C54 - mikrobølgeovn lekkasje C55 - olje splash C5X - Andre lekkasje problemer	C60 - Skadede deler C61 - Kokeplatedeksel skadet C62 - Kokeplate skjev C63 - Toppen skadet / misfarget C64 - Tenninganordning for ovnen skadet C65 - Tenninganordning for kokeplaten skadet C66 - Strømbryter for ovnen skadet C67 - Misfargede strømbryter / knapp C69 - Temperatur-sensor skadet C6A - Skadet gassantennelse enhet C6B - Skadet / misfarget hulrom C6X - Andre skadede deler	C70 - Problem med gassarmatur C71 - Gasslange skadet C72 - Gassstislutning skadet C73 - Trykkregulator skadet C74 - Gassbrenner skadet C75 - Gassventil skadet C7X - Andre problem med gassarmatur
J	ENMASKINER / MATVAREINDUSTRIEN J10 - Ingen funksjon J11 - Ingen elting J12 - Ingen blanding J13 - Ingen juling (slo visp) J14 - Ingen blanding J15 - Ingen hakking J16 - Ingen låsing (roterende arm) J17 - Ingen kutting J18 - Ingen hakking J1X - Annet "ingen funksjon"-problem	J20 - operasjonell problem J21 - utilstrekkelig elting J22 - utilstrekkelig blanding J23 - Utilstrekkelig juling (slo visp) J24 - utilstrekkelig blanding J25 - utilstrekkelig hakking J26 - Utilstrekkelig låsing (roterende arm) J27 - utilstrekkelig slicing J28 - utilstrekkelig hakking J29 - håndtere funksjonsfeil J2X - Annet "operativ" problem	J30 - Dårlig ytelse / foredling J31 - Bad baking / toasting ytelse J3X - Annet "dårlig ytelse / behandling"		J50 - lekkasje J51 - Lekkasje av bollen J52 - Lekkasje av jar J5X - Annet "lekkasje"-problem	J60 - skadede deler J61 - Skadet roterende arm J62 - skadet bolle J63 - skadet kurv J6X - Annet "odelagte deler"-problem	
K	PERSONLIG PLEIE / HELSE CARE / BABY CARE K10 - Ingen funksjon K11 - Ingen oppvarming K12 - Ingen varm luft sirkulasjon K13 - Ingen måling K14 - Ingen mottak eller lenke K15 - Ingen lyd / video K1X - Annet "ingen funksjon"-problem	K20 - operasjonell problem K21 - Utilstrekkelig luftstrøm K22 - Cuff Trykket er for lavt K23 - dyse problem K24 - Oral Irrigator problem K25 - Dårlig mottak Audio / video K2X - Annet "operasjonell problem "	K30 - Dårlig pleie ytelse / resultater K31 - feil vekt K32 - Feil utvalg / måleenheter K33 - Bad barbering K34 - Bad skjæreytelse K35 - Dårlig auto ren funksjon K36 - Blade utslitt K37 - Ytre folie utslitt K38 - Håret er trukket K39 - Brennende følelse (på huden) K3A - enduser Pain K3B - Feil mat miksing K3C - Bad måleresultat K3D - Bad Sound K3E - Bad Video K3F - interferens K3X - Annet "Dårlig omsorg ytelse / resultat " problem				

		1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON				
1	Konstant	L GULV CARE	L10 - Ingen funksjon L11 - Brush -stasjonen virker ikke L12 - Ingen suges L1X - Annet "ingen funksjon"-problem	L20 - operasjonell problem L21 - Gulvmunnstykket problem L22 - Defekt Beater Brush drift L23 - Suge ikke justerbar L24 - Finner ikke basestasjon (robot støvsuger) L25 - Ingen kant og trapp gjenkjenning (robot vakuumpump) L2X - Annet " operasjonell problem "	L30 - Dårlig rengjøring ytelse / resultater L31 - Bad rengjøringsytelse L32 - Bad flytting L33 - utilstrekkelig suges L34 - Avtrekksluft for varmt L3X - Annet " dårlig rengjøring ytelse / resultater " probleme		L50 - lekkasje L51 - luftlekkasje L52 - vannlekkasje L53 - støvutslipp L5X - Annet "lekkasje"-problem	L60 - skadede deler L61 - Støpse defekt L62 - Tilbehørs lås problem L63 - Curve tube problem L64 - Kjør belte skadet L6X - Annet "ødelagte deler"-problem				
2	Periodisk		M PLAGG CARE	M10 - Ingen funksjon M11 - Pumpe virker ikke M12 - Ingen spray (vann eller damp) M13 - Ingen dampproduksjon M14 - Turbo -funksjonen fungerer ikke M15 - Steam utvalget fungerer ikke M1X - Annet "ingen funksjon"-problem	M20 - operasjonell problem M21 - Utilstrekkelig damptrykk M22 - For mye damp M23 - kontinuerlig dampende M24 - For fort vannforbruk M25 - Håndtak for varmt M26 - Slange for varmt M27 - utilstrekkelig ventilasjon M2X - Annet " operasjonell problem "	M30 - Strykejern / dårlig ytelse M31 - sålen fast M32 - Slippe vannet ut sålen M33 - Forbrenninger eller setter fyr på klær M34 - Bad gliding M35 - Skalering sålen / kjele M36 - Brune flekker / flekker på klærne M37 - Vanskelig å fylle M38 - kondens M39 - Sålen flekken , kan ikke renses M3A - Hvite partikler kommer ut av basen / sålen M3B - Ikke fjerner rynker M3C - Appliance for tung M3D - Utskrift wears off M3E - Håndtere skarpe kanter M3F - utilstrekkelig glatting M3X - Annet " stryking / dårlig ytelse " problem	M40 - Støy / ustabil M41 - ustabil bord M42 - ustabil jern M4X - Annet "støy / ustabilitet"-problem	M50 - lekkasje M51 - vannlekkasje M52 - Steam lekkasje M53 - Vann renner ut av vanntanken M54 - Damp lekkasjer fra generatoren M55 - Vann drypper fra strykebrett M56 - Vann renner ut av generator M57 - Vann-/damplekkasje på dampslange M5X - Annet "lekkasje"-problem	M60 - skadede deler M61 - Skade på sålen M62 - Iron boliger sprekk M63 - Generator boliger sprekk M64 - Vanntank sprekk M65 - Sålen beleg løser / siltasje M66 - Steam slange / slange - ledning er skadet / frynsete M67 - Skadet Collar klemme M68 - Skadet Button bar klemme M6X - Annet "ødelagte deler"-problem			
3	Etter en stund			N DRIKKE	N10 - Ingen funksjon N11 - Ingen kald drikk N12 - Ingen varm drikk N13 - Grinder fungerer ikke N14 - Pumpe virker ikke N15 - Kaffen ikke flyter N16 - Ingen gaz / boble N17 - Kapsel eller disken ikke passer N18 - Ingen melkeskum produksjon N1X - Annet "ingen funksjon"-problem	N20 - operasjonell problem N21 - Tid for lang N22 - utilstrekkelig skum N23 - For mye skum N24 - Trykket for høyt N25 - For lavt trykk N26 - Problem med avkalkingsprogrammet N27 - Problem med rengjøringsprogram N28 - Problem med combi program (rengjøring og avkalking) N29 - Beverage utløp ustabil N2A - Melkeskum utløp ustabil N2B - Omvendt flytende i vanntanken N2C - skalering N2D - Feil volum utlevert N2E - Problem med filterholder N2F - Overfylte N2G - sprut N2H - dryppende N2X - Annet " operasjonell problem "	N30 - Drikke / dårlig ytelse N31 - Dårlig smak drikk N32 - Kaffe pulver i kopp eller kaffekanne N33 - Bad sliping N34 - Drypp skuff full for fort N35 - Kaffe for tynn N36 - Kaffe for sterk N37 - Kaffe pulver i apparatet N38 - Kaffe pressrester altfor gjøremete N39 - feil boblende N3A - Melk ikke varmt nok (Milk forbereder tilbehør) N3B - Blandet drikk for kaldt N3C - Melkeskum for kaldt N3D - Utilstrekkelig melkeskum konsistens N3E - Utilstrekkelig kaffekrem N3F - Feil blandet drikk N3X - Annet " drikk / dårlig ytelse " problem		N50 - Væskelekkasje N5X - Annet "væskelekkasje"			
4	Ved varme omgivelser				P POWER TOOLS / GARDE	P10 - Ingen funksjon P11 - Ingen hammer P12 - Ingen effekt P13 - Ingen bremse P14 - Ingen skjæring P15 - Ingen mulching P1X - Annet "ingen funksjon"-problem	P20 - Driftsproblem P21 - Utilstrekkelig effekt P22 - Utilstrekkelig press P23 - Utilstrekkelig bremsekraft P24 - Poor Bit holding P25 - Blokkering av clutch P26 - Problem med chuck P2X - Annet "driftsproblem"	P30 - Verktøy / dårlig ytelse / resultater P31 - Skrå skjæring P3X - Annet "Verktøy / dårlig ytelse / resultater" problem			P60 - Ødelagte deler P61 - Problem med batterigrep P62 - Problem med skjærebånd P63 - Problem med reflektor P64 - Ødelagt deksel P65 - Problem med ventil P6X - Annet "ødelagte deler"-problem	
5	Ved kalde omgivelser											
6	Ved omkobling											
7	Ved vibrasjon											
8	I ett fuktige / våte / regn / snø miljø											
9	I ett tørt miljø											
A	På grunn av fysisk skade											
B	Etter lynnedslag / torden											
C	Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk											
D	Bare ved noen standarder eller systemer											
E	Bare på en kanal											
F	Bare på enkelte innganger											
G	Bare på enkelte utganger											
H	I standby stilling / ledig/ av stilling											
I	Ved innkobling											
J	Ved redigeringspunktet											
K	Ved sammenkobling, brukt med spesielt eksternt utstyr, adapter kit											
L	Etter veskeinntrengning											
M	Kort tid etter påslag											
N	Etter å ha laget en kopi											
O	Ved stress betingelser / hard belastning											
P	Ved avslag											
Q	Kun når sender / skriver											
R	Kun ved mottakelse / leser											
S	Kun ved bruk av enkelte media											
T	Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet											
U	Kun på enkelte geografiske områder											
V	Etter produkt oppdatering											
X	Utvidet IRIS kode linje (avansert)											

Section - Defect - Repair Codes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



Seksjonkoder

FELLES		DATA OPERASJON- OG PC-RELATERT		GENERAL WG	WASHING / DRYING
ANT	Antenne blokk	CIP	CI+ / CAM		COOLING
APR	Analog signalbehandling	DKS	Docking stasjon eller port replikator		COOKING
BCH	Batteri opplading krets	FMW	Hardware		GARMENT CARE
CLK	Klokke / timer blokk	IDE	IDE interface seksjon		FLOOR CARE
CTR	Betjeningspanel	ILN	i.Link (IEEE1394) seksjon		BEVERAGE
DEN	Dekoder / Enkoder seksjon	ISA	ISA seksjon		KITCHEN APPLIANCE / FOOD PROCESSING
DPR	Digital signalbehandling	JST	Joystick / Navigasjons grensesnitt		PERSONAL CARE / HEALTH CARE
EED	EEPROM seksjon	KBD	Tastatur (separat)		BABY CARE
ERA	Slukkekreter	MCD	Minnekort seksjon		POWER TOOLS / GARDENING
FLX	Fleksibel printkort	MDM	Modem seksjon		
HFS	Høyfrekvens del (RF)	MEM	Minne krets		
IDS	Info-display blokk	NIF	Nettverks grensesnitt (ikke trådløst)		
IFC	Mellomfrekvens-krets	PAR	Parallel port		
INP	Signalinngangs blokk	PCC	PC kort		
IRD	Infrarød (IrDa) seksjon	PCI	PCI seksjon		
OUT	Signal utgangs blokk	SCS	SCSI port		
PRG	Programmerings blokk	SDR	Driversoftware eller oppdatering		
PRT	Beskyttelses krets	SER	Serie port		
PSP	Strømforsyning, primærsiden	SWA	Software applikasjon / APP		
PSS	Strømforsyning, sekundærsiden	SWO	Software operativsystem		
PSU	Strømforsyning	USB	USB port		
PWA	Kraftforsterker blokk	WLS	Trådløs / Bluetooth styreenhet		
REM	Fjernbetjenings blokk				
RFU	Forsterker / RF enhet	MEKANISK			
SET	Komplett apparat	ARM	Arm mekanisme		
SFT	Media / Software (tape / disk / etc.)	BZL	Frontramme		
SNS	Sensor del	CBT	Kabinett		
SVO	Servo blokk	CDS	CD seksjon		
SYS	System kontroll / Logikk seksjon	CHA	Chassis		
TUN	Tuning blokk	CHG	Skifter seksjon		
TXT	Tekst-TV signalbehandling	DDM	Disk drive mekanikk		
WIR	Ledning	DVD	DVD seksjon		
LYD-RELATERT		EXC	Ekstern tilkobling		
APA	Audio signalbehandling / analog	FAN	Vifte / kjøling		
APD	Audio signalbehandling / digital	FDD	Floppy disk drive		
HPN	Hodetelefon enhet	FXT	Overføringsseksjon		
MIC	Mikrofon blokk	HCM	Hodebro / mekanisk		
SPK	Høytaler	HDD	Hard disk drive		
VBR	Vibratorområde	HOL	Kassett holder		
BILDE-RELATERT		INC	Intern tilkobling		
CAM	Kamerakretsløp	INK	Blekk patron		
CPA	Farve signalbehandling / analog	LDG	Innmatnings (loading) mekanisme		
CPD	Farve signalbehandling / digital	LNM	Objektiv mekanisme		
CRT	Bilde display	MDS	MiniDisc seksjon		
DDC	Display driver krets	MIR	Speilseksjon		
DFH	Horisontal avbøyning	OPU	Laserpickup		
DFL	Avbøyningskrets	PCS	Papir kassett		
DFV	Vertikal avbøyning	PFM	Papirmatnings mekanisme		
FPK	Fokus kretsløp	PIN	Pressvalse / arm		
HDR	Horisontal driver	PRI	Skrivehode / trommel		
IMG	Skjerm / display	PUD	Pickup / stift (analog)		
LCD	LCD seksjon	RFM	Perforerings mekanisme		
LMP	Lampe / blitz seksjon	RHD	Roterende hode(r)		
VPA	Video signalbehandling / analog	SCN	Skanner seksjon		
VPD	Video signalbehandling / digital	SHD	Stasjonært hode(r)		
STA	Statisk blokk	SLD	Slede mekanisme		
VWF	Søker (viewfinder)	SHU	Lukkerområde		
PRINTING / SCANNING MEKANISME		SRS	Supply spole del		
ADU	Dokument holder / papir kassett	TCH	Touchpad / Touchscreen enhet		
ASF	Dokumentmater seksjon (ekstern)	TDM	Bånd transport mekanisme		
CON	Innførings-/forsyningsseksjon	THR	Innføringsmekanisme		
DVS	Utviklings seksjon	TNR	Båndstramme regulator		
FUS	Fastgjørelse/sikring	TPT	Båndføring		
MCF	Manuell mating	TRS	Oppsamlings spole		
PRO	Print Processing	XXX	Kabinett / kosmetiske deler		
SOF	Sorter/Avsluttet				

EXAMPLE OF USE:

FLAG	SYMPTOM-CODE	PART NO.	REF.NO	SECTION OR NTF	PCB	DEFECT CODE	REPAIR CODE	QTY
1	1412	11 1 11111111111111	R123	T D M	Y A 2 2	C 1	Z 1	..
.	3 6 4 1	3 4 5 6 7 8 9 X X X X X X X X	1 1 1

FLAG: INDICATES THE ONE MAJOR SYMPTOM/PART COMBINATION BY '1'

EXTENDED CONDITION CODES

Feilkoder	
MECHANICAL	
A	Utslitt
A1	Virker på feil måte
B	Skittent / belegg
C1	For stor
C2	For liten
D	Avbrutt / kuttet
D1	Delt-Revnet
D2	Billedrørshals knekket
E	Deformert
F	Fastlåst
F1	Sitter fast
F2	Trang
F4	Bøyd/Klemt/Floket
G	Ripet
G1	Display risset eller utvendig skadet
H	Sprukket / avskallet / korrodert
H	Sprukket / avskallet / korrodert
H1	Sprukket / avskallet
H2	Rustet
H4	Feil farve / misfarving
I	Løs
I1	Ikke sveiset eller limt / dårlig lodding
I2	Løse deler i billedrøret (synlige eller ikke)
J	Ustabil
J1	Feil montert / ikke i water
J2	Vibrerer
K3	Billedrør utett (intet vacuum)
L	Tørr (ingen smøring)
M1	Tett / blokkert
O	Brent / gnistrer / mangler pixel
V	Brukhet print
ELECTRICAL	
16	Data kart feil
2	Utslitt / lav utstråling
51	Feil på nettspenningen
N	Defekt elektrisk komponent / modul
O1	Billedrørs geometri overholder ikke spesifikasjon
O2	Billedrørs konvergens overholder ikke spesifikasjon.
O3	Billedrørs fokus mangelfull
O4	Billedrørs farverenhets problem
O5	Billedrør EHT (High Voltage) kortsluttet
O6	Billedrør EHT (High Voltage) overslag
O7	Display pixel feil uten for spesifikasjon
O8	Avbøyningspole defekt
O9	Støy fra billedrør eller avbøyningspole
Q	Kortslutning
Q1	Billedrør kortsluttet
R	Brudd / ingen kontakt
R1	Billedrør avbrutt kretsløp
R1	Billedrør avbrutt kretsløp
S	Lekker (elektrisk)
S1	Billedrør har lekkasje (elektrisk)
T	Dårlig kontakt / forbindelse
T1	Dårlig jordforbindelse
U	Printbrudd
W	Kald eller ingen lodning (benyttes ikke lengre)
W1	Manglende loddetinn
W2	kortsluttet lodding
W3	Sprekker i loddepunkt
W4	Loddetinn har ikke festet seg på komponent
W5	Komponent har ikke kontakt med loddetinn
W6	Ledning / Flatkabel bøyd / Feil passert komponent
X	Elektrisk tinnkortslutning
Y	Feil del
Z	Mangler del
REPAIRCODES	
1	Software rettet / re-satt
11	Formattert
2	Software oppdatering
3	Produkt oppdatering (på forespørsel)
4	Ekstern løsning
41	Remote løsning ved samhandling med sluttbruker
42	Ekstern løsning av forbindelsen til produktets
A	Komponent Utskiftning
A1	Återfylling
A2	Skiftet modul
AF	Reservedel uten belastning
AN	Ny defekt del
AR	Utskiftning med ny komponent
AX	Defekt del er udskiftet med en genanvendt fra et kasseret produkt
B	Mekanisk justering
C	Elektrisk justering
C1	Software justering med intern service meny
C2	Software justering med ekstern service meny
C3	Gjenopprettelse fastvare
C4	Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
D	Omlodning
D1	Ommontert / satt tilbake i stilling (rør / plugg)
D2	Sveising
E	Rensing
F	Smøring
G	Reparert elektriske deler
H	Reparert mekaniske deler
I	Modifikasjoner i.h.t. avtale med leverandør
I	Modifikasjoner i.h.t. avtale med leverandør
J	Fjernet komponent(er)
K	Montert komponent(er)
L	Funksjons kontroll
M	Spesifikasjonsmålinger
N	Vedlikehold
O	Renovering
P	Fårebyggende vedlikehold med deler skiftet
Q	Fårebyggende vedlikehold uten deler ombyttet
Q1	Forebyggende softwareoppdatering
U	Forklaring vedlagt
V	Prisoverslag avslått
W	Prisoverslag med deler
X	Prisoverslag uten deler
Y	Retur ureparert
Y1	Kassert
Y2	Kassert og refundert
Y3	Produkt transport / videresendt
Y4	Produkt installasjon
Z	Produkt byttet
Z1	Produkt er byttet (for dyrt å reparere)
Z2	Produkt er byttet (reparert for mange ganger)
Z3	Produkt er byttet (reservedeler finnes ikke)
Z4	Produkt er byttet (umulig å reparere)
Z5	Produkt er byttet (etter avtale med forhandler)
Z6	Produkt er byttet (etter avtale med leverandør)
Z7	Bytte av produkt tilbehør

	1 - PRODUKT	2 - PERIFERISK / MEDIA	3 - KUNDE OPPFATTELSE / DOKUMENTASJON	4 - SAMMENKOBLING	5 - SERVICEVERKSTED
1 INSTALLERING OG OPPSETT	111 - Problemer med første kanalinnstilling 112 - Problemer med kanalinnstilling fra TV til video 113 - Problemer med lagring av stasjonsnavn eller kanaler 11X - Annet installasjons problem	121 - Batteri ikke montert 122 - Bruk av feil batteri 123 - Batteri feil montert 124 - Bruk av feil strømforsyning 125 - Strømforsyning feil tilkoblet 126 - Feil tilbehør brukt 12X - Andre problemer med periferiprodukter / media oppsett	131 - Kunde har ikke lest "Quick Start" bruksanvisning 132 - Kunde har ikke lest bruksanvisning 133 - Feil forklart i bruksanvisning 134 - Tekniske spesifikasjoner uklare 13X - Andre installasjonsproblemer relatert til installasjon / dokumentasjon	141 - Antenne ikke korrekt tilkoblet 142 - Video ikke korrekt tilkoblet TV 143 - Surround system ikke korrekt tilkoblet 144 - Feil antenne tilkoblet 145 - Feil kabler tilkoblet 14X - Annet oppsettproblem relatert til sammenkobling	151 - Kunde ikke registrert hos signal leverandør 15X - Annet oppsettsproblem relatert til signal leverandør
2 LOKALE FORHOLD	211 - Brukes under ekstreme temperatur / fuktighets forhold 212 - Brukes under ekstreme lysforhold 213 - Brukes i miljø med bakgrunns støy 214 - Spenningsforhold overholder ikke standard 21X - Andre lokale forhold påvirker produktet	221 - Batteri utladet 222 - Forstyrrelse fra periferisk utstyr tilkoblet / ikke tilkoblet 223 - Fjernkontroll brukes utenfor normal rekkevidde 22X - Andre forhold påvirket av periferisk utstyr / medie	231 - Symptom ikke funnet etter kontroll	241 - Dårlig signalstyrke i område 242 - Utstyr utenfor dekningsområde 243 - Signalforstyrrelser, tilkoblet / ikke tilkoblet 244 - Feil plassering av surround høttalere 245 - Feil antenneinstallasjon 24X - Andre lokale forhold som påvirker mottakelse / bruk.	251 - PDC ikke tilgjengelig 252 - NICAM / Stereo ikke tilgjengelig 253 - Widescreen signal ikke tilgjengelig 254 - RDS signal ikke tilgjengelig 255 - DAB/ DVB signal ikke tilgjengelig 25X - Annet manglende signal
3 KOMPLEKSITET	311 - Forvirrende layout av funksjonsknapper på apparat 312 - Funksjonsknapper på apparatet for små til å betjene 313 - Dårlig markering av knapper / tilkoblinger 314 - Dårlig / missvisende informasjon i display 31X - Andre problemer relatert til kompleks betjening av apparat	321 - Forvirrende layout av funksjonsknapper på fjernkontroll 322 - Funksjonsknapper på fjernkontroll for små til å betjene 32X - Andre problemer relatert til kompleks betjening av periferisk utstyr	331 - Apparat vanskelig å betjene 332 - Fjernkontroll vanskelig å betjene 333 - Vanskelig å stille inn timer opptak. 334 - Vanskelig å betjene tekst TV 335 - Vanskelig å stille klokke	341 - Scart kabel ikke tilkoblet - ingen AV kanal 342 - Medfølgende ledning ikke korrekt tilkoblet 343 - Feil bruk av digital tilkobling 344 - Feil IEEE1394 tilkobling 34X - Andre problemer relatert til kompleks sammenkobling	
4 SOFTWARE / KVALITET	411 - Software ikke kompatibel med kundens produkt. 412 - Kunde mistet passord / tilgangskode	421 - Lagringsmedie med dårlig kvalitet benyttet 422 - Skadet lagringsmedie benyttet 423 - Lagringsmedie med feil format benyttet	431 - Apparat tilfredsstillende ikke forventningene til kunden 432 - Bildekvalitet tilfredsstillende ikke forventningene til kunden 433 - Lydkvalitet tilfredsstillende ikke forventningene til kunden 434 - Kosmetisk kvalitet tilfredsstillende ikke kundens forventninger 435 - Støynivå ikke møte kundenes forventning	441 - Software ikke kompatibel med annet produkt 442 - Signal ikke kompatibelt med annet produkt	451 - Feil software versjon

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Operating Mode		AA - Application Mode		AF - Frequency Band		AI - I/O Connections		AM - Mounting Device		AX - Accessory	
AO1	PLAY	AA1	TEXT MODE	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	NO SPECIAL MOUNTING	AX1	POWER ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK MODE	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STAND	AX2	CHARGER
AO3	RECORD	AA3	CHILD LOCK	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WALL MOUNTED	AX3	REMOTE CONTROL
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	CEILING MOUNTED	AX4	HEADPHONE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	CAR MOUNTED	AX5	EARPHONE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT INSTALLATION	AX6	SPEAKER
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	BELOW THE TABLE	AX7	ANTENNA
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	CARRYING CASE	AX8	MICROPHONE
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	CARRYING POCKET	AX9	TUNER
AOA	COPY	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	NECK BAND	AXa	SAT RECEIVER
AOB	HIGH SPEED COPY	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	TRIPOD	AXb	GPS RECEIVER
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFC	n/a	AIC	2.5MM	AMc	BELT	AXc	POWER AMPLIFIER
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFD	n/a	AID	3.5MM	AMd	STRAP	AXd	DISPLAY / MONITOR
AOE	RANDOM	AAE	LINK MODE	AFE	n/a	AIE	6.3MM	AMe	HANDLE	AXe	CARD / SIGNAL ADAPTER
AOF	SLOW MOTION	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	RAIN COVER	AXf	FLASHLIGHT
AOG	STILL PICTURE	AAG	n/a	AFg	n/a	AIG	HEADPHONE	AMg	DIVING COVER	AXg	CAMERA
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH	n/a	AFh	n/a	AIH	MICROPHONE	AMh	HANDSFREE KIT	AXh	LENS UNIT
AOI	AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI	n/a	AFi	n/a	AII	SPEAKER	AMI	n/a	AXi	FILTER
AOJ	ASPECT MODE	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIJ	CENTRE	AMj	n/a	AXj	CAR KIT
AOK	SURROUND SOUND	AAK	n/a	AFk	n/a	AIK	FRONT	AMk	n/a	AXk	POWER CABLE
AOL	LOUDNESS ON	AAL	n/a	AFl	n/a	AIL	REAR	AMl	n/a	AXl	SIGNAL CABLE
AOM	XBS SOUND	AAM	n/a	AFm	n/a	AIM	SUBWOOFER	AMm	n/a	AXm	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	GLASSES / EYEWEAR
AOO	WIDE	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXo	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFp	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	MENU MODE	AAQ	n/a	AFq	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MEMORY	AAR	n/a	AFr	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMr	n/a	AXr	n/a
AOS	RESUME	AAS	n/a	AFs	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXs	n/a
AOT	HIBERNATION	AAT	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIV	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIW	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	OTHER	AAx	OTHER	AFx	OTHER	AIx	OTHER	AMx	OTHER	AXx	OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function		DP - Program Type		DN - Networking Environment		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	TERRESTRIAL ANTENNA	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	CABLE NETWORK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITION NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAME AND NUMBER
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	PICTURE EDITING	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNAL MEMORY	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITING	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIC CARD	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	AUDIO EDITING	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-MAIL PROGRAM	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	INTERNET PROGRAM	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETWORK ADAPTER	DS9	PROTOCOL TYPE
DOA	n/a	DPA	GAME PROGRAM	DNA	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	DISPLAY MODE / RESOLUTION
DOB	n/a	DPB	CD-/DVD BURN PROGRAM	DNB	SATELLITE	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPC	FILE MANAGER PROGRAM	DNC	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB DEVICE	DSc	LANGUAGE SETTING
DDD	MMS	DPD	FORMATTING PROGRAM	DND	ISDN CONNECTION	DId	IRDA	DHd	STANDARD MOUSE	DSd	COUNTRY SETTING
DOE	E-MAIL	DPE	VIRUS SCANNER	DNE	DSL CONNECTION	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTICAL / LASER MOUSE	DSe	n/a
DOF	SMS	DPF	FIREWALL	DNF	GPRS	DIf	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
D OG	SMTP	DPG	NETWORK PROGRAM	DNG	UMTS	DIg	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNH	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNi	GSM	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPJ	COMMUNICATION PROGRAM	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	PRINTER	DSj	n/a
DOK	n/a	DPK	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNL	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	KEYBOARD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	NON-STANDARD PROGRAM	DNM	ETHERNET	DIm	HDMI (ARC)	DHm	APP on mobile device	DSm	n/a
DON	n/a	DPN	n/a	DNN	BLUETOOTH	DIn	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	INFRARED / IRDA	DIo	n/a	DHo	n/a	DSo	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	WIRELESS / W-LAN	DIp	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIq	n/a	DHq	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	BROADBAND	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	Dis	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNT	NFC	DIt	n/a	DHt	n/a	DSt	n/a
DOU	n/a	DPV	n/a	DNu	DVB-T2	DIu	n/a	DHu	n/a	DSu	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	n/a	DIv	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNw	n/a	DIw	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
DOX	OTHER	DPx	OTHER	DNx	OTHER	DIx	OTHER	DHx	OTHER	DSx	OTHER

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analog		MD - Digital		FA - Audio		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	RECORD DISC	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO TAPE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDA	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDA	n/a	FCa	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	PLAIN PAPER	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	FCb	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDC	HD-DVD	FAC	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCc	HDCD
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAD	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCd	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	FAE	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	FCe	HD-DV
MAF	COLOURED PAPER	MDf	MEMORY STICK	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	FCf	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDg	SD MEMORY CARD	FAG	n/a	FVg	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	LABEL	MDh	SD MEMORY CARD MINI	FAh	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	FCg	BMP
MAI	CARTON	MDi	CF MEMORY CARD	FAi	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	FCi	JPG
MAJ	SLIDE	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	FCj	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	FAk	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	FCk	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	FAl	n/a	FVl	n/a	FDm	n/a	FCl	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	FAN	n/a	FVn	n/a	FDn	n/a	FCm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	FAO	n/a	FVo	n/a	FDo	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	FAP	n/a	FVo	n/a	FDP	n/a	FCo	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	FAQ	n/a	FVp	n/a	FDQ	n/a	FCp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	FAR	n/a	FVq	n/a	FDR	n/a	FCq	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	FAS	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCr	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	FAT	n/a	FVs	n/a	FDt	n/a	FCs	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	FAU	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	FCt	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	FAV	n/a	FVu	n/a	FDV	n/a	FCu	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	FAW	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	FCv	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	FAY	n/a	FVw	n/a	FDY	n/a	FCw	n/a
MAX	OTHER	MDx	OTHER	FAX	OTHER	FVx	OTHER	FDX	OTHER	FCx	OTHER

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - LOCATION		VT - Time / Colour		VC - Battery / Consumption material		VP - Physical Environment		VS - Situation			
		VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
		VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
		VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
		VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE/CODE
		VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERIES	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
		VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
		VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
		VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
		VTa	WHITE	VCa	INK COLOUR	VPb	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSa	ON A (MOTOR)BIKE	VFa	COMPONENTS ID NUMBER
		VTb	BLACK	VCb	INK BLACK	VPc	HIGH NOISE LEVEL	VSb	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFb	MODIFICATION TYPE
		VTc	RED	VCc	TONER	VPe	LOW NOISE LEVEL	VSd	AT THE BEGINNING	VFc	RELATED MENU ITEM
		VTd	GREEN	VCd	THERMAL TRANSFER FOIL	VPf	SILENCE	VSd	AT THE END	VFd	RELATED OPERATION / MODE
		VTe	BLUE	VCe	THERMAL TRANSFER PAPER	VPg	MUSIC	VSf	WHILE DRIVING	VFf	CAR VEHICLE ID
L10	TOP LEFT	VTf	YELLOW	VCf	FILTER	VPH	SPEECH	VSf	WHILE WALKING	VFf	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
L20	TOP MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPi	SMALL ROOM	VSg	WHEN NOT MOVING	VFg	OPERATING DISTANCE
L30	TOP RIGHT	VTg	YELLOW	VCg	BAG	VPj	LARGE ROOM	VSg	WHEN OPEN	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L40	CENTER LEFT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSg	WHEN CLOSE	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L50	CENTER MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSg	WHEN CLOSE	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L60	CENTER RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSg	WHEN CLOSE	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L70	BOTTOM LEFT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSg	WHEN CLOSE	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L80	BOTTOM MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSg	WHEN CLOSE	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L90	BOTTOM RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSg	WHEN CLOSE	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
LdL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTj	CYAN	VCj	BLADE	VPk	CLEAN ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
LdR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTk	LIGHT	VCk	LAMP	VPm	SMOKED ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
Lxx	OTHER	VTl	DARK	VCk	LAMP	VPn	ORIGINAL PACKING	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
		VTm	n/a	VCm	n/a	VPo	FOREIGN PACKING	VSl	PROFESSIONAL USING	VFl	VOLUME / CAPACITY
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSm	UNUSED	VFm	PAGE NUMBER
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSn	UNPACKED	VFn	BRAND NAME
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSo	PROBLEM WITH SELF RECORDED	VFo	MODEL NAME
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSp	PROBLEM WITH PRE RECORDED	VFp	BOOT COUNT
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSq	PROBLEM AT AUTO START	VFq	n/a
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSr	PROBLEM AT MANUAL START	VFr	n/a
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSS	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFS	n/a
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSt	AT REMOTE OPERATION	VFT	n/a
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSu	AFTER CLEANING	VFU	n/a
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSV	DOWNLOAD	VFV	n/a
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSw	UPLOAD	VFW	n/a
		VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	Vsx	OTHER	VFX	OTHER

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

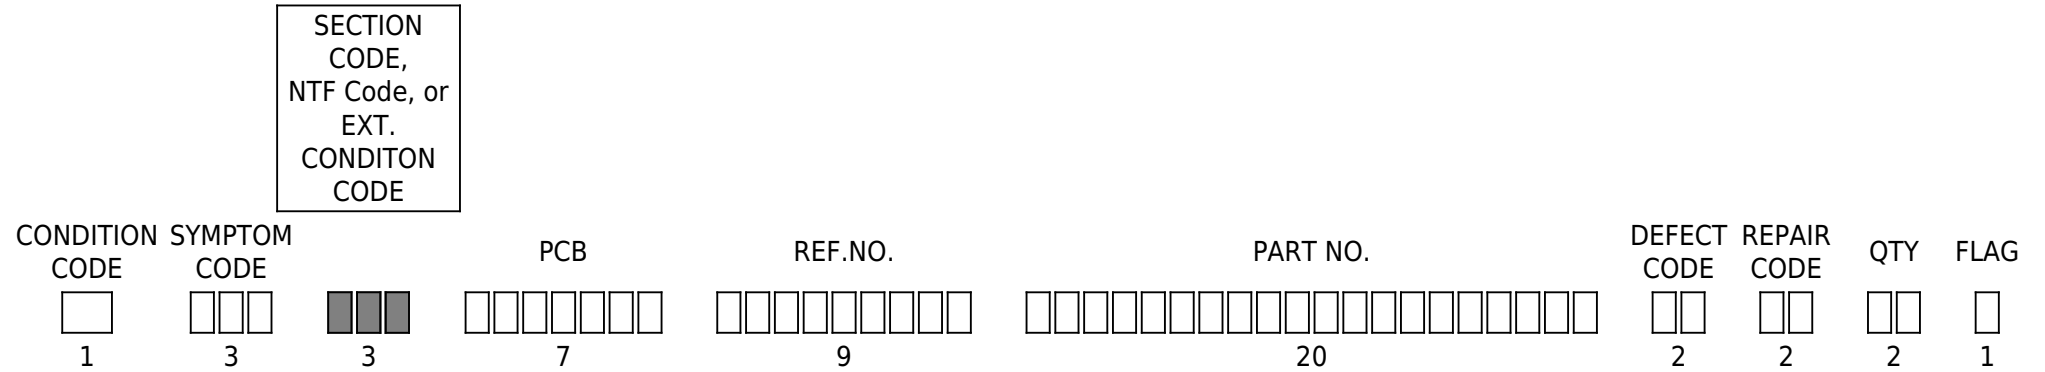

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

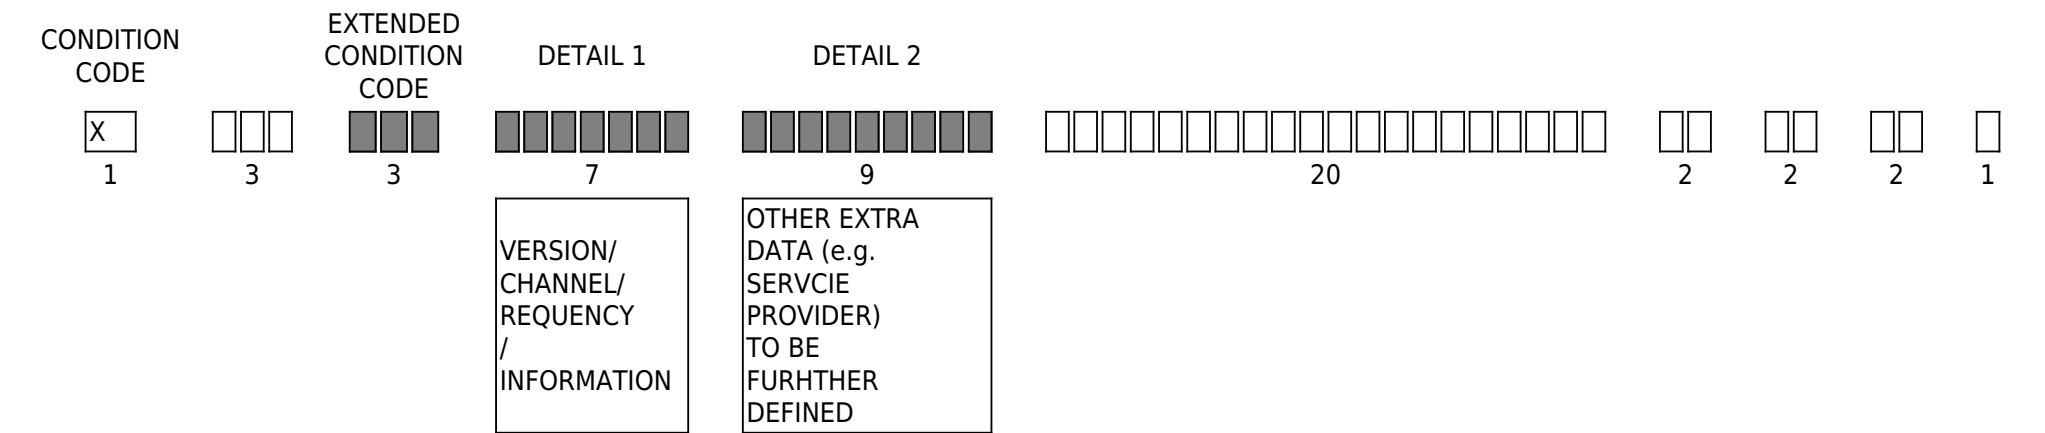

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		