


EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



1	Konstant		1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER	8 - ANDRA OMSTÄNDIGHETER	9 - SPECIAL CATEGORIES					
2	Intermittent	1	ALLMÄNT	<b>110</b> - Spännings problem <b>111</b> - Går ej vid nätslutning <b>112</b> - Går ej med AC adapter <b>113</b> - Går ej med batterier <b>114</b> - Går ej med uppladdningsbara batterier <b>115</b> - Går ej med sol cell <b>116</b> - Går ej med bil batteri <b>117</b> - Går kort tid / kort batteri tid <b>118</b> - Stänger ej av sig <b>119</b> - Går ej igång från standby <b>11A</b> - Spänning finns / ingen bild / inget ljud <b>11B</b> - Periodiskt på / avslag <b>11C</b> - Bryter extern säkring <b>11D</b> - Slår av sig själv <b>11E</b> - Back-up batteri problem <b>11F</b> - Fungerar inte <b>11G</b> - Ingen automatisk på / avstängning <b>11H</b> - Automatsäkring aktiveras <b>11J</b> - Batteri detekteras inte <b>11K</b> - Startar upp för sakta <b>11X</b> - Andra spännings problem <b>11L</b> - Enheten slår på sig själv <b>11M</b> - Enheten startar om sig oöväntat	<b>120</b> - Laddningsproblem <b>121</b> - Laddar ej batteri <b>122</b> - Dålig batteriladdning <b>123</b> - Laddartid för lång <b>124</b> - Otillräcklig uppvärmning/temperatur (Ospecificerat) <b>125</b> - Överhettning / temperatur (inte specifik) <b>126</b> - Otillräcklig kylning (Ospecificerat) <b>127</b> - Kyler för mycket (Ospecificerat) <b>128</b> - Trådlös laddning felaktig <b>12X</b> - Andra laddnings problem	<b>130</b> - Display funktioner <b>131</b> - Defekt display eller segment <b>132</b> - Lampa / lysdiod trasig <b>133</b> - Nivåmätare trasig <b>134</b> - Indikator i bild trasig eller segment <b>135</b> - Elektronisk avskänning (display) <b>136</b> - Mekanisk avskänning (display) <b>137</b> - Tidskod (display) <b>138</b> - Alarm / felindikator <b>139</b> - Displaybelysning för mörk / del av display / blinkande / dålig färg etc. <b>13A</b> - Ovanligt eller felaktigt meddelande i display <b>13B</b> - Ingen / delvis / ojämn bakgrundsbelysning <b>13C</b> - Akustisk signal / ingen display <b>13D</b> - Varningslamppor tänds inte <b>13E</b> - Varningslamppor tänds <b>13F</b> - Saknade segment <b>13G</b> - Problem med bakgrundsbelysning <b>13X</b> - Andra display problem	<b>140</b> - Onormala ljud <b>141</b> - Urladdning i rör <b>142</b> - Högsämningsurladdning <b>143</b> - Oljud i låda / kabinet <b>144</b> - Oljud i transformator <b>145</b> - Oljud i komponenter <b>146</b> - Skramlande <b>147</b> - Klickljud <b>148</b> - Tickljud <b>149</b> - Sprakar <b>14A</b> - Tjuter <b>14B</b> - Bubblar, Kokar <b>14C</b> - Mummlar <b>14D</b> - Gurglar <b>14E</b> - Fräser <b>14F</b> - Gnisslar <b>14G</b> - Maler <b>14H</b> - Skramlar <b>14I</b> - Pumpande oljud <b>14X</b> - Andra onormala ljud	<b>150</b> - Fjärrkontroll <b>151</b> - Inga funktioner går <b>152</b> - Felaktiga funktioner <b>153</b> - Programmering / inläarning <b>154</b> - Låg känslighet <b>155</b> - Fjärrstyrning problem via mobil enhet APP <b>156</b> - Fjärrstyrning problem via Bluetooth <b>157</b> - Fjärrstyrning problem via WIFI <b>158</b> - Mobil enhet APP dålig / instabil / alltför långsam anslutning till huvudenheten <b>159</b> - Mobila enheter APP kraschar / omöjligt att ansluta <b>15X</b> - Andra fjärrkontroll problem	<b>160</b> - Fysisk skada <b>161</b> - Skadat / deformationer hölje / glas <b>162</b> - Skadat handtag / grepp / transport rem <b>163</b> - Skadat knapp(ar) / reglage / knappats <b>164</b> - Skadat lucka / dörr / hölje <b>165</b> - Skadat försjögling (plast) <b>166</b> - Skadat kontakt / anslutning / kort hållare <b>167</b> - Skadat objektiv <b>168</b> - Skadat pick up / nål <b>169</b> - Skadat antenn <b>16A</b> - Skadat bildrör / viewfinder / LCD display <b>16B</b> - Saknade komponenter eller design delar <b>16C</b> - Märkning saknas / borttagen <b>16D</b> - Apparat brunnit / avger rök <b>16E</b> - Utvändigt yta skadad ( bubblar / flagnar / repig / skramlar / skarpa kanter) <b>16F</b> - Luktar <b>16G</b> - Skadad ställ / bänk / möbel <b>16H</b> - Skadad högtalare <b>16J</b> - Apparat blir mycket het <b>16K</b> - Främmande föremål på / i produkten <b>16L</b> - Brännmärken <b>16M</b> - Invändiga skador (bubbligt / rostangripet / repat) <b>16N</b> - Defekt nätkabel <b>16P</b> - Tillbehör skadat <b>16R</b> - Missfärgning <b>16S</b> - Konsumenten skadad <b>16T</b> - Skadat/Defekt filter <b>16U</b> - Förpackning <b>16X</b> - Annan fysisk skada	<b>170</b> - Allmänna funktioner <b>171</b> - Klockfunktion <b>172</b> - Sleep funktion <b>173</b> - Programmering av timer <b>174</b> - Timer inspelning <b>175</b> - Problem vid mjukvaruprogrammering / använder data <b>176</b> - Muting <b>177</b> - Programmerad avspeling <b>178</b> - Skadat pick up / nål <b>179</b> - Felaktig ingångs väljare <b>17A</b> - Felaktig utgångs väljare <b>17B</b> - Elektriskt överslag <b>17C</b> - Felaktig index sökning <b>17D</b> - Fel språk / bokstäver <b>17E</b> - Felkoder / tecken indikeras <b>17F</b> - Defekt brytare / knappats / regulator (justerare) <b>17G</b> - Pedal fungerar inte <b>17H</b> - Standby funktion defekt <b>17J</b> - Transport / lagringsfunktion defekt <b>17K</b> - Defekt akustiskt alarm <b>17L</b> - Defekt knappläs- / pinkodsfunktion <b>17M</b> - Funktionsomkoppling defekt <b>17N</b> - Menyfunktion defekt <b>17O</b> - Inget invändigt lyse <b>17P</b> - Felaktiga använder funktioner <b>17Q</b> - Felaktig blykt / lamp funktion <b>17R</b> - Problem med regionskodad mjukvara (DVD) <b>17S</b> - Temperaturen kan inte justeras <b>17T</b> - Program är låst <b>17U</b> - Felaktig ånga <b>17V</b> - Vägar inte <b>17W</b> - Tillbehören fungerar inte <b>17X</b> - Andra allmänna funktions problem	<b>180</b> - Speciella omständigheter <b>181</b> - Test / kontroll <b>182</b> - Undersökning <b>183</b> - Frekvensomvandling <b>184</b> - Påbröjande arrangemang <b>185</b> - Modifisering <b>186</b> - Fel produkt i kartong <b>187</b> - Fel eller saknas tillbehör <b>188</b> - Apparat kan inte monteras ihop <b>189</b> - Fel färg <b>18A</b> - Felaktig färg <b>18B</b> - Batteri monterings fel <b>18C</b> - Mjukvara /programvara uppdatering önskad <b>18D</b> - Apparat förorsakar fel/störning i andra apparater <b>18E</b> - Kalibrering / begärd justering <b>18X</b> - Andra speciella omständigheter <b>18Z</b> - Symptom saknas					
S	Bara från viss lagringsmedia			2	KOMMUNIKATION	<b>210</b> - Ingen mottagning <b>211</b> - Ingen mottagning AM <b>212</b> - Ingen mottagning FM <b>213</b> - Ingen mottagning SW <b>214</b> - Ingen mottagning VHF <b>215</b> - Ingen mottagning UHF <b>216</b> - Ingen DBS mottagning <b>217</b> - Ingen CS mottagning <b>218</b> - Ingen HDTV mottagning <b>219</b> - Ingen GPS / QPS mottagning <b>21A</b> - Ingen digitalmottagning <b>21B</b> - Ingen IR mottagning <b>21C</b> - Ingen kopplingston <b>21D</b> - Ingen modem / telefon / fax förbindelse <b>21E</b> - Modem / telefon svarar inte / ingen ton <b>21F</b> - Ingen förbindelse till operatör eller nätverk / Internet anslutning / inbiering till operatör eller nätverk felar <b>21X</b> - Andra mottagnings problem	<b>220</b> - Mottagningsnivå <b>221</b> - Svag AM mottagning <b>222</b> - Svag FM mottagning <b>223</b> - Svag SW mottagning <b>224</b> - Svag VHF mottagning <b>225</b> - Svag UHF mottagning <b>226</b> - Svag DBS mottagning <b>227</b> - Svag CS mottagning <b>228</b> - Svag HDTV mottagning <b>229</b> - Dålig GPS / QPS mottagning <b>22A</b> - Dålig mottagning av digital utsändning <b>22B</b> - Dålig mottagning av IR <b>22C</b> - Svag / ostabil Internet / Nätverksanslutning <b>22X</b> - Andra problem vid svag mottagning	<b>230</b> - Överföring / sändning <b>231</b> - Ingen sändning <b>232</b> - Svag sändning <b>233</b> - För stark sändning <b>234</b> - Ingen kommunikation mellan basenhet och lur <b>235</b> - Dålig kommunikation mellan basenhet och lur <b>236</b> - Ingen IR sändning <b>237</b> - En-sidig förbindelse <b>238</b> - Modemet / telefon / bryter direkt vid uppkoppling <b>239</b> - Modemet / telefon / bryter under uppkoppling (bruk) <b>23A</b> - Ingen eller felaktig kommunikations rapport / logg <b>23X</b> - Andra sändnings problem	<b>240</b> - Kommunikations störningar <b>241</b> - Störningar på linjen <b>242</b> - Självsvängning <b>243</b> - Störning mellan apparater <b>24X</b> - Andra störnings problem	<b>250</b> - Instabil kommunikation <b>251</b> - Driver i inställning <b>252</b> - Avtagande i styrka <b>253</b> - Ostabil linje <b>254</b> - Ingen eller ostabil förbindelse, kombinerad med indikation "svag signal" <b>25X</b> - Andra instabila kommunikations problem	<b>260</b> - Avstämnings / navigations problem <b>261</b> - Manuell avstämning <b>262</b> - Automatisk avstämning <b>263</b> - Sned / sidstäm <b>264</b> - Problem med förinställda stationer / Telefonbok / Adressbok <b>265</b> - Fordons position avviker från kartans data <b>266</b> - Felaktig kartinformation <b>267</b> - Kartan visas ej <b>268</b> - Fordons position rör sig ej eller rör sig när den ej skall <b>269</b> - Kan ej söka med angiven kriterier <b>26A</b> - Problem att räkna ut angiven rutt <b>26B</b> - Automatisk beräkning av ny rutt fungerar inte <b>26C</b> - Ingen eller för långsam trafik info display <b>26X</b> - Andra avstämnings / navigations problem	<b>270</b> - Speciella kommunikativa funktioner <b>271</b> - Uppringning <b>272</b> - Kanal val <b>273</b> - Auto svar <b>274</b> - Avläsning av meddelande <b>275</b> - Felaktig automatisk / återuppringning <b>276</b> - Tal behandling / ingen röst igenkänning <b>277</b> - Ingen ring signal / vibration <b>278</b> - Hög / Låg ringsignal <b>279</b> - Modemet / telefon / låser sig uppkopplat <b>27A</b> - Faxen fungerar inte riktigt <b>27B</b> - Modemet skapar problem med telefonen <b>27C</b> - Ingen kopplingston i modemet / telefon <b>27D</b> - Problem med vidarkoppling <b>27E</b> - Rapport / Journal funktions problem <b>27F</b> - Felaktig Videotelefon / Konferens funktion <b>27X</b> - Andra speciella kommunikations problem	<b>280</b> - Speciell mottagning <b>281</b> - Stereo <b>282</b> - Huvud kanal <b>283</b> - Under kanal <b>284</b> - SSB mottagning <b>285</b> - Felaktig RDS / VPS / PDC / XDS funktion <b>286</b> - Teletext mottagning <b>287</b> - Sat / RTTY <b>288</b> - Fax <b>289</b> - Modemet detekteras inte av systemet <b>28A</b> - Felaktig taxaindikering / samtalstid funktion <b>28B</b> - Felaktig handsfreefunktion <b>28C</b> - Produkten låst <b>28D</b> - Felaktig antenn kontroll / Styrning <b>28X</b> - Andra speciella mottagnings problem			
T	Bara vid åtkomst av visst område på media					3	BILD	<b>310</b> - Ingen bild <b>311</b> - Ingen bild elektriskt / elektr. <b>312</b> - Ingen bild vid avspeling <b>313</b> - Ingen bild i viewfinder (okular) <b>314</b> - Bara raster <b>315</b> - Inget raster <b>316</b> - Bara horisontella linjer (bar) <b>317</b> - Bara vertikala linjer (bar) <b>318</b> - Ingen bild i LCD <b>319</b> - Ingen bild i primärdisplay <b>31X</b> - Andra problem vid ingen bild	<b>320</b> - Bildnivå <b>321</b> - För mörk bild <b>322</b> - För ljus bild <b>323</b> - Fokus <b>324</b> - Hög kontrast <b>325</b> - Klippat bild <b>326</b> - Skuggning <b>327</b> - Bara delvis bild <b>328</b> - "Solarization effekt" i bilden <b>32X</b> - Andra bild nivå problem	<b>330</b> - Bildkvalitet <b>331</b> - Uppläsning <b>332</b> - Fokus <b>333</b> - Ringning <b>334</b> - Eftersläpning / smetig <b>335</b> - Linjrite / geometri <b>336</b> - Storlek <b>337</b> - Centrerung <b>338</b> - Skew / sned bild <b>339</b> - Vertikal storlek <b>33A</b> - Horisontell storlek <b>33B</b> - Ghosting i 3D-läge <b>33X</b> - Andra bild kvalitets problem	<b>340</b> - Störningar i bild <b>341</b> - Allmänt brusig <b>342</b> - Dropout / punktbrus <b>343</b> - Brusstolpe <b>344</b> - Släcklinjer <b>345</b> - Beat <b>346</b> - Spökbild <b>347</b> - Störning vid omkoppling <b>348</b> - Övermodulations störning <b>349</b> - Moaré <b>34A</b> - Mosaic störning <b>34B</b> - Kodad bild <b>34C</b> - Grumlig, (Dimmig) "MURA" <b>34X</b> - Andra bildstörningar	<b>350</b> - Instabil bild <b>351</b> - Synk problem <b>352</b> - Pumpande <b>353</b> - Darrande bild <b>354</b> - Sikakande bild h / v <b>355</b> - Filmmar <b>356</b> - Blixtrande <b>357</b> - Periodisk muting <b>358</b> - Impact error? <b>359</b> - VCR skew / H-shift fel <b>35A</b> - Ej rörlig bild <b>35B</b> - Hoppande / repeterande bild <b>35X</b> - Andra bildstabilitets problem	<b>360</b> - Dålig bild vid inspelning <b>361</b> - Ingen bild vid inspelning <b>362</b> - Ngen rader spärr <b>363</b> - Ingen radering <b>364</b> - Radering <b>365</b> - Ingen inspelning med kamera <b>366</b> - Inspelning i ett fält <b>367</b> - Inspelar enbart några få bilder <b>368</b> - Inbyggd kamera fel eller defekt <b>36X</b> - Andra inspelnings problem	<b>370</b> - Dålig bild funktion <b>371</b> - Redigeringsproblem <b>372</b> - Fading / wiper <b>373</b> - Neg / pos omkoppling <b>374</b> - Superimpose <b>375</b> - Digital bild / bild i bild <b>376</b> - Överföring av bild <b>377</b> - Slutar tid funktion <b>378</b> - Genlock funktion <b>379</b> - Flash / strobo <b>37A</b> - Digitizer <b>37B</b> - Auto redigering <b>37C</b> - Felaktig bildstabiliserings funktion <b>37D</b> - Fel i bildfångarfunktion <b>37E</b> - Fel i undertextringen <b>37F</b> - Fel i variabel hastighetsfunktion <b>37G</b> - Fel visnings / multivinkel växling <b>37H</b> - Fel formathantering <b>37J</b> - Fel i bildindexfunktion <b>37K</b> - Ingen blanking bild <b>37L</b> - Felaktig "low light" funktion <b>37M</b> - Felaktig bildformatsomvandling 2D<->3D <b>37X</b> - Andra bildfunktions problem	<b>380</b> - Bildruta / objektiv <b>381</b> - Bränt <b>382</b> - Repig <b>383</b> - Damm <b>384</b> - Fostor / pixels saknas <b>385</b> - Ljus, mörk, eller blinkande pixel <b>386</b> - Horisontella linjer / Utbränd bild <b>387</b> - Pixelfel <b>388</b> - Bakgrundsbild inbränd <b>389</b> - En eller flera ljusa eller mörka linjer <b>38A</b> - Onormal display emission <b>38X</b> - Andra bildruta / objektiv problem	
U	Bara i viss omgivning / plats							4	FÄRG	<b>410</b> - Ingen färg <b>411</b> - Ingen färg vid E / E <b>412</b> - Ingen färg vid avspeling <b>413</b> - Ingen färg i viewfinder <b>414</b> - Ingen färg i delar av bilden <b>41X</b> - Andra problem vid ingen färg	<b>420</b> - Färgnivå <b>421</b> - Svag färg <b>422</b> - För stark färg <b>42X</b> - Andra färgnivå problem	<b>430</b> - Färgkvalitet <b>431</b> - Färg(er) saknas <b>432</b> - Vitbalans <b>433</b> - Färgton <b>434</b> - Renhet <b>435</b> - Landing / vithet <b>436</b> - Konvergens <b>437</b> - Registrering <b>438</b> - Moiré <b>439</b> - Färg shift <b>43X</b> - Andra bildkvalitets problem	<b>440</b> - Färgstörning / brus <b>441</b> - Vid svart vitt läge <b>442</b> - Färgstrimmor <b>443</b> - Färgstrimlor i bilden <b>44X</b> - Andra problem	<b>450</b> - Instabil färg <b>451</b> - Blixtrande färger <b>452</b> - Periodiska färgskiftningar <b>453</b> - Fladdrande färger <b>454</b> - Läser ej in färgen <b>45X</b> - Andra färg problem	<b>460</b> - Dålig färg vid inspelning <b>461</b> - Ingen inspelning av färg <b>462</b> - Färgstörning vid inspelning <b>46X</b> - Andra problem	<b>470</b> - Speciella färgfunktioner <b>471</b> - Automatisk vitbalans <b>472</b> - Colouriser <b>47X</b> - Andra speciella färgfunktioner




EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER	8 - ANDRA OMSTÄNDIGHETER	9 - SPECIAL CATEGORIES
1 Konstant	510 - Inget ljud	520 - Ljudnivå	530 - Ljudkvalitet	540 - Ljudstörning	550 - Instabil ljud	560 - Dålig ljudinspelning	570 - Dåliga ljudfunktioner	580 - Stereo / multi
2 Intermittert	511 - Inget ljud E till E	521 - Låg ljudnivå	531 - Dålig frekvensgång	541 - Brum	551 - Hoppande / repeterande ljud	561 - Ingen ljudinspelning	571 - Fader / nedtonare	581 - Ingen stereo
3 Efter en stund	512 - Inget ljud vid avspeling (OGM)	522 - Hög ljudnivå	532 - Distorsion	542 - Brus / prassel / bakgrunds ljud	552 - Pumpande / flämtande	562 - Ingen oavsiktlig rader spår	572 - Eko	582 - Dålig separation
4 Varm omgivning	513 - Ingen avspeling från inspelat ljud (ICM)	523 - Balansproblem	533 - Ingen diskant	543 - Överhöring	553 - Dropouts / signalbortfall	563 - Ngen radering	573 - Mixning	583 - Fassettnader mellan kanalerna
5 Kall omgivning	514 - Ingen ljudåtergivning	524 - Faderproblem	534 - Ingen bas	544 - Statiskt klick / knäppande ljud	554 - Periodisk muting / tystnar	564 - Raderar	574 - Repetering	584 - Surround läge (ljudeffekt)
6 Vid omkoppling	515 - Inget ljud från lur	525 - Ljud vid noll volym	535 - Dåligt ljud från öronmussla / hörteltelefon	545 - Brum, störning från display eller avlänkning	555 - Svajande / vibrerande ljud	565 - Ingen inspelning av meddelanden	575 - Ljudbehandling	585 - PCM läge (digitalt ljud)
7 Vid vibration	516 - Inget ljud från högtalare	52X - Andra ljud nivå problem	536 - Ljudfördröjning / problem med läppsynkronisering	546 - Skrapande störningar	556 - Självsvängande / tjtande	566 - Distorsion vid ljudinspelning	576 - Synkroniserad inspelning	586 - Problem med komprimerade ljud format
8 Fuktig omgivning	517 - Inget ljud från öronmussla / hörteltelefon		537 - Tändningsknaster	547 - Eko i ljudet	557 - Eko i ljudet	567 - Andra ljudinspelnings problem	577 - DBB / DOL (loudness)	587 - Andra stereo / multi problem
9 Torr omgivning	518 - Inget ljud från mikrofon		538 - Tjtande ljud	548 - Tjtande ljud	558 - Andra problem vid instabil ljud		578 - Brusreducering / Dolby	
A Fysisk yttre på verkan	519 - Inget ljud från digital utgång		549 - Data / digital störning	549 - Data / digital störning			579 - Felaktig audio dub funktion	
B Åsknedslag	51X - Andra problem vid inget ljud		54X - Andra ljudstörningar	54X - Andra ljudstörningar			57A - Felaktig titelprogrammering	
C Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband							57B - Felaktig mikrofonkontroll	
D Bara vid viss standard eller system							57C - Felaktig hastighetskontroll (pitch control)	
E Bara i en kanal							57X - Andra ljudfunktioner	
F Bara vid viss ingång	610 - Inget rör sig	620 - Oregelbunden rörelse	630 - Hastighetsproblem	640 - Mekaniskt oljud	650 - Mekaniskt instabil	660 - Skadad mjukvara	670 - Mekaniska funktioner	680 - Objektivproblem
G Bara vid viss utgång	611 - Ingen rotation av motor / skivan / svängtapp	621 - Oregelbunden rotation	631 - Går för fort	641 - Oljud vid rotation	651 - Ojämn fot	661 - Bandet repat	671 - Felaktig start / stopp funktion	681 - Fokus
H I av / stillastående / standby-läge	612 - Går ej framåt (forward)	622 - Oregelbunden avspeling (framåt)	632 - Går för sakta	642 - Oljud från motor	652 - Felaktigt gångjärn	662 - Skivan repad	672 - Pause	682 - Zoom
I Vid påslagning	613 - Går ej bakåt (reverse)	623 - Oregelbunden avspeling (bakåt)	633 - Hastigheten kan inte justeras	643 - Oljud vid spolning	653 - Vibrationshopp	663 - Bandet tuggat / skrynklad	673 - Automatisk programsökning	683 - Iris
J Vid redigeringspunkt	614 - Ingen snabbspolning (framåt eller bakåt)	624 - Oregelbunden snabbspolning	63X - Andra hastighets problem	644 - Bandgnissel	654 - Lösa delar	664 - Bandet fastnat / gått av	674 - Löshörning framåt / bakåt (cue / review)	684 - Macro
K Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter	615 - Ingen inmatning / inladdning	625 - Oregelbunden inmatning / inladdning		645 - Oljud från fläkt	655 - Skadat hjul, skiva, ring, trissa	665 - Bandet vågigt / rynkigt	675 - Slowmotion	685 - Främmande substanser / damm insidan lins
L Vätske angräpn	616 - Ingen eject / urladdning av band	626 - Oregelbunden bandurladdning / eject		646 - Skrapande ljud från skiva	656 - Dålig handenhet / hållare	666 - Bandet går löst	676 - High speed scan	68X - Andra objektiv problem
M Vid en kort tid efter tillslag	617 - Ingen avstängning / autostopp	627 - Oregelbunden avstängning / autostopp		647 - Noisy tape loading	657 - Generellt läkage	667 - Bandet klibbar fast / bandrester	677 - Kopieringshastighet	
N Efter kopiering	618 - Tonarm rör sig inte	628 - Oregelbunden tonarmsrörelse		648 - Oljud från kugg/hjul	658 - Vattentäts problem	668 - Andra problem med skadad mjukvara	678 - Repetering	
O Vid hård belastning	619 - Skivan kommer ej ut	629 - Oregelbunden skivurladdning / eject		649 - Reglage ger brus	659 - Andra mekaniska instabilitets problem		679 - Rec review	
P Vid avstängning	61A - Magasin eller modul laddning / urladdning	62A - Oregelbunden auto reverse		64A - Släpbrus			67A - AMS funktion	
Q Bara vid sändning / skrivning till minne	61B - Reglage fungerar inte	62B - Fel vid disbyte		64B - Muller			67B - Auto-reverse felaktig	
R Bara vid mottagning / läsning från minne	61C - Öppna / stäng problem på panel / låda / fack	62C - Automatisk kabelinmatning är defekt		64C - Vibratoinsbrus			67C - Felaktig end-stopp indikation	
S Bara från viss lagringsmedia	61D - Ingen fläkt / ventilation	62X - Andra rörelse problem		64D - Oljud från lins mekanik			67D - Felaktig discsida (A-B) växling	
T Bara vid åtkomst av visst område på media	61X - Andra problem			64X - Andra problem med mekaniska oljud			67X - Andra problem med mekaniska funktioner	
U Bara i viss omgivning / plats								
V Efter produktuppdatering / uppgradering								
X Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)								
	710 - Ingen data funktion	720 - Felaktig datafunktion	730 - Data display problem	740 - Tangentbord / pekare / pekskärm	750 - Periferaproblem (inte lagring)	760 - Läs / skriv problem	770 - Speciella datafunktions problem	780 - Interfaceproblem
	711 - Ingen bild	721 - Felaktiga data	731 - Felaktig tecken display	741 - Mus / Trackball / trackpad / pekskärm fungerar ej	751 - Perifera produkter initieras inte	761 - Formatterings problem	771 - Felaktig självdiagnostisk funktion	781 - USB interface problem
	712 - Systemet återstartar ej	722 - Operativsystemet återstartar under användning	732 - Tecken saknas i display	742 - Tangentbord / pekskärm låser sig	752 - Kommunikationsfel med perifera produkter	762 - Data på lagringsmedia försvinner	772 - Felaktig ordbehandlings funktion	782 - Parallell interface problem
	713 - Systemet bootar ej	723 - Operativsystemet låser / kraschar / hänger medan tomgång / Standby	733 - Felaktig grafisk display	743 - Pekdon låser sig	753 - Fel på intern periferisk produkt	763 - Bildminnes problem	773 - Felaktig grafisk inskrivnings funktion	783 - SCSI interface problem
	714 - Ingen kontakt med plug-in modul	724 - Felaktig funktion från plug-in modul, minneskort etc.	734 - Felaktig skiftning mellan grafik / tecken funktion	744 - Knappar låser sig / hårda att trycka / pekskärm	754 - Fel på extern periferisk produkt	764 - Läs / skriv fel	774 - Program / applikation kan ej installeras	784 - Serieinterface problem
	715 - Tangentbord fungerar ej	725 - Felaktig tangentbords-funktion	735 - Felaktig prompt / markör funktion	745 - Knappar funktionslösa	755 - Nätverkskortsfel	765 - Hård eller optiskdiskdriv problem	775 - Förinstallerat program kan inte exikveras	785 - Inkompatibel med andra system
	716 - Ingen kontakt med övriga input / output	726 - Felaktig funktion med annan input / output	736 - Felaktiga display färger	746 - Pekdon / pekskärm spårar fel / Trög	756 - Periferisk produkt felar vid självtst	766 - Floppydisk problem	776 - Ej förinstallerade program kan inte exikveras	786 - Audio / video interface problem
	717 - Datalagring ej	727 - Felaktig datalagrings funktion	737 - Ingen sidnumrering eller rull funktion	747 - Pekdon / pekskärm ostabil	757 - Andra fel på perifer produkt	767 - CD / DVD-ROM drive problem	777 - Virusalarm	787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 interface problem
	718 - Datakommunikation fungerar ej	728 - Felaktig datakommunikation / datasynkronisering	738 - Visar ej media titlar eller innehåll	748 - Vänster eller höger musknapp defekt		768 - Bandfel	778 - Problem med meddelande funktion (E-post, SMS, MMS etc)	788 - LAN / Wifi problem
	719 - Felanmälning i display	729 - Minnesfel	739 - Felaktigt värde visas display	749 - Skadad yta på trackpad / pekskärm		769 - Mediet kan ej kännas igen / läsas	779 - Okomplett start av Program / application	789 - Dockningsstation / port replikator / extern enhet problem
	71A - Startar inte från hårddisk	72A - Kräver "setup" vid start	73X - Andra datadisplay problem	74A - Skadade knappar på tangentbord		770 - Diskbytesfel	77A - Långsam start av program / application	790 - Dockningsstation / port replikator / extern enhet problem
	71B - Startar inte från floppydisk	72B - Operativsystemet startar bara i felsäkert läge		74B - Knapp ton fungerar ej		771 - Läser / skriver väldigt långsamt	77B - Mjuvaruåterställnings problem	78A - Bluetooth / IR problem
	71C - CD/DVD boot problem	72C - Operation kontroll för långsam / trög / fry		74C - Biomedicinsk Sensor problem		772 - Memory card problem	77C - Lösning / Åtkoms problem	78B - NFC problem
	71D - Operationsprocessen frysning	72E - Mobilt betalningsfel		74D - Sensor problem för användarautentisering		773 - SIM card problem	77D - Självdiagnos rapport för felmeddelande	78X - Andra interface problem
	71X - Andra problem	72F - Operativsystemet kan ej installeras		74E - Alert Sensor - falsklarm		774 - Andra läs / skriv problem	77X - Andra speciella datafunktioner	
		72G - Operativsystemet kan ej installeras		74F - Alert Sensor - ingen eller dålig detektering				
		72X - Andra data problem		74X - Övriga tangentbord / pekdon / pekskärm problem				
	810 - Skrivaren fungerar ej	820 - Skrivaren fungerar felaktigt	830 - Dålig utskriftskvalitet	840 - Bullrig utskrift	850 - Instabil skrivarfunktion	860 - Färgbands / pappers problem		880 - Fel font / typsnitt
	811 - Skriver ej ut	821 - Den utskrivna bilden är vänd (negativ / positiv)	831 - Fel skrivarposition	841 - Bullrig radutskrift	851 - Instabil laddning av papper	861 - Färgbandet av		881 - Felaktiga bokstäver eller bilder
	812 - Ingen kommunikation med skrivaren	822 - Oregelbunden pappersmatning	832 - För låg kontrast på utskriften	842 - Smutsiga utskrifter	852 - Instabil multi-magasin laddning	862 - Färgbandet av / klibbar		882 - Felaktiga typsnitts storlekar
	813 - Papper laddas ej	823 - Oregelbunden omkoppling av skrivarfunktioner	833 - För hög kontrast på utskriften	843 - Obehaglig doft (ozon)	853 - Felaktiga typsnitt	863 - Färgbandet lossnat från rullen		883 - Problem att ladda fonter
	814 - Ingen pappersmatning (intern funktion)	824 - Kopia för mörk	834 - Suddig utskrift	844 - Svarta streck / linjer i matningsriktningen	854 - Fel avkänning av dokument format	864 - Pappret har fastnat / klibbar mot mekanism		88X - Andra problem med font / typsnitt
	815 - Ingen utskrift fastnar	825 - Kopia för ljus	835 - Ingen skärpa på utskrift	845 - Vita streck / linjer i matningsriktningen	855 - Andra problem med instabila skrivarfunktioner	865 - Pappret fastnat		
	816 - Ingen dokumentframföring	826 - Kopian svart	836 - Punkter saknas i utskriften	846 - Svarta streck / linjer tvärs		866 - Dokumentstopp		
	817 - Scanner fungerar inte	827 - Kopian vit	837 - Färgstreck	847 - Vita streck / linjer tvärs		867 - Felkod "inga toner / bläck"		
	818 - Ingen pappersmatnings fktion (extern)	828 - Dåliga färgnyanser	838 - Färgbortfall i delar av dokument / Bild	848 - Andra störnings problem		868 - Felaktig pappers klipp funktion		
	819 - Ingen sortering / avslutnings funktion	829 - Fel i dokumentmatning	839 - Utskrift saknas i delar av dokument			869 - Bläck / toner räcker för dåligt		
	81X - Andra skrivar problem	82A - Fel i korrektionsfunktionen	83A - Kalibreringsfel			870 - Dokument skrynklar / vrider / viker sig		
		82B - Dålig scanningkvalitet	83B - Droppande bläck / stänka			871 - Dokument skrynklar / vrider / viker sig		
		82X - Andra skrivarfunktions problem	83X - Andra problem med utskriftskvaliteten			872 - Andra färgbands / pappers problem		

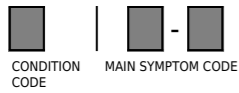


EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



1	Konstant	1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER					
2	Intermittent	<b>A</b> <b>TVÄTTNING / TORKNING</b>	<b>A10</b> - Ingen funktion <b>A11</b> - Ingen uppvärmning <b>A12</b> - Ingen tömning / utpumpning <b>A13</b> - Ingen sköljning / ingen cirkulation <b>A14</b> - Ingen torkning <b>A15</b> - Ingen saltåtgång <b>A16</b> - Ingen åtgång av sköljmedel / mjukgörare <b>A17</b> - Ingen åtgång av disk / tvättmedel <b>A18</b> - Inget vatten in <b>A19</b> - Ingen lufttork <b>A1A</b> - Inget vatten i behållaren <b>A1B</b> - Ingen centrifugering <b>A1C</b> - Stannar mitt i programmet <b>A1D</b> - Fortsätter förbi stopp <b>A1E</b> - Fortsätter utan att stanna <b>A1F</b> - Programmet stannar / pumpar kontinuerligt <b>A1G</b> - Konstant vatteninflöde <b>A1H</b> - Värmer upp utan vatten <b>A1J</b> - Inget vattengenomflöde / stopp i systemet <b>A1K</b> - Ingen förbrukning av blekmedel <b>A1L</b> - Ingen förbrukning av sköljmedel <b>A1X</b> - Andra uteblivna funktioner	<b>A20</b> - Funktionsproblem <b>A21</b> - Otillräcklig utpumpning <b>A22</b> - Otillräckligt vattenintag <b>A23</b> - Otillräcklig torkning / centrifugering <b>A24</b> - För hög saltförbrukning <b>A25</b> - För hög sköljmedelsförbrukning <b>A26</b> - För hög tvättmedelsförbrukning <b>A27</b> - Tar in för mycket vatten <b>A28</b> - Programmet går för fort / sakta <b>A29</b> - Vatten i sköljmedelsbehållaren <b>A2A</b> - Ofullständig centrifugering <b>A2B</b> - Programvredet står kvar i varje position <b>A2C</b> - Tar tvättmedel bara ibland <b>A2D</b> - Tar sköljmedel från början <b>A2E</b> - Vatten tas in och pumpas ut omedelbart <b>A2G</b> - Torktiden är för lång <b>A2H</b> - Felaktig positionering av trumma <b>A2X</b> - Andra programfel	<b>A30</b> - Tvätt- / diskkvalitet <b>A31</b> - Ej rengjort <b>A32</b> - Te- och kaffebläckar <b>A33</b> - Kalkrester <b>A34</b> - Matrester <b>A35</b> - Rester av disk- / tvättmedel <b>A36</b> - Matt yta på glas <b>A37</b> - Ränder och fläckar på porslin / glas <b>A38</b> - Rost på bestick <b>A39</b> - Skrynkligt tvättgodts <b>A3A</b> - Bränt tvättgodts <b>A3B</b> - Tvättgodset hett och torrt <b>A3C</b> - Tvättgodset hett och torrt <b>A3D</b> - Tvättgodset skadat <b>A3X</b> - Andra kvalitetsproblem med tvätt / disk	<b>A40</b> - O ljud <b>A44</b> - O ljud vid centrifugering <b>A4X</b> - Andra ljudproblem	<b>A50</b> - Läckage och skador på in- / utlopp <b>A51</b> - Vattenläckage <b>A52</b> - Ångbildning <b>A53</b> - Skumbildning <b>A54</b> - Skadad slang <b>A55</b> - Luftläckage <b>A57</b> - Luckan till trumman skadad / öppen <b>A58</b> - Trumman fastlåst <b>A59</b> - Blockerad kondensator <b>A5X</b> - Annat läckage och skador på in- / utlopp	<b>A60</b> - Skadade delar <b>A61</b> - Diskkorgen skadad <b>A62</b> - Skadad behållare / kåpa för sköljmedel <b>A63</b> - Skadad behållare / kåpa för tvättmedel <b>A64</b> - Skadat fluff filter <b>A6X</b> - Andra skadade detaljer					
3	Efter en stund		<b>B</b> <b>KYLA / VÄRME</b>	<b>B10</b> - Ingen funktion <b>B11</b> - Kyler ej <b>B12</b> - Fryser ej <b>B13</b> - Ingen uppvärmning <b>B16</b> - Avfrostar ej <b>B17</b> - Avfuktar ej <b>B19</b> - Ventilationsfläkt stänger ej av <b>B1A</b> - Ingen produktion av is <b>B1B</b> - Ingen produktion av krossad is <b>B1C</b> - Ingen produktion av kallvatten <b>B1X</b> - Andra uteblivna funktioner	<b>B20</b> - Funktionsproblem <b>B22</b> - Otillräcklig fryseffekt <b>B26</b> - För hög fryseffekt <b>B29</b> - Otillräcklig ventilationseffekt <b>B2A</b> - Ventilationsseffekt bara på en sida <b>B2B</b> - Ventilationsseffekt ej justerbar <b>B2C</b> - Kompressorn går hela tiden <b>B2D</b> - Filtret fungerar ej <b>B2X</b> - Andra funktionsproblem	<b>B30</b> - Kvalitetsproblem <b>B32</b> - Ruttna/ förstörda livsmedel <b>B33</b> - För hård glass <b>B34</b> - Otillräcklig kvalite på iskuber <b>B35</b> - kondensat vatten på livsmedel <b>B3X</b> - Andra kvalitetsproblem	<b>B40</b> - Vatten- / is- / ljudproblem <b>B41</b> - Kondens på insidan av skåpet <b>B42</b> - Isbildning <b>B44</b> - Vatten på insidan av skåpet <b>B45</b> - högljud kompressor <b>B46</b> - högljud magnetswitch <b>B47</b> - högljud termostat <b>B4X</b> - Annat problem med vatten / is / ljud	<b>B50</b> - Läckage <b>B51</b> - Bränsleläckage <b>B52</b> - Sotläckage <b>B53</b> - Rök läckage <b>B54</b> - Vatten läckage <b>B5X</b> - Annat läckageproblem	<b>B60</b> - Skadade delar <b>B61</b> - Evaporator skadad <b>B62</b> - Temperaturjusteringen sitter fast / kärvar <b>B63</b> - Väjaromkopplaren trasig <b>B64</b> - Filterhållaren trasig <b>B6X</b> - Annat problem med skadade delar				
4	Varm omgivning			<b>C</b> <b>KOKNING / BAKNING</b>	<b>C10</b> - Ingen funktion <b>C11</b> - Ugnen blir ej varm <b>C12</b> - Värmelement fungerar ej <b>C13</b> - Kokplattorna fungerar ej <b>C14</b> - En kokplatta fungerar ej <b>C15</b> - Dubbla kokzonen fungerar ej <b>C16</b> - Varmluftcirkulationen fungerar ej <b>C17</b> - Mikrovågsdelen fungerar ej <b>C18</b> - Grillen fungerar ej <b>C19</b> - Ingen gnista <b>C1A</b> - Fältfördelaren roterar ej <b>C1B</b> - Tallriksroteraren fungerar ej <b>C1C</b> - Ingen restvärmeindikation <b>C1D</b> - Ingen reningscykel <b>C1E</b> - Axeln roterar inte <b>C1G</b> - Inget tryck <b>C1X</b> - Andra uteblivna funktioner	<b>C20</b> - Funktionsproblem <b>C21</b> - Ojämn värme <b>C22</b> - Effektregulatorerna fungerar ej <b>C23</b> - En effektregulator fungerar ej <b>C24</b> - Uppvärmningstiden är för lång <b>C25</b> - Oregelbunden / dålig låga <b>C26</b> - Otillräcklig uppvärmning <b>C27</b> - Ugnen blir för varm <b>C28</b> - Koktiden är för lång <b>C29</b> - Kyllfläkten går för länge <b>C2A</b> - Bakningstiden är för lång <b>C2B</b> - Kyllfläkten går för länge <b>C2C</b> - Lågan slocknar <b>C2D</b> - Otillräcklig rengöring <b>C2E</b> - Axeln roterar inkorrekt <b>C2F</b> - Bilxtrande / blinkande synligt <b>C2X</b> - Andra funktionsproblem	<b>C30</b> - Kvalitet kokning / bakning <b>C31</b> - Dåligt kok- / bakningsresultat <b>C32</b> - Maten bränd <b>C33</b> - Ojämn gräddning <b>C34</b> - Tillagning med Microvågor dålig <b>C35</b> - Tillagning med Grill dålig <b>C36</b> - Tillagning med konvektion dålig <b>C37</b> - Tillagning med Ånga dålig <b>C38</b> - Tillagning i kombinationsmode dålig <b>C3X</b> - Andra kvalitetsproblem med kokning / bakning		<b>C50</b> - Läckage <b>C51</b> - Värmeutstrålning / läckage <b>C52</b> - Ånga / kondensation / smuts på dörrglas <b>C53</b> - Gas läckage <b>C54</b> - Mikrovågsläckage <b>C55</b> - Övriga läckage problem <b>C5X</b> - Andra läckageproblem	<b>C60</b> - Skadade delar <b>C61</b> - Kokplattsgallret skadat <b>C62</b> - Kokplattan skev <b>C63</b> - Hällen skadad / missfärgad <b>C64</b> - Tändanordning för ugnen skadad <b>C65</b> - Tändanordning för spisplattan skadad <b>C66</b> - Strömbrytaren för ugnen skadad <b>C67</b> - Missfärgade strömbrytare / vred <b>C69</b> - Temperaturavkännare skadad <b>C6A</b> - Skadad enhet för gaständning <b>C6B</b> - Skadat/ missfärgat utrymme <b>C6X</b> - Andra skadade delar	<b>C70</b> - Problem med gasarmaturen <b>C71</b> - Gasslang skadad <b>C72</b> - Gasanslutning skadad <b>C73</b> - Tryckregulator skadad <b>C74</b> - Gasbrännaren skadad <b>C75</b> - Gasventil skadad <b>C7X</b> - Andra problem med gasarmaturen		
5	Kall omgivning				<b>J</b> <b>KÖKSUTRUSTNING / MAT PROCESSORER</b>	<b>J10</b> - Ingen funktion <b>J11</b> - Ingen knådning <b>J12</b> - Ingen blandning <b>J13</b> - Ingen vispfunktion <b>J14</b> - Ingen mixerfunktion <b>J15</b> - Ingen sönderdelning <b>J16</b> - Ingen låsning (rotationsarm) <b>J17</b> - Ingen skivningsfunktion <b>J18</b> - Ingen hackning <b>J1X</b> - Övriga "fungerar inte" problem	<b>J20</b> - Problem med användning <b>J21</b> - Otillräcklig Knådning <b>J22</b> - Otillräcklig blandning <b>J23</b> - Otillräcklig vispning <b>J24</b> - Otillräcklig sönderdelning <b>J25</b> - Otillräcklig hackning <b>J26</b> - Otillräcklig låsning (rotationsarm) <b>J27</b> - Otillräcklig skivning <b>J28</b> - Otillräcklig hackning <b>J29</b> - Handtagsfel <b>J2X</b> - Andra "funktionella" problem	<b>J30</b> - Dåligt resultat/funktion <b>J31</b> - Dåligt tillagnings/rostrings funktion <b>J3X</b> - Andra "dåliga resultat/funktion"		<b>J50</b> - Läckage <b>J51</b> - Läckage i skål <b>J52</b> - Läckage i kruka <b>J5X</b> - Andra läckage problem	<b>J60</b> - Skadade delar <b>J61</b> - Skadad rotationsarm <b>J62</b> - Skadad skål <b>J63</b> - Skadad kork <b>J6X</b> - Andra skadade delar		
6	Vid omkoppling					<b>K</b> <b>HYGIEN ARTIKLAR/ MEDICINSK UTRUSTNING / BARNVÅRD</b>	<b>K10</b> - Ingen funktion <b>K11</b> - Ingen värming <b>K12</b> - Ingen varmluftscirkulation <b>K13</b> - Ingen mätformåga <b>K14</b> - Ingen mottagning eller länk <b>K15</b> - Ingen Audio/Video <b>K1X</b> - övriga "fungerar inte" problem	<b>K20</b> - Operationella problem <b>K21</b> - Otillräcklig lufttillförsel <b>K22</b> - Manchett tryck är för lågt <b>K23</b> - Munstycks problem <b>K24</b> - Problem med munsöjning <b>K25</b> - Dålig mottagning Audio/Video <b>K2X</b> - Övriga "funktionella problem"	<b>K30</b> - Dålig underhållning/ resultat <b>K31</b> - Inkorrekt vägning <b>K32</b> - Inkorrekt mätvärde/skala <b>K33</b> - Dålig rakformåga <b>K34</b> - Dålig klipp/ skär formåga <b>K35</b> - Dålig autorengöring <b>K36</b> - Bladen/skären är utslitna <b>K37</b> - Skärfolie är utslitet <b>K38</b> - Drar i håren <b>K39</b> - Upplever att det bränner i skinnet <b>K3A</b> - konsument har ont <b>K3B</b> - Inkorrekt matblandning <b>K3C</b> - Dåligt mätresultat <b>K3D</b> - Dåligt ljud <b>K3E</b> - Dålig bild <b>K3F</b> - Interferens /Störning <b>K3X</b> - Övriga "Dåligt underhålls /resultat" problem				
7	Vid vibration												
8	Fuktig omgivning												
9	Torr omgivning												
A	Fysisk yttre på verkan												
B	Åsknedslag												
C	Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband												
D	Bara vid viss standard eller system												
E	Bara i en kanal												
F	Bara vid viss ingång												
G	Bara vid viss utgång												
H	i av / stillastående / stand-by-läge												
I	Vid påslagning												
J	Vid redigeringspunkt												
K	Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter												
L	Vätske angripen												
M	Vid en kort tid efter tillslag												
N	Efter kopiering												
O	Vid hård belastning												
P	Vid avstängning												
Q	Bara vid sändning / skrivning till minne												
R	Bara vid mottagning / läsning från minne												
S	Bara från viss lagringsmedia												
T	Bara vid åtkomst av visst område på media												
U	Bara i viss omgivning / plats												
V	Efter produktuppdatering / uppgradering												
X	Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)												

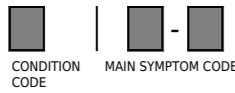

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org




		1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER						
<b>1</b> Konstant	<b>L</b>	<b>GOLV VÄRD</b>	<b>L10</b> - Fungerar inte <b>L11</b> - Borsdrivning fungerar ej <b>L12</b> - Ingen sugeffekt <b>L1X</b> - Övriga "ingen funktions" problem	<b>L20</b> - Funktionella problem <b>L21</b> - Problem med golvmunstycke <b>L22</b> - Problem med borstfunktion <b>L23</b> - Sugstyrka kan inte justeras <b>L24</b> - Hittar inte basstation (Robot damsgugare) <b>L25</b> - Ingen kant eller trappiggenkänning (Robot damsgugare) <b>L2X</b> - Övriga "funktionella problem"	<b>L30</b> - Dåligt rengöringsresultat <b>L31</b> - Rengör dåligt <b>L32</b> - Rör sig dåligt <b>L33</b> - Otillräcklig sugförmåga <b>L34</b> - Utblåsluft är för varm <b>L3X</b> - Övriga "dåliga rengörings" problem		<b>L50</b> - Läckage <b>L51</b> - luft läckage <b>L52</b> - vattenläckage <b>L53</b> - Släpper ifrån sig damm <b>L5X</b> - Övriga läckage problem	<b>L60</b> - skadade delar <b>L61</b> - Skadad dammsugarpåse <b>L62</b> - problem att låsa tillbehör <b>L63</b> - Problem med böjt rör <b>L64</b> - Drivrem skadad <b>L6X</b> - Problem med övriga skadade delar						
<b>2</b> Intermittert														
<b>3</b> Efter en stund														
<b>4</b> Varm omgivning														
<b>5</b> Kall omgivning														
<b>6</b> Vid omkoppling														
<b>7</b> Vid vibration														
<b>8</b> Fuktig omgivning														
<b>9</b> Torr omgivning	<b>M</b>	<b>KLÄD VÄRD</b>	<b>M10</b> - ingen funktion <b>M11</b> - pump fungerar inte <b>M12</b> - ingen vatten eller ång spridning <b>M13</b> - ingen ång produktion <b>M14</b> - Turbo funktion fungerar inte <b>M15</b> - Ång val fungerar inte <b>M1X</b> - Övriga "ingen funktion" problem	<b>M20</b> - Funktionella problem <b>M21</b> - Otillräckligt ångtryck <b>M22</b> - Förmycket ånga <b>M23</b> - Kontinuerlig ånga <b>M24</b> - För snabb vattenförbrukning <b>M25</b> - Handtaget är för varmt <b>M26</b> - Slangen är för varm <b>M27</b> - Otillräcklig ventilations <b>M2X</b> - Övriga funktionella problem	<b>M30</b> - Dålig förmåga att stryka <b>M31</b> - Stryksula har fastnat <b>M32</b> - Vatten droppar från stryksula <b>M33</b> - Bränner eller missfärgar kläder <b>M34</b> - Glider dåligt <b>M35</b> - Igenkalkad stryksula/kokare <b>M36</b> - Bruna fläckar/missfärgning på kläder <b>M37</b> - Svår att fylla <b>M38</b> - Kondensation <b>M39</b> - Stryksula missfärgar, kan inte rengöras <b>M3A</b> - Vita partiklar kommer ut ur stryksula <b>M3B</b> - Tar inte bort skrynlor <b>M3C</b> - Produkten är för tung <b>M3D</b> - Trycket kommer av <b>M3E</b> - Hantaget har skarpa kanter <b>M3F</b> - Otillräcklig utslätning <b>M3X</b> - Övriga problem med "dålig strykförmåga"	<b>M40</b> - Ojjud/ostabil <b>M41</b> - Ostabil bord <b>M42</b> - Ostabil strykjärn <b>M4X</b> - Övriga problem emd ojjud/ostabilitet	<b>M50</b> - Läckage <b>M51</b> - vattenläckage <b>M52</b> - Ångläckage <b>M53</b> - Vatten läcker från vattentank <b>M54</b> - ånga läcker från ånggenerator <b>M55</b> - vatten läcker från strykbräda <b>M56</b> - vatten läcker från generator <b>M57</b> - vatten/fukt läckage på slang <b>M5X</b> - Övriga problem med "läckage"	<b>M60</b> - Skadade delar <b>M61</b> - Skada på stryksula <b>M62</b> - Spricka i strykjärnskabinett <b>M63</b> - Spricka i generatorhus <b>M64</b> - spricka i vattentank <b>M65</b> - Beläggning på stryksula lossnar/utslitet <b>M66</b> - Ångledning är skadad <b>M67</b> - Skadad krag klämma <b>M68</b> - Skadad knapp klämma <b>M6X</b> - Övriga problem med skadade delar						
<b>A</b> Fysisk yttre på verkan														
<b>B</b> Åsknedslag														
<b>C</b> Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband														
<b>D</b> Bara vid viss standard eller system														
<b>E</b> Bara i en kanal														
<b>F</b> Bara vid viss ingång														
<b>G</b> Bara vid viss utgång														
<b>H</b> I av / stillastående / standby-läge														
<b>I</b> Vid påslagning														
<b>J</b> Vid redigeringspunkt														
<b>K</b> Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter									<b>N</b>	<b>DRYCKER</b>	<b>N10</b> - ingen funktion <b>N11</b> - inga kylda drycker <b>N12</b> - inga varma drycker <b>N13</b> - Kvarn fungerar inte <b>N14</b> - Pump fungerar inte <b>N15</b> - Kaffe rinner inte <b>N16</b> - Ingen gas/bubblor <b>N17</b> - Kapsyl passar inte <b>N18</b> - Ingen produktion av skummad mjölk <b>N1X</b> - Övriga problem med ingen funktion	<b>N20</b> - Funktionella problem <b>N21</b> - För lång tid <b>N22</b> - Otillräckligt skum <b>N23</b> - Förmycket Skum <b>N24</b> - För högt tryck <b>N25</b> - För lågt tryck <b>N26</b> - problem med avkalknings program <b>N27</b> - problem med rengöringsprogram <b>N28</b> - Problem med kombi program (rengöring/avkalkning) <b>N29</b> - Instabil utflöde av dryck <b>N2A</b> - Instabil utflöde av mjölkskum <b>N2B</b> - Återflöde i vattentank <b>N2C</b> - Beläggning på stryksula lossnar/utslitet <b>N2D</b> - Avger felaktig volym <b>N2E</b> - Problem med filterhållare <b>N2F</b> - Överflödar <b>N2G</b> - Stänker <b>N2H</b> - Droppar <b>N2X</b> - Övriga funktionella problem	<b>N30</b> - Drycker / dålig funktion <b>N31</b> - Drycker smakar dåligt <b>N32</b> - Kaffepulver i kopp eller kaffepanna <b>N33</b> - Maler dåligt <b>N34</b> - Spillbägare blir för snabbt full <b>N35</b> - kaffet är för svagt <b>N36</b> - kaffet är för starkt <b>N37</b> - kaffepulver i enheten <b>N38</b> - Kafferester är för leraktigt <b>N39</b> - inkorrekt bubblande <b>N3A</b> - Mjölen är inte tillräckligt varm (mjölk tillbehör) <b>N3B</b> - Blandad dryck är för kall <b>N3C</b> - Mjölkskum är för kallt <b>N3D</b> - Otillräcklig mjölkskumskonsistens <b>N3E</b> - otillräcklig kaffegrädd <b>N3F</b> - felaktigt blandad dryck <b>N3X</b> - Övriga problem med dryck/dålig funktion	<b>N50</b> - Läckage av dryck <b>N5X</b> - Övriga dryckesläckage
<b>L</b> Vätske angripen														
<b>M</b> Vid en kort tid efter tillslag														
<b>N</b> Efter kopiering														
<b>O</b> Vid hård belastning														
<b>P</b> Vid avstängning														
<b>Q</b> Bara vid sändning / skrivning till minne														
<b>R</b> Bara vid mottagning / läsning från minne														
<b>S</b> Bara från viss lagringsmedia														
<b>T</b> Bara vid åtkomst av visst område på media														
<b>U</b> Bara i viss omgivning / plats														
<b>V</b> Efter produktuppdatering / uppgradering														
<b>X</b> Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)	<b>P</b>	<b>VERKTYG / TRÄDGÅRD</b>	<b>P10</b> - Ingen funktion <b>P11</b> - ingen hammarfunktion <b>P12</b> - Ingen slagborrfunktion <b>P13</b> - ingen broms <b>P14</b> - Skär inte <b>P15</b> - Ingen avtäckning <b>P1X</b> - Övriga funktionella problem	<b>P20</b> - Betjäningsproblem <b>P21</b> - Otillräcklig slagförmåga <b>P22</b> - Otillräckligt tryck <b>P23</b> - otillräcklig broms <b>P24</b> - dålig fasthållning (verktygsbit) <b>P25</b> - koppling blockerad <b>P26</b> - Chuck problem <b>P2X</b> - Övriga funktionella problem	<b>P30</b> - verktyg /dålig funktion/ resultat <b>P31</b> - Lutande snitt <b>P3X</b> - övriga problem med dåliga verktyg/förmåga/resultat		<b>P60</b> - skadade delar <b>P61</b> - problem med batterihållare <b>P62</b> - problem med klinga <b>P63</b> - problem med reflektor <b>P64</b> - skadat etui <b>P65</b> - ventil problem <b>P6X</b> - övriga problem med skadade delar							
<b>9</b> Torr omgivning														



Sektionskoder

GEMENSAM		DATA - PC		GENERELL WG		TVÄTT/TORKNING	
<b>ANT</b>	Antennedel	<b>CIP</b>	CI+ / CAM	<b>G00</b>	Hela produkten utan defekt	<b>W01</b>	Regenerationsventil
<b>APR</b>	Signalbehandling (analog)	<b>DKS</b>	Docknings station	<b>G01</b>	Kontroll/Front/topp panel	<b>W02</b>	Vattenfördelare/sidobehållare/ IWMS (Integrated Washing Management System)
<b>BCH</b>	Batteriladdnings del	<b>FMW</b>	Hårdvara	<b>G02</b>	Tryckknapp (In/ut)	<b>W03</b>	Tvättmedelsbehållare/tvättmedel/sköljmedel hjälp fördelare
<b>CLK</b>	Klocka / timerdel	<b>IDE</b>	IDE interface del	<b>G03</b>	Disk	<b>W04</b>	Vattenmjukgöringsenhet
<b>CTR</b>	Kontrollpanel	<b>ILN</b>	i-Link (IEEE1394) sektion	<b>G04</b>	Timer/program/huvudbrytare	<b>W05</b>	enhet för Överflylningskydd
<b>DEN</b>	Decoder / Encoder del	<b>ISA</b>	ISA sektion	<b>G05</b>	Väljarvred	<b>W06</b>	Nivå behållare
<b>DPR</b>	Signalbehandling (digital)	<b>JST</b>	Joystick / Gamepad	<b>G06</b>	Indikatorlampa /Klock display	<b>W07</b>	cirkulationspump
<b>EED</b>	EEPROM sektion	<b>KBD</b>	Knappsats	<b>G07</b>	Indikatorlampa/ LED	<b>W08</b>	Tömnings/ utloppspump
<b>ERA</b>	Radérets	<b>MCD</b>	Minneskort enhet	<b>G08</b>	Ledning	<b>W09</b>	Varvräknare/cirkulationspump
<b>FLX</b>	Flexibelt kretskort	<b>MDM</b>	Modem sektion	<b>G09</b>	Terminal	<b>W10</b>	Övre/nedre sprej arm
<b>HFS</b>	Hög frekvens del	<b>MEM</b>	Minneskrets	<b>G10</b>	Mains suppressor	<b>W11</b>	Lager/lagertätning
<b>IDS</b>	Information display section	<b>NIF</b>	Nätverks interface (trådbundet)	<b>G11</b>	Timer/program/huvudbrytare	<b>W12</b>	Trumma
<b>IFC</b>	Mellanfrejvenskrets	<b>PAR</b>	Parallell port	<b>G12</b>	Huvud kontroll PCB/kretskort/kontrollpanel	<b>W13</b>	Dörrpositioneringsenhet
<b>INP</b>	Signalingsdel	<b>PCC</b>	PC kort	<b>G13</b>	Motor kontroll PCB/ Huvudkretskort	<b>W15</b>	Stövelpackning
<b>IRD</b>	Infraröd (IrDA) sektion	<b>PCI</b>	PCI-sektion	<b>G14</b>	Tryckknapp/ Snabb infrysnings knapp/programvals vred	<b>W16</b>	Transportsäkring
<b>OUT</b>	Signalutgångs del	<b>SCS</b>	SCSI-port	<b>G15</b>	Tryck knapp på/av/ Huvudbrytare/touchpanel/PCB		
<b>PRG</b>	Programmeringsdel	<b>SDR</b>	Mjukvarudrivrutin / patch	<b>G16</b>	Mikroswitch		
<b>PRT</b>	Skyddskrets	<b>SER</b>	Serial-port	<b>G17</b>	Dörr/låsd Switch		
<b>PSP</b>	Nätbel primär	<b>SWA</b>	Programvara / APP	<b>G18</b>	Värme element/ övre grill element/ Browner		
<b>PSS</b>	Nätbel sekundär	<b>SWO</b>	Operativsystem	<b>G19</b>	Lägre (Baselement)		
<b>PSU</b>	Nätbel	<b>USB</b>	USB-port	<b>G20</b>	Defrost värmare		
<b>PWA</b>	Slutstegssektion	<b>WLS</b>	Trådlös / Bluetooth kontrollenhet	<b>G21</b>	Värmeelement / Tork värme element/ anti kondensations värmare		
<b>REM</b>	Fjärrkontrolls del			<b>G22</b>	Motor kontroll PCB/ Huvudkretskort		
<b>RFU</b>	Rf-booster			<b>G23</b>	Start enhet/ Kondensator		
<b>SET</b>	Komplett produkt			<b>G24</b>	Motor överhåtnings/övebelastnings skydd		
<b>SFT</b>	Media / Mjukvara (tape / skivor / etc.)			<b>G25</b>	Kylfläkt enhet/ Fläktmotor		
<b>SNS</b>	Sensor / detektor			<b>G26</b>	Varmlufts fläkt motor/Kyl fläktblad		
<b>SVO</b>	Servodel			<b>G27</b>	Kar/ inner utrymme/ Kontainer/ inner utrymme/ ugn utrymme		
<b>SYS</b>	Systemkontroll / Logic del			<b>G28</b>	Isolering Termisk/akustisk		
<b>TUN</b>	Avstämning del			<b>G29</b>	Front/höger motvikt		
<b>TXT</b>	Teletext behandling			<b>G30</b>	Kar/dörr tätning/packning		
<b>WIR</b>	Ledning			<b>G31</b>	Stöt dämpning/ Fjäder		
				<b>G32</b>	Slang kar/pump & mjukgörare/ sump slang		
				<b>G33</b>	Vattensystem/ slangar		
				<b>G34</b>	Filter/grenrör/utloppsfilter		
				<b>G35</b>	kondenserare/ torrkonserveringskanal		
				<b>G36</b>	Vatten inloppsventil		
				<b>G37</b>	Inlopps slang		
				<b>G38</b>	tömnings/utlopps slang/ dropp kanal/slang		
				<b>G39</b>	Enkelriktad ventil		
				<b>G40</b>	Termostat		
				<b>G41</b>	Nivåregleringsenhet		
				<b>G42</b>	Gasbrännare (exkl ugnbrännare)		
				<b>G43</b>	Gaständare		
				<b>G44</b>	Termoelement		
				<b>G45</b>	Skal/kabinett med delar/sidopanel		
				<b>G46</b>	Sidopanel		
				<b>G47</b>	Bas/botten ram/skal/omslag/kabinett/enhet		
				<b>G48</b>	Fötter/hjul		
				<b>G49</b>	Top panel/ övre täckpanel		
				<b>G50</b>	Dörr och dörrdelar/lock/glas/ytterglas		
				<b>G51</b>	Dörr till frysfack med gångjärn/insida av dörr		
				<b>G52</b>	Trimram		
				<b>G53</b>	Gångjärn		
				<b>G54</b>	Dörr rack/hylla		
				<b>G55</b>	Korgar/rack/fack för tvättmedel		
				<b>G56</b>	Handtag		
				<b>G57</b>	Glas/Plast/trådhyllor & mix		
				<b>G58</b>	Förågningsbricka/hylla		
				<b>G59</b>	Korg guide rännor/rullar		
				<b>G60</b>	Installationsproblem		
				<b>G61</b>	Felaktig användning		
				<b>G62</b>	Användarinstruktioner		
				<b>G63</b>	Lyse		
				<b>G64</b>	Tillbehör		
				<b>G65</b>	Säkring		
				<b>G66</b>	Finger/kroklåsning av dörr		
				<b>G67</b>	Vikt modulering		
				<b>G68</b>	Batteriladdare/transformator		
				<b>G69</b>	Batteriladdare/transformator		
				<b>G70</b>	Tank		
				<b>G71</b>	Mekanisk pump		
				<b>G72</b>	Elektrisk pump		
				<b>G73</b>	Slangvinda		
				<b>G74</b>	Säkerhetsventil		
				<b>G75</b>	Ström sladd		
				<b>G76</b>	lock		
				<b>G77</b>	kokare		
				<b>G78</b>	munstycke		
				<b>G79</b>	Tryckklämma		
				<b>G80</b>	Distributör		
				<b>G81</b>	lock		
				<b>G82</b>	Mil		
				<b>G83</b>	Fjärr		
				<b>G84</b>	Kniv/fördelare/blad/ mixerblad		
				<b>G85</b>	Koppling/ remskiva /drivrem/ kuggdrev		
				<b>G86</b>	Lyft		
				<b>G87</b>	Skål/Kruka		
				<b>G88</b>	Kylmodul		
				<b>G89</b>	Solenoid ventil		
				<b>G90</b>	Mjukvara		
				<b>G91</b>	Förpackning		
				<b>G92</b>	Nedre täckpanel		



KYLNING	
<b>C01</b>	kompressor för kyl
<b>C02</b>	kompressor för fry
<b>C03</b>	Förångare Kyl
<b>C04</b>	Förångare Fry
<b>C05</b>	Kyl/Frys system
<b>C06</b>	Kapillärör
<b>C07</b>	Torkare
<b>C08</b>	Service slang
<b>C09</b>	Låsringkontakt
<b>C10</b>	Kyl termostat
<b>C11</b>	Frys termostat
<b>C12</b>	avfrostringstermostat
<b>C13</b>	Termometrar
<b>C14</b>	Ismaskin med delar
<b>C15</b>	Dräneringsvärmare
<b>C16</b>	Dryckes dispenser

TILLAGNING	
<b>H01</b>	Strömbrytare/ termisk strömbrytare
<b>H02</b>	Het panel/Glas
<b>H03</b>	Tap gas
<b>H04</b>	Matar gas
<b>H05</b>	Injektör gas
<b>H06</b>	Ugns gas brännare
<b>H07</b>	Strålade värme platta
<b>H08</b>	Induktion
<b>H09</b>	Inre glas
<b>H10</b>	mellan glas
<b>H11</b>	Övre grill huv
<b>H12</b>	Bricka/ halstringspanna
<b>H13</b>	Rotisserie motor
<b>H14</b>	Katalysator
<b>H15</b>	Magnetron
<b>H16</b>	Diod högsppänning
<b>H17</b>	Kondensator högsppänning
<b>H18</b>	Transformator lågsppänning
<b>H19</b>	Transformator Högsppänning
<b>H20</b>	Strier
<b>H21</b>	Oljud filter
<b>H22</b>	Skydd för vågor

KLÄDESVÅRD	
<b>S01</b>	Stryksula
<b>S02</b>	Ång ventil
<b>S03</b>	Vatten/ ång sprutning
<b>S04</b>	Strykbräda
<b>S05</b>	Ångledning

GOLVVÅRD	
<b>F01</b>	Påse
<b>F02</b>	Ändstycke
<b>F03</b>	Rörslang
<b>F04</b>	Munstycke
<b>F05</b>	Rör
<b>F06</b>	Kommunikationsinterface
<b>F07</b>	Bas station
<b>F08</b>	Rörelsedetektor
<b>F09</b>	Kamera

DRYCKER	
<b>B01</b>	Filterhållare

KÖKSUTRUSTNING/ MATPROCESSORER	
<b>K01</b>	Brödtransportör
<b>K02</b>	Grill platta
<b>K03</b>	Bullvärmare

HYGIENARTIKLAR/ MEDICINSK UTRUSTNING	
<b>P04</b>	Skärhuvud
<b>P05</b>	Hårbortagningshuvud
<b>P06</b>	Laser
<b>P07</b>	Lampa

BARNAVÅRD	
<b>M01</b>	Ultraljud
<b>M02</b>	Sändare radio/TV
<b>M03</b>	Mottagare Radio/TV

VERKTYG / TRÄDGÅRD	
<b>T01</b>	Chuck
<b>T02</b>	Växellåda

## EXTENDED CONDITION CODES

X11	vid dörren
X12	vid tvätt utrymmet
X13	vid Filter sektionen
X14	vid lådan
X15	vid inlopps sektionen
X16	vid utlopps sektionen
X17	På övre sidan
X18	på nedre sidan
X19	på framsidan
X1A	på baksidan
X1B	på vänster sida
X1C	på höger sida
X1D	på insidan
X1E	på utsidan
X1F	på bakre vänstra sidan
X1G	på bakre sidan i mitten
X1H	på bakre högra sidan
X1J	på vänster fram
X1K	på framsidan i mitten
X1L	på höger fram
X1X	annan specifik plats
X21	under fyllning
X22	under förtvätt
X23	under för-sköljning
X24	under tvätt/rengöring
X25	under uppvärmning
X26	under sköljning
X27	under eftersköljning/ rengöring
X28	under tömning
X29	när den roterar under tvätt
X2A	under slutlig rotation
X2B	under torkning
X2C	medan trumman snurrar
X2D	medan trumman stannar
X2E	medan den tar in vatten
X2F	under blötläggning
X2X	annan specifik del i tvätt- eller disk programmet
X31	vid öppning eller stängning av dörr eller låda
X32	under ungsanvändning
X33	under mikrovågsanvändning
X34	under användning av het platta
X35	under rostande
X36	under bakning/tillagning
X37	under grillning
X38	under själv -rengöring
X3X	annan specifik punkt i tillagnings program eller funktion
X41	under is tillverkning /krossning
X42	under vattentillförsel
X43	under infrysning /superfrost
X44	under avfrostning
X45	under kylning
X46	medan fläkten roterar
X47	När kompressorn stannar
X4X	annan specifik punkt i kyl/frys funktion eller problem

## Defektkoder

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
<b>A</b>	Utsliten	<b>G3</b>	Skarpa kanter	<b>N</b>	Byte
<b>A1</b>	Felaktig funktion	<b>H</b>	Sprucken / flagnad / korroderad	<b>O</b>	Renovering
<b>B</b>	Smutsig / igensatt	<b>H1</b>	Sprucken / avskalad	<b>P</b>	Byte av delar i preventivt syfte
<b>C1</b>	För stor	<b>H2</b>	Rostig	<b>Q</b>	Preventiv åtgärd utan delar bytta
<b>C2</b>	För liten	<b>H4</b>	Felaktig målning / färgmatchning	<b>Q1</b>	Förebyggande programuppdatering
<b>D</b>	Avbruten / avskuren	<b>I</b>	Lös	<b>R1</b>	Produktretur/ återköp (Reparation för kostsamt)
<b>D1</b>	Avbruten / söndesliten	<b>I1</b>	Ej svetsad eller limmad / trasig svets	<b>R2</b>	Produktretur/ återköp (För många reparationsförsök)
<b>D2</b>	Bildrörshals avbruten	<b>I2</b>	Lösa delar i bildrör (synliga eller inte)	<b>R3</b>	Produktretur/ återköp (Reservdel ej tillgänglig)
<b>E</b>	Deformerad	<b>J</b>	Skakig / instabil	<b>R4</b>	Produktretur/ återköp (Omöjlig att reparera)
<b>F</b>	Fastnat / ur läge	<b>J1</b>	Felaktigt uppställd / ej i nivå	<b>R5</b>	Produktretur/ återköp (Begäran från återförsäljare)
<b>F1</b>	Fast / fastklämd	<b>J2</b>	Vibrerar	<b>R6</b>	Produktretur/ återköp (Begäran från leverantör)
<b>F2</b>	Trångt	<b>K3</b>	Bildrörs läckage (inget vacuum)	<b>R7</b>	Produktretur/ återköp (Kommersiellt avtal)
<b>F4</b>	Snodd / böjd / klämd	<b>L</b>	Torr (ingen smörjning)	<b>R8</b>	Produktretur/ återköp (Reservdel utgått)
<b>G</b>	Repad	<b>M1</b>	Blockerad / igensatt	<b>R9</b>	Produktretur/ återköp (Reservdel är inte upprättad)
<b>G1</b>	Display repor eller utvändigt skada	<b>O</b>	Bränd / gnistor / pixels saknas	<b>U</b>	Förklaring bifogad
<b>G2</b>	Bucklig	<b>V</b>	Sprucket kretskort	<b>V</b>	Kostnadsförslag ej accepterat
<b>G3</b>	Skarpa kanter			<b>W</b>	Kostnadsförslag med delar
				<b>X</b>	Kostnadsförslag utan delar
				<b>Y</b>	Tillbaka till kund utan åtgärd
<b>16</b>	Kartinformations felaktig	<b>R1</b>	Avbrott i bildrör	<b>Y1</b>	Skrotad utan reparation
<b>2</b>	Utmattad / låg utstrålning	<b>S</b>	Läckage	<b>Y2</b>	Skrotad med ersättning
<b>51</b>	Fel på nätspänningen	<b>S1</b>	Bildrörs läckage (Elektriskt)	<b>Y3</b>	Produkt vidarbefordrad till central verkstad
<b>N</b>	Felaktiga elektriska komponenter / moduler	<b>T</b>	Dålig kontakt / anslutning	<b>Y4</b>	Installation av produkt
<b>O1</b>	Bildrörsgometri utanför spec.	<b>T1</b>	Dålig jordförbindelse	<b>Z</b>	Byte av apparat
<b>O2</b>	Bildrörskonvergenca utnfr spec.	<b>U</b>	Öppet mönster på kort	<b>Z0</b>	Produktutbyte (Kommersiellt avtal)
<b>O3</b>	Bildrörsfocus defekt	<b>W</b>	Kall eller ingen lödning (använder ej längre)	<b>Z1</b>	Produkt bytt (reparation för dyr)
<b>O4</b>	Bildrör, färgrenhets problem	<b>W1</b>	Lödning saknas	<b>Z2</b>	Produkt bytt (för många reparationer)
<b>O5</b>	Bildrör kortslutet	<b>W2</b>	Lödbrygga (kortslutning)	<b>Z3</b>	Produkt bytt (reservdelarna har utgått)
<b>O6</b>	Bildrörs överslag	<b>W3</b>	Sprickor i lödning	<b>Z4</b>	Produkt bytt (omöjlig att reparera)
<b>O7</b>	Pixelfel i display, utanför spec.	<b>W4</b>	Lödning ej i kontakt med komponent	<b>Z5</b>	Produkt bytt (på begäran av handlare)
<b>O8</b>	Avlänkningspole felaktig	<b>W5</b>	Komponent ej i kontakt med lödning	<b>Z6</b>	Produktutbyte (på begäran av tillverkaren)
<b>O9</b>	Ljud från bildrör eller avlänkningspole	<b>W6</b>	Komponent / ledning / flatkabel felplacerad ej i kontakt med lödning	<b>Z7</b>	Byte av produkt tillbehör
<b>Q</b>	Kortslutning	<b>X</b>	Lödbrygga (kortslutning)	<b>Z8</b>	Produktutbyte (reservdel utgått)
<b>Q1</b>	Bildrör kortslutet	<b>Y</b>	Fel komponent	<b>Z9</b>	Produktutbyte (reservdel inte upprättad/finns inte)
<b>R</b>	Ingen kontakt	<b>Z</b>	Komponent saknas		
<b>R1</b>	Avbrott i bildrör				
<b>1</b>	Mjukvaru justering				
<b>11</b>	Formaterad				
<b>2</b>	Mjukvaru uppgradering				
<b>3</b>	Produkt uppgradering (på begäran)				
<b>4</b>	Fjärr lösning				
<b>41</b>	Fjärr lösning genom interaktion med slutanvändaren				
<b>42</b>	Fjärr lösning genom anslutning till produkten				
<b>A</b>	Komponent Byte				
<b>A1</b>	Återfyllning				
<b>A2</b>	Byte av modul				
<b>AF</b>	Reservdel utan kostnad				
<b>AN</b>	Ny felaktig del				
<b>AR</b>	Ersättning med en förbättrad komponent				
<b>AX</b>	Byte med "skrotad komponent"				
<b>B</b>	Mekanisk justering				
<b>C</b>	Elektrisk justering				
<b>C1</b>	Software justering med intern service meny				
<b>C2</b>	Software justering med extern service meny				
<b>C3</b>	Firmware-återställning				
<b>C4</b>	Data Backup och återställning				
<b>D</b>	Omlödning				
<b>D1</b>	Ommonterad / satt tillbaka på plats (rör / kontakt)				
<b>D2</b>	Svetsning				
<b>E</b>	Rengöring				
<b>F</b>	Smörjning				
<b>G</b>	Reparerad elektrisk del				
<b>H</b>	Reparerad mekanisk del				
<b>I</b>	Service bulletin modifiering				
<b>I1</b>	Inställning för gas				
<b>J</b>	Avlägsnat komponent				
<b>K</b>	Kompletterat med komponent				
<b>L</b>	Funktionskontroll				
<b>M</b>	Uppmätning av specifikationer				
<b>N</b>	Byte				
<b>O</b>	Renovering				

	1 - PRODUKT	2 - KRINGUTRUSTNING / MEDIA	3 - KUNDS UPPFATTNING / DOKUMENTATION	4 - ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	5 - OPERATÖR
1 INSTALLATION / INSTÄLLNING	<b>111</b> - Svårigheter att starta avstämning <b>112</b> - Svårigheter att avstämna TV till Video <b>113</b> - Svårigheter att lagra namn och kanaler <b>11X</b> - Andra svårigheter med produkt inställningar	<b>121</b> - Inget batterier anslutet <b>122</b> - Felaktigt batteri använt <b>123</b> - Felaktigt monterat batteri <b>124</b> - Felaktig nätdel använd <b>125</b> - Nätdel felaktigt ansluten <b>126</b> - Fel tillbehör använt <b>12X</b> - Andra svårigheter med tillbehör/media inställningar	<b>131</b> - Kund har inte läst "snabb referens" guide <b>132</b> - Kund har inte läst bruksanvisning <b>133</b> - Fel förklaring i bruksanvisning <b>134</b> - Förvillande teknisk specifikation <b>13X</b> - Andra inställningsproblem relaterade till kunds uppfattning / dokumentation	<b>141</b> - Ej korrekt ansluten till antenn <b>142</b> - Video ej korrekt ansluten till TV <b>143</b> - Surround system ej korrekt anslutet <b>144</b> - Fel antenn använd <b>145</b> - Felaktig anslutningskabel använd <b>14X</b> - Andra inställnings problem relaterade till inkoppling	<b>151</b> - Kund ej registrerad hos operatör <b>15X</b> - Andra inställnings problem relaterade till operatör
2 LOKALA OMSTÄNDIGHETER	<b>211</b> - Användning under extrem temperatur / fuktighet förhållanden <b>212</b> - Användning under extrema ljusförhållanden <b>213</b> - Användning under ogynnsam bakgrunds brus <b>214</b> - Nätspänning utanför specifikation <b>21X</b> - Andra lokala omständigheter påverkar produkten	<b>221</b> - Batteri urladdat <b>222</b> - Störningar från anslutna / ej anslutna tillbehör <b>223</b> - Fjärrstyrning använd utanför arbetsområde <b>22X</b> - Andra lokala omständigheter som påverkar tillbehör / media	<b>231</b> - Efter kontroll framkom inga symptom	<b>241</b> - Dålig signalstyrka i området <b>242</b> - Utrustning utanför användnings område <b>243</b> - Signalstörning ansluten / ej ansluten <b>244</b> - Felaktig placering av surround högtalare <b>245</b> - Dålig antenn installation <b>24X</b> - Andra lokala omständigheter som påverkar mottagning / användning	<b>251</b> - Ingen PDC tillgänglig <b>252</b> - Ingen NICAM / Stereo tillgänglig <b>253</b> - Ingen Wide funktion tillgänglig <b>254</b> - Ingen RDS tillgänglig <b>255</b> - Ingen DAB / DVB funktion tillgänglig <b>25X</b> - Andra saknade funktioner
3 KOMPLISERADE OMSTÄNDIGHETER	<b>311</b> - Missvisande utformning av reglage på apparat <b>312</b> - För små reglage på apparat <b>313</b> - Dålig märkning på reglage / anslutningar <b>314</b> - Dålig / missvisande info i display <b>31X</b> - Andra problem med kompliserade funktioner på apparat	<b>321</b> - Missvisande utformning av reglage på fjärrkontroll <b>322</b> - För små reglage på fjärrkontroll <b>32X</b> - Andra problem med kompliserade funktioner av kringutrustning	<b>331</b> - Svårigheter att använda apparaten <b>332</b> - Svårigheter att använda fjärrkontrollen <b>333</b> - Svårigheter att göra timer inspelningar. <b>334</b> - Svårigheter att använda textTV <b>335</b> - Svårigheter att ställa klockan	<b>341</b> - SCART sladd ej ansluten - Igen AV kanal <b>342</b> - Levererad kabel felaktigt ansluten <b>343</b> - Felaktigt använd digital anslutning <b>344</b> - Felaktig IEEE1394 anslutning <b>34X</b> - Andra problem med kompliserade anslutningar	
4 MJUKVARA / KVALITET	<b>411</b> - Ej kompatibel mjukvara med kunds produkt <b>412</b> - Kund har förlorat lösenord / åtkomstkod	<b>421</b> - Dålig kvalitet på lagrings media <b>422</b> - Trasigt lagrings media använt <b>423</b> - Felaktigt formaterat media använt	<b>431</b> - Produkt uppfyller ej kunds förväntning <b>432</b> - Bildkvaliten uppfyller ej kunds förväntning <b>433</b> - Ljudkvaliten uppfyller ej kunds förväntning <b>434</b> - Kosmetisk kvalitet uppfyller ej kunds förväntning <b>435</b> - Ljudnivå inte uppfyller kundens förväntningar	<b>441</b> - Mjukvara ej kompatibel med andra produkter <b>442</b> - Signal ej kompatibel med andra produkter	<b>451</b> - Felaktig mjukvara version

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Funktionsinställning		AA - programfunktion		AF - Frekvensband		AI - I/O förbindelser		AM - Monteringsutrustning		AX - Tillbehör	
AO1	SPELA	AA1	TEXT FUNKTION	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	Ingen speciell montering	AX1	ström adapter
AO2	PAUS	AA2	LÄS FUNKTION	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	stativ	AX2	laddare
AO3	INSPELNING	AA3	BARN LÅS	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	vägg monterad	AX3	Fjärr betjäning /remote
AO4	SPOLA FRAMÅT	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	tak monterad	AX4	Headset
AO5	SPOLA BAKÅT	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	bil inbyggd	AX5	öronsäck
AO6	VÄND	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	pult installation	AX6	högtalare
AO7	CUE	AA7	EXTERN LÄNK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	under bordet	AX7	antenn
AO8	SKIPPA LÅT	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	bärväska	AX8	mikrofon
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	transport etui /väska	AX9	tuner
AOA	KOPIERING	AAA	EPG	AFA	n/a	AIa	DC POWER	AMA	halsband	AXA	SAT mottagare
AOB	HÖG HASTIGHETS KOPIERING	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMB	tripod	AXB	GPS mottagare
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFC	n/a	AIC	2.5MM	AMC	bälte	AXC	Effektförstärkare
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFD	n/a	AID	3.5MM	AMD	rem	AXD	Display /Skärm
AOE	SLUMPMÄSSIG	AAE	LÄNK FUNKTION	AFE	n/a	AIE	6.3MM	AME	handtag	AXE	Kort / Signaladapter
AOF	SLOW MOTION	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMF	regnskydd	AXF	Ficklampa
AOG	STILL PICTURE (STILLBILD)	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	Headset	AMG	dyketui	AXG	Kamera
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE (BILD I BILD)	AAH	n/a	AFH	n/a	AIH	Mikrofon	AMH	Handsfree enhet	AXH	Linsenhel/ Objektiv
AOI	AUTOMATISK BILD INSTÄLLNING	AAI	n/a	AFI	n/a	AIi	högtalare	AMI	n/a	AXI	Filter
AOJ	INSTÄLLNING AV BILDFORMAT	AAJ	n/a	AFJ	n/a	AIj	center	AMJ	n/a	AXJ	Bilenhet
AOK	SURROUND LJUD	AAK	n/a	AFK	n/a	AIK	front	AMK	n/a	AXK	strömsladd
AOL	LOUDNESS PÅ	AAL	n/a	AFL	n/a	AIL	bakre	AML	n/a	AXL	signalkabel
AOM	XBS LJUD	AAM	n/a	AFM	n/a	AIM	Subwoofer	AMM	n/a	AXM	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFN	n/a	AIN	RF	AMN	n/a	AXN	Glasögon
AOO	VID	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFP	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXP	SET TOP BOX
AOQ	MENY MODE	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MINNE	AAR	n/a	AFR	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	ÅTERGÅ	AAS	n/a	AFS	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	DVALA	AAT	n/a	AFT	n/a	AIT	n/a	AMT	n/a	AXT	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFU	n/a	AIU	n/a	AMU	n/a	AXU	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFV	n/a	AIV	n/a	AMV	n/a	AXV	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFW	n/a	AIW	n/a	AMW	n/a	AXW	n/a
AOX	övriga	AAx	övriga	AFx	övriga	AIx	övriga	AMx	övriga	AXx	övriga

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operativsystem miljö/funktion		DP - Program typ		DN - Nätverksmiljö		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	Ordbehandling	DN1	Marksändningar via antenn	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	kalkylprogram	DN2	Kabelnätverk	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITIONS NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	presentation	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAMN OCH NUMMER
DO4	LINUX	DP4	databas	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	bild redigering	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNET MINNE	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	video redigering	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAFIK KORT	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	ljud redigering	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-mail program	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	Internet program	DN9	Satellit ljud	DI9	HDMI	DH9	NÄTVERKSADAPTER	DS9	PROTOKOLL TYP
DOA	n/a	DPA	Spel program	DNA	Satellit Bild	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	DISPLAY MODE / UPPLÖSNING
DOB	n/a	DPB	CD-/DVD brännar program	DNB	Satellit	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPC	Filhanterings program	DNC	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB ENHET	DSc	SPRÅKINSTÄLLNING
DOD	MMS	DPD	Formatterings program	DND	ISDN förbindelse	DId	IRDA	DHd	STANDARD MUS	DSd	LANDSINSTÄLLNING
DOE	E-MAIL	DPE	Virus scanner	DNE	DSL förbindelse	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTISK / LASER MUS	DSe	n/a
DOF	SMS	DPF	Brandvägg	DNF	GPRS	DIf	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOG	SMTP	DPG	Nätverks program	DNG	UMTS	DIg	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	Vård program	DNH	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNI	GSM	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPJ	kommunikationsprogram	DNJ	DAB	DIj	50 BUS	DHj	SKRIVARE	DSj	n/a
DOK	n/a	DPK	Drivrutiner för enheter	DNK	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SKANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	virus program/ smittad	DNL	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	TANGENTBORD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	icke - standard program	DNM	ETHERNET	DIm	HDMI (ARC)	DHm	APP på mobil enhet	DSm	n/a
DON	n/a	DPN	n/a	DNN	BLUETOOTH	DI n	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	INFRARÖD/ IRDA	DIo	n/a	DHo	n/a	DSo	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	TRÅDLÖS / W-LAN	DIp	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIq	n/a	DHq	n/a	DSq	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	Bredband	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	DI s	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNT	NFC	DI t	n/a	DHt	n/a	DST	n/a
DOU	n/a	DPV	n/a	DNu	DVB-T2	DI u	n/a	DHu	n/a	DSu	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	n/a	DI v	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNw	n/a	DI w	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
DOX	övriga	DPx	Övriga	DNx	Övriga	DI x	övriga	DHx	övriga	DSx	övriga

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - ANALOG		MD - DIGITAL		FA - Ljud		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	INSPELNINGSBAR DISKETT	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	LJUSBAND	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	MIKRO LJUSBAND	MD3	BAND	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO BAND / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO BAND / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO BAND / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO BAND / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO BAND 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO BAND HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMISKT PAPPER	MDA	DVD+R	FAA	DAB	FVA	100HZ	FDA	n/a	FCa	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	VANLIGT PAPPER	MDB	DVD-R	FAB	n/a	FVB	SP - NORMAL	FDB	n/a	FCb	MVCD
MAC	PAPPER FOTO KVALITET	MDC	HD-DVD	FAC	n/a	FVC	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	BLANKT FOTOPAPPER	MDD	BLU RAY DISC (BD)	FAD	n/a	FVD	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	TRANSPARENT (OVERHEAD)	MDE	MULTI MEDIA CARD	FAE	n/a	FVE	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	FCE	HD-DV
MAF	FÄRGAT PAPPER	MDf	MEMORY STICK	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	FCf	HIGHMAT
MAG	KUVÄRT	MDg	SD MEMORY CARD	FAG	n/a	FVG	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	ETIKETT	MDH	SD MEMORY CARD MINI	FAH	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	FCh	BMP
MAI	KARTONG	MDI	CF MEMORY CARD	FAI	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	FCi	JPG
MAJ	DIA	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	FCj	EXIF
MAK	FOTOFILM	MDk	FLASH MEMORY	FAk	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	FCK	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	FAl	n/a	FVl	n/a	FDM	n/a	FCL	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	FAN	n/a	FVN	n/a	FDN	n/a	FCM	WMV
MAN	n/a	MDO	HARD DISK	FAO	n/a	FVN	n/a	FDO	n/a	FCN	n/a
MAO	n/a	MDP	STREAMER TAPE	FAP	n/a	FVO	n/a	FDP	n/a	FCO	n/a
MAP	n/a	MDQ	CD MULTI SESSION	FAQ	n/a	FVP	n/a	FDQ	n/a	FCP	n/a
MAQ	n/a	MDR	VLP	FAR	n/a	FVQ	n/a	FDR	n/a	FCQ	n/a
MAR	n/a	MDT	VIDEO CD	FAS	n/a	FVR	n/a	FDS	n/a	FCR	n/a
MAS	n/a	MDU	n/a	FAT	n/a	FVS	n/a	FDT	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDV	n/a	FAU	n/a	FVT	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDW	n/a	FAV	n/a	FVU	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDY	n/a	FAW	n/a	FVV	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDZ	n/a	FAY	n/a	FVW	n/a	FDY	n/a	FCW	n/a
MAX	övriga	MDx	Övriga	FAX	övriga	FVx	övriga	FDx	övriga	FCx	övriga



# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION	VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS				
L - Position	VT - TID/FÄRG	VC - Batteri / Förbrukningsmateriel	VP - Fysisk miljö	VS - Situation	VF - Fritext						
	VT1	Morgon	VC1	NICD Batteri	VP1	Extrem hetta	VS1	Inne	VF1	Felkod	
	VT2	Middag	VC2	NIMH Batteri	VP2	Extrem kyla	VS2	Ute	VF2	Drifftid	
	VT3	Eftermiddag	VC3	LITHIUM ION Batteri	VP3	Extrem fuktighet	VS3	På stranden	VF3	Installationsdatum	
	VT4	Kväll	VC4	LITHIUM Batteri	VP4	Extrem torr	VS4	I bergen	VF4	Mjukvarvyersion	
	VT5	Natt	VC5	ALKALISKT Batteri	VP5	Högt tryck	VS5	Under vatten	VF5	Produktionsdatum/kod	
	VT6	Vår	VC6	ZINC-AIR BATTERIER	VP6	Lågt tryck	VS6	I flygplan	VF6	Kanal	
	VT7	Sommar	VC7	KVICKSILVER Batteri	VP7	Hög hastighet	VS7	På en båt	VF7	Frekvens	
	VT8	Höst	VC8	BLY Batteri	VP8	Låg hastighet	VS8	I ett tåg	VF8	Specifik media typ	
	VT9	Vinter	VC9	PRODUKT SPECIFIKT Batteri	VP9	Vid hög effekt/ spänning	VS9	I en bil	VF9	Relaterat tangent	
	VTa	Vit	VCa	Bläck färg	VPB	Vid låg effekt /spänning	VSa	På en motorcykel	VFa	Komponentens ID nummer	
	VTB	Svart	VCB	Svart bläck	VPC	Hög oljudd nivå	VSb	Använd utomlands	VFb	Modifikationstyp	
	VTC	Röd	VCC	Toner	VPE	Låg oljudd nivå	VSc	I början	VFc	Relaterad menydel	
L10	Övre vänstra	VTD	Grön	THERMAL TRANSFER FOIL	VPF	Tystnad	VSD	I slutet	VFD	Relaterad funktion	
L20	Övre mitt	VTE	Blå	THERMAL TRANSFER PAPER	VPG	Musik	VSE	under körning	VFE	BIL/ Fordons ID	
L30	Övre högra	VTF	Gul	Filter	VPH	Tal	VSF	under promenad	VFF	Drift/ Kilometer räknare	
L40	Center vänster	VTG	Magenta	Påse	VPI	Litet rum	VSG	Vid stillastående	VFG	Funktionsradie	
L50	center mitt	VTH	Lila	Borste	VPJ	Stort rum	VSH	Vid öppen	VFH	Värde/ Nivå på inställning	
L60	Center höger	VTI	Rosa	PAD	VPK	Smutsig miljö	VSI	Vid stängd	VFI	Spänning	
L70	Nedra vänstra	VTJ	Cyan	Blad	VPL	Ren miljö	VSJ	Överdriven användning	VFJ	Förbrukning	
L80	Nedre mitt	VTK	Ljus	Lampa	VPM	Sökig miljö	VSK	Sällan använd	VFK	Mått / Dimensioner	
L90	Nedre Högra	VTL	Mörk	Folie	VPN	Original förpackning	VSL	Professionell användning	VFL	Volym/ Kapacitet	
LDR	Diagonal linje från vänster övre del	VTM	n/a	n/a	VPO	Annan förpackning	VSM	Oanvänd	VFM	Sid nummer	
LXX	Övriga	VTN	n/a	n/a	VPP	Full	VSN	Upp packad	VFN	BRAND NAME	
		VTO	n/a	n/a	VPQ	Tom	VSO	Problem vid auto inspelning	VFO	MODEL NAME	
		VTP	n/a	n/a	VPR	FYLLD 10% - 30%	VSP	Problem vid förinställd inspelning	VFP	BOOT COUNT	
		VTQ	n/a	n/a	VPS	FYLLD 40% - 60%	VSQ	Problem vid autostart	VFQ	n/a	
		VTR	n/a	n/a	VPT	FYLLD 70% - 90%	VSR	Problem vid manuell start	VFR	n/a	
		VTs	n/a	n/a	VPU	Använd i stenhus/ vägg	VSS	Efter inställning/ installation	VFS	n/a	
		VTT	n/a	n/a	VPV	Använd i trähus/ vägg	VST	Vid fjärr betjäning	VFT	n/a	
		VTU	n/a	n/a	VPW	n/a	VSU	Efter rengöring	VFU	n/a	
		VTV	n/a	n/a	VPY	n/a	VSV	Download	VFV	n/a	
		VTW	n/a	n/a	VPZ	n/a	VSW	Upload	VFW	n/a	
		VTX	Övrig	VCX	Övriga	VPX	Övriga	VSX	Övriga	VFX	Övrig

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

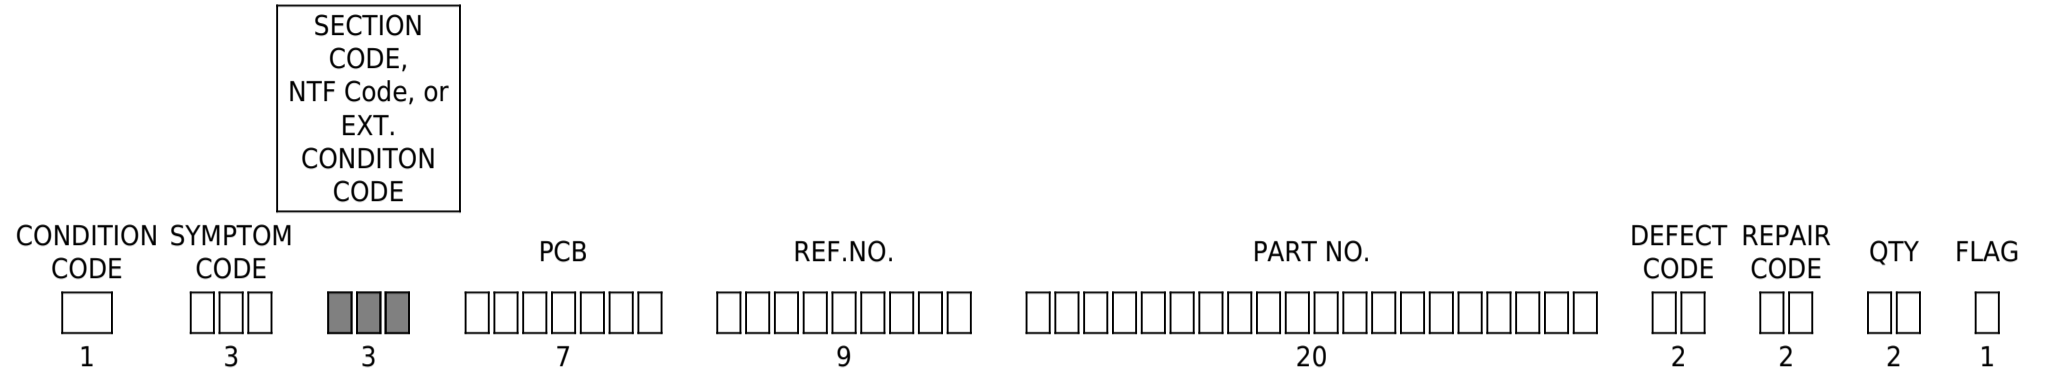

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

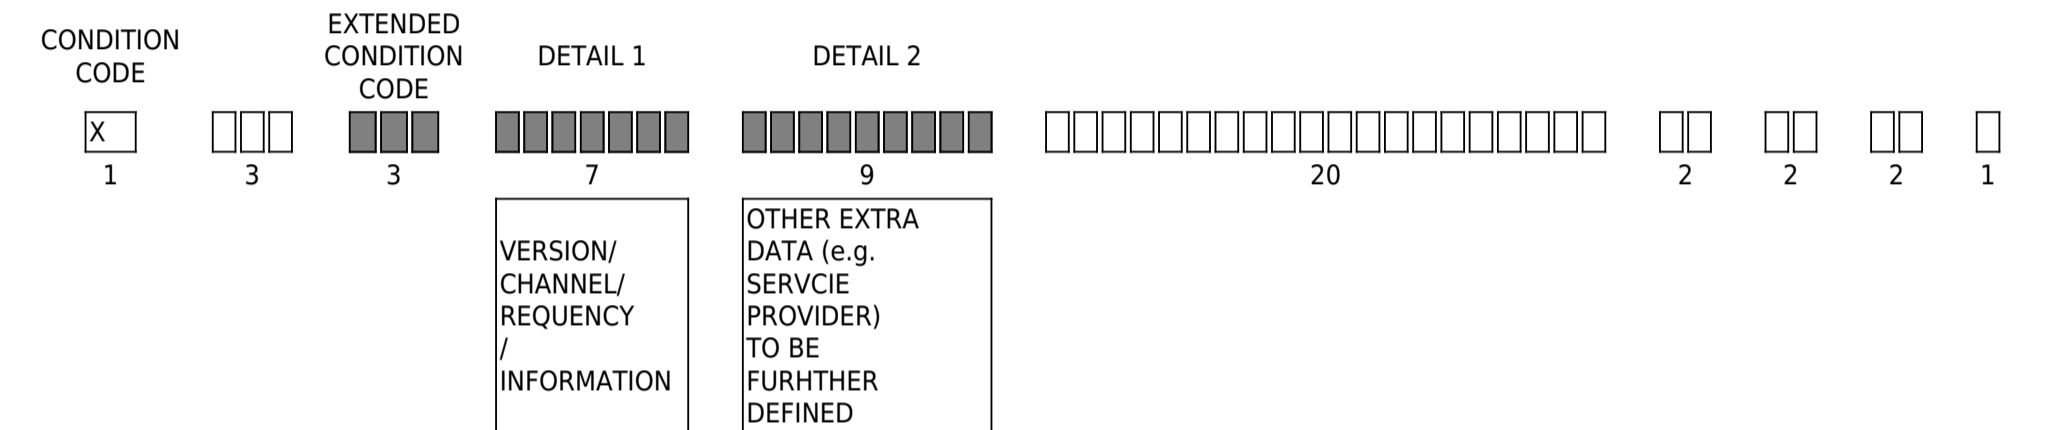

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		