

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MECHANIKUS HIBAK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK											
<b>1</b> Állandóan	<b>A</b>	<b>MOSÁS / SZÁRTÁS</b>	<b>A10</b> - Nem működik <b>A11</b> - Nem fűt <b>A12</b> - Nem szívattyúzza ki a vizet <b>A13</b> - Nem öblít/nem keringet <b>A14</b> - Nem szárít <b>A15</b> - Nincs só felhasználás <b>A16</b> - Nincs öblítő/lágýtörszer felhasználás <b>A17</b> - Nincs mosószerfelhasználás <b>A18</b> - Nincs vízvétel <b>A19</b> - Nincs levegő <b>A1A</b> - Nincs víz a tartályban <b>A1B</b> - Nem forog <b>A1C</b> - Leáll a program alatt <b>A1D</b> - Nem áll le <b>A1E</b> - Megállás nélkül működik <b>A1F</b> - Program leáll, szivattyúzás folyamatos <b>A1G</b> - Vízvétel nem állt le <b>A1H</b> - Víz nélkül is fűt <b>A1J</b> - Nincs vízfolyás/ dugulás <b>A1K</b> - Nincs fehérítő fogyasztás <b>A1L</b> - Nincs öblítő fogyasztás <b>A1X</b> - Egyéb nem működési probléma	<b>A20</b> - Működési zavar <b>A21</b> - Helytelen kiszivattyúzás <b>A22</b> - Elégtelen vízvétel <b>A23</b> - Nem megfelelő szárítás/centrifugázás <b>A24</b> - Túlzott só fogyasztás <b>A25</b> - Túlzott öblítőszer-fogyasztás <b>A26</b> - Túlzott mosószerfogyasztás <b>A27</b> - Túlzott vízfelvétel <b>A28</b> - Program futás túl gyors/lassú <b>A29</b> - Víz a lágyító térben <b>A2A</b> - Rossz forgatás <b>A2B</b> - Program kapcsoló gomb úgy marad minden állásban <b>A2C</b> - Részleges mosóseradagolás <b>A2D</b> - Azonnali lágýtörszeradagolás <b>A2E</b> - Azonnali vízvétel és kiürítés <b>A2G</b> - Helytelen fűtés <b>A2H</b> - Hibás dob pozícionálás <b>A2X</b> - Egyéb program lefolyás probléma	<b>A30</b> - Mosás / tisztítás minősége <b>A31</b> - Nem tiszta <b>A32</b> - Tea és kávéfoltok <b>A33</b> - Mész lerakódás <b>A34</b> - Ételmaradék <b>A35</b> - Szemcsés lerakódás <b>A36</b> - Opálos, tompa üvegek <b>A37</b> - Csíkok, foltok az étkezésletlen <b>A38</b> - Rozsda az evőeszközön <b>A39</b> - Gyűrődött szennyes <b>A3A</b> - Megégett szennyes <b>A3B</b> - Forró, száraz szennyes <b>A3C</b> - Forró, vizes szennyes <b>A3D</b> - Sérült szennyes <b>A3X</b> - Egyéb mosási / tisztítási, minőségi probléma	<b>A40</b> - Zaj <b>A44</b> - Forgási hang <b>A4X</b> - Egyéb hang probléma	<b>A50</b> - Szívárgás és be-, kivezetés sérülés <b>A51</b> - Vízszívárgás <b>A52</b> - Gáz szívárgás <b>A53</b> - Habzás <b>A54</b> - Sérült tömlő <b>A55</b> - Levegő szívárgás <b>A57</b> - dob fedél sérült/kinyílt <b>A58</b> - Dob elakadás <b>A59</b> - Dugult kondenzátor <b>A5X</b> - Egyéb szívárgási/ belső/ külső sérülési probléma	<b>A60</b> - Sérült alkatrészek <b>A61</b> - Sérült étkezésletkosár <b>A62</b> - Sérült öblítőszer tartály/ fedél <b>A63</b> - Sérült tisztószer tartály/ fedél <b>A64</b> - Sérült pehely szűrő <b>A6X</b> - Egyéb alkatrész sérülési probléma											
<b>2</b> Időszakosan																			
<b>3</b> Egy idő után																			
<b>4</b> Melegben																			
<b>5</b> Hidegben																			
<b>6</b> Váltáskor																			
<b>7</b> Rázkodás közben																			
<b>8</b> Nedves / esős / havas környezetben																			
<b>9</b> Száraz környezetben																			
<b>A</b> Fizikai sérülés miatt																			
<b>B</b> Erős fény után																			
<b>C</b> Csak bizonyos állomásokon																			
<b>D</b> Csak bizonyos szabványú jeleleknél, szoftververzióknál stb.																			
<b>E</b> Csak egy csatornán																			
<b>F</b> Csak bizonyos bemeneteknél																			
<b>G</b> Csak bizonyos kimeneteknél																			
<b>H</b> Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban																			
<b>I</b> Bekapcsoláskor	<b>B</b>	<b>HŰTÉS / FŰTÉS</b>	<b>B10</b> - Nem működik <b>B11</b> - Nincs hűtés <b>B12</b> - Nincs fagyasztás <b>B13</b> - Nincs felmelegítés <b>B16</b> - Nincs kiolvasztás <b>B17</b> - Nincs páratlantás <b>B19</b> - Ventilátor nem kapcsol ki <b>B1A</b> - Nincs jég készítés <b>B1B</b> - Jégkészítés nem működik <b>B1C</b> - Nincs hűtött víz készítés <b>B1X</b> - Egyéb nem működési probléma	<b>B20</b> - Működési probléma <b>B22</b> - Nem megfelelő fagyasztás <b>B26</b> - Túlzott fagyasztás <b>B29</b> - Gyenge ventilációs erő <b>B2A</b> - Egyoldali ventiláció <b>B2B</b> - Ventilációs erő nem állítható <b>B2C</b> - Kompresszor működés folyamatos <b>B2D</b> - Elégtelen szűrő működés <b>B2X</b> - Egyéb nem megfelelő működési probléma	<b>B30</b> - Minőség <b>B32</b> - Rohadt / romlott étel <b>B33</b> - Túl kemény jégkrém <b>B34</b> - Elégtelen jégkocka minőség <b>B35</b> - Kondenzvíz az ételen <b>B3X</b> - Egyéb minőségi probléma	<b>B40</b> - Víz/jég/zaj probléma <b>B41</b> - Kondenzáció a szerkezeten belül <b>B42</b> - Jégképződés <b>B44</b> - Víz a szerkezeten belül <b>B45</b> - Kompresszor zaj <b>B46</b> - Zajos mágneskapcsoló <b>B47</b> - Zajos termosztát <b>B4X</b> - Egyéb víz/jég/hang probléma	<b>B50</b> - Szívárgás <b>B51</b> - Gázolaj szívárgás <b>B52</b> - Korom szívárgás <b>B53</b> - Füst kibocsátás <b>B54</b> - Füst kibocsátás <b>B5X</b> - Egyéb szívárgási probléma	<b>B60</b> - Sérült alkatrészek <b>B61</b> - Sérült párologtató <b>B62</b> - Hőmérséklet szabályzó beragadt <b>B63</b> - Választó gomb hibás <b>B64</b> - Szűrőtartó hibás <b>B6X</b> - Egyéb sérült alkatrész probléma											
<b>J</b> Szerkesztésnél (EDIT)																			
<b>K</b> Más készülékkel összekapcsolva																			
<b>L</b> Folyadékkal való érintkezés után																			
<b>M</b> Rövid idővel a bekapcsolás után																			
<b>N</b> Másolás után																			
<b>O</b> Szélsőséges körülmények között																			
<b>P</b> Kikapcsolásnál																			
<b>Q</b> Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál																			
<b>R</b> Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál																			
<b>S</b> Csak bizonyos adathordozó típusnál																			
<b>T</b> Csak az adathordozó bizonyos területén																			
<b>U</b> Csak bizonyos földrajzi területen (területeken)																			
<b>V</b> Termékfejlesztés után																			
<b>X</b> Kiterjesztett IRIS kód										<b>C</b>	<b>FŐZÉS</b>	<b>C10</b> - Nem működik <b>C11</b> - Sütő nem melegszik föl <b>C12</b> - Fűtő elem nem működik <b>C13</b> - Főzőlapok nem működnek <b>C14</b> - Egy lap nem működik <b>C15</b> - Főzőlap... <b>C16</b> - Forró levegő keringés hibás <b>C17</b> - Mikrohullámú rész hibás <b>C18</b> - Grill hibás <b>C19</b> - Nincs gyújtás <b>C1A</b> - Kanál nem forog <b>C1B</b> - Nem forog a forgótányér/eltérítő/antenna <b>C1C</b> - Nincs maradék hő kijelzés <b>C1D</b> - Nincs tisztítási ciklus <b>C1E</b> - Nyárs nem forog <b>C1G</b> - Nincs nyomás <b>C1X</b> - Egyéb nem működési probléma	<b>C20</b> - Működési probléma <b>C21</b> - Szabálytalan főzés <b>C22</b> - Szabályozó nem működik <b>C23</b> - Egy szabályozó nem működik <b>C24</b> - Bizonytalan/hibás láng <b>C25</b> - Elégtelen fűtés/platni <b>C26</b> - Túlzott fűtés/platni <b>C27</b> - Elégtelen fűtés/sütő <b>C28</b> - Túlzott fűtés/sütő <b>C29</b> - Főzési idő túl hosszú <b>C2A</b> - Sütési idő túl hosszú <b>C2B</b> - Hűtő ventilátor túl sokáig megy <b>C2C</b> - Kialszik a láng <b>C2D</b> - Elégtelen tisztítás <b>C2E</b> - Nyárs hibás forgása <b>C2F</b> - Egyéb működési probléma <b>C2X</b> - Egyéb nem megfelelő működési hiba	<b>C30</b> - Főzési/sütési minőség <b>C31</b> - Rossz főzési/sütési teljesítmény <b>C32</b> - Égett étel <b>C33</b> - Egyetlenlen barnítási eredmény <b>C34</b> - Gyenge mikrohullámú teljesítmény <b>C35</b> - Gyenge grillezés <b>C36</b> - Gyenge konvencionális sütés <b>C37</b> - Gyenge gázsütés <b>C38</b> - Gyenge főzési teljesítmény kombi üzemmódban <b>C3X</b> - Egyéb főzési/sütési minőségi probléma		<b>C50</b> - Szívárgás <b>C51</b> - Hőkielvezés/szívárgás <b>C52</b> - Nedvesség/kicsapódás/kosz az ajtóüvegen <b>C53</b> - Gázszívárgás <b>C54</b> - Mikrohullám szívárgás <b>C55</b> - Olajfolt <b>C5X</b> - Egyéb szívárgási probléma	<b>C60</b> - Sérült alkatrészek <b>C61</b> - Hibás főzőlaprács <b>C62</b> - Főzőlap ferde <b>C63</b> - Sérült/foltos/elszineződött platni <b>C64</b> - Sütőgyújtó gomb sérült <b>C65</b> - Főzőlap gyújtógomb sérült <b>C66</b> - Sütőbomba sérült <b>C67</b> - Elszineződött gombok <b>C69</b> - Sérült hőérzékelő <b>C6A</b> - Sérült gyújtó eszköz <b>C6B</b> - Sérült / Elszineződött bevonat <b>C6X</b> - Egyéb alkatrész sérülési probléma	<b>C70</b> - Gáz áramlási problémák <b>C71</b> - Gázcső sérült <b>C72</b> - Gázcsatlakozó sérült <b>C73</b> - Nyomásszabályzó sérült <b>C74</b> - Gázhenger sérült <b>C75</b> - Gázszелеp sérült <b>C7X</b> - Egyéb gázáramlási probléma	
<b>J</b> KONYHAI GÉPEK / ÉLELMISZERIPAR																			
<b>K</b>	<b>STÁPOLÁSI / EGÉSZSÉGÜGY / BABY CARE</b>	<b>J10</b> - Nem működik <b>J11</b> - Nem masszíroz <b>J12</b> - Nem keveredik <b>J13</b> - Nem ver <b>J14</b> - Men kever <b>J15</b> - Nem vágdal <b>J16</b> - Nem reteszel ( forgó kar ) <b>J17</b> - Nem szeletel <b>J18</b> - Nem darál <b>J1X</b> - Egyéb " nem működik" probléma	<b>J20</b> - Üzemelési hiba <b>J21</b> - Elégtelen dagasztás <b>J22</b> - Elégtelen keverés <b>J23</b> - Elégtelen felverés ( Habverővel ) <b>J24</b> - Elégtelen keverés <b>J25</b> - Elégtelen aprítás <b>J26</b> - Elégtelen reteszelés ( forgó kar ) <b>J27</b> - Elégtelen szeletelés <b>J28</b> - Elégtelen darálás <b>J29</b> - Fogantyú hiba <b>J2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>J30</b> - Gyenge teljesítmény / feldolgozás <b>J31</b> - Rossz sütés / pirtás teljesítmény <b>J3X</b> - Egyéb "gyenge teljesítmény / feldolgozás"	<b>J50</b> - Szívárgás <b>J51</b> - Szívárgó a tál <b>J52</b> - Szívárgó a palack <b>J5X</b> - Egyéb szívárgási probléma	<b>J60</b> - Sérült alkatrészek <b>J61</b> - Sérült forgó kar <b>J62</b> - Sérült tál <b>J63</b> - Sérült kosár <b>J6X</b> - Egyéb " sérült alkatrész " probléma													
								<b>K10</b> - Nincs funkció <b>K11</b> - Nem fűt <b>K12</b> - Nincs meleg légáramlás <b>K13</b> - Nincs mérés <b>K14</b> - Nincs vétel vagy link <b>K15</b> - Nincs audio / videó <b>K1X</b> - Egyéb " nincs funkció " probléma	<b>K20</b> - Működési probléma <b>K21</b> - Elégtelen légáramlás <b>K22</b> - Túl alacsony nyomás <b>K23</b> - Fűvóka probléma <b>K24</b> - Szájuhány probléma <b>K25</b> - Gyenge vétel Audio / videó <b>K2X</b> - Egyéb működési probléma										<b>K30</b> - Gyenge ellátás teljesítmény / eredmény <b>K31</b> - Hibás tömeg <b>K32</b> - Helytelen tartomány / mértékegység <b>K33</b> - Rossz borotválási teljesítmény <b>K34</b> - Rossz vágási teljesítmény <b>K35</b> - Gyenge automata tisztítási teljesítmény <b>K36</b> - Elhasználdott penge <b>K37</b> - Kopott külső fólia <b>K38</b> - Húzza a haját <b>K39</b> - Égető érzés ( bőrön ) <b>K3A</b> - Végfelhasználó fájdalma <b>K3B</b> - Helytelen ételkészítés keverés <b>K3C</b> - Rossz mérési eredmény <b>K3D</b> - Rossz hang <b>K3E</b> - Rossz videó <b>K3F</b> - Interferencia <b>K3X</b> - Egyéb " gyenge teljesítmény / eredmény probléma

		1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MEHNIKUS HIBÁK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK
1	Állandóan	<b>L</b> <b>PADLÓPOLÓ</b>	<b>L10</b> - Nincs funkció <b>L11</b> - Kefemeghajtó nem működik <b>L12</b> - Nem szív <b>L1X</b> - Egyéb "nincs funkció " probléma	<b>L20</b> - Működési probléma <b>L21</b> - Szívófej probléma <b>L22</b> - Habverő hibás működése <b>L23</b> - Szívás nem állítható <b>L24</b> - Nem találja a bázisállomást ( robotporszívó ) <b>L25</b> - Nem ismeri fel a lépcsőt és az éleket ( robotporszívó ) <b>L2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>L30</b> - Gyenge tisztító teljesítmény / eredmény <b>L31</b> - Rossz tisztító teljesítmény <b>L32</b> - Rossz mozgás <b>L33</b> - Elégtelen szívóteljesítmény <b>L34</b> - Túl forró kimeneti levegő <b>L3X</b> - Egyéb " gyenge tisztítási teljesítmény / eredmény		<b>L50</b> - Szivárgás <b>L51</b> - Levegő szivárgás <b>L52</b> - Vízszivárgás <b>L53</b> - Por kibocsátás <b>L5X</b> - Egyéb szivárgási probléma	<b>L60</b> - Sérült alkatrészek <b>L61</b> - Hibás porzsák <b>L62</b> - Tartozék rögzítési probléma <b>L63</b> - Hajlított cső probléma <b>L64</b> - Hibás ékszíj <b>L6X</b> - Egyéb " sérült alkatrész " probléma
2	Időszakosan							
3	Egy idő után							
4	Melegben							
5	Hidegben							
6	Váltáskor							
7	Rázkodás közben							
8	Nedves / esős / havas környezetben							
9	Száraz környezetben							
A	Fizikai sérülés miatt							
B	Erős fény után							
C	Csak bizonyos állomásokon	<b>M</b> <b>RUHÁZATI GONDOSKODÁS</b>	<b>M10</b> - Nincs funkció <b>M11</b> - Szivattyú nem működik <b>M12</b> - Nem spricel ( vizet vagy gőzt ) <b>M13</b> - Nem gőzöl <b>M14</b> - Turbo üzemmód nem működik <b>M15</b> - STEAM kiválasztása nem működik <b>M1X</b> - Egyéb nincs funkció probléma	<b>M20</b> - Működési probléma <b>M21</b> - Elégtelen gőznyomás <b>M22</b> - Túl sok gőz <b>M23</b> - Folyamatos gőzölés <b>M24</b> - Túl gyors vízfogyasztás <b>M25</b> - Fogantyú túlmelegszik <b>M26</b> - Túl meleg cső <b>M27</b> - Elégtelen légkeverés <b>M2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>M30</b> - Vasalás teljesítménye gyenge <b>M31</b> - Megragad a vasalótalp <b>M32</b> - Vasalótalpon kifolyik a víz <b>M33</b> - Égett vagy megperzselt ruhák <b>M34</b> - Rosszul siklik <b>M35</b> - Elméretezett vasalótalp / kazán <b>M36</b> - Barna foltok / foltok a ruhán <b>M37</b> - Nehézkés feltöltés <b>M38</b> - Kondenzáció <b>M39</b> - Foltot okozó vasalótalp, nem lehet tisztítani <b>M3A</b> - Fehér részecskék a vasalótalpból <b>M3B</b> - Nem szünteti meg a ráncokat <b>M3C</b> - Túl nehéz a készülék <b>M3D</b> - Leválik a nyomtatás <b>M3E</b> - Éles szélék a fogantyún <b>M3F</b> - Elégtelen vasalás <b>M3X</b> - Egyéb vasalás / gyenge teljesítmény probléma	<b>M40</b> - Zaj / instabilitás <b>M41</b> - Instabil alapzat <b>M42</b> - Instabil vasalótalp <b>M4X</b> - Egyéb "zaj / instabil" probléma	<b>M50</b> - Szivárgás <b>M51</b> - Vízszivárgás <b>M52</b> - Gőzszivárgás <b>M53</b> - Szivárgó a víz a tartályból <b>M54</b> - Gőzszivárgás a generátorból <b>M55</b> - Csepeg a víz a vasalótalpból <b>M56</b> - Kifut a víz a generátorból <b>M57</b> - Vízszivárgás a víztömlőből <b>M5X</b> - Egyéb szivárgás probléma	<b>M60</b> - Sérült alkatrészek <b>M61</b> - Sérült vasalótalp <b>M62</b> - Sérült vasalóház <b>M63</b> - Sérült generátorház <b>M64</b> - Sérült víztartály <b>M65</b> - Kopik / leválik a vasalótalp <b>M66</b> - Gőzvezeték / vezeték sérült / lopott <b>M67</b> - Sérült nyakbillincs <b>M68</b> - Sérült gombok <b>M6X</b> - Egyéb " sérült alkatrész " probléma
D	Csak bizonyos szabványú jeleleknél, szoftververzióknál stb.							
E	Csak egy csatornán							
F	Csak bizonyos bemeneteknél							
G	Csak bizonyos kimeneteknél							
H	Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban							
I	Bekapcsoláskor							
J	Szerkesztésnél (EDIT)							
K	Más készülékkel összekapcsolva							
L	Folyadékkal való érintkezés után							
M	Rövid idővel a bekapcsolás után	<b>N</b> <b>ITAL</b>	<b>N10</b> - Nincs funkció <b>N11</b> - Nincs hideg ital <b>N12</b> - Nincs meleg ital <b>N13</b> - Grínder nem működik <b>N14</b> - Szivattyú nem működik <b>N15</b> - Nem adagol kávét <b>N16</b> - Nincs buborék <b>N17</b> - Nem fér el a kapszula vagy a lemez <b>N18</b> - Nem készít tejszabot <b>N1X</b> - Egyéb nincs funkció probléma	<b>N20</b> - Működési probléma <b>N21</b> - Idő túl hosszú <b>N22</b> - Hab minősége elégtelen <b>N23</b> - Túl sok a hab <b>N24</b> - Túl nagy a nyomás <b>N25</b> - Túl alacsony a nyomás <b>N26</b> - Hibás vízkömentesítő program <b>N27</b> - Hibás tisztító program <b>N28</b> - Hibás kombinált program ( tisztítás és vízkömentesítés ) <b>N29</b> - Instabil kifolyócső <b>N2A</b> - Instabil tejszab kifolyócső <b>N2B</b> - Fordított folyadékáramlás <b>N2C</b> - Skálázás <b>N2D</b> - Rossz adagolási mennyiség <b>N2E</b> - Hibás szűrőtartó <b>N2F</b> - Túlfolyás <b>N2G</b> - Fröccsenés <b>N2H</b> - Csepegés <b>N2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>N30</b> - Ital / gyenge teljesítmény <b>N31</b> - Rossz ízű ital <b>N32</b> - Kávépor a csészében <b>N33</b> - Rosszul darál <b>N34</b> - Gyorsan megtelik a cseptálcá <b>N35</b> - Túl gyenge a kávé <b>N36</b> - Túl erős a kávé <b>N37</b> - Kávépor a készüléken <b>N38</b> - Túl nedves kávépogácsa <b>N39</b> - Elégtelen forralás <b>N3A</b> - Nem forró a tej ( Tej előkészítő ) <b>N3B</b> - Kevert ital túl hideg <b>N3C</b> - Túl hideg tejszab <b>N3D</b> - Elégtelen tejszab összetétel <b>N3E</b> - Elégtelen kávétejszín <b>N3F</b> - Elégtelen italkeverék <b>N3X</b> - Egyéb " ital / gyenge teljesítmény " probléma	<b>N50</b> - Szivárgó az ital <b>N5X</b> - Egyéb italshivárgás		
N	Másolás után							
O	Szélsőséges körülmények között							
P	Kikapcsolásnál							
Q	Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál							
R	Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál							
S	Csak bizonyos adathordozó típusnál							
T	Csak az adathordozó bizonyos területén							
U	Csak bizonyos földrajzi területen (területeken)							
V	Termékfejlesztés után							
X	Kiterjesztett IRIS kód	<b>P</b> <b>POWER TOOLS / KERTESZKEDÉS</b>	<b>P10</b> - Nincs funkció <b>P11</b> - Nem darál <b>P12</b> - Nem hatásos <b>P13</b> - Nem fékez <b>P14</b> - Nem vág <b>P15</b> - Nem takar <b>P1X</b> - Egyéb "nincs funkció " probléma	<b>P20</b> - Működési probléma <b>P21</b> - Elégtelen hatás <b>P22</b> - Elégtelen nyomás <b>P23</b> - Elégtelen fékezés <b>P24</b> - Gyenge BIT tartás <b>P25</b> - Tengelykapcsoló elakad <b>P26</b> - Kotyogás hiba <b>P2X</b> - Egyéb " működési probléma "	<b>P30</b> - Eszközök / gyenge teljesítmény " probléma <b>P31</b> - Ferdén vág <b>P3X</b> - Egyéb " eszközök / gyenge teljesítmény / eredmény " probléma		<b>P60</b> - Sérült alkatrészek <b>P61</b> - Akkumulátor rögzítési probléma <b>P62</b> - Penge probléma <b>P63</b> - Reflektor probléma <b>P64</b> - Sérült keret <b>P65</b> - Szelephiba <b>P6X</b> - Egyéb " sérült alkatrész " probléma	



## EXTENDED CONDITION CODES

X11	Ajtónál
X12	Mosókamránál
X13	Szárórészénél
X14	Mosószer tartónál
X15	Bemenő részénél
X16	Kimenő részénél
X17	Felső oldalnál
X18	Alsó oldalnál
X19	Első oldalnál
X1A	Hátsó oldalnál
X1B	Bal oldalnál
X1C	Jobb oldalnál
X1D	Belső oldalnál
X1E	Külső oldalnál
X1F	Balra hátul
X1G	Középen hátul
X1H	Jobbra hátul
X1J	Balra elől
X1K	Középen elől
X1L	Jobbra elől
X1X	Egyéb sajátos elhelyezkedés
X21	Feltöltés közben
X22	Előmosás közben
X23	Előöblítés közben
X24	Mosás / tisztítás közben
X25	Fűtés közben
X26	Öblítés közben
X27	Utóöblítés / tisztítóöblítés közben
X28	Miközben szivattyúzik
X29	Miközben centrifugál mosás alatt
X2A	A végső centrifugálás alatt
X2B	Szárítás közben
X2C	A dob forgása közben
X2D	Mikor a dob leáll
X2E	Vízvétel közben
X2F	Áztatás közben
X2X	Egyéb specifikus pont mosási programban vagy működésben
X31	Ajtó / tálcá nitása vagy zárása közben
X32	Sütő működése közben
X33	Mikro működése közben
X34	Főzőlap működése közben
X35	Sütés közben
X36	Sütés közben
X37	Grillezés közben
X38	Öntisztítás közben
X3X	Egyéb specifikus pont sütőprogramban vagy működés közben
X41	Jégkészítés / darálás közben
X42	Vízadagolás közben
X43	Gyorsfagyasztás közben
X44	Leolvasztás közben
X45	Hűtés közben
X46	Miközben forog a ventilátor
X47	Miközben leáll a kompresszor
X4X	Egyéb specifikus pont a hűtő / fagyasztó működése közben

## Hiba kód

MECHANICAL	
<b>A</b>	Agyonhasznált / elkopott (vagy általános mechanikai hiba)
<b>A1</b>	Működésképtelenség
<b>B</b>	Piszkos / akadozó
<b>C1</b>	Túl széles
<b>C2</b>	Túl szűk
<b>D</b>	Törött
<b>D1</b>	Szakadt / repedt
<b>D2</b>	Törött a képcső nyaka
<b>E</b>	Deformálódott
<b>F</b>	Repedt
<b>F1</b>	Elakadt / begyűrődött
<b>F2</b>	Szoros
<b>F4</b>	Csuszorodott / elhajlott / összenyomódott
<b>G</b>	Karcolt / horpadt / éles sarkok
<b>G1</b>	Képcső, karcolás vagy külső sérülés
<b>G2</b>	Csorbult
<b>G3</b>	Éles szélek
<b>G3</b>	Éles szélek
<b>H</b>	Repedt / korrodált / olvadt
<b>H1</b>	Törött / lehámlott
<b>H2</b>	Korrodált
<b>H4</b>	Festék / szín eltérés
<b>I</b>	Hiányzik
<b>I1</b>	Nem összehegesztett vagy ragasztott, törött hegesztés
<b>I2</b>	Meglazult KH-s alkatrészek a képcsőben (láthatóan vagy nem)
<b>J</b>	Rozoga / bizonytalan
<b>J1</b>	Készülék nincs helyesen beállítva
<b>J2</b>	Rázkódás
<b>K3</b>	Le van ereszelve a képcső
<b>L</b>	Száraz / nem kent
<b>M1</b>	Eldugult
<b>O</b>	Elégett alkatrész
<b>V</b>	Repedt PCB

## ELECTRICAL

<b>16</b>	Hibások a térkép adatai
<b>2</b>	Kimerült / alacsony sugárzás
<b>51</b>	Hibás hálózati feszültség
<b>N</b>	Hibás elektr. alkatrész v. modul
<b>O1</b>	A képcső geometriája nem felel meg a specifikációnak
<b>O2</b>	A képcső konvergenciája nem felel meg a specifikációnak
<b>O3</b>	Fókuszhiba a képcső
<b>O4</b>	Szintiztaság probléma
<b>O5</b>	Nagyfesz. Zárlatos a képcső
<b>O6</b>	Csattog a képcső
<b>O7</b>	A spec.-nél nagyobb pixel hiba a display-en
<b>O8</b>	Eltérítő tekercs hiba
<b>O9</b>	Zaj jön a képcsőből vagy az eltérítóből
<b>Q</b>	Rövidzár
<b>Q1</b>	Zárlatos a képcső
<b>R</b>	Szakadás
<b>R1</b>	Szakadt képcső
<b>R1</b>	Szakadt képcső
<b>S</b>	Szivárgás (elektromos)
<b>S1</b>	Gázos a képcső
<b>T</b>	Rossz érintkezés
<b>T1</b>	Rossz földelés
<b>U</b>	Felnyitott alkatrész
<b>W</b>	Nincs, vagy hideg forrasztás (többé nem alkalmazott)
<b>W1</b>	Hiányzó forrasztás
<b>W2</b>	Két forrasztás összeér ( híd )
<b>W3</b>	Törött forrasztás
<b>W4</b>	Hibás forrasztás (koszos ill. mozgó alkatrészláb )
<b>W5</b>	Hibás forrasztás ( túl kevés forrasztóanyag )
<b>W6</b>	Rossz alkatrész pozícióból adódó hibás áramköri kapcsolat
<b>X</b>	Két forrasztás összeér (híd)
<b>Y</b>	Hibás alkatrész
<b>Z</b>	Hiányzó alkatrész

## REPAIRCODES

<b>1</b>	Szoftver javítás / alapállapotba hozás
<b>11</b>	Formattálva
<b>2</b>	Szoftver fejlesztés
<b>3</b>	Termék csere újabbra (kérés alapján)
<b>4</b>	Távoli megoldás
<b>41</b>	Távoli megoldást kölcsönhatás bruttó végfelhasználói
<b>42</b>	Távoli megoldást kapcsolat a terméket
<b>A</b>	Lecserélése összetevő
<b>A1</b>	Újratöltés
<b>A2</b>	Modul csere
<b>AF</b>	Ingyenes alkatrész
<b>AN</b>	Újra meghibásodott alkatrész
<b>AR</b>	Csere felújított alkatrésszel
<b>AX</b>	Bontott alkatrész beépítése
<b>B</b>	Elektronikai állítás
<b>C</b>	Mechanikai állítás
<b>C1</b>	Szoftveres beállítás belső szerviz menü segítségével
<b>C2</b>	Szoftveres beállítás külső szerviz eszköz segítségével
<b>C3</b>	Helyreállítás firmware-el
<b>C4</b>	Adatmentési és visszaállítási
<b>D</b>	Újraforrasztás
<b>D1</b>	Javítás / beállítás (csatlakozó / cső)
<b>D2</b>	Hegesztés
<b>E</b>	Tisztítás
<b>F</b>	Kenés
<b>G</b>	Javított elektromos alkatrész
<b>H</b>	Javított mechanikus alkatrész
<b>I</b>	Módosítás (gyártó kérésére)
<b>I1</b>	Gáz beállítása
<b>J</b>	Eltávolított alkatrészek
<b>K</b>	További alkatrész beépítés
<b>L</b>	Funkcionális ellenőrzés
<b>M</b>	Specifikáció mérése
<b>N</b>	Karbantartás
<b>O</b>	Újratisztítás
<b>N</b>	Karbantartás
<b>O</b>	Újratisztítás
<b>P</b>	Megelőző alkatrész csere
<b>Q</b>	Megelőző tevékenység alkatrész felhasználás nélkül
<b>Q1</b>	Megelőző szoftverfrissítés
<b>R1</b>	Visszaru / visszatérítés ( javítás túl drága )
<b>R2</b>	Visszaru / visszatérítés ( túl sok javítás )
<b>R3</b>	Visszaru / visszatérítés ( alkatrész nem elérhető )
<b>R4</b>	Visszaru / visszatérítés ( nem lehetséges a javítás )
<b>R5</b>	Visszaru / visszatérítés ( kereskedelmi kérés alapján )
<b>R6</b>	Visszaru / visszatérítés ( gyártói kérés alapján )
<b>R7</b>	Visszaru / visszatérítés ( kereskedelmi megállapodás )
<b>R8</b>	Visszaru / visszatérítés ( alkatrész kifutott )
<b>R9</b>	Visszaru / visszatérítés (alkatrész nem létezik )
<b>U</b>	Működés elmagyarázása az ügyfélnek
<b>V</b>	Árajánlat visszautasítva
<b>W</b>	Árajánlat alkatrészekkel
<b>X</b>	Árajánlat alkatrészek nélkül
<b>Y</b>	Javítás nélkül visszaadva
<b>Y1</b>	Megsemmisítés
<b>Y2</b>	Megsemmisítés és kártalanítás
<b>Y3</b>	Termék továbbítása / szállítása
<b>Y4</b>	Installáció
<b>Z</b>	Készülék csere
<b>Z0</b>	Termékcseré ( kereskedelmi megállapodás )
<b>Z1</b>	Termékcseré (gazdaságtalan javítás)
<b>Z2</b>	Termékcseré (ismételt javítások)
<b>Z3</b>	Termékcseré (alkatrész nem rendelhető)
<b>Z4</b>	Termékcseré (nem javítható)
<b>Z5</b>	Termékcseré (vizonteladó kérésére)
<b>Z6</b>	Termékcseré (gyártó kérésére)
<b>Z7</b>	Tartozék csere
<b>Z8</b>	Termékcseré ( alkatrész kifutott )
<b>Z9</b>	Termékcseré ( alkatrész nem létezik )

	1 - KÉSZÜLÉK	2 - TARTOZÉKOK / ADATHORDOZÓK	3 - FELHASZNÁLÓ ÉRTELMEZÉSE, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	4 - CSATLAKOZTATHATÓSÁG	5 - SZOLGÁLTATÓ
1 ÖSSZEÁLLÍTÁS, BEÁLLÍTÁS	<p><b>111</b> - Nehézkesen hangolható be a készülék</p> <p><b>112</b> - A TV nehezen hangolható a video RF csatornájára</p> <p><b>113</b> - Nehezen rendszerezhetők és tárolhatók a csatornák</p> <p><b>11X</b> - Egyéb beállítási/hangolási probléma</p>	<p><b>121</b> - Nincs benne elem</p> <p><b>122</b> - Nem megfelelő elemmel használták</p> <p><b>123</b> - Az elem nem megfelelően volt behelyezve</p> <p><b>124</b> - Nem megfelelő külső tápfeszültséget használtak</p> <p><b>125</b> - A külső tápfeszültség helytelenül volt csatlakoztatva</p> <p><b>126</b> - Nem hozzávaló tartozékot használtak</p> <p><b>12X</b> - Tartozék ill adathordozó média miatti működési rendellenesség</p>	<p><b>131</b> - Az ügyfél nem olvasta el a gyorsbeállítási leírást</p> <p><b>132</b> - Az ügyfél nem olvasta el a használati útmutatót</p> <p><b>133</b> - A használati útmutató hibás adatokat tartalmaz</p> <p><b>134</b> - A használati útmutató nehezen értelmezhető műszaki leírást tartalmaz</p> <p><b>13X</b> - A használati útmutató félreértelmezése</p>	<p><b>141</b> - Az antenna csatlakozó nem megfelelően volt csatlakoztatva</p> <p><b>142</b> - A videokészülék nem megfelelően volt csatlakoztatva a TV-hez</p> <p><b>143</b> - A térhatású hangrendszer csatlakoztatási probléma miatt nem működik megfelelően</p> <p><b>144</b> - Nem megfelelő antannát csatlakoztattak a készülékhez</p> <p><b>145</b> - Nem megfelelő csatlakozót használtak</p> <p><b>14X</b> - Más csatlakoztatási/összekötési probléma</p>	<p><b>151</b> - Az ügyfél nem regisztráltatta a kívánt szolgáltatást</p> <p><b>15X</b> - A szolgáltató hibájából nem beállítható a készülék</p>
2 HELYI KÖRÜLMÉNYEK	<p><b>211</b> - Szélsőséges hőmérséklet ill. páratartalom mellett használták</p> <p><b>212</b> - Szélsőséges megvilágítási körülmények között használták</p> <p><b>213</b> - Szélsőségesen zajos környezetben használták</p> <p><b>214</b> - Nem megfelelő hálózati feszültségről üzemeltették</p> <p><b>21X</b> - Nem e specifikációnak megfelelő környezetben használták</p>	<p><b>221</b> - Az akkumulátor lemerült</p> <p><b>222</b> - Interferencia más elektromos készülékkel</p> <p><b>223</b> - A távvezérlőt a működési hatótávolságán kívül próbálták használni</p> <p><b>22X</b> - Más helyi körülmény/készülék/tartozék miatti hiba</p>	<p><b>231</b> - Ellenőrzés után a hiba nem jelentkezett</p>	<p><b>241</b> - Az antenna jel nem megfelelő szintű</p> <p><b>242</b> - Szolgáltatási területen kívüli nem működő készülék ( GSM )</p> <p><b>243</b> - Más szolgáltató/átjátszóadó zavarja a készüléket</p> <p><b>244</b> - A térhatású hangrendszer nem megfelelően volt elhelyezve</p> <p><b>245</b> - Hibás antenna</p> <p><b>24X</b> - Más helyi körülmény zavarja a készüléket</p>	<p><b>251</b> - Nincs PDC ( Programme Delivery Control, műsor indítási kód ) szolgáltatás az adóoldalon</p> <p><b>252</b> - Nincs NICAM/normál sztereo adás</p> <p><b>253</b> - Nincs szélesvásnú adás</p> <p><b>254</b> - Nincs RDS szolgáltatás</p> <p><b>255</b> - Nincs DAB/DVB szolgáltatás</p> <p><b>25X</b> - Más szolgáltatási hiányosság</p>
3 BONYOLULTSÁG	<p><b>311</b> - A kezelőszervek nem egyértelműen vannak elrendezve</p> <p><b>312</b> - A kezelőszervek túl kicsik</p> <p><b>313</b> - A kezelőszervek/csatlakozók nem egyértelműen vannak elnevezve/feliratozva</p> <p><b>314</b> - A képernyő menü/felirat nem egyértelmű</p> <p><b>31X</b> - Túl bonyolult a készülék használata</p>	<p><b>321</b> - A kezelőszervek nem egyértelműen vannak elrendezve a távvezérlőn</p> <p><b>322</b> - A kezelőszervek túl kicsik a távvezérlőn</p> <p><b>32X</b> - Túl bonyolult a készülék tartozékának a használata</p>	<p><b>331</b> - Az ügyfél nem tudja használni a készüléket</p> <p><b>332</b> - Az ügyfél nem tudja használni a távvezérlőt</p> <p><b>333</b> - Az ügyfél nem tudja használni az időzített felvételi funkciót</p> <p><b>334</b> - Az ügyfél nem tudja használni a teletext funkciót</p> <p><b>335</b> - Az ügyfél nem tudja beállítani a készülék belső óráját</p>	<p><b>341</b> - A SCART-kábel nem volt csatlakoztatva</p> <p><b>342</b> - A mellékelt kábelt nem jól csatlakoztatták</p> <p><b>343</b> - A digitális csatlakoztatást nem megfelelően végezték el</p> <p><b>344</b> - Nem megfelelő i.Link ( Firewire, IEEE1394 ) csatlakoztatás</p> <p><b>34X</b> - Más bonyolult csatlakoztatási probléma</p>	
4 SZOFTVER / MINŐSÉG	<p><b>411</b> - Szoftver kompatibilitási probléma</p> <p><b>412</b> - Elfelejtett jelszó/ hozzáférési kód</p>	<p><b>421</b> - Rosszminőségű adathordozót ( kazetta, lemez stb. ) használtak</p> <p><b>422</b> - Sérült adathordozót ( kazetta, lemez stb. ) használtak</p> <p><b>423</b> - Az adathordozó nem megfelelő formátumú</p>	<p><b>431</b> - A készülék nem felel meg az ügyfél magas elvárásainak</p> <p><b>432</b> - A kép minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p><b>433</b> - A hang minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p><b>434</b> - A készülék mechanikus kivitele/minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p><b>435</b> - A zajszint nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p>	<p><b>441</b> - Szoftver inkompatibilitási probléma más készülékkel</p> <p><b>442</b> - A kimenőjel nem kompatibilis más készülékkel</p>	<p><b>451</b> - Nem megfelelő szoftver verzió</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Üzem mód	AA - Alkalmazás üzemmód	AF - Frekvencia sávok	AI - I/O Connections	AM - Szerelési eszközök	AX - Tartozékok						
AO1	Lejátszás	AA1	Teletext	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	Nincs különleges szerelés	AX1	Táp
AO2	Pillanat állj	AA2	Lezárt üzemmód	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	Állvány	AX2	Töltő
AO3	Felvétel	AA3	Gyermekzár	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	Falra szerelhető	AX3	Távírányító
AO4	Gyors előre	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	Mennyezetre szerelhető	AX4	Fejhallgató
AO5	Gyors vissza	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	Kompozit	AM5	Gépkocsiba szerelhető	AX5	Fülhallgató
AO6	Fordítva	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	Komponens	AM6	Pultba építhető	AX6	Hangszóró
AO7	Utasítás	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	Asztal alá	AX7	Antenna
AO8	Fejezet kihagyása	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	Hordozó doboz	AX8	Mikrofon
AO9	Előnézet	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	Hordtáska	AX9	Tuner
AOA	Másolás	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	Gallér	AXa	Műholdvevő
AOB	Gyors másolás	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	Háromlábú állvány	AXb	GPS vevő
AOC	Időzített lejátszás	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIc	2.5MM	AMc	Szj	AXc	Erősítő
AOD	Időzített felvétel	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AId	3.5MM	AMd	Pánt	AXd	Kijelző / Monitor
AOE	Véletlenszerű	AAE	LINK MODE	AFe	n/a	AIe	6.3MM	AMe	Fogantyú	AXe	Kártya / Jel adapter
AOF	Lassított lejátszás	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	Esőzsák	AXf	Jejtőfény
AOG	Kép megállítása	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	Fejhallgató	AMg	Vizeszsák	AXg	Kamera
AOH	Kép a képbén	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	Mikrofon	AMh	Kihangosító készlet	AXh	Lencse egység
AOI	Automatikus kép üzemmód	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	Hangszóró	AMI	n/a	AXi	Szűrő
AOJ	Nézőpont üzemmód	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIj	Közép	AMj	n/a	AXj	Autos egység
AOK	Surround hangzás	AAK	n/a	AFk	n/a	AIk	Első	AMk	n/a	AXk	Töltő kábel
AOL	Loudness be	AAL	n/a	AFl	n/a	AIL	Hátsó	AMl	n/a	AXl	Jel kábel
AOM	XBS hangzás	AAM	n/a	AFm	n/a	AIM	Mélynyomó	AMm	n/a	AXm	Érintőcseruza / Pickup
AON	Nagyítás	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	Szemüveg
AOO	Széles	AAO	n/a	AFo	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXo	Érzékelő
AOP	Tele	AAP	n/a	AFp	n/a	AIP	Távírányítás	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	Menü üzemmód	AAQ	n/a	AFq	n/a	AIq	Szerkesztés	AMq	n/a	AXq	n/a
AOR	Memória	AAR	n/a	AFr	n/a	AIR	Rendszer kapcsolat	AMr	n/a	AXr	n/a
AOS	Újra	AAS	n/a	AFs	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXs	n/a
AOT	Hibernálás	AAT	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIV	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIw	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	Egyéb	AAx	Egyéb	AFx	Egyéb	AIx	Egyéb	AMx	Egyéb	AXx	Egyéb

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Működési környezet / Funkció	DP - Program típusa	DN - Hálózati környezet	DI - I/O kapcsolat	DH - Rendszer környezet hardware	DS - Rendszer környezet szoftver						
DO1	BIOS	DP1	Szövegszerkesztés	DN1	Földi antenna	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	Alaplap	DS1	BIOS verzió
DO2	DOS	DP2	Munkafüzet	DN2	Kábelhálózat	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	Processzor	DS2	Partíciók száma
DO3	WINDOWS	DP3	Prezentáció	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	Lemez meghajtó	DS3	PORT név és szám
DO4	LINUX	DP4	Adatbázis	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	Merevlemez	DS4	IRQ szám
DO5	UNIX	DP5	Kép szerkesztés	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	Belső memória	DS5	Rendszer meghajtó típus + szám
DO6	MAC	DP6	Video szerkesztés	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	Grafikus kártya	DS6	Futó szolgáltatás név
DO7	OS2	DP7	Audio szerkesztés	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	Vezérlő	DS7	Feladat / folyamat típus
DO8	ANDROID	DP8	E-Mail program	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	Játék vezérlő	DS8	Tanúsítvány név / típus
DO9	n/a	DP9	Internet program	DN9	Műhold audio	DI9	HDMI	DH9	Hálózati adapter	DS9	Protokoll típus
DOA	n/a	DPa	Játék program	DNa	Műhold video	DIa	HI-8	DHa	Modem	DSa	Kijelző mód / felbontás
DOB	n/a	DPb	CD / DVD író program	DNb	Műhold	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA adapter	DSb	Kód táblázat
DOC	n/a	DPc	Fájlkezelő program	DNc	Tárcsázós modem	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB eszköz	DSc	Nyelv beállítás
DOD	MMS	DPd	Formázó program	DNd	ISDN kapcsolat	DI d	IRDA	DHd	Normál egér	DSd	Ország beállítás
DOE	E-MAIL	DPe	Vírusirtó program	DN e	DSL kapcsolat	DI e	PC-CARD SLOT	DHe	Optikai / lézer egér	DSe	n/a
DOF	SMS	DPf	Tűzfal	DNf	GPRS	DI f	PCMCIA	DHf	Érintő felület	DSf	n/a
D OG	SMTP	DPg	Hálózati program	DNg	UMTS	DI g	PORT REPLICATOR	DHg	Track ball	DSg	n/a
DOH	POP3	DP h	Rendszer program	DNh	DECT	DI h	IDE	DHh	Érintő képernyő	DS h	n/a
DOI	APPLE OS	DPi	Rendszergazda program	DNi	GSM	DI i	SCSI	DHi	Kijelző / monitor	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPj	Kommunikációs program	DNj	DAB	DI j	50 BUS	DHj	Nyomatató	DSj	n/a
DOK	n/a	DPk	Eszköz meghajtó program	DNk	GPS	DI k	D-SUB 15-PIN	DHk	Szkenner	DSk	n/a
DOL	n/a	DPl	Vírus program / fertőzött	DNl	LAN	DI l	D-SUB 9-PIN	DHl	Billentyűzet	DSL	n/a
DOM	n/a	DPm	Nem általános program	DNm	ETHERNET	DI m	HDMI (ARC)	DHm	APP mobilkészlet	DSm	n/a
DON	n/a	DPn	n/a	DNn	BLUETOOTH	DI n	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	Infra kapcsolat / IRDA	DI o	n/a	DHo	n/a	DSo	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	Vezeték nélküli / WLAN	DI p	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPq	n/a	DNq	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DI q	n/a	DHq	n/a	DSq	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	Szélessáv	DI r	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	Internet	DI s	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNT	NFC	DI t	n/a	DHt	n/a	DSt	n/a
DOU	n/a	DPv	n/a	DNu	DVB-T2	DI u	n/a	DHu	n/a	DSu	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	n/a	DI v	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOW	n/a	DPy	n/a	DNw	n/a	DI w	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
DOX	Egyéb	DPx	Egyéb	DNx	Egyéb	DI x	Egyéb	DHx	Egyéb	DSx	Egyéb

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analóg	MD - Digitális	FA - Audio	FV - Video	FD - Adat	FC - AV kodek						
MA1	Lemez	MD1	HI-8 Video	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	Audió szalag	MD2	DVC-Video	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	Audió mikro szalag	MD3	Szalag	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	Video szalag / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	Video szalag / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 formátum	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	Video szalag / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 formátum	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	Video szalag / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 formátum	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	Video szalag / 8mm	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	Video szalag / Hi-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	Hőpapír	MDA	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDA	n/a	FCa	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	Sikpapír	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	FCb	MVCD
MAC	Fotópapír minőség	MDc	HD-DVD	FAc	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCc	HDCD
MAD	Fényes papír minőség	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAd	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCd	AAC
MAE	Diapozitívok ( felső )	MD e	Multimédia kártya	FAe	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FD e	n/a	FC e	HD-DV
MAF	Színes papír	MDf	Memóriakártya	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDf	n/a	FCf	HIGHMAT
MAG	Boríték	MDg	SD memóriakártya	FAg	n/a	FVg	LETTERBOX	FDg	n/a	FCg	WMA
MAH	Címke	MDh	SD memóriakártya mini	FAh	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDh	n/a	FC h	BMP
MAI	Kartonpapír	MDi	CF memóriakártya	FAi	n/a	FVi	3D MODE	FDi	n/a	FCi	JPG
MAJ	Csúszik	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDj	n/a	FCj	EXIF
MAK	Fotó film	MDk	FLASH memória	FAk	n/a	FVk	n/a	FDk	n/a	FCk	TIFF
MAL	n/a	MDl	Belső memória	FAl	n/a	FVl	n/a	FDl	n/a	FCl	Régiókodek
MAM	n/a	MDn	Hajlékony lemez	FAn	n/a	FVn	n/a	FDn	n/a	FCn	WMV
MAN	n/a	MDo	Merev lemez	FAo	n/a	FVo	n/a	FD o	n/a	FC o	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER szalag	FAP	n/a	FVp	n/a	FDp	n/a	FCp	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	FAq	n/a	FVq	n/a	FDq	n/a	FCq	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	FAR	n/a	FVr	n/a	FD r	n/a	FCr	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	FAS	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCr	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	FAT	n/a	FVs	n/a	FDt	n/a	FCs	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	FAU	n/a	FVt	n/a	FDu	n/a	FCt	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	FAV	n/a	FVv	n/a	FDv	n/a	FCu	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	FAW	n/a	FVv	n/a	FDw	n/a	FCv	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	FAY	n/a	FVw	n/a	FDy	n/a	FCw	n/a
MAX	Egyéb	MDx	Egyéb	FAX	Egyéb	FVx	Egyéb	FDx	Egyéb	FCx	Egyéb



# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION	VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - Hely	VT - Idő / Szín	VC - Akku / Fogyasztás anyag	VP - Fizikai környezet	VS - Helyzet	VF - Szabad szövegbevitel					
	VT1	Reggel	VC1	NiCD akku	VP1	Extrém meleg	VS1	Belül	VF1	Hibakód
	VT2	Délben	VC2	NIMH akku	VP2	Extrém hideg	VS2	Kívül	VF2	Működési idő
	VT3	Délután	VC3	Lítium ion akku	VP3	Extrém páratartalom	VS3	Strandon	VF3	Beüzemelés dátuma
	VT4	Este	VC4	Lítium akku	VP4	Extrém száraz	VS4	Hegyekben	VF4	Szoftver verzió
	VT5	Éjjel	VC5	Alkáli akku	VP5	Magas nyomás	VS5	Víz alatt	VF5	Gyártási idő / kód
	VT6	Tavaszi	VC6	Cink akku	VP6	Alacsony nyomás	VS6	Repülőgépen	VF6	Csatorna
	VT7	Nyár	VC7	Higany akku	VP7	Magas sebesség	VS7	Hajón	VF7	Frekvencia
	VT8	Ősz	VC8	PB akku	VP8	Alacsony sebesség	VS8	Vonaton	VF8	Különleges adathordozó
	VT9	Tél	VC9	Termékspecifikus akku	VP9	Magas energia / feszültség-nél	VS9	Kocsiban	VF9	Kapcsolódó kulcs
	VTa	Fehér	VCa	Tinta szín	VPB	Alacsony energia / feszültség-nél	VSa	Motoron	VFa	Alkotóelem azonosító szám
	VTB	Fekete	VCB	Tinta fekete	VPC	Magas zajszint	VSb	Idegen országban használva	VFb	Módosítás típusa
	VTC	Piros	VCC	Toner	VPE	Alacsony zajszint	VSc	Kezdetén	VFc	Kapcsolódó menüütemel
	VTD	Zöld	VCD	Hővezető fólia	VPF	Csend	VSD	Végén	VFD	Kapcsolódó működés / mód
	VTE	Kék	VCE	Hővezető papír	VPG	Zene	VSE	Vezetés közben	VFE	Gépkocsi azonosító
	VTf	Sárga	VCF	Szűrő	VPH	Beszéd	VSF	Séta közben	VFF	Mérföld / kilométer számláló
	VTG	Biborvörös	VCG	Zsák	VPI	Kis szoba	VSG	Amikor nem mozog	VFG	Hatótávolság
	VTH	Lila	VCH	Kefe	VPJ	Nagy szoba	VSH	Amikor nyílik	VFH	Beállítás szintje / értéke
	VTI	Rózsaszín	VCI	Pad	VPK	Mocskos környezet	VSI	Amikor záródik	VFI	Feszültség
	VTJ	Cián	VCJ	Penge	VPL	Tiszta környezet	VSJ	Túlzott használat	VFJ	Fogyasztás
	VTk	Világos	VCK	Lámpa	VPM	Füstös környezet	VSK	Alacsony / ritka használat	VFK	Mérések / méretek
	VTL	Sötét	VCL	Fólia	VPN	Eredeti csomagolás	VSL	Professzionális használat	VFL	Térfogat / Kapacitás
	VTM	n/a	VCM	n/a	VPO	Idegen csomagolás	VSM	Nem használt	VFM	Oidalszám
	VTN	n/a	VCN	n/a	VPP	Tele	VSN	Nem kicsomagolt	VFN	BRAND NAME
	VTO	n/a	VCO	n/a	VPQ	Üres	VSO	Probléma a felvétellel	VFO	MODEL NAME
	VTP	n/a	VCP	n/a	VPR	Töltve 10% - 30%	VSP	Probléma az előfelvétellel	VFP	BOOT COUNT
	VTQ	n/a	VCO	n/a	VPS	Töltve 40% - 60%	VSQ	Probléma az automatikus indítással	VFQ	n/a
	VTR	n/a	VCR	n/a	VPT	Töltve 70% - 90%	VSR	Probléma a manuális indítással	VFR	n/a
	VTs	n/a	VCS	n/a	VPU	Kő épületben használva	VSS	Beállítás / beüzemelés utás	VFS	n/a
	VTt	n/a	VCT	n/a	VPV	Fa épületben használva	VST	Távoli működtetéssel	VFT	n/a
	VTU	n/a	VCU	n/a	VPW	n/a	VSU	Tisztítás után	VFU	n/a
	VTv	n/a	VCV	n/a	VPY	n/a	VSV	Letöltés	VFV	n/a
	VTW	n/a	VCW	n/a	VPZ	n/a	VSW	Feltöltés	VFW	n/a
	VTX	Egyéb	VcX	Egyéb	VPX	Egyéb	VsX	Egyéb	VfX	Egyéb

L10	Balra fent
L20	Középen fent
L30	Jobbra fent
L40	Középen balra
L50	Középen
L60	Középen jobbra
L70	Alul balra
L80	Lent balra
L90	Alul jobbra
LXX	Egyéb

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

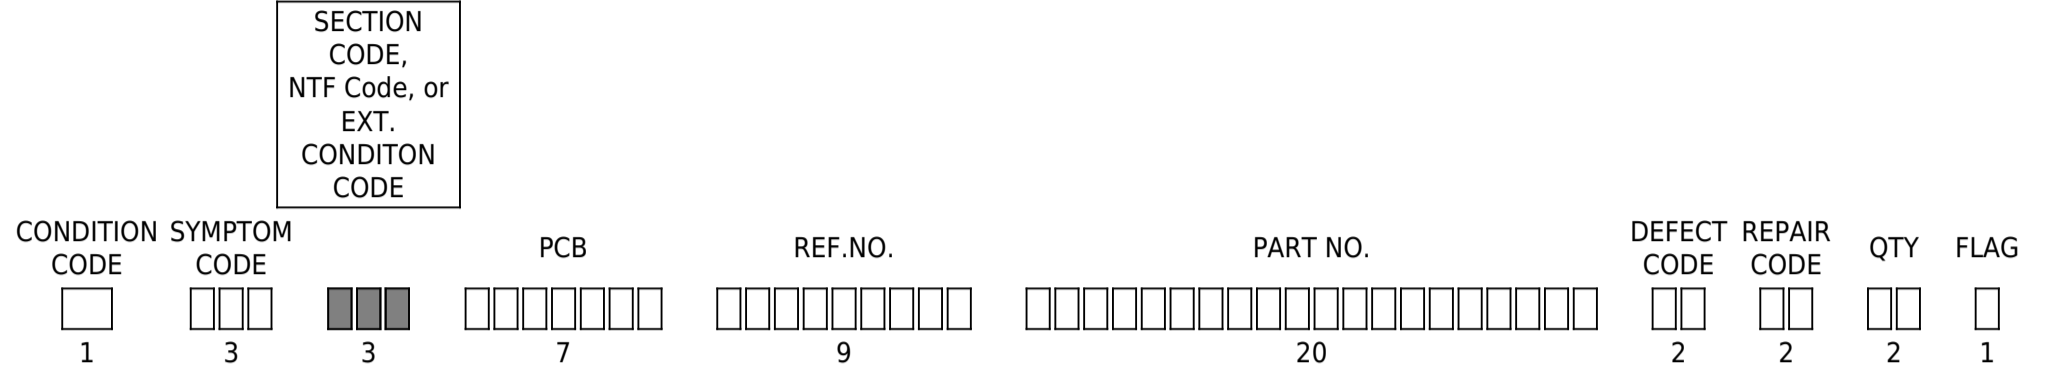

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

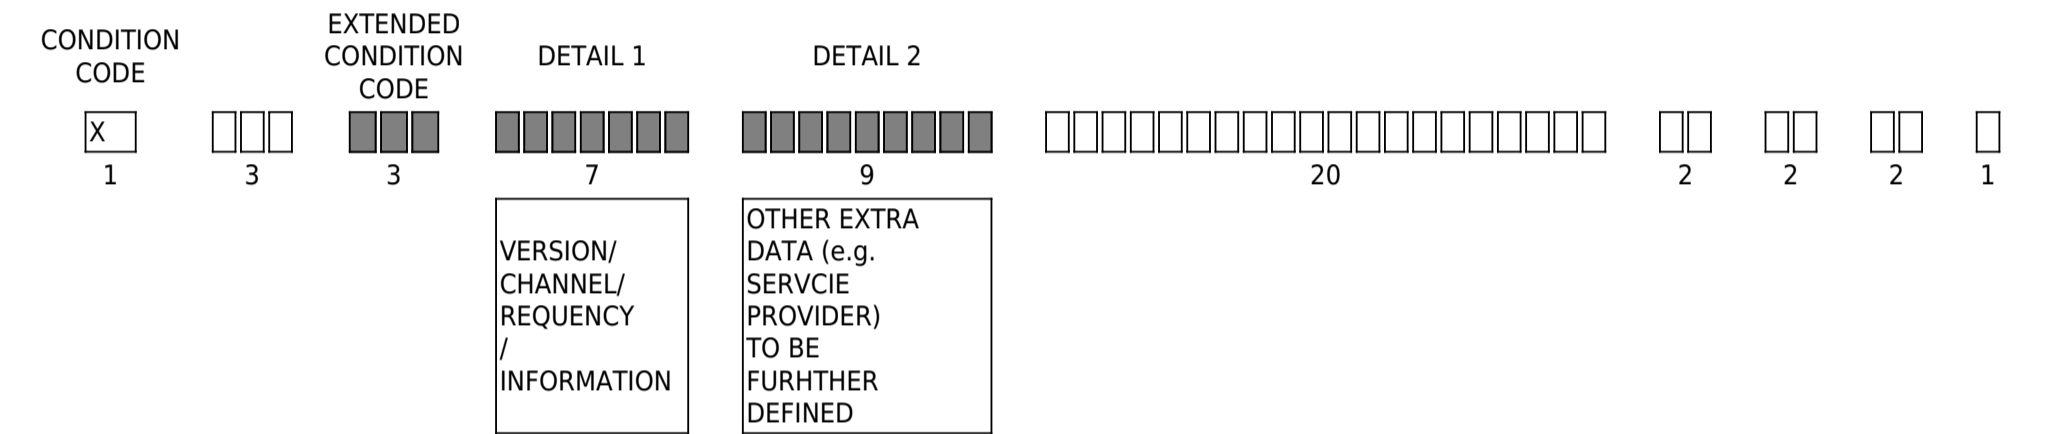

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		