

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*,\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org




DIGITALEUROPE



		1 - ÇALIŞMIYOR	2 - SEVİYE	3 - KALİTE	4 - GÜRÜLTÜ	5 - DÜZENSİZLİK	6 - KAYIT VE FİZİKSEL PROBLEMLER	7 - ÖZEL FONKSİYONLAR	8 - DİĞER DURUMLAR	9
<b>1</b> Sürekliliği Arasıra Bir süre sonra Sıcak ortamda Soğuk ortamda Anahtarlama esnasında Sallantı altında Rutubetli / ıslak / yağmurlu / karlı ortamda Kuru ortamda Fiziksel hasar sebebiyle Yıldırım / şimşek sonrası Sadece belirli istasyon (larda) / software / mod / kanallar / frekans bandı / network(ler) Bazı standart veya sistemlerde Sadece bir kanalda Sadece bazı girişlerde Sadece bazı çıkışlarda Standbyda, kapalı veya idle (Boşta) modda Açma sırasında Edit noktasında Spesifik harici cihaz bağlandığında, adaptor kit ile birlikte Sivi temasi Açıldıktan kısa bir süre sonra Kopya oluşturulduktan sonra Zorlanmış koşullarda / ağır yük Kapalı olduğunda Yalnızca gönderim veya kayıt esnasında Yalnızca alım veya okuma esnasında Yalnızca belli media (kayıt birimi) ile Medianın (kaset, CD...) spesifik bir alanı için Belli coğrafik bölgelerde Ürün güncellemesinden sonra Genişletilmiş IRIS kod satırı (gelmiş)	<b>GENEL</b>	<b>110</b> - Güç problemi veya çalışmıyor <b>111</b> - Güç yok <b>112</b> - A/C adaptör ile çalışmıyor <b>113</b> - Pili ile çalışmıyor <b>114</b> - Şarj edilebilir pili ile çalışmıyor <b>115</b> - Güneş pilleri ile çalışmıyor <b>116</b> - Araba aküsü ile çalışmıyor <b>117</b> - Kısa çalışma süresi / pil ömrü <b>118</b> - Cihaz power off olmuyor / kapanmıyor <b>119</b> - Cihaz standbydan açılmıyor / standbyda kalıyor <b>11A</b> - Güç geliyor cihaz çalışmıyor <b>11B</b> - Power devamlı açılıp kapatıyor <b>11C</b> - Harici (ana) sigorta atıyor <b>11D</b> - Cihaz kendiliğinden kapanıyor <b>11E</b> - Backup (hafıza) pili problemi <b>11F</b> - Çalışmıyor <b>11G</b> - Otomatik açılıp kapanmıyor <b>11H</b> - Koruma anahtarı (switch) / sigorta atıyor <b>11J</b> - Şarj edilebilir pili tanımıyor <b>11K</b> - Sistem çok yavaş açılıyor <b>11X</b> - Diğer power problemleri <b>11L</b> - Cihaz kendi kendine AÇIK <b>11M</b> - Cihaz beklenmedik bir şekilde kendini yeniden başlatıyor	<b>120</b> - Şarj problemi <b>121</b> - Şarj etmiyor <b>122</b> - Tam şarj etmiyor <b>123</b> - Şarj süresi çok uzun <b>124</b> - Yetersiz ısıtma / sıcaklık <b>125</b> - Gereğinden fazla ısıtma / sıcaklık <b>126</b> - Yetersiz soğutma <b>127</b> - Gereğinden fazla soğutma <b>128</b> - Kabloşuz şarj hatası <b>12X</b> - Diğer şarj problemi	<b>130</b> - Display fonksiyon problemi <b>131</b> - Display yok veya hatalı display <b>132</b> - Hatalı lamba/led çalışması <b>133</b> - Hatalı seviye göst. <b>134</b> - OSD yok veya hatalı OSD <b>135</b> - Elektronik arama display hatası <b>136</b> - Mekanik arama display hatası <b>137</b> - Hatalı zaman göstergesi <b>138</b> - Hatalı alarm/hata göstergesi <b>139</b> - Sönük / karanlık / kısmi / titrek / bozuk renk li display <b>13A</b> - Displayde hatalı mesaj <b>13B</b> - Tamamen, bölgesel veya düzensiz olarak display aydınlatma problemi <b>13C</b> - Bip sesi / display yok <b>13D</b> - İkaz ışığı çalışmıyor <b>13E</b> - İkaz ışığı yanıyor <b>13F</b> - Eksik karakter (ler) <b>13G</b> - Ortam ışığı problemi <b>13X</b> - Diğer gösterge problemleri	<b>140</b> - Anormal gürültü <b>141</b> - Crt deşarj gürültüsü <b>142</b> - Eht deşarj gürültüsü <b>143</b> - Gürültülü kabin / çatırdayan alt tabla <b>144</b> - Gürültülü trafo / vinlamalı <b>145</b> - Eleman gürültüsü <b>146</b> - Zangirti <b>147</b> - Tikirdiyor <b>148</b> - Saat gürültüsü <b>149</b> - Çatırtı sesi <b>14A</b> - Isık sesi <b>14B</b> - Kabarcıklanma, kaynama <b>14C</b> - Hırıltı <b>14D</b> - Gurtlama <b>14E</b> - Cızırtılı <b>14F</b> - Çiyaklama <b>14G</b> - Gıcirdama <b>14H</b> - Gumburtu <b>14I</b> - Pompalama gurultusu <b>14X</b> - Diğer anormal gürültüler	<b>150</b> - Uzaktan kumanda problemi <b>151</b> - U/K çalışmıyor <b>152</b> - U/K hatalı çalışıyor <b>153</b> - U/K programlama problemi <b>154</b> - U/K hassasiyeti zayıf <b>155</b> - Mobil cihaz APP üzerinden uzaktan çalışma sorunu <b>156</b> - Bluetooth ile uzaktan çalışma sorunu <b>157</b> - WiFi üzerinden uzaktan çalışma sorunu <b>158</b> - Ana üniteye mobil cihaz APP yoksul / kararsız / çok yavaş bağlantı <b>159</b> - Mobil cihaz APP çöker / imkansız bağlamak için <b>15X</b> - Diğer u/k problemi	<b>160</b> - Fiziki hasar <b>161</b> - Hasarlı / deforme olmuş kabinet / panel /cam <b>162</b> - Hasarlı sap / mandal <b>163</b> - Hasarlı kontrol düğme (leri) / buton (ları) / tuş takimi <b>164</b> - Hasarlı kapak <b>165</b> - Hasarlı sızdırmazlık elemanı <b>166</b> - Hasarlı fiş / soket / terminal / konektör / kart tutucu <b>167</b> - Hasarlı lens <b>168</b> - Hasarlı kartuş / iğne <b>169</b> - Hasarlı anten <b>16A</b> - Hasarlı tıp / vizör / lcd display <b>16B</b> - Eksik eleman ve parçalar <b>16C</b> - Silinmiş etiket ve baskı <b>16D</b> - Cihaz yanıyor / duman çıkıyor <b>16E</b> - Diş yüzey hasarı (kabarmış / soyulmuş / paslanmış / çizilmiş) <b>16F</b> - Koku var <b>16G</b> - Zayıf / hasarlı stand <b>16H</b> - Hasarlı hoparlör <b>16J</b> - Cihaz çok ısınıyor / parçalar eriyor <b>16K</b> - Cihazın üstünde / içinde yabancı cisim <b>16L</b> - Yanık izleri <b>16M</b> - İç yüzeyde hasar (kabarmış / soyulmuş / paslanmış / çizilmiş) <b>16N</b> - Hasarlı güç kablosu <b>16P</b> - Hasarlı aksesuar <b>16R</b> - Yüzeysel renk değişimi <b>16S</b> - Tüketici yaranlanması <b>16T</b> - Arızalı filtre <b>16U</b> - Paketleme <b>16X</b> - Diğer fiziksel hasarlar	<b>170</b> - Genel fonksiyon problemleri <b>171</b> - Hatalı saat fonksiyonu <b>172</b> - Hatalı sleep fonksiyonu <b>173</b> - Hatalı timer programlaması <b>174</b> - Hatalı timer işlemi <b>175</b> - Programlama hatası / kullanıcı ayar problemi <b>176</b> - Hatalı kayıt kesme (rec. mute) <b>177</b> - Hatalı programlanmış play <b>178</b> - Hatalı memory fonksiyonu <b>179</b> - Hatalı giriş seçici <b>17A</b> - Hatalı çıkış seçici <b>17B</b> - Elektrik kaçağı / statik boşalma <b>17C</b> - Hatalı arama fonksiyonu (index / görüntü / başlık / bölüm / track) <b>17D</b> - Hatalı dil/karakter seti <b>17E</b> - Displayde hata (error) kodu görünüyör <b>17F</b> - Switch / anahtar çalışmıyor <b>17G</b> - Pedal çalışmıyor <b>17H</b> - Hatalı standby mod <b>17J</b> - Hatalı uzun süreli bekleme modu <b>17K</b> - Duyulmayan ikaz ışareti <b>17L</b> - Hatali ebeveyn / tuş kilidi fonksiyonu <b>17M</b> - Hatali mod seçimi <b>17N</b> - Hatali menü fonksiyonu <b>17O</b> - İç aydınlatma yok <b>17P</b> - Kullanıcı komutlarının çalışmaması, yanlış fonksiyon <b>17Q</b> - Hatalı flash veya lamba <b>17R</b> - Bölgesel kod / güvenlik ile ilgili problem (DVD vs.) <b>17S</b> - Ayarlanamayan ısı <b>17T</b> - Program bloke <b>17U</b> - Buhar arızası <b>17V</b> - Tartmıyor <b>17W</b> - Aksesuar çalışmıyor <b>17X</b> - Diğer genel fonksiyon problemi	<b>180</b> - Özel talepler <b>181</b> - Test ve kontrol <b>182</b> - Genel bakım <b>183</b> - System / frekans dönüşümü <b>184</b> - İlk ayar / müşteriden cihaz kurma talebi <b>185</b> - Modifikasyon / devre / kurulum değişimi <b>186</b> - Ambalajda yanlış cihaz <b>187</b> - Eksik aksesuar <b>188</b> - Parça bağlantısı / birleştirme mümkün değil <b>189</b> - Yanlış renk <b>18A</b> - Renk uyumsuzluğu <b>18B</b> - Pili montaj problemi <b>18C</b> - Müşterinin Yazılım / donanım upgrade talebi <b>18D</b> - Cihaz, diğer cihazlarda hataya sebep olmakta <b>18E</b> - Kalibrasyon / ayar yapıldı <b>18X</b> - Diğer özel talepler <b>18Z</b> - Arıza görüldü	
		<b>210</b> - Alış veya bağlantı yok <b>211</b> - AM alış yok <b>212</b> - FM alış yok <b>213</b> - SW alış yok <b>214</b> - VHF alış yok <b>215</b> - UHF alış yok <b>216</b> - BS alış yok <b>217</b> - CS alış yok <b>218</b> - HDTV alış yok <b>219</b> - GPS / QPS alış yok <b>21A</b> - Dijital yayın alınmıyor <b>21B</b> - IR alış yok <b>21C</b> - Çevir sesi yok <b>21D</b> - Modem / fax / telefon bağlantısı yok <b>21E</b> - Modem / telefon cevap vermiyor /taşıyıcı yok <b>21F</b> - Netwok bağlantısı yok / network kurulumu hatalı <b>21X</b> - Diğer alış problemleri	<b>220</b> - Zayıf alış veya bağlantı <b>221</b> - Zayıf AM alış <b>222</b> - Zayıf FM alış <b>223</b> - Zayıf SW alış <b>224</b> - Zayıf VHF alış <b>225</b> - Zayıf UHF alış <b>226</b> - Zayıf BS alış <b>227</b> - Zayıf CS alış <b>228</b> - Zayıf HDTV alış <b>229</b> - Zayıf GPS / QPS alış <b>22A</b> - Dijital yayın zayıf alınıyor <b>22B</b> - IR alış zayıf <b>22C</b> - Zayıf / Kesilmiş İnternet / Ağ Bağlantısı <b>22D</b> - Modem / fax / telefon bağlantısı yok <b>22X</b> - Diğer zayıf alış problemleri	<b>230</b> - Transmisyon (iletişim) / bağlantı problemi <b>231</b> - İletişim / bağlantı yok <b>232</b> - Zayıf iletişim / bağlantı <b>233</b> - Transmisyon seviyesi aşırı yüksek <b>234</b> - Ana ünite ile el ünitesi arasında iletişim yok <b>235</b> - Ana ünitesi ile el ünitesi arasında zayıf iletişim <b>236</b> - IR iletimi yok <b>237</b> - Tek taraflı bağlantı <b>238</b> - Modem / telefon bir kere bağlandıktan sonra hemen kesiliyor <b>239</b> - Bağlantı sırasında modem / telefon kesiliyor <b>23A</b> - Gönderim onay / kaydı, hatalı veya yok <b>23X</b> - Diğer iletişim / bağlantı problemi	<b>240</b> - Gürültülü alış / transmisyon <b>241</b> - Hat gürültüsü <b>242</b> - Osilasyon <b>243</b> - İstasyonlar arası karışım / enterferans <b>24X</b> - Diğer gürültülü alış / transmisyon problemi	<b>250</b> - Kararsız alış / transmisyon <b>251</b> - Tuning kayması <b>252</b> - Fading <b>253</b> - Kesik bağlantı / bağlantı kopması <b>254</b> - Zayıf sinyale bağlı olarak bağlantı yok / kararsız bağlantı <b>25X</b> - Diğer düzensiz alış / transmisyon problemi	<b>260</b> - Tuning / yön bulma problemi <b>261</b> - Manual tuning problemi <b>262</b> - Otomatik tuning problemi <b>263</b> - Hatalı tuning <b>264</b> - Tuning memory / telefon defteri / adres problemi <b>265</b> - Aracın pozisyonu harita üzerindeki bilgiden farklı <b>266</b> - Hatalı harita bilgisi <b>267</b> - Harita bilgisi görüntülenemiyor <b>268</b> - Aracın pozisyonu değişmiyor veya gereksiz değişiyor <b>269</b> - Girilen kriterlere göre arama yapılamıyor <b>26A</b> - İstenecek yolu hesaplanma problemi <b>26B</b> - Auto reroute çalışmıyor <b>26C</b> - Displayde ilerleme veya yavaş ilerleme <b>26X</b> - Diğer tuning / yön bulma problemi	<b>270</b> - Özel haberleşme problemleri <b>271</b> - Hatalı arama (dial) <b>272</b> - Hatalı kanal seçimi <b>273</b> - Hatalı otomatik cevaplama <b>274</b> - Hatalı mesaj okuma <b>275</b> - Hatalı otomatik arama / tekrar arama (redial) <b>276</b> - Hatalı konuşma / Sesin algılanmaması <b>277</b> - Zil sesi / titreşim yok <b>278</b> - Sesli / zayıf sesli zil sesi <b>279</b> - Modem / telefon hatları ayarlanmıyor <b>27A</b> - Fax hatları çalışmıyor <b>27B</b> - Modem telefonu bozuyor <b>27C</b> - Modem çevir sesi yok <b>27D</b> - Çağrı aktarma problemi <b>27E</b> - Rapor / Haber fonksiyon problemi <b>27F</b> - Hatalı Video Telefon / Konferans fonksiyonu <b>27X</b> - Diğer özel haberleşme problemleri	<b>280</b> - Özel alış problemleri <b>281</b> - Hatalı stereo alış <b>282</b> - Hatalı anakanal (A) <b>283</b> - Hatalı alt kanal (B) <b>284</b> - Hatalı SSB alış <b>285</b> - Hatalı RDS / VPS / PDC / XDS çalışması <b>286</b> - Hatalı teletext / close caption / EPG alış <b>287</b> - Hatalı uydu / RTTY alış <b>288</b> - Hatalı fax <b>289</b> - Modem sistem tarafından tanınmıyor <b>28A</b> - Hatalı, konuşma ücreti / zamanı <b>28B</b> - Hatalı hands free (eller serbest) çalışma <b>28C</b> - Cihaz kilidi <b>28D</b> - Hatalı anten kontrolü <b>28X</b> - Diğer özel alış problemi	
		<b>310</b> - Resim yok <b>311</b> - EE modunda resim yok <b>312</b> - Play de resim yok <b>313</b> - Vizörde resim yok <b>314</b> - Resim yok raster var <b>315</b> - Raster yok siyah resim var <b>316</b> - Sadece yatay çizgi (bar) <b>317</b> - Sadece dikey çizgi (bar) <b>318</b> - LCDde resim yok <b>319</b> - İkinci (yada daha üstü) monitörlerde görüntü yok <b>31X</b> - Diğer resim yok problemleri	<b>320</b> - Resim seviye problemi <b>321</b> - Resim çok karanlık <b>322</b> - Resim çok parlak <b>323</b> - Kontras çok düşük <b>324</b> - Kontras çok yüksek <b>325</b> - Doymuş beyaz / siyah seviye <b>326</b> - Resimde gölge <b>327</b> - Resim bir bölümü mevcut <b>328</b> - Resimde solarizasyon etkisi <b>32X</b> - Diğer resim seviye problemi	<b>330</b> - Resim kalitesi problemi <b>331</b> - Zayıf resim çözünürlüğü <b>332</b> - Kötü fokus <b>333</b> - Resimde halkalar <b>334</b> - Aşırı dağılma / leke <b>335</b> - Bozuk geometri veya lineareite <b>336</b> - Hatalı görüntü boyutu <b>337</b> - Hatalı resim merkezlemesi <b>338</b> - Eğik resim <b>339</b> - Hatalı V-size <b>33A</b> - Hatalı H-size <b>33B</b> - 3D Modunda Gölgeleme(Ghosting) <b>33X</b> - Diğer resim kalitesi problemi	<b>340</b> - Gürültülü resim <b>341</b> - Karlı resim <b>342</b> - Resimde nokta ve drop gürültü. <b>343</b> - Önceki resim kaydı silinmiyor <b>344</b> - Resim üzerinde geri dönüş çizgileri <b>345</b> - Resimde vurgu <b>346</b> - Resimde hayal <b>347</b> - Resimde video kafa anahtarlama gürültüsü <b>348</b> - Aşırı modülasyon gürültü. <b>349</b> - Resimde balık sirtı gürültü. <b>34A</b> - Mozaik gürültü <b>34B</b> - Karışık resim <b>34C</b> - Kaşınmış, "MURA" <b>34X</b> - Diğer resim gürültüsü problemi	<b>350</b> - Kararsız resim <b>351</b> - Senkronizasyon pr. <b>352</b> - Resim boyutunda değişme <b>353</b> - Jitter <b>354</b> - Yatay veya dikey resim titremesi <b>355</b> - Kirli resim <b>356</b> - Flaş eden resim <b>357</b> - Aralıklı kaybolan resim <b>358</b> - Video kafa hatasından dolayı kararsız resim <b>359</b> - Video skew (üstte kırılma) h-kayma hatası <b>35A</b> - Donmuş resim <b>35B</b> - Atlayan / tekrar eden resim <b>35X</b> - Diğer kararsız resim problemleri	<b>360</b> - Kayıtlı resim problemi <b>361</b> - Resim kaydı yok <b>362</b> - Video silinme koruması çalışmıyor <b>363</b> - Hatalı negatif / pozitif anahtar. <b>364</b> - Resimden istenmeden silinmesi <b>365</b> - Kamera girişinden kayıt yok <b>366</b> - Tek kafa kaydı yapıyor <b>367</b> - Sadece bazı resimleri kaydediyor <b>368</b> - Dahilli kamera arıza veya kusuru <b>36X</b> - Diğer resim kayıt problemi	<b>370</b> - Özel resim fonksiyon problemi <b>371</b> - Editing problemi <b>372</b> - Hatalı fading / wiper <b>373</b> - Hatalı negatif / pozitif anahtar. <b>374</b> - Hatalı superimpose / telop <b>375</b> - Hatalı PIP / digital resim <b>376</b> - Hatalı resim transmisyonu <b>377</b> - Hatalı digital shutter <b>378</b> - Hatalı genlock <b>379</b> - Hatalı flash / strobe <b>37A</b> - Hatalı dijital resim / zoom fonksiyonu <b>37B</b> - Hatalı auto-edit <b>37C</b> - Hatalı resim stabilizer fonksiyonu <b>37D</b> - Hatalı resim yakalama (capture) fonksiyonu <b>37E</b> - Hatalı altyazı fonksiyonu <b>37F</b> - Değişken playback hızı hatası <b>37G</b> - Hatalı view / multi-angle anahtarlama <b>37H</b> - Görüntü boyutu (aspect ratio) değiştirilmedi hata <b>37J</b> - Ön izleme veya index resim problemi <b>37K</b> - Ekran karartması yok <b>37L</b> - "Düşük ışık" fonksiyonu hatası <b>37M</b> - 2D<->3D dönüşümde hatalı görüntü <b>37X</b> - Diğer özel resim fonksiyon problemleri	<b>380</b> - CRT / LCD / CCD / Vidikon problemi <b>381</b> - CRT / LCD / CCD / Vidikon yüzeyde yanlış bölge <b>382</b> - CRT / LCD / CCD / Vidikon yüzeyde çizikler <b>383</b> - CRT / LCD / CCD / Vidikon yüzeyde toz, kir <b>384</b> - CRT / LCD / CCD / Vidikon fosfor / piksel kaybı <b>385</b> - Parlak, siyah ve yanıp sönen piksel <b>386</b> - Resimde yatay / düşey çizgiler <b>387</b> - Toleransları dışında pixel hatası <b>388</b> - Arka fon yanmı <b>389</b> - Bir veya birden fazla parlak veya siyah çizgi <b>38A</b> - Anormal display ışığı <b>38X</b> - Diğer display / pickup problemi	
		<b>410</b> - Renk yok <b>411</b> - EE modunda renk yok <b>412</b> - Play de renk yok <b>413</b> - Vizörde renk yok <b>414</b> - Resimin bir kısmında renk yok <b>41X</b> - Diğer renk yok problemleri	<b>420</b> - Renk seviyesi <b>421</b> - Zayıf renk <b>422</b> - Aşırı renk <b>42X</b> - Diğer renk seviyesi prob.	<b>430</b> - Renk kalite problemi <b>431</b> - Bazı / tüm renkler yok <b>432</b> - Hatalı white balance <b>433</b> - Hue problemi <b>434</b> - Renk saflığı hatası <b>435</b> - Landing hatası / beyaz düzensizliği <b>436</b> - Konvergens hatası <b>437</b> - Raster / tarama çakışma hatası <b>438</b> - Pitch moire gürültüsü / gökkuşağı hatası <b>439</b> - Renk kayıklığı <b>43X</b> - Diğer renk kalitesi	<b>440</b> - Gürültülü renk <b>441</b> - Siyah / beyaz resimde renk gürültüsü <b>442</b> - Renk patlaması <b>443</b> - Resim üzerinde renk çubukları <b>44X</b> - Diğer renk gürültüsü	<b>450</b> - Kararsız renk <b>451</b> - Renk flashing <b>452</b> - Hue sürekli değişiyor <b>453</b> - Kirli renk <b>454</b> - Renk kilitleniyor <b>45X</b> - Diğer düzensiz renk problemleri	<b>460</b> - Kayıtlı renk problemi <b>461</b> - Hatalı otomatik white balans <b>462</b> - Gürültülü renk kaydı <b>46X</b> - Diğer kayıtlı renk problemi	<b>470</b> - Özel renk fonksiyonu problemi <b>471</b> - Hatalı otomatik white balans <b>472</b> - Hatalı renk efektleri <b>47X</b> - Diğer özel renk fonksiyonu problemi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9																							
Süreklili	Arasira	Bir süre sonra	Sıcak ortamda	Soğuk ortamda	Anahtarlar esnasında	Sallantı altında	Rutubetli / Islak / yağmurlu / karlı ortamda	Kuru ortamda	Fiziksel hasar sebebiyle	Yıldırım / şimşek sonrası	Sadece belirli istasyon (larda) / software / mod / kanallar / frekans bandı / network(ler)	Bazı standart veya sistemlerde	Sadece bir kanalda	Sadece bazı girişlerde	Sadece bazı çıkışlarda	Standbyda, kapalı veya idle (Boşta) modda	Açma sırasında	Edit noktasında	Spesifik harici cihaz bağlandığında, adaptor kit ile birlikte	Sivi teması	Açıldıktan kısa bir süre sonra	Kopya oluşturulduktan sonra	Zorlanmış koşullarda / ağır yük	Kapatıldığında	Yalnızca gönderim veya kayıt esnasında	Yalnızca alım veya okuma esnasında	Yalnızca belli media (kayıt birimi) ile	Medianın (kaset, CD...) spesifik bir alanı için	Belli coğrafik bölgelerde	Ürün güncellemesinden sonra	Genişletilmiş IRIS kod satırı (gelişmiş)
1 - ÇALIŞMIYOR	2 - SEVİYE	3 - KALİTE	4 - GÜRÜLTÜ	5 - DÜZENSİZLİK	6 - KAYIT VE FİZİKSEL PROBLEMLER	7 - ÖZEL FONKSİYONLAR	8 - DİĞER DURUMLAR	9																							
510 - Ses yok 511 - EE modunda ses yok 512 - Gönderilen mesaj (ogm) alınmıyor, okutulmuyor 513 - Gelen mesaj (icm) alınmıyor, okutulmuyor 514 - Playde ses yok 515 - Ahizede ses yok 516 - Hoparlörde ses yok 517 - Kulaklıkta ses yok 518 - Mikrofondada ses yok 519 - Dijital çıkışta ses yok 51X - Diğer ses yok problemi	520 - Ses seviye problemi 521 - Düşük ses seviyesi 522 - Yüksek ses seviyesi 523 - Balans problemi 524 - Fader problemi 525 - Ses seviyesi değişmiyor / mute fonksiyonu çalışmıyor 52X - Diğer ses seviye problemleri	530 - Ses kalitesi 531 - Kötü frekans karakteristiği 532 - Distorsiyonlu ses 533 - Tiz yok / zayıf 534 - Bas yok / zayıf 535 - Kulaklıkta zayıf / kötü ses 536 - Ses gecikmesi / lip-sync problemi 53X - Diğer ses kalitesi problemi	540 - Gürültülü ses 541 - Vınlama 542 - Hiss lama 543 - Istenmeyen ses karışımı 544 - Statik çitirti 545 - Displayden veya deflectiondan gürültü, vızıl 546 - Çizilme sesi 547 - Ateşlemenin sesi 548 - Isık / çok yönlü gürültü 549 - Dijital gürültü 54X - Diğer ses gürültü probl.	550 - Kararsız ses 551 - Atlama / tekrar 552 - Ses seviyesinde artma / azalma 553 - Ani ses kesilmeleri 554 - Düzenli ses kesilmesi muting 555 - Ağlama / bayılma 556 - Akustik geribesleme 557 - Seste yansıma 55X - Diğer düzensiz ses problemleri	560 - Kötü ses kayıdı 561 - Ses kayıdı yok 562 - Silmeye karşı koruma yok 563 - Önceki kayıdı silmiyor 564 - Kayıtdan istenmeden silinmesi 565 - Mesaj kayıt olmuyor 566 - Distorsiyonlu ses kaydı 56X - Diğer kayıt problemleri	570 - Özel ses fonksiyon problemi 571 - Hatalı fade işlemi 572 - Hatalı echo 573 - Hatalı mixing 574 - Hatalı tekrarlama işlemi 575 - Hatalı ses işleme 576 - Hatalı senkronize kayıt işlemi 577 - Hatalı DBB / DOL işlemi 578 - Hatalı gürültü filtri işlemi 579 - Hatalı ses dublaj işlemi 57A - Hatalı başlık (title) programlama işlemi 57B - Hatalı mikrofon kontrolü 57C - Hatalı devir (pitch) kontrol 57X - Diğer özel ses fonksiyonu problemi	580 - Stereo / multi mode işlemi 581 - Stereo çalışmıyor 582 - Kötü kanal ayırımı 583 - Kanallar arası faz farkı 584 - Surround mod problemi 585 - PCM de hata var 586 - Sıkıştırılmış dijital ses bilgisi problemi 58X - Diğer stereo / multi mod problemleri	9																							
610 - Mekanik çalışmıyor 611 - Motor / Disk / Disk burcu dönüşü yok 612 - Sağa doğru çalışmıyor 613 - Sola doğru çalışmıyor 614 - Hizli ileri veya geri sarmıyor 615 - Yükleme yapmıyor 616 - Boşaltma ve eject yok 617 - Oto stop çalışmıyor 618 - Pikap kolu çalışmıyor 619 - Disk eject yapmıyor 61A - Magazin veya modül yükleme boşaltma yapmıyor 61B - Kontrol / anahtar (switch) çalışmıyor 61C - Monitör panel veya operation panelin açılma/kapanma problemi 61D - Fan / Havalandırma çalışmıyor 61X - Diğer mekanik çalışmıyor prob.	620 - Düzensiz mekanik hareketi 621 - Düzensiz dönüş 622 - Düzensiz sağa çalışma 623 - Düzensiz sola çalışma 624 - Düzensiz hizli ileri ya da geri sarma 625 - Düzensiz medya yükleme 626 - Düzensiz boşaltma veya bant çıkartma 627 - Düzensiz otostop 628 - Düzensiz pickup kolu hareketi 629 - Düzensiz disk eject 62A - Düzensiz yön değiştirme 62B - Yanlış disk değiştirme işlemi 62C - Anzalı otomatik kablo sarıcı 62X - Diğer düzensiz mekanik hareket problemleri	630 - Hiz problemi 631 - Yüksek devir 632 - Düşük devir 633 - Hiz ayarlanamıyor 63X - Diğer hatalı hiz problemi	640 - Mekanik gürültü 641 - Dönme gürültüsü / drum gürültüsü 642 - Motor gürültüsü 643 - Rüzgar / hava gürültüsü 644 - Ötme sesi 645 - Fan gürültüsü 646 - Disk sürtünmesi 647 - Gürültülü band yükleme 648 - Dişli gürültüsü 649 - Kontrol veya anahtar (switch) gürültüsü 64A - Gicirdiyor 64B - Gürültü 64C - Titreşim gürültüsü 64D - Lens mekanizmasında gürültü 64X - Diğer mekanik gürültü problemi	650 - Mekanik kararsızlık 651 - Dengesiz ayak 652 - Hatalı menteşe 653 - Titreşim / ziplama 654 - Gevşek parça 655 - Hasarlı tekerlek (ler) 656 - Ahize yuvasına oturmuyor 657 - Genel kaçak 658 - Su geçirmezlik sorunu 65X - Diğer mekanik kararsızlık problemleri	660 - Medyada (kaset, disk, v.s.) hasar 661 - Band çiziliyor 662 - Disk çiziliyor 663 - Band kırılıyor 664 - Band sikişiyor veya kırılıyor 665 - Band bükülüyor 666 - Bandi gevşiyor 667 - Band yapışıyor 66X - Diğer software hasar problemi	670 - Mekanik fonksiyon problemi 671 - Start / stop hatası / kesik çalışma 672 - Hatalı pause 673 - Hatalı otomatik program arama 674 - Hatalı cue / review işlemi 675 - Hatalı yavaş gösterim 676 - Hatalı yüksek hızda tarama 677 - Hatalı hizli kopyalama 678 - Hatalı tekrar işlemi 679 - Hatalı kayıt önizleme (rec review) işlemi 67A - Hatalı ams işlemi 67B - Auto-reverse hatası 67C - Hatalı bant sonu algılama 67D - Hatalı disk yüzü (A-B) seçme 67X - Diğer mekanik işlem problemleri	680 - Lens problemi 681 - Fokus problemi 682 - Zoom problemi 683 - Iris problemi 684 - Macro problemi 685 - Lens içerisinde yabancı cisim / toz 68X - Diğer lens problemleri	9																							
710 - Data işleme yok 711 - Açılış ekranı yok 712 - Sistem reset yapmıyor 713 - Sistem açılmıyor 714 - Plug in modül / çevre birim çalışmıyor 715 - Keyboard çalışmıyor 716 - Diğer giriş çıkış aletleri ile çalışmıyor 717 - Hafızaya almıyor 718 - Data iletişimi yok 719 - Hata mesajı veriyor 71A - HDD boot hatası 71B - FDD boot hatası 71C - CD / DVD disk boot hatası 71D - Çalışma süreci dondurma 71X - Diğer bilgi işlem yok problemleri	720 - Hatalı data işleme prob. 721 - Yanlış data 722 - Çalışırken işletim sistemi resetleniyor 723 - İşletim sistemi / çöküyor / boşta / Bekleme sırasında askıda kalıyor killiter 724 - Takılan modül, memory card v.b. hatalı çalışıyor 725 - Hatalı keyboard işlemi 726 - Diğer giriş çıkış işlemleri hatalı çalışıyor 727 - Hatalı hafızaya alma işlemi 728 - Hatalı veri iletişimi / veri senkronizasyonu 729 - Memory hatası 72A - Boot ederken setup gerekiyor 72B - İşletim sistemi sadece güvenli moda açılıyor 72C - İşletim kontrolü çok yavaş / halsiz / donma 72E - Mobil ödeme anzası 72D - İşletim sistemi kurulamıyor 72X - Diğer hatalı data işlemi	730 - Data display hatası 731 - Displayde yanlış karakter 732 - Displayde eksik karakter 733 - Hatalı grafik gösterimi 734 - Hatalı grafik / karakter anahtarlama 735 - Hatalı ikaz / kursör işlemi 736 - Hatalı data gösterge rengi 737 - Hatalı sayfa geçişi / değişimi 738 - Media başlıklarını göstermiyor 739 - Displayde yanlış değerlerin gösterilmesi 73X - Diğer data display problemi	740 - Klavye / İşaretleme cihazı / dokunmatik ekran 741 - Mouse / trackball / trackpad / dokunmatik ekran çalışmıyor 742 - Klavye / dokunmatik ekran kilitlemiyor 743 - İşaretleme cihazı kilitletili 744 - Yapışkan / Tuş (lara) / dokunmatik ekrana zor basılıyor 745 - Çalışmayan tuş (lar) 746 - İşaretleme cihazı / dokunmatik ekran doğru yeri göstermiyor / halsiz 747 - İşaretleme cihazı / dokunmatik ekran titriyor 748 - Sol veya sağ tıklama butonu çalışmıyor 749 - Hasarlı Trackpad / dokunmatik ekran yüzeyi 74A - Hasarlı klavye tuş (ları) 74B - Tuş sesi yok 74C - Biyomedikal Sensör sorunu 74D - anıcı kimlik doğrulaması için sensörü sorunu 74E - Uyan Sensör - yanlış alarm 74F - Uyan Sensörü - hayır ya da kötü algılama 74X - Diğer Klavye / İşaretleme cihazı / dokunmatik ekran problemi	750 - Çevre birim problemi (hafıza olmayan) 751 - Çevre birimi kurulamıyor 752 - Çevre birimleri ile haberleşme hatası 753 - İç çevre birim hataları 754 - Dış çevre birim hataları 755 - Network kartı hatası 756 - Çevre birimler self testi geçemiyor 75X - Diğer çevre birim problemleri	760 - Bilgi saklama (depolama) problemi 761 - Formatlama problemi 762 - Data kayıt ortamında siliniyor 763 - Frame memory problemi 764 - Okuma / yazma hataları 765 - Hard disk veya optik disk sürücü problemi 766 - Floppy disk sürücü problemi 767 - CD / DVD-ROM sürücü problemi 768 - Kaset problemleri 769 - Medya tanınmadı / erişilemedi 76A - Disklerin değişimi problemi 76B - Okuma / yazma işlemi çok yavaş 76C - Bellek kartı sorunu 76D - SIM kart sorunu 76X - Diğer data yazma / okuma problemleri	770 - özel data işleme problemleri 771 - Hatalı self-diagnostik mod 772 - Hatalı kelime işlem 773 - Hatalı grafik edit fonksiyonu 774 - Program / uygulama kurulamıyor 775 - Önceden yüklenmiş program çalıştırılmıyor 776 - Sadece önceden yüklenmiş program çalıştırılıyor 777 - Virüs uyarısı 778 - Mesaj fonksiyonu hatalı ( SMS / MMS ) 779 - Uygulama başlatılmıyor 77A - Uygulama yavaş başlıyor 77B - Yazılım recovery problemi 77C - Şifre / giriş koruma problemi 77D - Dahili Teşhis Sistemi (Self-diagnosis) arıza bildirimi yapıyor 77X - Diğer özel data işlem problemleri	780 - Arabirim problemi 781 - USB arabirim problemi 782 - Paralel arabirim problemi 783 - SCSI arabirim problemi 784 - Seri arabirim problemi 785 - Diğer sistemlerle uyumsuz 786 - Audio/video arabirim problemi çalıştırılmıyor 787 - I.Link / Firewire / IEEE1394 arabirim problemi 788 - LAN / Wifi sorunu 789 - Port çoğullayıcı / harici cihaz sebebiyle oluşan problemi 78A - Bluetooth / kızılötesi sorunu 78B - NFC sorunu 78X - Diğer arabirim problemleri	9																							
810 - Baskı / kopya / tarama yapmıyor 811 - Printer basmıyor 812 - Printer ile bağlantı yok 813 - Kağıt yüklenmiyor 814 - Kayıt kağıdı alınmıyor (dahili fonksiyon) 815 - Görüntü sabitlenmiyor 816 - Dokümanı almıyor 817 - Tarayıcı (scanner) çalışmıyor 818 - Kağıt besleme modülü çalışmıyor (harici) 819 - Sorter (ayırıcı) / Finisher (sonlandırıcı) çalışmıyor 81X - Diğer baskı / kopya / tarama yapmıyor problemi	820 - Hatalı baskı / kopya / tarama işlemi 821 - Negatif basıyor 822 - Düzensiz kağıt beslemesi 823 - Hatalı baskı modu seçme 824 - Çok koyu kopya 825 - Çok açık kopya 826 - Siyah kopya 827 - Beyaz kopya 828 - Zayıf renk seviyesi 829 - Düzensiz doküman alma 82A - Hatalı düzeltme fonksiyonu 82B - Zayıf tarama kalitesi 82X - Diğer baskı / kopya / tarama problemi	830 - Kötü baskı kalitesi 831 - Hatalı baskı pozisyonu 832 - Baskı kontrastı düşük 833 - Baskı kontrastı yüksek 834 - Dağılmış / karışık baskı 835 - Baskı net değil 836 - Baskıda eksik noktalar 837 - Renk çizgileri 838 - Görüntünün belli bölümünde renk yok 839 - Eksik baskı / kopya 83A - Hatalı kalibrasyon 83B - Mürekkep damlaması / sıçraması 83X - Diğer baskı kalite problemi	840 - Baskı hataları 841 - Baskıda fazlalık çizgiler 842 - Kirlili baskı 843 - Hoş olmayan koku (ozon) 844 - Yürüme yönünde siyah çizgi / şeritler 845 - Yürüme yönünde beyaz çizgi / şeritler 846 - Yürüme yönüne ters siyah çizgi / şeritler 847 - Yürüme yönüne ters beyaz çizgi / şeritler 84X - Diğer baskı hataları	850 - Düzensiz baskı işlemi 851 - Düzensiz kağıt yüklemesi 852 - Düzensiz kağıt değişimi 853 - Karekterlerin düzgün yerleşmemesi 854 - Orjinal doküman formatının algılanmaması 85X - Diğer düzensiz baskı problemleri	860 - Şerit / kağıt problemleri 861 - Şerit kopması 862 - Şerit ezilmesi / yapışması 863 - Şeridin düzensiz hareketi 864 - Kağıdın ezilmesi / yapışması 865 - Kağıdın sıkışması 866 - Doküman sıkışması 867 - Mürekkep / toner yok hata mesajı 868 - Kağıt kesicide fonksiyon hatası 869 - Kısa ömürlü Ink / toner 86A - Kayıt kağıdın eğilmesi / Kırışması / katlanması 86B - Orjinal kağıdın eğilmesi / Kırışması / katlanması 86X - Diğer şerit / kağıt problemleri	880 - Hatalı font / karakter 881 - Yanlış karakter 882 - Yanlış karakter boyutu 883 - Font yükleme problemi 88X - Diğer hatalı font karakter işlemleri	9																								



EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



1	2	3	4	5	6	7	
Sürekli	Arasıra	Bir süre sonra	Sıcak ortamda	Soğuk ortamda	Anahtarlar esnasında	Sallanti altında	
Rutubetli / ıslak / yağmurlu / karlı ortamda	Kuru ortamda	Fiziksel hasar sebebiyle	Yıldırım / şimşek sonrası	Sadece belirli istasyon (larda) / software / mod / kanallar / frekans bandı / network(ler)	Bazı standart veya sistemlerde	Sadece bazı girişlerde	
Sadece bazı çıkışlarda	Standbyda, kapalı veya idle (Boşta) modda	Açma sırasında	Edit noktasında	Spesifik harici cihaz bağlandığında, adaptor kit ile birlikte	Sivi teması	Açıldıktan kısa bir süre sonra	
Kopya oluşturulduktan sonra	Zorlanmış koşullarda / ağır yük	Kapatıldığında	Yalnızca gönderim veya kayıt esnasında	Yalnızca alım veya okuma esnasında	Yalnızca belli media (kayıt birimi) ile	Medianın (kaset, CD...) spesifik bir alanı için	
Belli coğrafik bölgelerde	Ürün güncellemesinden sonra	Genişletilmiş IRIS kod satırı (gelişmiş)					
1 - ÇALIŞMIYOR	2 - SEVİYE	3 - KALİTE	4 - GÜRÜLTÜ	5 - DÜZENSİZLİK	6 - KAYIT VE FİZİKSEL PROBLEMLER	7 - ÖZEL FONKSİYONLAR	
<b>A</b> YIKAMA / KURUTMA	A10 - Çalışmıyor A11 - Isitmıyor A12 - Suyu boşaltmıyor / disari pompalamıyor A13 - Durulamıyor / çevirmiyor A14 - Kurutmuyor A15 - Tuz tüketimi yok A16 - Parlatıcı yok / yumusatıcı tüketimi A17 - Deterjan kullanımı yok A18 - Su girişi yok A19 - Hava boşaltımı yok A1A - Konteynirde su yok A1B - Donmuyor A1C - Program akisi sırasında duruyor A1D - Stop yapınca devam ediyor A1E - Durmadan devam ediyor A1F - Program duruyor ve sürekli pompalıyor A1G - Su alımı durmuyor A1H - Su olmadan isiniyor A1J - Su akışı yok / engelleme A1K - Beyazlatıcı tüketmiyor A1L - Yumusatıcı tüketmiyor A1X - Diğer çalışmama problemi	A20 - Isleyiste problem A21 - Duzensiz disari pompalama A22 - Yetersiz su alımı A23 - Yetersiz kurulum / donme A24 - Asiri tuz tüketimi A25 - Asiri parlatıcı tüketimi A26 - Asiri deterjan kullanımı A27 - Fazladan su aliyor A28 - Program akisi çok hızlı / yavas A29 - Yumusatıcı gozunde su A2A - Duzensiz donme A2B - Program dugmesi her pozisyonda takili kalıyor A2C - Deterjani parca parca aliyor. A2D - Yumusatıcıyı hemen aliyor A2E - Su giriyor ve hemen disari atılıyor A2G - Kurulama suresi çok uzun A2H - Yanlis tambur pozisyonu A2X - Diğer isleyis problemi	A30 - Dusuk yıkama / temizleme performansi A31 - Temiz degil A32 - Cay, kahve lekеси A33 - Kirec artigi A34 - Yemek artigi kalıyor A35 - Tanecekler A36 - Karanlık / cansiz bardaklar A37 - Yemek takiminda cizgiler A38 - Catal bıcak takiminda paslanma A39 - Burusuk camasir A3A - Yanmis camasir A3B - Sıcak ve kuru camasir A3C - Nemli ve sıcak camasir A3D - Yıpranmis camasir A3X - Diğer dusuk performansli yıkama / temizleme problemi	A40 - Gurultu A44 - Donme sesi A4X - Diğer gurultu problemi	A50 - Su kacagi, giris veya bosaltma hasarlı A51 - Sızıntı A52 - Buhar emisyonu A53 - Kopuren A54 - Arızalı hortum A55 - Hava emisyonu A57 - Tambur kapagi hasarlı / acik A58 - Tambur bloke olmus A59 - Kondansator bloke olmus A5X - Diğer su sızıntısı ve giris / cikis problemi	A60 - Arızalı parçalar A61 - Arızalı yemek takimi cekmecesi A62 - Durulama gozu / kapagi hasarlı A63 - Deterjan gozu / kapagi hasarlı A64 - Arızalı tuy filtresi A6X - Diğer arızalı parca problemleri	
<b>B</b> SOĞUTMA / ISITMA / TAŞINILIR KLİMA / FAN	B10 - Çalışmıyor B11 - Soğutmuyor B12 - Dondurmuyor B13 - Isitmıyor B16 - Defrost yapmıyor B17 - Nem alma çalışmıyor B19 - Vantilator kapanmıyor B1A - Buz yapmıyor B1B - Parcalanmis buz yapmıyor B1C - Soğuk su yapmıyor B1X - Diğer çalışmama problemi	B20 - Isleyis problemi B22 - Yetersiz dondurma B26 - Asiri dondurma B29 - Yetersiz havalandırma gucu B2A - Sadece bir tarafta havalandırma gucu B2B - Ayarlanamayan havalandırma gucu B2C - Kompresor sürekli çalışıyor B2D - Yetersiz filtre isleyisi B2X - Diğer isleyis problemleri	B30 - Dusuk performansta sogutma / ısıtma B32 - Curumus/ bozulmus yemek B33 - Dondurma çok sert B34 - Yetersiz kup buz kalitesi B35 - Yemek ustunde su yogusması B3X - Diğer, dusuk performansli sogutma / ısıtma	B40 - Su / buz / gurultu problemi B41 - Kabin icinde yogusma B42 - Buz buyumesi B44 - Kabin icinde su B45 - Sesli kompresor B46 - Sesli manyetik anahtar B47 - Sesli termostat B4X - Diğer su / buz / gurultu problemi	B50 - Sızıntı B51 - Yakıt, yağ sızıntısı B52 - Is, kurum lekesi B53 - Duman emisyonu B54 - Su sızıntısı B5X - Diğer sızıntı problemi	B60 - Arızalı parçalar B61 - Arızalı evaporator B62 - Isı ayarlayıcısı takili kalmis B63 - Secme anahtari arızalı B64 - Filtre tutucu arızalı B6X - Diğer arızalı parçalar	
<b>C</b> PIŞİRME	C10 - Çalışmıyor C11 - Firin ısıtmıyor C12 - Isıtma elemanları çalışmıyor C13 - Tum ocaklar çalışmıyor C14 - Bir ocak çalışmıyor C15 - Ocagin uzantisi çalışmıyor C16 - Sıcak hava sirkulasyonu arızalı C17 - Mikrodalga bolumu arızalı C18 - Izgara arızalı C19 - Atesleme yok C1A - Karıştırıcı / Deflektor / Anten çalışmıyor, donmuyor C1B - Pikap donmuyor C1C - Isı kalintisi isareti yok C1D - Temizleme dongusu yok C1E - Sis donmuyor C1G - Basinc yok C1X - Diğer çalışmama problemi	C20 - Isleyis problemi C21 - Esit olmayan pişirme C22 - Regulator çalışmıyor C23 - Bir regulator çalışmıyor C24 - Degisken / kotu alev C25 - Yetersiz ısıtma (ocak) C26 - Asiri ısıtma (ocak) C27 - Yetersiz ısıtma (ocak) C28 - Asiri ısıtma (ocak) C29 - Pişirme suresi çok uzun C2A - Firinlama suresi çok uzun C2B - Soğutma fani uzun süre çalışıyor C2C - Alevler disari çıkıyor C2D - Yetersiz temizleme C2E - Sis dogru donmuyor C2F - Gozle gorulur atesleme C2X - Diğer isleyis problemi	C30 - Dusuk performansli Pişirme / Firinlama C31 - Kotu pişirme / firinlama performansi C32 - Yanmis yemek C33 - Duzensiz kahverengilesme sonuclari C34 - Zayıf mikrodalga pişirmesi C35 - Zayıf izgara pişirmesi C36 - Zayıf ısı yayarak pişirme C37 - Zayıf buharda pişirme C38 - Zayıf karisik pişirme modu C3X - Diğer zayıf pişirme / firinlama performans problemi		C50 - Sızıntı C51 - Isı emisyonu / sızıntı C52 - Kapak camında nem / yogusma / kir C53 - Gaz sızıntısı C54 - Mikrodalga sızıntısı C55 - Yağ sıçraması C5X - Diğer sızıntı problemi	C60 - Arızalı parçalar C61 - Arızalı pişirme izgarası C62 - Egimli ocak C63 - Arızalı / kırılı / rengi atmıs ocak C64 - Firin atesleme dugmesi arızalı C65 - Ocak atesleme dugmesi arızalı C66 - Firin dugmesi arızalı C67 - Rengi atmıs dugme C69 - Arızalı ısı sensoru C6A - Arızalı gaz atesleme cihazı C6B - Arızalı / rengi atmıs oyuk C6X - Diğer arızalı parçalar	C70 - Gaz dolasim problemleri C71 - Arızalı gaz hortumu C72 - Arızalı gaz soketi C73 - Basinc regulatoru arızalı C74 - Gaz silindiri arızalı C75 - Gaz valfi arızalı C7X - Diğer gaz dolasim problemleri
<b>J</b> MUTFAK ALETLERİ / GIDA İŞLEMİ	J10 - Çalışmıyor J11 - Yoğurmuyor J12 - Harmanlamıyor J13 - Cırpıyor J14 - Karıştırıyor J15 - Dogramıyor J16 - Mandallamıyor J17 - Dilimlemiyor J18 - Kiyma yapmıyor J1X - Diğer çalışmama problemi	J20 - Isleyis problemi J21 - Yetersiz yoguruyor J22 - Yetersiz harmanlıyor J23 - Yetersiz cırpıyor J24 - Yetersiz karıştırıyor J25 - Yetersiz dogruyor J26 - Yetersiz mandallıyor J27 - Yetersiz dilimliyor J28 - Yetersiz kiyma yapıyor J29 - Sapi çalışmıyor J2X - Diğer çalışmama problemi	J30 - Dusuk performans / Isleyis J31 - Kotu firinlama / tost performansi J3X - diğer dusuk performansli calisma problemleri		J50 - Sızıntı J51 - Kase sızıntısı J52 - Kavanoz sızıntısı J5X - Diğer sızıntı problemi	J60 - Arızalı parçalar J61 - Arızalı doner kol J62 - Arızalı kase J63 - Arızalı sepet J6X - Diğer arızalı parca problemleri	
<b>K</b> KİŞİSEL BAKIM / SAĞLIK ÜRÜNLERİ	K10 - Çalışmıyor K11 - Isitmıyor K12 - Sıcak hava sirkulasyonu yok K13 - Olcmuyor K14 - Alıyor veya link yok K15 - Ses / Goruntu yok K1X - Diğer çalışmama problemi	K20 - Isleyis problemi K21 - Yetersiz hava akisi K22 - Kelepce basinci çok dusuk K23 - Gaz puskurtucu problemi K24 - Oral irigasyon problemi K25 - Ses /goruntu alisi zayıf K2X - Diğer isleyis problemi	K30 - Dusuk performansli bakım K31 - Yanlis agirlik K32 - Yanlis aralik / olcu birimi K33 - Kotu tras performansi K34 - Kotu kesme performansi K35 - Zayıf otomatik temizleme ozelligi K36 - Yıpranmis bicaklar K37 - Yıpranmis elek K38 - Sac cekiyor K39 - Deride yanma etkisi K3A - Son kullanici agrisi K3B - Yanlis yemek karistirma K3C - Hatali olcum sonuclari K3D - Kotu ses K3E - Kotu video K3F - Arayuz K3X - Diğer dusuk performansli bakım problemleri				





## EXTENDED CONDITION CODES

X11	Kapıda
X12	Çamaşır odasında
X13	Filtre bölümünde
X14	Çekmece
X15	Giriş bölümünde
X16	Çıkış bölümünde
X17	Üst tarafında
X18	Alt tarafında
X19	Ön tarafında
X1A	Arka tarafında
X1B	Sol tarafında
X1C	Sağ tarafında
X1D	İç tarafında
X1E	Dış tarafında
X1F	Geri solunda
X1G	Geri ortalarında
X1H	Geri sağda
X1J	Sol cephede
X1K	Ön ortada
X1L	Ön sağda
X1X	Diğer özel konumlu
X21	Dolum esnasında
X22	Ön yıkama sırasında
X23	Ön yıkama sırasında
X24	Yıkama / temizlik sırasında
X25	Isıtma sırasında
X26	Durulama sırasında
X27	Durulama / parlatma sırasında
X28	Dışarı pompalama sırasında
X29	Yıkamada sıkma sırasında
X2A	Son sıkma sırasında
X2B	Kurutma sırasında
X2C	Tambur Dönüyorken
X2D	Tambur durduğunda
X2E	Su çekerken
X2F	Islatma programı sırasında
X2X	Bulaşık programı veya yıkama işlemi sırasında diğer belirli bir nokta
X31	Kapı veya tepsiyi açma ve kapama işlemi sırasında
X32	Fırın işlemi sırasında
X33	Mikrodalga işlemi sırasında
X34	Sıcak plaka işlemi sırasında
X35	Kavurma sırasında
X36	Pişirme sırasında
X37	Izgara sırasında
X38	Kendi kendini temizleme sırasında
X3X	Pişirme programı veya çalışma esnasında diğer belirli bir nokta
X41	Buz yapma / ezilmesi sırasında
X42	Su dağıtımı sırasında
X43	Hızlı donma sırasında
X44	Buz çözme sırasında
X45	Soğutma sırasında
X46	Fan çalışırken
X47	Kompresör durdu sırasında
X4X	Buzdolabı / dondurucu sorunu veya çalışma esnasında diğer belirli bir nokta

## Hata kodları

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
<b>A</b>	Diş yıpranma (veya genel mekanik hata)	<b>G3</b>	Keskin kenarlar	<b>N</b>	Bakım
<b>A1</b>	Yanlış çalıştırma	<b>H</b>	Çatlama / siyirilmiş / paslanmış, oksitlenmiş / erimiş	<b>O</b>	Restorasyon
<b>B</b>	Kirli	<b>H1</b>	Kırılmış / Soyulmuş	<b>P</b>	Önlem olarak parça değişimi
<b>C1</b>	Çok geniş	<b>H2</b>	Aşınmış	<b>Q</b>	Parça değiştirmeden önlem almak
<b>C2</b>	Çok dar	<b>H4</b>	Boya / renk uyumsuzluğu	<b>Q1</b>	Koruyucu, önleyici yazılım güncellemesi
<b>D</b>	Kesilmiş / kırık	<b>I</b>	Gevşek / ayrılmış / soyulmuş	<b>R1</b>	İade / para iadesi (onarım çok pahalı)
<b>D1</b>	Bölme / yırtık	<b>I1</b>	Kaynaklanmamış veya yapılandırılmamış / kırılmış kaynak	<b>R2</b>	İade / para iadesi (fazla sayıda servis / onarım görmüş)
<b>D2</b>	Resim tüpünün tabancası kırık	<b>I2</b>	Tüpte gevşek parça (görünür veya değil)	<b>R3</b>	İade / para iadesi (yedek parça stoklarda yok)
<b>E</b>	Deforme olmuş	<b>J</b>	Sallanıyor, sağlam değil	<b>R4</b>	İade / para iadesi (onarım imkansız)
<b>F</b>	Çatlama	<b>J1</b>	Ayar düzgün seviyelendirilmemiş	<b>R5</b>	İade / para iadesi (baya tarafından gelen talep üzerine)
<b>F1</b>	Sıkışmış	<b>J2</b>	Titreşiyor	<b>R6</b>	İade / para iadesi (üreticiden gelen talep üzerine)
<b>F2</b>	Sıkı	<b>K3</b>	Resim tüpü sızıntısı (vakum yok)	<b>R7</b>	İade / para iadesi (Ticari anlaşma)
<b>F4</b>	Kırılmış / Eğri / Sıkışmış	<b>L</b>	Kuru (yağsız)	<b>R8</b>	İade / para iadesi (Yedek parça yıpranmış)
<b>G</b>	Çizik / ezik / keskin köşeler	<b>M1</b>	Bloke edilmiş / tıkanmış	<b>R9</b>	İade / para iadesi (Yedek parça yaratılmamış)
<b>G1</b>	Resim tüpü, çizik veya fiziksel hasar	<b>O</b>	Yanmış / ark yapıyor / piksel eksik	<b>U</b>	Müşteriye açıklama yapmak
<b>G2</b>	Göçük	<b>V</b>	Board (pcb) kırık	<b>V</b>	Yaklaşık maliyet reddedildi
<b>G3</b>	Keskin kenarlar			<b>W</b>	Parça dahil yaklaşık maliyet
				<b>X</b>	Parça hariç yaklaşık maliyet
				<b>Y</b>	Anarılmadan müşteriye iade
				<b>Y1</b>	İmha edildi
				<b>Y2</b>	Para geri ödendi ve imha edildi
				<b>Y3</b>	Cihaz nakliyesi / transfer etme
				<b>Y4</b>	Cihaz kurulumu
				<b>Z</b>	Cihaz değişimi
				<b>Z0</b>	Ürün değişimi (ticari anlaşma)
				<b>Z1</b>	Cihaz değişimi (tamir çok pahalı)
				<b>Z2</b>	Cihaz değişimi (çok fazla tekrar onarım)
				<b>Z3</b>	Cihaz değişimi (parça mevcut değil)
				<b>Z4</b>	Cihaz değişimi (tamiri mümkün değil)
				<b>Z5</b>	Cihaz değişimi (satıcının talebi üzerine)
				<b>Z6</b>	Cihaz değişimi (üreticinin talebi üzerine)
				<b>Z7</b>	Ürün aksesuar değişimi
				<b>Z8</b>	Ürün değişimi (yedek parça yıpranmış)
				<b>Z9</b>	Ürün değişimi (yedek parça yaratılmamış)
<b>16</b>	Harita bilgisi hatası	<b>R1</b>	Resim tüpü açık devre		
<b>2</b>	Bitmiş, emisyon düşük	<b>S</b>	Sızıntı (elektriksel)		
<b>51</b>	Hatalı şebeke voltajı	<b>S1</b>	Resim tüpü sızdırıyor (elektriksel)		
<b>N</b>	Bozuk eleman / modül	<b>T</b>	Kötü iletim / bağlantı		
<b>O1</b>	Resim tüpü geometrisi spesifikasyonları dahilinde değil	<b>T1</b>	Kötü toprak bağlantısı		
<b>O2</b>	Resim tüpü konverjansı spesifikasyonları dahilinde değil	<b>U</b>	Bakır yol kopuk		
<b>O3</b>	Resim tüpü fokusu bozuk	<b>W</b>	Soğuk lehim veya lehim yok (kullanılmıyor)		
<b>O4</b>	Resim tüpü safık hatası	<b>W1</b>	Lehim yok		
<b>O5</b>	Resim tüpü EHT (yüksek voltaj) kısa devre	<b>W2</b>	Lehim kısa devresi		
<b>O6</b>	Resim tüpü EHT (yüksek voltaj) flaş yapıyor	<b>W3</b>	Lehimde kırılma		
<b>O7</b>	Displayde spesifikasyon harici pixel hatası	<b>W4</b>	Lehim komponente yeterli düzeyde temas etmiyor		
<b>O8</b>	Saptırma bobini bozuk	<b>W5</b>	Komponent lehim ile temas etmiyor		
<b>O9</b>	Resim tüpünden veya saptırma bobininden ses geliyor	<b>W6</b>	Tel / düz kablo kıvrılmış / yanlış komponent yeri		
<b>Q</b>	Kısa devre	<b>X</b>	köprülü lehimleme		
<b>Q1</b>	Resim tüpü kısa devre	<b>Y</b>	Yanlış eleman / modül		
<b>R</b>	Açık devre	<b>Z</b>	Eksik eleman / modül		
<b>R1</b>	Resim tüpü açık devre				
<b>1</b>	Software (yazılım) düzeltme / sıfırlama				
<b>11</b>	Formatlandı				
<b>2</b>	Yazılım güncelleme				
<b>3</b>	Ürün güncelleme (istek üzerine)				
<b>4</b>	Uzaktan çözüm				
<b>41</b>	Son kullanıcı ile etkileşim Uzaktan çözüm				
<b>42</b>	Ürünün bağlantı Uzaktan çözüm				
<b>A</b>	Parça değiştirme				
<b>A1</b>	Yeniden doldurma				
<b>A2</b>	Modül değişimi				
<b>AF</b>	Ücretsiz parça				
<b>AN</b>	Yeni bozuk parça				
<b>AR</b>	Yenilenmiş parçayla değişim				
<b>AX</b>	Çıkma parça ile onarım				
<b>B</b>	Mekanik ayar				
<b>C</b>	Elektriksel ayar				
<b>C1</b>	Dahili servise menuden software düzeltmesi				
<b>C2</b>	Harici servise tool ile software düzeltmesi				
<b>C3</b>	Yazılım yenilenmesi				
<b>C4</b>	Veri Yedekleme ve Geri Yükleme				
<b>D</b>	Lehim tazeleme				
<b>D1</b>	Tekrar takmak / doğru yerleştirmek (konnektör / tüp)				
<b>D2</b>	Kaynak				
<b>E</b>	Temizleme				
<b>F</b>	Yağlama				
<b>G</b>	Onarılan elektriksel parça				
<b>H</b>	Onarılan mekanik parça				
<b>I</b>	Üretici tarafından talep edilen modifikasyon				
<b>I1</b>	Gaz için hazırlama				
<b>J</b>	Parça (lar) çıkarıldı				
<b>K</b>	Parça (lar) eklendi				
<b>L</b>	Fonksiyonel kontrol				
<b>M</b>	Özelliklerin ölçümü				
<b>N</b>	Bakım				
<b>O</b>	Restorasyon				

	1 - ÜRÜN	2 - ÇEVRE BİRİMLER / KAYIT BİRİMLER	3 - MÜŞTERİNİN ALGILAYIŞI / DOKÜMANTASYON	4 - BAĞLANTI	5 - SERVİS SAĞLAYICISI
1 KURMAK & DÜZENLEMEK (INSTALL & SETUP)	<p><b>111</b> - Tuning sırasında zorluk</p> <p><b>112</b> - TVnin VCRa tuning edilmesi sırasında zorluk</p> <p><b>113</b> - Kanalların sıralanması, isimlendirilmesi veya saklanması zorluk</p> <p><b>11X</b> - Ürün setüğü ile ilgili diğer problemler</p>	<p><b>121</b> - Pil takılmamış</p> <p><b>122</b> - Yanlış pil kullanılmış</p> <p><b>123</b> - Pil doğru takılmamış</p> <p><b>124</b> - Yanlış güç kaynağı kullanılmış</p> <p><b>125</b> - Güç kaynağı düzgün takılmamış</p> <p><b>126</b> - Yanlış aksesuar kullanılmış</p> <p><b>12X</b> - Çevre birimleri ve medya birimleri ile ilgili diğer zorluklar</p>	<p><b>131</b> - Müşteri "Hızlı başlangıç" klavuzunu okumamış</p> <p><b>132</b> - Müşteri kullanım klavuzunu okumamış</p> <p><b>133</b> - Kullanım klavuzunda yanlış açıklama</p> <p><b>134</b> - Anlaşılamayan teknik özellikler</p> <p><b>13X</b> - Cihazın setüğünde müşterinin algılamasından / yanlış anlamasından / dokümantasyondan kaynaklanan problem</p>	<p><b>141</b> - Anten doğru bağlanmamış</p> <p><b>142</b> - VCR, TVye düzgün takılmamış</p> <p><b>143</b> - Surround ses sistemi gerektiği gibi bağlanmamış</p> <p><b>144</b> - Yanlış anten kullanılmış</p> <p><b>145</b> - Yanlış bağlantı kablosu kullanılmış</p> <p><b>14X</b> - Bağlantı ile ilgili diğer problemler</p>	<p><b>151</b> - Müşterinin ilgili yayın için abonelik kaydı yapılmamış / abone değil</p> <p><b>15X</b> - Yayıncıdan kaynaklanan diğer problemler</p>
2 YEREL KOŞULLAR	<p><b>211</b> - Aşırı ısı ve nemli ortamda çalıştırma</p> <p><b>212</b> - Aşırı aydınlatılmış ortamda çalıştırma</p> <p><b>213</b> - Gürültülü ortamda çalıştırma</p> <p><b>214</b> - İstenen değerin dışında, besleme voltajı ile çalıştırılmış (aşırı veya az voltaj)</p> <p><b>21X</b> - Ürünü etkileyen diğer yerel koşullar</p>	<p><b>221</b> - Pil deşarj olmuş</p> <p><b>222</b> - Bağlı olan veya olmayan diğer cihazlardan dolayı oluşan parazitler</p> <p><b>223</b> - Kumandanın çalışabilir alanın dışında kullanılması</p> <p><b>22X</b> - Çevre ve kayıt birimlerini etkileyen diğer yerel koşullar</p>	<p><b>231</b> - Kontrollerden sonra hata bulunamadı</p>	<p><b>241</b> - Alanda zayıf sinyal</p> <p><b>242</b> - Cihaz hizmet alanı dışında</p> <p><b>243</b> - Sinyal paraziti bağlantıdan veya hariçten</p> <p><b>244</b> - Surround speakerlerin yanlış yerleştirilmesi</p> <p><b>245</b> - Kötü anten kurulumu</p> <p><b>24X</b> - Alış kalitesini etkileyen diğer yerel koşullar</p>	<p><b>251</b> - PDC servisi mevcut değil</p> <p><b>252</b> - NICAM / Stereo hizmeti mevcut değil</p> <p><b>253</b> - Widescreen hizmeti mevcut değil</p> <p><b>254</b> - RDS hizmeti mevcut değil</p> <p><b>255</b> - DAB / DVB servis hizmeti mevcut değil</p> <p><b>25X</b> - Diğer mevcut olmayan servisler</p>
3 KARIŞIKLIK	<p><b>311</b> - Cihaz üzerindeki kullanıcı tuşlarının karışık olması olması</p> <p><b>312</b> - Cihaz üzerindeki kullanıcı tuşlarının çok küçük olması</p> <p><b>313</b> - Kullanıcı tuşlarında ve bağlantılarında yetersiz işaretleme</p> <p><b>314</b> - Displayde zayıf / karışık bilgi</p> <p><b>31X</b> - Cihazın kullanım karışıklığından, zorluğundan kaynaklanan diğer problemler</p>	<p><b>321</b> - Uzaktan kumanda üzerindeki tuşların karışık olması</p> <p><b>322</b> - Uzaktan kumanda üzerindeki kontrollerin çok küçük olması</p> <p><b>32X</b> - Çerçeve birimlerinin kullanım karışıklığı, zorluğu ile ilgili diğer problemler</p>	<p><b>331</b> - Seti çalıştırmada zorluk</p> <p><b>332</b> - Uzaktan kumandayı çalıştırmada zorluk</p> <p><b>333</b> - Kayıt saatinin çalıştırılmasında zorluk</p> <p><b>334</b> - Teletexti çalıştırmada zorluk</p> <p><b>335</b> - Saati ayarlama zorluk</p>	<p><b>341</b> - Scart kablosu bağlanmamış - AV kanalı yok</p> <p><b>342</b> - Verilen kablunun hatalı bağlanması</p> <p><b>343</b> - Dijital bağlantının hatalı kullanılması</p> <p><b>344</b> - hatalı IEEE1394 bağlantısı</p> <p><b>34X</b> - Bağlantıların karışıklığından dolayı oluşan diğer problemler</p>	
4 YAZILIM / KALİTE	<p><b>411</b> - Müşterinin ürünü ile yazılım uyumsuzluğu</p> <p><b>412</b> - Müşteri şifre / giriş kodunu unutmuş</p>	<p><b>421</b> - Kötü kalite kayıt birimi kullanılmış</p> <p><b>422</b> - Hasarlı kayıt birimi kullanılmış</p> <p><b>423</b> - Yanlış formatta kayıt birimi kullanılmış</p>	<p><b>431</b> - Ürün müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>432</b> - Resim kalitesi müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>433</b> - Ses kalitesi müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>434</b> - Kozmetik kalitesi müşterinin beklentisini karşılamıyor</p> <p><b>435</b> - Gürültü seviyesi, müşteri beklentilerini karşılamak değil</p>	<p><b>441</b> - Diğer ürünlerle yazılım uyumsuzluğu</p> <p><b>442</b> - Diğer ürünlerle sinyal uyumsuzluğu</p>	<p><b>451</b> - Yanlış Software versiyonu</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Operating Mode		AA - Application Mode		AF - Frequency Band		AI - I/O Connections		AM - Mounting Device		AX - Accessory	
AO1	PLAY	AA1	TEXT MODE	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	NO SPECIAL MOUNTING	AX1	POWER ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK MODE	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STAND	AX2	CHARGER
AO3	RECORD	AA3	CHILD LOCK	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WALL MOUNTED	AX3	REMOTE CONTROL
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	CEILING MOUNTED	AX4	HEADPHONE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	CAR MOUNTED	AX5	EARPHONE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT INSTALLATION	AX6	SPEAKER
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	BELOW THE TABLE	AX7	ANTENNA
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	CARRYING CASE	AX8	MICROPHONE
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	CARRYING POCKET	AX9	TUNER
AOA	COPY	AAA	EPG	AFA	n/a	AIa	DC POWER	AMa	NECK BAND	AXa	SAT RECEIVER
AOB	HIGH SPEED COPY	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	TRIPOD	AXb	GPS RECEIVER
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFC	n/a	AIC	2.5MM	AMc	BELT	AXc	POWER AMPLIFIER
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFD	n/a	AID	3.5MM	AMd	STRAP	AXd	DISPLAY / MONITOR
AOE	RANDOM	AAE	LINK MODE	AFE	n/a	AIE	6.3MM	AMe	HANDLE	AXe	CARD / SIGNAL ADAPTER
AOF	SLOW MOTION	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	RAIN COVER	AXf	FLASHLIGHT
AOG	STILL PICTURE	AAG	n/a	AFg	n/a	AIG	HEADPHONE	AMg	DIVING COVER	AXg	CAMERA
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH	n/a	AFh	n/a	AIH	MICROPHONE	AMh	HANDSFREE KIT	AXh	LENS UNIT
AOI	AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI	n/a	AFi	n/a	AII	SPEAKER	AMi	n/a	AXi	FILTER
AOJ	ASPECT MODE	AAJ	n/a	AFj	n/a	AJ	CENTRE	AMj	n/a	AXj	CAR KIT
AOK	SURROUND SOUND	AAK	n/a	AFk	n/a	AIK	FRONT	AMk	n/a	AXk	POWER CABLE
AOL	LOUDNESS ON	AAL	n/a	AFl	n/a	AIL	REAR	AMl	n/a	AXl	SIGNAL CABLE
AOM	XBS SOUND	AAM	n/a	AFm	n/a	AIM	SUBWOOFER	AMm	n/a	AXm	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	GLASSES / EYEWEAR
AOO	WIDE	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFP	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXP	SET TOP BOX
AOQ	MENU MODE	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MEMORY	AAR	n/a	AFR	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	RESUME	AAS	n/a	AFS	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	HIBERNATION	AAT	n/a	AFt	n/a	AIt	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIV	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIW	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	OTHER	AAx	OTHER	AFx	OTHER	AIx	OTHER	AMx	OTHER	AXx	OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function		DP - Program Type		DN - Networking Environment		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	TERRESTRIAL ANTENNA	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	CABLE NETWORK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITION NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAME AND NUMBER
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	PICTURE EDITING	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNAL MEMORY	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITING	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIC CARD	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	AUDIO EDITING	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-MAIL PROGRAM	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	INTERNET PROGRAM	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETWORK ADAPTER	DS9	PROTOCOL TYPE
DOA	n/a	DPA	GAME PROGRAM	DNA	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	DISPLAY MODE / RESOLUTION
DOB	n/a	DPB	CD-/DVD BURN PROGRAM	DNB	SATELLITE	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPC	FILE MANAGER PROGRAM	DNC	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB DEVICE	DSc	LANGUAGE SETTING
DDD	MMS	DPD	FORMATTING PROGRAM	DND	ISDN CONNECTION	DId	IRDA	DHd	STANDARD MOUSE	DSd	COUNTRY SETTING
DOE	E-MAIL	DPE	VIRUS SCANNER	DNE	DSL CONNECTION	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTICAL / LASER MOUSE	DSE	n/a
DOF	SMS	DPF	FIREWALL	DNF	GPRS	DIf	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOD	SMTP	DPG	NETWORK PROGRAM	DNG	UMTS	DIg	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNH	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNi	GSM	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPJ	COMMUNICATION PROGRAM	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	PRINTER	DSj	n/a
DOK	n/a	DPK	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNL	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	KEYBOARD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	NON-STANDARD PROGRAM	DNM	ETHERNET	DIm	HDMI (ARC)	DHm	APP on mobile device	DSm	n/a
DON	n/a	DPN	n/a	DNN	BLUETOOTH	DI n	n/a	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	INFRARED / IRDA	DIO	n/a	DHO	n/a	DSO	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNP	WIRELESS / W-LAN	DIP	DISPLAY PORT	DHP	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIq	n/a	DHq	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	BROADBAND	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	Dis	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNT	NFC	DI t	n/a	DHt	n/a	DSt	n/a
DOU	n/a	DPv	n/a	DNu	DVB-T2	DI u	n/a	DHu	n/a	DSu	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	n/a	DI v	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNw	n/a	DI w	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
DOX	OTHER	DPx	OTHER	DNx	OTHER	DI x	OTHER	DHx	OTHER	DSx	OTHER

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analog		MD - Digital		FA - Audio		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	RECORD DISC	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO TAPE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDA	DVD+R	FAA	DAB	FVA	100HZ	FDA	n/a	FCA	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	PLAIN PAPER	MDB	DVD-R	FAB	n/a	FVB	SP - NORMAL	FDB	n/a	FCB	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDC	HD-DVD	FAC	n/a	FVC	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDD	BLU RAY DISC (BD)	FAD	n/a	FVD	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDE	MULTI MEDIA CARD	FAE	n/a	FVE	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	FCE	HD-DV
MAF	COLOURED PAPER	MDf	MEMORY STICK	FAf	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	FCg	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDg	SD MEMORY CARD	FAG	n/a	FVg	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	LABEL	MDh	SD MEMORY CARD MINI	FAh	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	FCh	BMP
MAI	CARTON	MDi	CF MEMORY CARD	FAi	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	Fci	JPG
MAJ	SLIDE	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	Fcj	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	FAk	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	Fck	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	FAl	n/a	FVl	n/a	FDm	n/a	Fcl	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	FAn	n/a	FVn	n/a	FDn	n/a	FCm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	FAo	n/a	FVo	n/a	FDo	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	FAP	n/a	FVo	n/a	FDo	n/a	FCo	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	FAQ	n/a	FVp	n/a	FDq	n/a	FCp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	FAR	n/a	FVq	n/a	FDr	n/a	FCq	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	FAS	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCr	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	FAT	n/a	FVs	n/a	FDt	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	FAU	n/a	FVt	n/a	FDu	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	FAV	n/a	FVu	n/a	FDv	n/a	FCu	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	FAW	n/a	FVv	n/a	FDw	n/a	FCv	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	FAY	n/a	FVw	n/a	FDx	n/a	FCw	n/a
MAX	OTHER	MDx	OTHER	FAX	OTHER	FVx	OTHER	FDx	OTHER	FCx	OTHER





**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

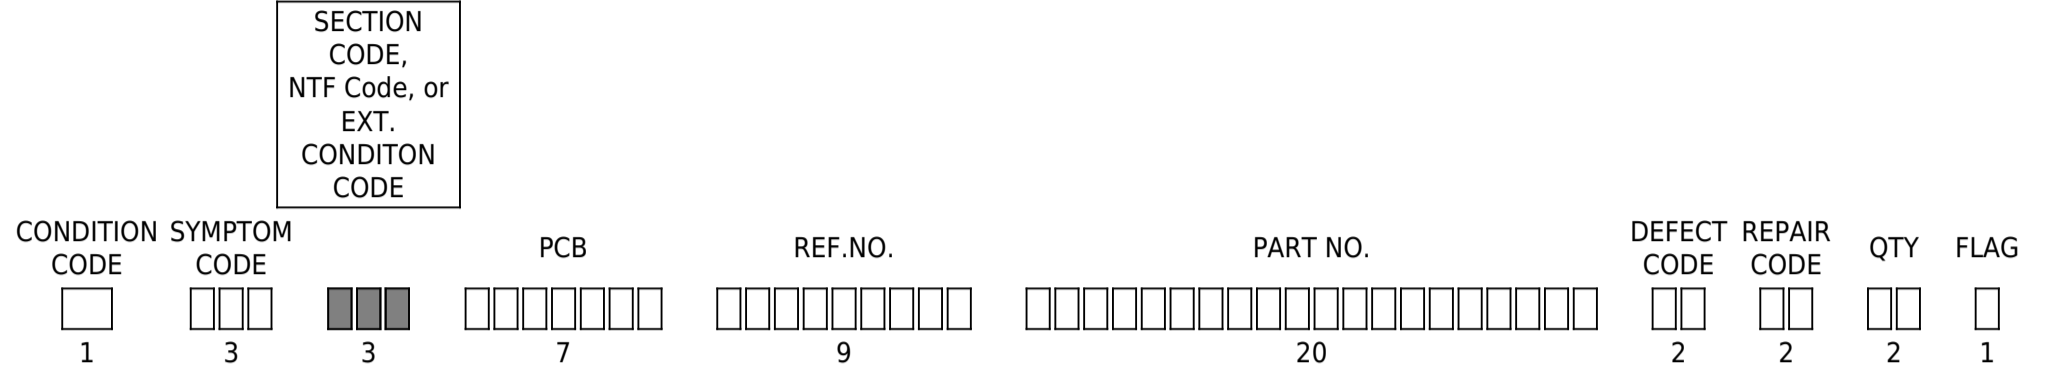

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

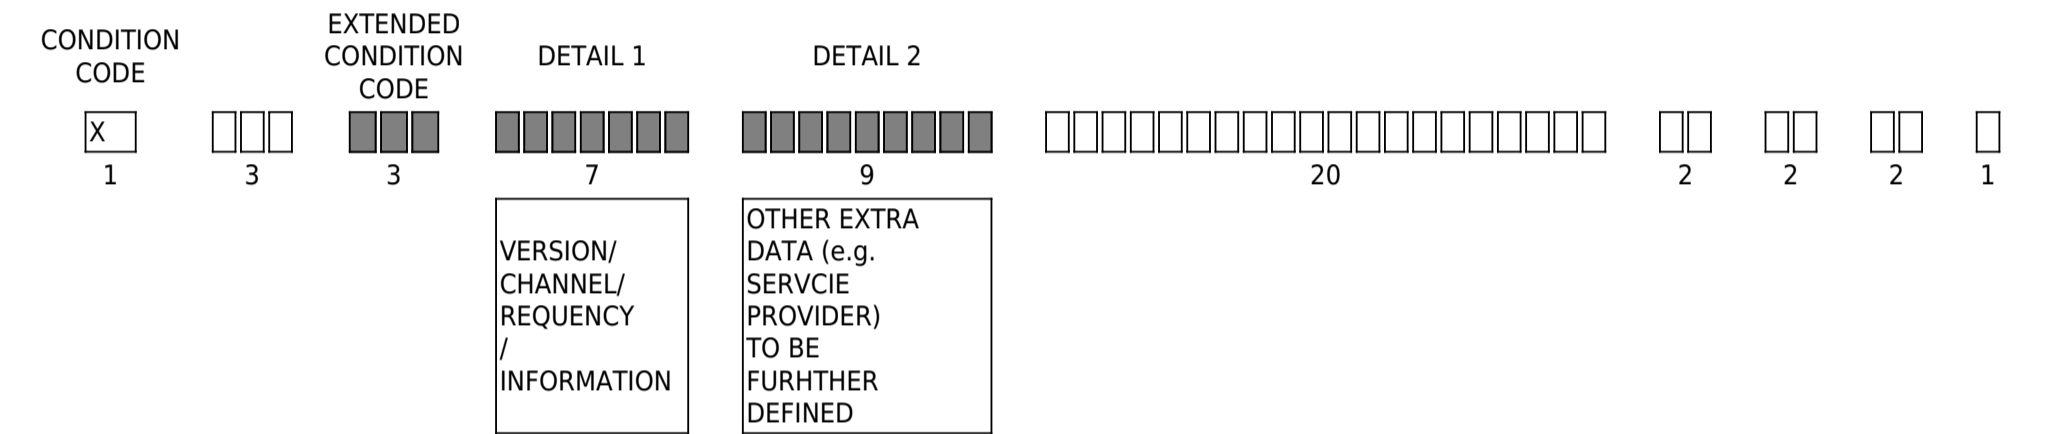

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		