


EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



	1 - NON FUNZIONANTE	2 - LIVELLO	3 - QUALITÀ	4 - RUMORE	5 - INSTABILE	6 - DANNI FISICI O PROBLEMI DI REGISTRAZIONE	7 - FUNZIONE SPECIALE	8 - ALTRE CONDIZIONI	9 - CATEGORIE SPECIALI													
1 Costante	110 - Non scaccende / Non funziona per guasto nell'alimentazione 111 - Manca completamente alimentazione 112 - Non funziona con l'alimentatore 113 - Non funziona con le pile a secco 114 - Non funziona con le batterie ricaricabili 115 - Non funziona con la cellula solare 116 - Non funziona con la batteria dell'automobile 117 - Breve autonomia / breve durata delle pile 118 - Non si spegne 119 - Non scaccende da standby 11A - Scaccende ma non esegue alcuna funzione dall'esterno 11B - Si spegne e riaccende ciclicamente 11C - Brucia il fusibile esterno di rete 11D - Si spegne da sé 11E - Batteria di backup 11F - Non scaccende ma l'alimentazione funziona regolarmente 11G - Non scaccende / spegne automaticamente 11H - Scatta la protezione / Brucia il fusibile di protezione 11J - Non rileva la presenza della batteria 11K - L'apparecchio scivvia molto più lentamente del normale 11X - Altro problema specifico di alimentazione 11L - Il dispositivo si accende da solo 11M - Il dispositivo si riavvia in modo imprevisto	120 - Guasto generico del caricamento / livello della batteria 121 - Non carica la batteria 122 - Caricamento incompleto della batteria 123 - Caricamento della batteria troppo lungo 124 - Insufficiente riscaldamento / temperatura (fuori specifica) 125 - Eccessivo riscaldamento / temperatura (non meglio specificato) 126 - Insufficiente raffreddamento (fuori specifica) 127 - Eccessivo raffreddamento (fuori specifica) 128 - La carica wireless è difettosa 12X - Altro problema specifico di caricamento della batteria	130 - Errata visualizzazione / segnalazione / indicazione 131 - Il display non funziona o funziona male 132 - Lampadina / LED non illumina 133 - VU-meter / strumento guasto 134 - OSD non funziona o funziona male 135 - Errata indicazione della sintonia 136 - Guasto meccanico della scala parlante / indicatore di sintonia 137 - Errata visualizzazione del TIME CODE 138 - Errata indicazione errore o allarme 139 - Display poco visibile / contrasto debole / parzialmente visibile / sfarfalla / colore anomalo 13A - Indicazione insolita / non corretta sul display 13B - Retro-illuminazione parziale, mancante o non uniforme 13C - Segnale acustico / display spento 13D - La spia / LED dall'arme non illumina 13E - Sillumina la spia / LED dall'arme 13F - Uno o più segmenti non silluminano 13G - Problema con luce ambiente 13X - Altro problema specifico del display	140 - Rumore insolito 141 - Scariche del tubo catodico 142 - Scariche del trasformatore EAT 143 - Mobile rumoroso / inceppamento del carrello 144 - Trasformatore rumoroso / ronzio dall'terna 145 - Componente rumoroso 146 - Vibrazione / tintinnio 147 - Click 148 - Ticchettio 149 - Rumore da frattura o deformazione meccanica 14A - Sibilo 14B - Ribollimento, ebollizione 14C - Mormorante 14D - Gorgoglio 14E - Sfrigliante 14F - Stridio 14G - Macinazione 14H - Rimbombo 14I - Rumore della pompa 14X - Altro specifico rumore insolito	150 - Guasto generico del telecomando 151 - Nessuna funzione da telecomando 152 - Funzionamento anomalo da telecomando 153 - Il telecomando non accetta la programmazione 154 - Scarso raggio d'azione del telecomando 155 - problema di funzionamento remoto tramite APP su dispositivo mobile 156 - problema Funzionamento remoto via Bluetooth 157 - problema Funzionamento remoto via WiFi 158 - APP su dispositivo mobile instabile / troppo lento il collegamento all'unità principale 159 - APP su dispositivo Mobile inattiva / connessione impossibile 15X - Altro problema specifico del telecomando	160 - Danno fisico generico 161 - Mobile, pannello o vetro danneggiato o deformato 162 - Impugnatura / clip / tracolla danneggiata 163 - Manopola / pulsante / tastierino numerico danneggiato 164 - Sportello / coperchio danneggiato 165 - Guarnizione di tenuta danneggiata 166 - Connettore, terminale, presa, spina o fessura card danneggiata 167 - Lente o obiettivo danneggiato 168 - Cartuccia / puntina danneggiata 169 - Antenna danneggiata 16A - Tubo catodico / viewfinder (mirino) / display LCD danneggiato 16B - Componenti o parti estetiche mancanti 16C - Serigrafie / simboli rovinati o cancellati 16D - Emisione di fumo / fiamme 16E - Superficie esterna deformata / a bolle / sbucciata / arrugginita / graffiata / bordo tagliente 16F - Emissione di odore insolito 16G - Supporto / base debole o danneggiata 16H - Altoparlante danneggiato 16J - L'apparecchio si surriscalda / alcune parti fondono 16K - Sostanza estranea dentro o sopra l'apparecchio 16L - Segni di bruciatura 16M - Superficie interna deformata / sbucciata / arrugginita / graffiata 16N - Cavo rete danneggiato 16P - Accessorio danneggiato 16R - Scolorito 16S - Danneggiato dal consumatore 16T - Filtro danneggiato / difettoso 16U - Imballaggio 16X - Altro tipo specifico di danno fisico 16V - Display rugoso	170 - Problema generico relativo alle funzioni 171 - Guasto della funzione orologio 172 - Guasto della funzione sleep 173 - Il timer non si può programmare 174 - Il timer non funziona 175 - Problema di programmazione / impostazioni utente 176 - Guasto del muting in registrazione 177 - Errata riproduzione dei brani programmati 178 - Guasto della funzione memory 179 - Commutazione di ingresso difettosa 17A - Commutazione di uscita difettosa 17B - Scarica elettrica / scossa / scarica elettrostatica 17C - Ricerca difettosa (indice / titolo / capitolo / traccia...) 17D - Lingua / Caratteri errati 17E - Appare un codice / indicazione di errore sul display 17F - Interruttore (switch) / tastiera / regolatore non funzionante 17G - Pedale non funzionante 17H - Non va in standby 17J - Non va in modo ibernazione 17K - Il segnale dall'arme non si sente 17L - La funzione blocco programmi o comandi non attiva 17M - Non cambia modalità o funzione 17N - Malfunzionamento del menu 17O - Non funziona l'illuminazione interna 17P - Non risponde ai comandi dell'utente 17Q - Il flash o il faretto di ripresa non funziona 17R - Problema col Codice di Zona / Sicurezza (DVD ecc.) 17S - Temperatura non regolabile 17T - Programma bloccato 17U - Problema di vapore 17V - Problema di pesatura 17W - Accessorio non funziona 17X - Altro problema specifico delle funzioni	180 - Richieste speciali dell'utente 181 - L'utente richiede il controllo del funzionamento 182 - L'utente richiede una revisione generale 183 - L'utente richiede la conversione dello standard / banda di frequenza 184 - L'utente richiede l'installazione / la programmazione / la messa in opera 185 - L'utente richiede una modifica circuitale o dell'installazione 186 - Errato apparecchio nell'imbollo 187 - Accessorio mancante o errato 188 - L'utente non riesce ad interconnettere o ad assemblare i componenti dell'impianto 189 - Colore errato del prodotto 18A - Differenze di colore fra componenti 18B - Problema di montaggio della batteria 18C - L'utente richiede l'aggiornamento del software o del firmware 18D - Il prodotto provoca interferenze o disturbi ad altre apparecchiature 18E - L'utente richiede la calibrazione / taratura 18X - Altro problema specifico dell'utente 18Z - Difetto non dichiarato	190 - Odore 191 - Odore di bruciatura 192 - Odore di grasso 193 - Odore di gomma 194 - Odore di acqua marcita 195 - Odore di plastica 196 - Odore di ciano 198 - Odore di gas 199 - Odore ammoniacale 19A - Odore di combustibile 19B - Odore di fuliggine 19X - Altro odore specifico													
2 Intermittente																						
3 Dopo un po di tempo																						
4 In ambiente caldo																						
5 In ambiente freddo																						
6 Quando si commuta																						
7 Sotto vibrazioni																						
8 In ambiente umido / bagnato / piovoso / nevososo																						
9 In ambiente secco																						
A A seguito di un danno fisico dall'esterno																						
B Dopo un fulmine																						
C Solo con certe stazioni / software / modi / canali / bande di frequenza / reti																						
D Solo con certi standard o sistemi																						
E Solo su un canale																						
F Solo su certi ingressi																						
G Solo su certe uscite																						
H In standby / In stato di inattività / Da spento																						
I All'accensione																						
J In un punto di editing																						
K Quando è collegato ad altro apparecchio, accessorio o adattatore																						
L Contaminato da un liquido																						
M Per un breve istante subito dopo l'accensione																						
N Dopo aver fatto una copia																						
O Sotto stress / sovraccarico																						
P Al momento dello spegnimento																						
Q Solo quando invia segnali o scrive i dati																						
R Solo quando riceve segnali o legge i dati																						
S Solo con certi dischi, cassette, CD, DVD, MD...																						
T Solo in un particolare punto o zona del disco, cassetta, CD, MD...																						
U Solo in una o più zone geografiche																						
V Dopo aggiornamento / upgrade del prodotto																						
X Linea con codici IRIS (avanzati)																						
1 GENERALE	210 - Non riceve / non c'è comunicazione 211 - Non riceve in AM 212 - Non riceve in FM 213 - Non riceve in SW (onde corte) 214 - Non riceve in VHF 215 - Non riceve in UHF 216 - Non riceve da satellite 217 - Non riceve in CS (solo per il Giappone) 218 - Non riceve in HDTV (alta definizione) 219 - Non riceve in GPS / QPS 21A - Non riceve le emittenti digitali 21B - Non riceve ad infrarossi 21C - Non compone i numeri a toni 21D - Non c'è comunicazione modem / telefono / fax 21E - Il modem / telefono non risponde / non c'è portante 21F - Non riesce a connettersi / inizializzarsi in rete / internet 21X - Altro tipo specifico di mancata ricezione	220 - Scarca ricezione o collegamento 221 - Scarca ricezione in AM 222 - Scarca ricezione in FM 223 - Scarca ricezione in SW (onde corte) 224 - Scarca ricezione in VHF 225 - Scarca ricezione in UHF 226 - Scarca ricezione in BS 227 - Scarca ricezione in CS (solo per il Giappone) 228 - Scarca ricezione in HDTV (alta definizione) 229 - Scarca ricezione in GPS / QPS 22A - Scarca ricezione delle emittenti digitali 22B - Scarca ricezione degli infrarossi 22C - Connessione scarsa / intermittente alla rete / internet 22X - Altro tipo specifico di scarsa ricezione	230 - Problemi di trasmissione / comunicazione 231 - Non trasmette / non entra in comunicazione 232 - Trasmissione / comunicazione debole 233 - Eccessivo livello di trasmissione 234 - Non c'è trasmissione tra unità base e unità portatile 235 - Trasmissione debole tra unità base e unità portatile 236 - Non trasmette ad infrarossi 237 - Comunicazione unilaterale 238 - Il modem / telefono riappende quando entra in comunicazione 239 - Il modem / telefono si sgancia durante la comunicazione 23A - Non stampa o non memorizza il rapporto di trasmissione 23X - Altro problema di trasmissione / comunicazione	240 - Ricezione / trasmissione rumorosa 241 - Rumore di linea 242 - Oscillazione 243 - Interferenza fra stazioni 244 - Altro tipo di rumore in ricezione / trasmissione 245 - Comunicazione mancata / instabile con indicazione di segnale debole 25X - Altri tipi di instabilità in ricezione / trasmissione	250 - Ricezione / trasmissione instabile 251 - Deriva della sintonia 252 - Sintonia evanescente 253 - Collegamento intermittente alla linea / cade la linea 254 - Comunicazione mancata / instabile con indicazione di segnale debole 25X - Altri tipi di instabilità in ricezione / trasmissione	260 - Problemi di sintonia / navigazione 261 - Sintonia manuale difettosa 262 - Sintonia automatica difettosa 263 - Non sintonizza correttamente 264 - Anomalia alle preselezioni / rubrica / indirizzario memorizzato 265 - Discordanza tra posizione del veicolo e navigatore 266 - Dati errati nella mappa di navigazione 267 - Non visualizza la mappa di navigazione 268 - La posizione del veicolo non cambia o cambia casualmente 269 - Dopo impostazione dei criteri la ricerca non scivvia 26A - Problemi nel calcolo dell'itinerario 26B - Il ricalcolo dell'itinerario non funziona 26C - Lentezza o mancata visualizzazione delle informazioni sul traffico 26X - Altro problema di sintonia / navigazione	270 - Problema generico di comunicazione speciale 271 - Non compone (correttamente) i numeri 272 - La selezione automatica del canale non funziona 273 - La risposta automatica non funziona 274 - Non legge i messaggi 275 - Autocomposizione / ricomposizione del numero non funziona 276 - Elaborazione vocale errata / Nessun controllo vocale / Riconoscimento 277 - Non squilla / Non funziona il vibracchi 278 - Squillo eccessivo / debole 279 - Il modem / telefono non aggancia la linea 27A - Il fax non funziona regolarmente 27B - Il modem interferisce con il telefono 27C - Manca il tono di linea dal modem / telefono 27D - Non funziona il trasferimento delle chiamate 27E - Anomalia nell'emissione del rapporto / giornale / riepilogo delle trasmissioni 27F - Videochiamata / videoconferenza non funziona 27X - Altro particolare problema di comunicazione	280 - Problema generico di ricezione speciale 281 - Ricezione / Identificazione stereo difettosa 282 - Guasto sul canale principale (A) del doppio sonoro TV 283 - Guasto sul canale secondario (B) del doppio sonoro TV 284 - Ricezione SSB (banda laterale unica) difettosa 285 - Anomalia in RDS / VPS / PDC / XDS 286 - Anomalia nel televideo / leggenda compressa / ricezione EPG 287 - Ricezione satellite / RTTY difettosa 288 - Anomalia in modo fax 289 - Il modem non è rilevato dal sistema 28A - Anomalia relativa al costo o alla durata della chiamata 28B - Non funziona in viva voce 28C - Si è attivato il blocco di sicurezza 28D - Anomalia nel controllo di movimento dell'antenna 28X - Altri problemi di ricezione particolari 28E - Funzione sottotitoli difettosa														
2 COMUNICAZIONE																						
3 IMMAGINE									310 - Manca video 311 - Manca video in passante (EE) 312 - Manca video in play 313 - Manca video nel viewfinder (mirino) 314 - Manca video: c'è solo il raster 315 - Manca il raster: l'immagine è nera 316 - problema di righe orizzontali (barra) 317 - problema di righe verticali (barra) 318 - Manca video nel LCD 319 - Manca video alluscia secondaria 31X - Altro problema di mancanza del video	320 - Problema di livello dell'immagine 321 - Immagine troppo scura 322 - Immagine troppo chiara 323 - Contrasto debole 324 - Contrasto eccessivo 325 - Saturazione del livello del bianco o del nero 326 - Ombreggiatura sull'immagine 327 - Appare solo parte dell'immagine 328 - Immagine solarizzata 32X - Altro problema di livello dell'immagine	330 - Problema di qualità dell'immagine 331 - Scarca risoluzione dell'immagine 332 - Immagine sfuocata 333 - Ringing (serie di linee verticali sull'immagine) 334 - Sovraoscillazione / ritardo orizzontale (CCD / LCD) 335 - Scadente linearità o geometria dell'immagine 336 - Dimensione dell'immagine non corretta 337 - Errata centratura dell'immagine 338 - Immagine inclinata 339 - Ampiezza verticale irregolare 33A - Ampiezza orizzontale irregolare 33B - ombreggiatura in 3D 33X - Altro problema di qualità dell'immagine	340 - Immagine rumorosa 341 - Effetto neve 342 - Punti o dropout sull'immagine 343 - Barre di rumore sull'immagine 344 - Linee di blanking sull'immagine 345 - Battimento nell'immagine 346 - Immagine sdoppiata (riflessione) 347 - Rumore di commutazione delle teste sull'immagine 348 - Rumore da sovrarmodulazione 349 - Moiré 34A - Effetto mosaico sull'immagine 34B - Immagine confusa 34C - Uniformità scadente (effetto nuvole / mura) 34X - Altro tipo di rumore sull'immagine	350 - Immagine instabile 351 - Sincronismo instabile 352 - Variazione ciclica delle dimensioni dell'immagine (pompaggio) 353 - Jitter (instabilità orizzontale alle alte frequenze) 354 - Immagine balla (orizzontalmente o verticalmente) 355 - Flicker dell'immagine 356 - Lampeggio dell'immagine 357 - Muting ciclico dell'immagine 358 - Immagine instabile per errore impatto testina / nastro 359 - Skew del VCR / Immagine spostata in orizzontale 35A - Immagine si "congela" ad intermittenza 35B - Salto / ripetizione dell'immagine 35X - Altro problema di instabilità dell'immagine	360 - Cattiva qualità di registrazione video 361 - Non registra il video 362 - Guasto della protezione contro la cancellazione video 363 - Non cancella la vecchia registrazione video 364 - Cancellazione indesiderata dell'immagine 365 - Non registra da telecamera 366 - Registra solo un semiquadro 367 - Registra solo poche immagini 368 - Built-in malfunzionamento della fotocamera o difettoso 36X - Altro problema di registrazione video	370 - Problema di funzione speciale video 371 - Problema di editing 372 - Anomalia dell'effetto dissolvenza / tendina 373 - Anomalia della commutazione negativo / positivo 374 - Anomalia nel superimpose / titolatrice 375 - Anomalia in PIP / Sezione video digitale 376 - Anomalia nella trasmissione video 377 - Anomalia nello shutter digitale 378 - Anomalia nella funzione genlock 379 - Anomalia nella funzione flash / strobo 37A - Anomalia nella sezione video digitale / zoom digitale 37B - Anomalia nella funzione auto-editing 37C - Anomalia nello stabilizzatore dimmagine 37D - Anomalia nella funzione di cattura dell'immagine 37E - Anomalia nella funzione di sottotitolazione 37F - Anomalia nella regolazione della velocità in play 37G - Anomalia nella commutazione normale / multi-angle 37H - Anomalia nella commutazione del formato immagine 37J - Errata indentazione / indicizzazione delle immagini 37K - Non funziona il blanking / Non va in muting video 37L - Anomalia nel modo bassa luminosità 37M - conversione 2D> 3D non corretta 37X - Altro problema di funzione speciale video							
4 COLORE																						
410 - Manca il colore 411 - Manca il colore in passante (EE) 412 - Manca il colore in play 413 - Manca il colore nel viewfinder (mirino) 414 - Manca il colore in parte dell'immagine 41X - Altro problema di mancanza colore																420 - Problema di livello colore 421 - Colore debole 422 - Colore eccessivo 42X - Altro problema di livello colore	430 - Scadente qualità del colore 431 - Mancano alcuni o tutti i colori 432 - Bilanciamento del bianco incorretto 433 - Problema di tinta (hue) 434 - Problema di purezza 435 - Errato impatto del raggio / uniformità del bianco 436 - Convergenza errata 437 - Errato allineamento dei tre CCD / tubi (proiettore) 438 - Moiré di colore / arco colorato 439 - Ritardo del croma (shift) rispetto alla luminanza 43X - Altro problema di qualità del colore	440 - Colore rumoroso 441 - Rumore croma su immagine in bianco e nero 442 - Striature / righe di colore 443 - Barre di colore sull'immagine 44X - Altro tipo di rumore croma	450 - Colore instabile 451 - Lampi di colore 452 - Lento ma continuo cambio della tinta (hue) 453 - Flicker di colore 454 - Non aggancia il colore 45X - Altro tipo di instabilità del colore	460 - Scadente qualità di registrazione del colore 461 - Non registra il colore 462 - Colore rumoroso in registrazione 46X - Altro problema di registrazione del croma	470 - Problema di funzione speciale per il colore 471 - Guasto del bilanciamento automatico del bianco 472 - Guasto di effetto speciale per il colore 47X - Altro problema di funzione speciale per il colore	




EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscodex.org



		1 - NON FUNZIONANTE	2 - LIVELLO	3 - QUALITÀ	4 - RUMORE	5 - INSTABILE	6 - DANNI FISICI O PROBLEMI DI REGISTRAZIONE	7 - FUNZIONE SPECIALE	8 - ALTRE CONDIZIONI	9 - CATEGORIE SPECIALI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X	5 AUDIO	510 - Manca audio 511 - Manca audio in passante (EE) 512 - Non riproduce il messaggio in uscita (OGM) 513 - Non riproduce il messaggio arrivato (ICM) 514 - Manca audio in play 515 - Manca audio dalla cornetta 516 - Manca audio dallaltoparlante 517 - Manca audio dalla cuffia / auricolare 518 - Manca audio da microfono 519 - Manca audio dalluscita digitale 51X - Altro problema di mancanza dellaudio	520 - Problema di livello dellaudio 521 - Basso livello audio 522 - Livello audio eccessivo 523 - Sbilanciamento tra i canali 524 - Anomalia nel fader 525 - Il livello dellaudio non si azzer / non va in muting 52X - Altro problema di livello dellaudio	530 - Problema di qualità dellaudio 531 - Risposta in frequenza scadente / non lineare 532 - Audio distorto 533 - I toni alti sono deboli o mancano 534 - I toni bassi sono deboli o mancano 535 - Audio scadente in cuffia / auricolare 536 - Audio non sincronizzato col video 53X - Altro problema di qualità dellaudio	540 - Audio rumoroso 541 - Ronzio dalternata 542 - Soffio / fruscio / rumore di fondo 543 - Diafonia 544 - Rumore istantaneo (tic / toc / click / ...) 545 - Ronzio dal Tubo catodico / Pannello / Display / Giogo deflessione 546 - Scariche audio (falsi contatti / puntina rovinata...) 547 - Disturbo causato dallaccensione del motore 548 - Sibilio / fischio / rumore dovuto a multipath 549 - Disturbo digitale o dovuto alla comunicazione dati 54X - Altro tipo di disturbo audio	550 - Audio instabile 551 - Salto o ripetizione dellaudio 552 - Pompaggio o evanescenza dellaudio 553 - Buchi (dropouts) audio 554 - Muting audio ciclico 555 - Wow & flutter 556 - Effetto Larsen / Risonanza microfono-altoparlante 557 - Eco indesiderata 55X - Altro problema di instabilità dellaudio	560 - Cattiva qualità di registrazione dellaudio 561 - Non registra audio 562 - Guasto della protezione contro la cancellazione audio 563 - Non cancella la vecchia registrazione audio 564 - Cancellazione indesiderata dellaudio 565 - Non registra i messaggi nella segreteria 566 - Audio registrato risulta distorto 56X - Altro problema di registrazione audio	570 - Problema di funzione speciale audio 571 - Anomalia nella funzione fader / dissolvenza 572 - Anomalia nella funzione eco 573 - Anomalia nella funzione mixer 574 - Anomalia nella funzione repeat / ripetizione 575 - Anomalia nellaudio processing (DSP / equalizz.) 576 - Anomalia nella funzione synchro recording 577 - Anomalia nella funzione DBB / DOL 578 - Anomalia nel circuito di riduzione del rumore (Dolby / ...) 579 - Anomalia nella funzione audio dubbing 57A - Anomalia nella programmazione dei titoli 57B - Anomalia nel controllo del microfono 57C - Anomalia nel controllo di tonalità (pitch) 57X - Altro problema di funzione speciale audio	580 - Guasto generico sui canali audio 581 - Non aggancia lo stereo 582 - Scarsa separazione tra i canali 583 - Sfasatura tra i canali 584 - Anomalia nel modo surround 585 - Anomalia nel modo PCM audio (8rm) 586 - Anomalia con i dati digitali audio compressi 58X - Altro particolare problema sui canali audio	
		6 MECCANISMO	610 - Nessun movimento meccanico 611 - Il motore / disco / supporto girevole non ruota 612 - Non va in avanti (forward) 613 - Non va allindietro (reverse) 614 - Non va in FF / REW 615 - Non carica 616 - Non espelle 617 - Lo stop automatico non funziona 618 - Il braccio del giradischi non si muove 619 - Non espelle il disco 61A - Non carica / non espelle il magazzino 61B - Comando / interruttore non agisce 61C - Problema di apertura / chiusura dello sportello / coperchio / cassetto / vassoio 61D - Non funziona la ventola / ventilazione 61X - Altro tipo di mancato funzionamento meccanico	620 - Funzionamento meccanico irregolare 621 - Rotazione irregolare 622 - Funzionamento meccanico irregolare in avanti (forward) 623 - Funzionamento meccanico irregolare allindietro (reverse) 624 - Funzionamento meccanico irregolare in FF / REW 625 - Caricamento irregolare 626 - Espulsione irregolare 627 - Funzionamento irregolare dello stop automatico 628 - Movimento irregolare del braccio del giradischi 629 - Espulsione irregolare del disco 62A - Cambio irregolare di direzione 62B - Non cambia i dischi 62C - Problema col riavvolgitore automatico del cavo 62X - Altro tipo di funzionamento meccanico irregolare	630 - Problema di velocità 631 - Velocità eccessiva 632 - Velocità troppo lenta 633 - Non è possibile regolare la velocità 63X - Altro problema di velocità	640 - Rumore meccanico 641 - Rumore di rotazione / drum 642 - Rumore di motore 643 - Soffio del vento / aria 644 - Stridio 645 - Ventola di raffreddamento rumorosa 646 - Sfregamento del disco (sul mobile / ...) 647 - Il caricamento del nastro è rumoroso 648 - Rumore di ingranaggi 649 - Comandi / interruttori rumorosi 64A - Attrito 64B - Rimbombo 64C - Vibrazione 64D - Rumore meccanico dal gruppo ottico o obiettivo 64X - Altro tipo di rumore meccanico	650 - Meccanicamente instabile 651 - La base dellapparecchio non è in piano 652 - Cerniera difettosa 653 - Vibra / saltella 654 - Componenti allentati / staccati 655 - Ruotale difettosa/e 656 - Posizionamento instabile dellunità portatile sullunità base 657 - Problema di perdita 658 - Problema di tenuta stagna / impermeabilizzazione 65X - Altro tipo di instabilità meccanica	660 - Danneggia i nastri / dischi / cassette / ... 661 - Graffia i nastri 662 - Graffia i dischi 663 - Divora / raggrinzisce i nastri 664 - Rompe / blocca i nastri 665 - Arriccia i nastri 666 - La tensione del nastro si allenta 667 - Il nastro aderisce eccessivamente 66X - Altro tipo di danno a nastri / dischi / cassette / ...	670 - Problema relativo ad una specifica funzione meccanica 671 - Non va in Play / Stop o Freno non agisce 672 - Anomalia in pausa 673 - Anomalia nella ricerca automatica del programma 674 - Anomalia in cue / review 675 - Anomalia in slow motion 676 - Anomalia in scansione veloce del disco / nastro 677 - Anomalia copiando ad alta velocità 678 - Anomalia nella funzione repeat / ripetizione 679 - Anomalia nella funzione record review 67A - Anomalia in AMS 67B - Anomalia dellauto-reverse 67C - Guasto nel rilevamento di fine (nastro / disco / ...) 67D - Non commuta lato A / lato B del disco 67X - Altro tipo di problema meccanico	680 - Problema sullobiettivo 681 - Anomalia nella messa a fuoco 682 - Anomalia dello zoom 683 - Anomalia delliris 684 - Anomalia in macro 685 - Sostanza estranea / polvere allinterno del gruppo ottico / obiettivo 68X - Altro tipo di problema sullobiettivo
	7 ELABORAZIONE DI DATI	710 - Non elabora i dati (data processing) 711 - Non appare la schermata iniziale 712 - Il sistema non si resetta 713 - Il sistema non si avvia (boot) 714 - La scheda / periferica inserita (nel PC / ...) non funziona 715 - La tastiera esterna (del computer / ...) non funziona 716 - Lapparecchio collegato in ingresso / uscita non funziona 717 - Non salva i dati / files 718 - Manca la comunicazione dati 719 - Visualizza un messaggio derrore 71A - Non esegue il boot dal hard disk 71B - Non esegue il boot dal floppy disk 71C - Non esegue il boot dal CD/DVD 71D - Operazione processo di congelamento 71X - Altro tipo di mancata elaborazione dati	720 - Anomalia nell elaborazione dati 721 - Dati incorretti 722 - Il sistema operativo si resetta da sé durante il funzionamento 723 - Il Sistema operativo si blocca durante lo standby 724 - Anomalia nella scheda / memory card... Inserita (nel computer / ...) 725 - Anomalia nella tastiera esterna (del computer / ...) 726 - Lapparecchio collegato in ingresso / uscita funziona in modo anomalo 727 - Anomalia nel salvataggio di dati / files 728 - Comunicazione dati difettosa / sincronizzazione dei dati 729 - Errore di memoria 72A - Richiede la configurazione del sistema per effettuare il boot 72B - Il sistema operativo savvia solo in modalità provvisoria 72C - Operazione di controllo troppo lenta / congelamento 72E - Malfunzionamento del pagamento mobile 72D - Non si riesce ad installare il sistema operativo 72X - Altro tipo di problema nell elaborazione dati	730 - Problema di visualizzazione dei dati 731 - Visualizzazione incorretta dei caratteri 732 - Mancano alcuni caratteri 733 - Anomalia nel modo grafico 734 - Problemi di commutazione testo / grafica 735 - Anomalia nel cursore / prompt (computer / ...) 736 - Colore anomalo nella visualizzazione dei dati 737 - Non cambia schermo / Non esegue lo scrolling 738 - Non visualizza i titoli dinizio / contenuto 739 - Visualizza valori errati 73X - Altro problema nella visualizzazione dei dati	740 - Tastiera / Dispositivo di puntamento / Touchscreen 741 - Il Mouse / Trackball / Trackpad / Touchscreen non agisce 742 - La tastiera / Touchscreen si blocca 743 - Il dispositivo di puntamento si blocca 744 - Uno o più tasti / Touchscreen si premono con fatica 745 - Uno o più tasti non agiscono 746 - Il dispositivo di puntamento Touchscreen traccia irregolarmente / lento 747 - Tremolio del dispositivo di puntamento / Touchscreen 748 - Tasto sinistro o destro non agisce 749 - Non visualizza i titoli dinizio / Touchscreen è danneggiata 74A - Tasto(i) della tastiera danneggiato(i) 74B - Non emette il beep premendo i tasti 74C - Problema del sensore biomedica 74D - Problema del sensore per l'autenticazione dellutente 74E - Alert Sensor - falso allarme 74F - Alert Sensor - nessuno o scarso rilevamento 74X - Altro problema della tastiera / dispositivo di puntamento / Touchscreen 74G - Problema del sensore di prossimità	750 - Problema con la periferica (escluse unità di salvataggio) 751 - La periferica non siinializza 752 - Non cè comunicazione con la periferica 753 - Guasto allinterno della periferica 754 - Guasto esterno alla periferica 755 - Errore di network card 756 - Lauto-test della periferica dà errore 75X - Altro problema con la periferica	760 - Problema di salvataggio dei dati 761 - Problema nella formattazione 762 - Perdita dei dati salvati 763 - Anomalia nella memoria di quadro 764 - Errori di lettura / scrittura 765 - Problema di pilotaggio unità a disco ottico / hard disk 766 - Problema di pilotaggio unità a floppy disk 767 - Problema di pilotaggio unità CD / DVD-ROM 768 - Problema di pilotaggio unità nastro 769 - Programma / supporto sconosciuto o inaccessibile 76A - Problema nel cambio dischi 76B - Lettura / scrittura molto lenta 76C - problema della scheda di memoria 76D - problema scheda SIM 76X - Problema di lettura / scrittura dei dati / files	770 - Problemi in elaborazione speciale dei dati 771 - Anomalia della funzione di auto-diagnosi / auto-test 772 - Anomalia nell elaborazione del testo 773 - Anomalia nell editing grafico 774 - Non si riesce ad installare il programma / lapplicazione 775 - Il programma pre-caricato non savvia 776 - Il programma non savvia 777 - Segnala la presenza di virus 778 - Anomalia della funzione messaggi (E-mail, SMS, MMS...) 779 - Non porta a termine la procedura davvio / Caricamento incompleto dellapplicazione 77A - Lapplicazione savvia più lentamente del normale 77B - Problema di ripristino del software / sistema 77C - Problema con la protezione password / accesso 77D - L'autodiagnosi segnala un malfunzionamento 77X - Altro problema in elaborazione speciale dei dati	780 - Problema dinterfacciamento 781 - Problema dinterfaccia USB 782 - Problema dinterfaccia parallela 783 - Problema dinterfaccia SCSI 784 - Problema dinterfaccia seriale 785 - Incompatibile con altri sistemi 786 - Problema dinterfaccia Audio / Video 787 - Problema dinterfaccia i.Link / Firewire / IEEE1394 788 - LAN / Wifi problema 789 - Problema su Docking Station / Adattatore per porte ausiliarie / Dispositivo esterno 78A - Bluetooth / problema a infrarossi 78B - problema NFC 78X - Altro problema dinterfacciamento	
	8 STAMPA / COPIA / SCANNERIZZAZIONE	810 - Non esegue la stampa / copia / "scannerizzazione" 811 - Non stampa 812 - Non cè comunicazione con la stampante 813 - Non carica la carta 814 - La carta non avanza (problema interno) 815 - Mancato fissaggio dellimmagine sulla carta 816 - Non cè alimentazione della carta 817 - Lo scanner non funziona 818 - La carta non avanza (problema nel caricatore esterno) 819 - Non funziona il fascicolatore / rifinitore 81X - Altro problema di mancata stampa / copia / "scannerizzazione"	820 - Anomalia in fase di stampa / copia / "scannerizzazione" 821 - Stampa invertita (negativo / positivo) 822 - Anomalia nellavanzamento della carta 823 - Commutazione erronea del modo di stampa 824 - Stampa / copia troppo scura 825 - Stampa / copia troppo chiara 826 - La stampa / copia è nera 827 - La stampa / copia è bianca 828 - Colore scadente 829 - Anomalia nellavanzamento del documento 82A - La funzione di correzione non agisce 82B - Scarsa qualità di "scannerizzazione" 82X - Altro problema in fase di stampa / copia / "scannerizzazione"	830 - Cattiva qualità di stampa 831 - Stampa in un punto sbagliato 832 - Debole contrasto in stampa 833 - Eccessivo contrasto in stampa 834 - Stampa sbavata 835 - Stampa poco nitida 836 - Punti mancanti nella stampa 837 - Colori striati 838 - Manca il colore in una parte dellimmagine 839 - Stampa / copia incompleta 83A - Calibrazione errata 83B - Macchie dinchiostro sulla carta 83X - Altro problema della qualità di stampa	840 - Stampa rovinata da disturbo / interferenza 841 - Stampa delle linee di rumore 842 - Stampa sporca 843 - Odore sgradevole (ozono) 844 - Linee / strisce nere lungo la direzione di stampa 845 - Linee / strisce bianche lungo la direzione di stampa 846 - Linee / strisce nere trasversali alla direzione di stampa 847 - Linee / strisce bianche trasversali alla direzione di stampa 84X - Altro tipo di disturbo / interferenza in fase di stampa	850 - Instabilità in fase di stampa 851 - Instabilità durante il caricamento della carta 852 - Instabilità durante il caricamento di più fogli 853 - Incorretto allineamento dei caratteri 854 - Errato rilevamento del formato originale del documento 85X - Altro tipo di instabilità in fase di stampa	860 - Problema sul nastro inchiostro / carta 861 - Il nastro inchiostro si rompe 862 - Il nastro inchiostro sinceppa / aderisce eccessivamente 863 - Il nastro inchiostro esce di guida 864 - La carta sinceppa / aderisce eccessivamente alla meccanica 865 - Rovina la carta 866 - Rovina i documenti 867 - Segnala erroneamente la mancanza dinchiostro / toner 868 - Anomalia nelloperazione di strappo / ritaglio della carta 869 - Breve autonomia dellinchiostro / toner 86A - La carta sinclina / raggrinza / piega 86B - Il documento sinclina / raggrinza / piega 86X - Altro problema sul nastro inchiostro / carta	880 - Anomalia del set di caratteri (font) 881 - Caratteri o immagine anomali 882 - Dimensione del carattere errata 883 - Anomalia nel caricamento del set di caratteri (font) 88X - Altro tipo di anomalia del set di caratteri (font)		




EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NON FUNZIONANTE	2 - LIVELLO	3 - QUALITÀ	4 - RUMORE	5 - INSTABILE	6 - DANNI FISICI O PROBLEMI DI REGISTRAZIONE	7 - FUNZIONE SPECIALE
1	Costante							
2	Intermittente							
3	Dopo un po di tempo							
4	In ambiente caldo							
5	In ambiente freddo							
6	Quando si commuta							
7	Sotto vibrazioni							
8	In ambiente umido / bagnato / piovoso / nevososo							
9	In ambiente secco							
A	A seguito di un danno fisico dall'esterno							
B	Dopo un fulmine							
C	Solo con certe stazioni / software / modi / canali / bande di frequenza / reti							
D	Solo con certi standard o sistemi							
E	Solo su un canale							
F	Solo su certi ingressi							
G	Solo su certe uscite							
H	In standby / In stato di inattività / Da spento							
I	All'accensione							
J	In un punto di editing							
K	Quando è collegato ad altro apparecchio, accessorio o adattatore							
L	Contaminato da un liquido							
M	Per un breve istante subito dopo l'accensione							
N	Dopo aver fatto una copia							
O	Sotto stress / sovraccarico							
P	Al momento dello spegnimento							
Q	Solo quando invia segnali o scrive i dati							
R	Solo quando riceve segnali o legge i dati							
S	Solo con certi dischi, cassette, CD, DVD, MD...							
T	Solo in un particolare punto o zona del disco, cassetta, CD, MD...							
U	Solo in una o più zone geografiche							
V	Dopo aggiornamento / upgrade del prodotto							
X	Linea con codici IRIS (avanzati)							
	LAVAGGIO / ASCIUGATURA	A10 - Non funziona A11 - Non riscalda A12 - Non scarica / carica acqua A13 - Non risciacqua / non circola A14 - Non asciuga A15 - Non consuma sale A16 - Non evidente il consumo di lucidante / ammorbidente A17 - Non consuma detersivo A18 - Non entra acqua A19 - Non scarica aria A1A - Non c'è acqua nel raccogliore A1B - Non gira / centrifuga A1C - Si arresta durante il flusso del programma A1D - Continua attraverso l'arresto A1E - Continua senza arresto A1F - Il programma si arresta / pompa continuamente A1G - Carica costantemente acqua A1H - Riscalda senza acqua A1J - L'acqua non fluisce / bloccata A1K - Nessun consumo dell'agente sbiancante A1L - Nessun consumo dell'ammorbidente A1X - Altro problema non operativo	A20 - Problema durante il funzionamento A21 - Scarica acqua impropriamente A22 - Acqua di carico insufficiente A23 - Asciugatura / Centrifuga insufficiente A24 - Consumo eccessivo di sale A25 - Consumo eccessivo di lucidante A26 - Consumo eccessivo di detersivo A27 - Carica troppa acqua A28 - Flusso di programma troppo veloce / lento A29 - Resta acqua dopo risciacquo A2A - Rotazione/centrifuga impropria A2B - Manopola dei programmi si ferma e rimane in ogni posizione A2C - Carica detersivo solo parzialmente A2D - Utilizza l'ammorbidente immediatamente A2E - Carica acqua e la scarica immediatamente dopo A2G - Tempo di asciugatura troppo lungo A2H - Errata posizione del cestello A2X - Altro problema del flusso di programma	A30 - Qualità del lavaggio/pulitura/asciugatura A31 - Non pulito A32 - Macchie di caffè e tè A33 - Deposito sporco residuo A34 - Resti di cibo A35 - Depositi granulari A36 - Bicchieri appannati / poco lucidi A37 - Strisce / macchie sulle stoviglie A38 - Ruggine sulle posate A39 - Grinze eccessive sui panni A3A - Lavaggio bruciato A3B - Lavaggio caldo e asciutto A3C - Lavaggio caldo e bagnato A3D - Lavaggio danneggiato A3X - Altro problema di qualità del lavaggio	A40 - Rumore A44 - Rumore durante centrifuga A4X - Altro problema di rumore	A50 - Perdite / Sgocciolamenti & Danni Ingresso - Uscita A51 - Perdita d'acqua A52 - Emissione vapori A53 - Produce schiuma A54 - Tubo danneggiato A55 - Emissione d'aria A57 - Coperchio del cestello danneggiato / aperto A58 - Cestello bloccato A59 - Condensatore bloccato A5X - Altro problema di perdita / carico / danno esterno	A60 - Parti Danneggiate A61 - Cestello lavastoviglie danneggiato A62 - Coperchio / camera di risciacquo danneggiato A63 - Coperchio / alloggiamento detersivo danneggiato A64 - Filtro lanugine danneggiato A6X - Altro problema di parti danneggiate	
	RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO / CONDIZIONATORE PORTATILE / VENTOLA	B10 - Non funziona B11 - Non raffredda B12 - Non congela B13 - Non preriscalda B16 - Non scongela B17 - Non deumidifica B19 - Il ventilatore non si spegne B1A - Non produce ghiaccio B1B - Non produce ghiaccio tritato B1C - Non produce acqua fredda B1X - Altro problema non operativo	B20 - Problema durante il funzionamento B22 - Congelamento insufficiente B23 - Congelamento eccessivo B29 - Ventilazione insufficiente B2A - Ventilazione solo su uno lato B2B - Ventilatore non regolabile B2C - Compressore che lavora in continua B2D - Filtro non funziona B2X - Altro problema di operazione insufficiente	B30 - Qualità B32 - Alimenti decomposti / danneggiati B33 - Gelato troppo duro B34 - Insufficiente qualità dei cubetti di ghiaccio B35 - Condensa sugli alimenti B3X - Altro problema di qualità	B40 - Acqua / Ghiaccio / Rumore B41 - Si forma condensa all'interno B42 - Si forma ghiaccio all'interno B44 - Si forma acqua all'interno B45 - Compressore rumoroso B46 - Interruttore magnetico rumoroso B47 - Termostato rumoroso B4X - Altro problema di ghiaccio / rumore	B50 - Perdite / Sgocciolamenti B51 - Perdita olio / combustibile B52 - Emissione di fuliggine B53 - Emissione di fumo B54 - Perdita di acqua B5X - Altro problema di perdita	B60 - Parti danneggiate B61 - Evaporatore danneggiato B62 - Regolatore di temperatura bloccato B63 - Selezionatore / commutatore difettoso B64 - Alloggiamento filtro difettoso B6X - Altro problema di danneggiamento parti	
	COTTURA	C10 - Non funziona C11 - Il forno non si scalda C12 - Elemento riscaldante non funziona C13 - Piastra non funziona C14 - Un fuoco non funziona C15 - L'estensione del piano cottura non funziona C16 - Circolazione aria calda difettosa C17 - Sezione microonde difettosa C18 - Grill difettoso C19 - Non accende C1A - Laggitatore non ruota C1B - Il piatto microonde / deflettore non ruota C1C - Non funziona l'indicatore di piastra calda C1D - Nessun ciclo di pulizia C1E - Lo spiedo non gira C1G - Nessuna pressione C1X - Altro problema non operativo	C20 - Problema durante il funzionamento C21 - Cottura irregolare C22 - I regolatori di funzione non operano C23 - Un regolatore di funzione non opera C24 - Fiamma instabile C25 - Il piano cottura non scalda a sufficienza C26 - Il piano cottura scalda in modo eccessivo C27 - Il forno non scalda a sufficienza C28 - Il forno scalda in modo eccessivo C29 - Tempo di cottura troppo lungo C2A - Tempo di infornata troppo lungo C2B - La ventola di raffreddamento lavora per lungo tempo C2C - Fiamma si spegne C2D - Insufficiente pulizia C2E - Lo spiedo non gira correttamente C2F - Lampeggi / scintille visibili C2X - Altro problema di operazione incorretta	C30 - Qualità di cottura / Infornata C31 - Cattive prestazioni di cottura / Infornata C32 - Il cibo brucia C33 - Irregolare brunitura C34 - Insoddisfacente cottura al microonde C35 - Insoddisfacente cottura alla griglia C36 - Insoddisfacente cottura convenzionale C37 - Insoddisfacente cottura al vapore C38 - Insoddisfacente cottura in modo combinato C3X - Altro problema di qualità della cottura		C50 - Perdite / Sgocciolamenti C51 - Emissione / perdita di calore C52 - Unto / Condensa / Sporco residuo sulla superficie - porta in vetro C53 - Perdita di gas C54 - Perdita di microonde C55 - Spruzzo di olio C5X - Altro problema di perdita	C60 - Parti danneggiate C61 - Piano griglia difettoso C62 - Piastra calda inclinata C63 - Piano cottura danneggiato / rigato / scolorito C64 - Tasto d'accensione forno danneggiato C65 - Tasto d'accensione piastra danneggiato C66 - Tasto forno danneggiato C67 - Tasti colorati C69 - Problema del sensore di temperatura C6A - Dispositivo di accensione del gas danneggiato C6B - Cavità danneggiata / scolorita C6X - Altro problema di danneggiamento parti	C70 - Problemi al circuito / impianto GAS C71 - Tubo gas danneggiato C72 - Cannello gas danneggiato C73 - Regolatore di pressione danneggiato C74 - Cilindro gas danneggiato C75 - Danneggiamento della valvola del gas o della valvola di servizio C7X - Altro problema circuito gas
	PRODOTTI PER LA CUCINA / PREPARAZIONE DI CIBI	J10 - Nessuna funzione J11 - Non impasta J12 - Non miscela J13 - No va lo sbattitore (frusta) J14 - Non mescola J15 - Non trincia J16 - Non chiude (braccio rotante) J17 - Non affetta J18 - Non trita J1X - Altro problema di "nessuna funzione"	J20 - Problema di funzionamento J21 - Non impasta a sufficienza J22 - Non miscela a sufficienza J23 - Sbattitore (frusta) non funziona a sufficienza J24 - Non mescola a sufficienza J25 - Non trincia a sufficienza J26 - Non chiude (braccio rotante) a sufficienza J27 - Non affetta a sufficienza J28 - Non trita a sufficienza J29 - Malfunzionamento dell'impugnatura J2X - Altro problema di "funzionamento"	J30 - Insoddisfacenti prestazioni / elaborazioni J31 - Pessima cottura / tostatura J3X - Altro problema di "insoddisfacenti prestazioni / elaborazioni"		J50 - Perdita J51 - Perdita dal recipiente J52 - Perdita dal barattolo J5X - Altro problema di "perdita"	J60 - Parti danneggiate J61 - Braccio rotante danneggiato J62 - Recipiente danneggiato J63 - Cestino danneggiato J6X - Altro problema di "parti danneggiate"	
	CURA DELLA PERSONA / SALUTE / INFANZIA	K10 - Nessuna funzione K11 - Non riscalda K12 - Nessuna circolazione di aria calda K13 - Non misura K14 - Non riceve, non si collega K15 - Nessun audio / video K1X - Altro problema di "nessuna funzione"	K20 - Problema di funzionamento K21 - Insufficiente flusso di aria K22 - Pressione troppo bassa K23 - Problema di ugello K24 - Problema con lo spruzzatore orale K25 - Scarsa ricezione Audio / video K2X - Altro "problema di funzionamento" K26 - Sensore dell'elettrocardiogramma ECG / Malfunzionamento della lettura K27 - Malfunzionamento del sensore di pressione sanguigna / lettura	K30 - Insoddisfacenti prestazioni / risultati K31 - Peso non corretto K32 - Unità di misura / portata non corretta K33 - Pessime prestazioni di rasatura K34 - Pessime prestazioni di taglio K35 - Insoddisfacente funzione di auto pulizia K36 - Lammetta consumata K37 - Strato esterno consumato K38 - Aspira i capelli K39 - Sensazione di scottatura (sulla pelle) K3A - Dolore segnalato dall'utente finale K3B - Incorretta miscelazione di cibi K3C - Pessimo risultato da misura K3D - Pessimo Audio K3E - Pessimo Video K3F - Interferenze K3X - Altro problema di "insoddisfacenti prestazioni / risultati"				

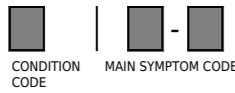

EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NON FUNZIONANTE	2 - LIVELLO	3 - QUALITÀ	4 - RUMORE	5 - INSTABILE	6 - DANNI FISICI O PROBLEMI DI REGISTRAZIONE	7 - FUNZIONE SPECIALE									
1 Costante	L	CURA DEL PAVIMENTO	L10 - Nessuna funzione L11 - La spazzola non funziona L12 - Non aspira L1X - Altro problema di "nessuna funzione"	L20 - Problema di funzionamento L21 - Problema di ugello L22 - Funzionamento anomalo del battitappeto L23 - Aspirazione non regolabile L24 - Non trova la postazione di base (robot aspirapolvere) L25 - Non riconosce bordi e scale (robot aspirapolvere) L2X - Altro "problema di funzionamento"	L30 - Insoddisfacenti prestazioni / risultati di pulizia L31 - Pessime prestazioni di pulizia L32 - Pessimo movimento L33 - Aspirazione insufficiente L34 - Aria di scarico troppo calda L3X - Altro problema di "insoddisfacenti prestazioni / risultati di pulizia"		L50 - Perdita L51 - Perdita di aria L52 - Perdita di acqua L53 - Emissione di polvere L5X - Altro problema di "perdita"	L60 - Parti danneggiate L61 - Saccetto della polvere difettoso L62 - Problema di bloccaggio degli accessori L63 - Problema con il tubo ricurvo L64 - Cinghia danneggiata L6X - Altro problema di "parti danneggiate"									
2 Intermittente																	
3 Dopo un po di tempo																	
4 In ambiente caldo																	
5 In ambiente freddo																	
6 Quando si commuta																	
7 Sotto vibrazioni																	
8 In ambiente umido / bagnato / piovoso / nevososo																	
9 In ambiente secco	M	CURA DEL VESTIARIO	M10 - Nessuna funzione M11 - La pompa non funziona M12 - Non spruzza (acqua o vapore) M13 - Non produce vapore M14 - Il modo turbo non funziona M15 - La regolazione del vapore non funziona M1X - Altro problema di "nessuna funzione"	M20 - Problema di funzionamento M21 - Insufficiente pressione del vapore M22 - Vapore eccessivo M23 - Vapore continuo M24 - Consumo di acqua troppo veloce M25 - Impugnatura troppo calda M26 - Tubo di gomma troppo caldo M27 - Ventilazione insufficiente M2X - Altro "problema di funzionamento"	M30 - Stiratura insoddisfacente M31 - La piastra si appiccica M32 - Gocce di acqua escono dalla piastra M33 - Vestiti bruciati o con scottature M34 - Pessimo scorrimento M35 - Piastra / caldaia incrostata M36 - Macchie sui vestiti M37 - Difficile da riempire M38 - Condensa M39 - Piastra macchiata, non si pulisce M3A - Particelle bianche escono dalla base / piastra M3B - Non toglie le pieghe M3C - Apparecchio troppo pesante M3D - Cancelli le stampe M3E - Impugnatura con bordi taglienti M3F - Levigature non sufficienti M3X - Altro problema di "stiratura insoddisfacente"	M40 - Rumoroso / Instabile M41 - Tavola instabile M42 - Ferro instabile M4X - Altro problema di "rumoroso / instabile"	M50 - Perdita M51 - Perdita di acqua M52 - Perdita di vapore M53 - Acqua fuoriesce dal serbatoio M54 - Perdita di vapore dal generatore M55 - Gocce di acqua dall'asse da stiro M56 - Acqua fuoriesce dal generatore M57 - Perdita di acqua / umidità sul tubo di gomma M5X - Altro problema di "perdita"	M60 - Parti danneggiate M61 - Piastra danneggiata M62 - Involucro del ferro da stiro rotto M63 - Involucro del generatore rotto M64 - Serbatoio dell'acqua rotto M65 - Piastra spelata / usurata M66 - Tubo del vapore / tubo di gomma danneggiato / logorato M67 - Fascetta danneggiata M68 - Fissaggio della tastiera danneggiato M6X - Altro problema di "parti danneggiate"									
A A seguito di un danno fisico dall'esterno																	
B Dopo un fulmine																	
C Solo con certe stazioni / software / modi / canali / bande di frequenza / reti																	
D Solo con certi standard o sistemi																	
E Solo su un canale																	
F Solo su certi ingressi																	
G Solo su certe uscite																	
H In standby / In stato dinattività / Da spento																	
I Allaccensione																	
J In un punto di editing																	
K Quando è collegato ad altro apparecchio, accessorio o adattatore										N	BEVANDE	N10 - Nessuna funzione N11 - Nessuna bevanda fredda N12 - Nessuna bevanda calda N13 - La macina non funziona N14 - La pompa non funziona N15 - Il caffè non fluisce N16 - Nessun gas / bollicine N17 - Capsule o cialde non si adattano N18 - Nessuna produzione di schiuma di latte N1X - Altro problema di "nessuna funzione"	N20 - Problema di funzionamento N21 - Tempo troppo lungo N22 - Schiuma insufficiente N23 - Troppa schiuma N24 - Pressione troppo alta N25 - Pressione troppo bassa N26 - Problemi col programma di disincrostazione N27 - Problemi col programma di pulizia N28 - Problemi col programma combi (pulizia e disincrostazione) N29 - Erogazione instabile della bevanda N2A - Erogazione instabile della schiuma di latte N2B - Riflusso di liquido nel serbatoio dell'acqua N2C - Incrostazione N2D - Errato volume erogato N2E - Problema con il porta filtro N2F - Erogazione eccessiva N2G - Schizzi N2H - Gocciolamenti N2X - Altro "problema di funzionamento"	N30 - Insoddisfacente qualità della bevanda N31 - Pessimo gusto della bevanda N32 - Polvere di caffè nella tazzina o nel contenitore caffè N33 - Pessima macinazione N34 - Il gocciolatore si riempie troppo velocemente N35 - Caffè troppo leggero N36 - Caffè troppo forte N37 - Polvere di caffè nel dispositivo N38 - Residuo di caffè troppo torbido N39 - Incorretta ribollitura N3A - Latte non abbastanza caldo (accessorio di preparazione del latte) N3B - Bevanda miscelata troppo calda N3C - Schiuma di latte troppo fredda N3D - Insufficiente consistenza della schiuma di latte N3E - Insufficiente crema del caffè N3F - Incorretta miscelazione della bevanda N3X - Altro problema di "insoddisfacente qualità della bevanda"		N50 - Perdita di bevanda N5X - Altro problema di "perdita di bevanda"	
L Contaminato da un liquido																	
M Per un breve istante subito dopo l'accensione																	
N Dopo aver fatto una copia																	
O Sotto stress / sovraccarico																	
P Al momento dello spegnimento																	
Q Solo quando invia segnali o scrive i dati																	
R Solo quando riceve segnali o legge i dati																	
S Solo con certi dischi, cassette, CD, DVD, MD...																	
T Solo in un particolare punto o zona del disco, cassetta, CD, MD...																	
U Solo in una o più zone geografiche																	
V Dopo aggiornamento / upgrade del prodotto	P	DISPOSITIVI DI POTENZA / GIARDINAGGIO	P10 - Nessuna funzione P11 - Nessuna battitura P12 - Nessun impatto P13 - Non frena P14 - Non taglia P15 - Non concima P1X - Altro problema di "nessuna funzione"	P20 - Problema di funzionamento P21 - Impatto insufficiente P22 - Pressione insufficiente P23 - Freno insufficiente P24 - Insoddisfacente contenitore di pezzi P25 - Blocco frizione P26 - Problemi di frizione P2X - Altro "problema di funzionamento"	P30 - Strumenti / insoddisfacenti prestazioni / risultati P31 - Taglio inclinato P3X - Altro problema di "strumenti / insoddisfacenti prestazioni / risultati"			P60 - Parti danneggiate P61 - Problema di estrazione della batteria P62 - Problema di lama P63 - Problema di riflettore P64 - Custodia danneggiata P65 - Problema di valvola P6X - Altro problema di "parti danneggiate"									
X Linea con codici IRIS (avanzati)																	

Codici sezione

GENERALE	
ANT	Sezione dantenna
APR	Elaborazione analogica del segnale
BCH	Caricamento della batteria
CLK	Sezione orologio / timer
CTR	Pannello di controllo
DEN	Decoder / Encoder
DPR	Elaborazione digitale del segnale
EEP	Sezione EEPROM
ERA	Circuito di cancellazione
FLX	Circuito stampato flessibile
HFS	Sezione di alta frequenza (RF)
IDS	Sezione di visualizzazione delle informazioni
IFC	Circuito a frequenza intermedia
INP	Sezione di ingresso dei segnali
IRD	Sezione infrarossi (IrDA)
OUT	Sezione uscita dei segnali
PRG	Sezione di programmazione
PRT	Circuito di protezione
PSP	Primario dell'alimentazione
PSS	Secondario dell'alimentazione
PSU	Circuito dalimentazione
PWA	Sezione amplificazione di potenza
REM	Sezione telecomando
RFU	Amplificatore / unità RF
SET	Lintero prodotto
SFT	Cassetta / disco... o altro tipo di memoria di massa
SNS	Sensore
SVO	Sezione servo
SYS	System control / Logica
TUN	Sezione di sintonia
TXT	Elaborazione di testi
WIR	Cavetto
SUONO	
APA	Elaborazione analogica del segnale audio
APD	Elaborazione digitale del segnale audio
HPN	Cuffia
MIC	Sezione microfono
SPK	Altoparlante
VBR	Sezione vibrazione
IMMAGINE	
CAM	Circuito della camera
CPA	Elaborazione analogica del croma
CPD	Elaborazione digitale del croma
CRT	Tubo catodico / Pannello / Display
DDC	Pilotaggio del display
DFH	Deflessione orizzontale
DFL	Circuito di deflessione
DFV	Deflessione verticale
FPK	Sistema di messa a fuoco
HDR	Pilotaggio orizzontale
IMG	Unità di visualizzazione delle immagini
LCD	Sezione LCD
LMP	Sezione lampadina / flash
VPA	Elaborazione analogica del segnale video
VPD	Elaborazione digitale del segnale video
STA	Gruppo della convergenza statica
VWF	Viewfinder (Mirino)
MECCANISMO DI STAMPA / SCANSIONE	
ADU	Sezione di supporto della carta
ASF	Alimentatore esterno della carta
CON	Materiali di consumo
DVS	Trattamento del toner
FUS	Fissaggio / Fusione
MCF	Caricatore manuale della carta
PRO	Processo di stampa
SOF	Fascicolatore / Rifinitore

COMPUTER E TRATTAMENTO DATI	
CIP	CI+ / CAM
DKS	Docking station o duplicatore Port
FMW	Firmware
IDE	Interfaccia IDE
ILN	Sezione i.Link (IEEE1394)
ISA	Sezione ISA
JST	Joystick / Interfaccia di Navigazione
KBD	Tastiera esterna (per PC / ...)
MCD	Memory Card
MDM	Sezione modem
MEM	Circuito di memoria
NIF	Interfaccia di rete (cablata)
PAR	Porta parallela
PCC	PC card
PCI	Sezione PCI
SCS	Porta SCSI
SDR	Driver / Patch software
SER	Porta seriale
SWA	Applicazione / Programma / APP
SWO	Sistema Operativo
USB	Porta USB
WLS	Unità di controllo Wireless / Bluetooth
STRUTTURA / MECCANICA	
ARM	Meccanismo del braccio
BZL	Mascherina frontale del TV (bezel)
CBT	Mobile
CDS	Meccanismo di pilotaggio CD
CHA	Struttura meccanica dell'apparecchio
CHG	Disk Changer / Cassetto Changer
DDM	Meccanismo di pilotaggio del disco
DVD	Meccanismo di pilotaggio DVD
EXC	Connettore esterno
FAN	Ventola / Raffreddamento
FDD	Pilotaggio del floppy disc
FXT	Fissaggio dell'immagine sulla carta
HCM	Meccanismo di trasporto della testina
HDD	Pilotaggio del hard disc
HOL	Vano cassetta
INC	Connettore interno
INK	Inchiostro o Toner
LDG	Meccanismo di caricamento
LNM	Meccanismo delle lenti / obiettivo
MDS	Sezione MD
MIR	Specchi di riflessione
OPU	Gruppo Ottico (Laser)
PCS	Cassetto della carta
PFM	Meccanismo di alimentazione della carta
PIN	Pinch roller / leva
PRI	Testina di stampa o di lettura, Drum
PUD	Cartuccia del giradischi
RFM	Meccanismo di alimentazione del nastro inchiostro
RHD	Drum / Testina rotante
SCN	Scanner
SHD	Testina fissa
SLD	Meccanismo sled (CD / MD / LD / ...)
SHU	Sezione otturatore
SRS	Sezione del reel debitore (S-reel)
TCH	Unità Touchpad / Touchscreen
TDM	Meccanismo di trascinamento del nastro
THR	Meccanismo di estrazione del nastro (VTR / DAT)
TNR	Regolatore di tensione
TPT	Percorso nastro
TRS	Sezione del reel ricevitore (T-reel)
XXX	Parti estetiche / mobile

GENERALE WG	
G00	Difetto non riscontrato
G01	Pannello di controllo / frontale / superiore
G02	Manopola / tasto (schiocco in/out)
G03	Mascherina frontale / disco
G04	Temporizzatore / Programmatore / Interruttore rete
G05	Selettore
G06	Lampade di segnalazione / Display orologio
G07	Indicatore a lampade / Led
G08	Cablaggio
G09	Terminale
G10	Soppressore disturbi di rete
G11	Temporizzatore
G12	Modulo principale / Circuito stampato / Pannello di controllo
G13	Modulo di controllo motore / Modulo principale
G14	Tasto / Interruttore ghiaccio istantaneo / Selettore di programma
G15	Tasto on/off / Interruttore rete / Pannello a sfioramento
G16	Microswitch
G17	Interruttore sportello / coperchio
G18	Riscaldatore / elementi superiori della griglia / Brunito
G19	Elementi inferiori (base)
G20	Scongelatore
G21	Riscaldatore / Asciugatore / Anticodensa
G22	Motore
G23	Dispositivo di partenza, Condensatore
G24	Surriscaldamento del motore / protezione di sovraccarico
G25	Insieme della ventola di raffreddamento / motore della ventola
G26	Motore della ventola di aria calda / Motore della ventola di aria fredda
G27	Vasca / condotto interno / involucro interno / cavità del forno
G28	Isolamento termico / acustico
G29	Contrappeso frontale / destro
G30	Vasca / Guarnizione sportello / Guarnizione
G31	Ammortizzatore, Molla
G32	Tubo della vasca / pompa e Tubo dell'ammorbidente / scarico
G33	Impianto dell'acqua / tubi
G34	Filtro / Collettore / Filtro di uscita
G35	Condensatore / condotto di asciugatura
G36	Valvola di entrata dell'acqua
G37	Tubo interno
G38	Tubo di scarico/uscita / tubo del gocciolatore
G39	Valvola di non ritorno
G40	Termostati
G41	Dispositivo di controllo del livello
G42	Brucciato a gas (tranne bruciatori del forno)
G43	Dispositivo di ignizione del gas
G44	Termocoppia
G45	Involucro con parti / pannello laterale
G46	Pannello laterale
G47	Base/supporto inferiore / Involucro / Custodia / Corpo
G48	Piedini/rotelle / ruote
G49	Pannello superiore / Copertura superiore
G50	Sportello e relative parti / coperchio / vetro / vetro esterno
G51	Sportello con cardine del congelatore / Parte interna dello sportello / Porta
G52	Regolazione della comice
G53	Cardine
G54	Intelaiatura della porta/Mensola
G55	Cesti/Ripiani / cassetto/contenitore del detersivo
G56	Impugnatura
G57	Vetro/plastica/mensola a filo & regolazione a veneziana
G58	Evaporatore
G59	Rotaie/scanalatura guida cestino
G60	Problema di installazione
G61	Utilizzo errato
G62	Istruzioni per l'uso
G63	Illuminazione
G64	Accessori
G65	Fusibile
G66	Nottolino / Serratura dello sportello
G67	Compensatore di peso
G68	Carica batteria / trasformatore
G69	Batteria
G70	Serbatoio
G71	Pompa meccanica
G72	Pompa elettrica
G73	Avvolgi cavo
G74	Valvola di sicurezza
G75	Cavo di alimentazione rete
G76	Cappuccio
G77	Caldaia
G78	Ugello
G79	Fascetta pressione / ganascia
G80	Distributore
G81	Coperchio
G82	Millesimo
G83	Remoto
G84	Coiltello / grattugia / lama / mescola
G85	Trasmissione / puleggia / cinghia / pignone
G86	Spina
G87	Pentola / caraffa / scodella
G88	Modulo di raffreddamento
G89	Valvola a solenoide
G90	Software
G91	Imballo
G92	Pannello di copertura inferiore

LAVAGGIO / ASCIUGATURA	
W01	Valvola di ricupero
W02	Erogatore di acqua / Serbatoio laterale / IWMS (Sistema di Gestione Lavaggio Integrato)
W03	Scoperto detersivo / erogatore Detergente/Risciacquo
W04	Dispositivo ammorbidente dell'acqua
W05	Dispositivo di protezione da sovraccarico
W06	Livello del contenitore
W07	Pompa di circolazione
W08	Pompa scarico/uscita
W09	Tachimetro / Pompa di circolazione
W10	Spruzzatore Superiore/Inferiore
W11	Cuscinetti / Cuscinetto sigillato
W13	Vasca del cestello
W14	Dispositivo di posizionamento dello sportello
W15	Guarnizione
W16	Protezione per il trasporto
RAFFREDDAMENTO	
C01	Compressore del frigorifero
C02	Compressore del congelatore
C03	Evaporatore del frigorifero
C04	Evaporatore del congelatore
C05	Impianto del Congelatore / Frigorifero
C06	Tubo capillare
C07	Asciugatrice
C08	Tubo di servizio
C09	Connettore con blocco
C10	Termostato del frigorifero
C11	Termostato del congelatore
C12	Termostato dello scongelatore
C13	Termometri
C14	Generatore di ghiaccio e relative parti
C15	Deumidificatore
C16	Erogatore di bevande
COTTURA	
H01	Interruttore di stacco / termico
H02	Mensola / vetro
H03	Rubinetto del gas
H04	Raccordo del gas
H05	Iniettore del gas
H06	Brucciato del forno a gas
H07	Piastra radiante calore
H08	Induttore
H09	Vetro interno
H10	Vetro intermedio
H11	Cappa della griglia superiore
H12	Vassoio / Piastra di cottura
H13	Motore del girarrosto
H14	Catalizzatore
H15	Magnetron
H16	Diode di alta tensione
H17	Condensatore di alta tensione
H18	Trasformatore di bassa tensione
H19	Trasformatore di alta tensione
H20	Strier
H21	Filtro di rumore
H22	Protezione delle onde
CURA DEL VESTIARIO	
S01	Piastra
S02	Valvola del vapore
S03	Spruzzatore di acqua / spruzzatore di vapore
S04	Asse da stiro
S05	Tubo del vapore
CURA DEL PAVIMENTO	
F01	Borsa
F02	Impugnatura
F03	Tubo flessibile
F04	Ugello
F05	Tubo
F06	Interfaccia di comunicazione
F07	Postazione base
F08	Sensore di movimento
F09	Fotocamera
BEVANDE	
B01	Porta filtro
CUCINA / PREPARAZIONE DI CIBI	
K01	Porta pane
K02	Griglia
K03	Scalda vivande
CURA DELLA PERSONA E DELLA SALUTE	
P04	Blocco del taglio
P05	Rimozione del regola capelli
P06	Laser
P07	Lampada
CURA DELL'INFANZIA	
M01	Elemento ultrasonico
M02	Trasmettitore radio / TV
M03	Ricevitore radio / TV
DISPOSITIVI DI POTENZA / GIARDINAGGIO	
T01	Mandrino
T02	Scatola del cambio

EXAMPLE OF USE:

FLAG	SYMPTOM-CODE	PART NO.	REF. NO.	SECTION OR NTF	PCB	DEFECT CODE	REPAIR CODE	QTY
1	1412	11 1 11111111111111	R123.	TDM	YA22...	C1	Z1	...
.	3641	34 5 6789XXXXXXX	111...					...

FLAG: INDICATES THE ONE MAJOR SYMPTOM/PART COMBINATION BY '1'

EXTENDED CONDITION CODES

X11	A livello della porta
X12	A livello della vasca
X13	A livello del filtro
X14	A livello del cassetto
X15	Alla sezione di ingresso
X16	Alla sezione di uscita
X17	Sopra
X18	Sotto
X19	Davanti
X1A	Dietro
X1B	A sinistra
X1C	A destra
X1D	Sulla superficie interna
X1E	Sulla superficie esterna
X1F	Al posteriore sinistro
X1G	Al posteriore centrale
X1H	Al posteriore destro
X1J	Al frontale sinistro
X1K	Al frontale centrale
X1L	Al frontale destro
X1X	Altrove
X21	Durante il caricamento
X22	Durante il prelavaggio
X23	Durante il prerisciacquo
X24	Durante il lavaggio
X25	Durante il riscaldamento
X26	Durante il risciacquo
X27	Durante l'ultimo risciacquo
X28	Durante lo scarico
X29	Durante una centrifuga intermedia
X2A	Durante la centrifuga finale
X2B	Durante l'asciugatura
X2C	Tamburo in rotazione
X2D	Tamburo fermo
X2E	Durante la mandata dell'acqua
X2F	Durante l'ammollo
X2X	Altro momento specifico del programma di lavaggio
X31	Durante l'apertura o la chiusura della porta
X32	Forno in funzione
X33	Microonde in funzione
X34	Piano di cottura in funzione
X35	Durante la cottura convezione naturale
X36	Durante la cottura ventilata
X37	Durante la cottura grill
X38	Durante il ciclo di pulizia
X3X	Altro momento specifico del programma di cottura
X41	Durante la fabbricazione o lo sminuzzamento del ghiaccio
X42	Durante la distribuzione dell'acqua
X43	Durante la supercongelazione
X44	Durante lo sbrinamento
X45	Durante il raffreddamento
X46	Durante la ventilazione
X47	Compressore fermo
X4X	Altro momento specifico in modalità frigorifero / congelatore

Codici guasti

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
A	Usurato (o guasto meccanico generico)	G3	Bordi taglienti	N	Manutenzione
A1	Funzionamento irregolare	H	Incrinato / spelato / corrosivo / fuso	O	Rimesso a nuovo / ricondizionato
B	Sporco / imbrattato	H1	Rotto / spelato, scrostato	P	Ricambi sostituiti per prevenzione
C1	Troppo ampio	H2	Corroso	Q	Azione preventiva senza sostituzione di ricambi
C2	Troppo stretto	H4	Vernice/colore diverso	Q1	Aggiornamento software a titolo preventivo
D	Tagliato / rotto	I	Allentato / fuori sede / smontato	R1	Reso / rimborsato (riparazione troppo costosa)
D1	Spaccato / strappato	I1	Non saldato o incollato, saldatura rotta	R2	Reso / rimborsato (troppe visite / riparazioni)
D2	Collo del cinescopio rotto	I2	Parti allentate sul cinescopio (visibili o nascoste)	R3	Reso / rimborsato (ricambi non disponibili)
E	Deformato	J	Vibrazione / oscillazione / instabilità	R4	Reso / rimborsato (impossibile da riparare)
F	Sfondato	J1	Prodotto non perfettamente in piano	R5	Reso / rimborsato (su richiesta del rivenditore)
F1	Incollato / Inceppato	J2	Vibra	R6	Reso / rimborsato (su richiesta del costruttore)
F2	Stretto	K3	Perdita di vuoto del cinescopio	R7	Reso / rimborsato (accordo commerciale)
F4	Annodato, attorcigliato / piegato / schiacciato	L	Secco (non lubrificato)	R8	Reso / rimborsato (ricambio esausto)
G	Graffiato / ammaccato / bordi taglienti	M1	Bloccato, intasato	R9	Reso / rimborsato (ricambio non codificato)
G1	Cinescopio graffiato o rovinato allesterno	O	Bruciato / scarica elettrica / pixel mancanti	U	Fornite spiegazioni allutente
G2	Ammaccato	V	Circuito stampato incrinato	V	Preventivo non accettato
G3	Bordi taglienti			W	Eseguito preventivo con manodopera e ricambi
				X	Eseguito preventivo con la sola manodopera
				Y	Reso non riparato
				Y1	Accantonato in attesa distruzione
				Y2	Accantonato in attesa distruzione con rimborso
				Y3	Prodotto inoltrato per riparazione
				Y4	Installazione del prodotto
				Z	Sostituzione dellapparecchio
				Z0	Sostituzione del prodotto (accordo commerciale)
				Z1	Sostituzione del prodotto per riparazione troppo costosa
				Z2	Sostituzione del prodotto per troppo visite o riparazioni
				Z3	Sostituzione del prodotto per ricambi non disponibili
				Z4	Sostituzione del prodotto perché è impossibile ripararlo
				Z5	Sostituzione del prodotto su richiesta del rivenditore
				Z6	Sostituzione del prodotto su richiesta del produttore
				Z7	Sostituzione di un accessorio del prodotto
				Z8	Sostituzione del prodotto (ricambio esausto)
				Z9	Sostituzione del prodotto (ricambio non codificato)
16	Dati errati nella mappa di navigazione	R1	Interruzione elettrica nel cinescopio		
2	Esaurito / bassa emissione	S	In perdita (di acido / ...) / in deriva		
51	Guasto della tensione di rete	S1	Cinescopio in perdita elettrica		
N	Componente guasto / scheda guasta	T	Falso contatto / connessione instabile		
O1	Geometria del cinescopio fuori specifiche	T1	Cattivo contatto di massa		
O2	Convergenza del cinescopio fuori specifiche	U	Pista interrotta		
O3	Messa a fuoco del cinescopio	W	Saldatura fredda o mancante (non più utilizzato)		
O4	Problema di purezza del cinescopio	W1	Saldatura mancante		
O5	Cortocircuito del EAT nel cinescopio	W2	Saldatura in ponte / Cortocircuito causato dalla saldatura		
O6	Scarica EAT nel cinescopio	W3	Saldatura incrinata		
O7	Pixel guasti oltre le specifiche	W4	Saldatura non aderisce al componente		
O8	Bobina di deflessione guasta	W5	Il componente non fa contatto con la saldatura		
O9	Rumore dal Cinescopio o Bobina di deflessione	W6	Reoforo / Flessibile ripiegato per posizionamento incorretto		
Q	In corto circuito	X	Corto circuito causato dalla saldatura		
Q1	Cortocircuito nel cinescopio	Y	Componente errato / scheda errata		
R	Circuito aperto	Z	Componente / scheda mancante		
R1	Interruzione elettrica nel cinescopio				
1	Correzione / reset del software				
11	Eseguita formattazione				
2	Aggiornamento del software				
3	Aggiornamento del prodotto (su richiesta)				
4	Soluzione Remote				
41	Soluzione Remote dallinterazione con enduser				
42	Soluzione remoto mediante collegamento al prodotto				
A	Componente Sostituzione				
A1	Riempimento circuito reefrigerante				
A2	Sostituzione Scheda / Blocco				
AF	Ricambio sostituito gratuitamente				
AN	Sostituito nuovamente lo stesso ricambio				
AR	sostituzione con ricambio ricondizionato				
AX	Sostituito con un componente di recupero				
B	Allineamento meccanico				
C	Taratura elettrica				
C1	Taratura software dal menu di servizio				
C2	Taratura software con strumento esterno				
C3	Aggiornamento Firmware				
C4	Backup e ripristino dei dati				
C5	Calibrazione				
D	Risaldatura				
D1	Riposizionato / rimesso in sede (connettore / tubo / ...)				
D2	Saldatura				
E	Pulizia				
F	Lubrificazione				
G	Riparazione di parti elettriche				
H	Riparazione di parti meccaniche				
I	Modifica richiesta dal costruttore				
I1	Regolazione del gas				
J	Rimosso				
K	Aggiunto				
L	Controllo del funzionamento				
M	Misura delle specifiche tecniche				
N	Manutenzione				

	1 - PRODOTTO	2 - PERIFERICA / DISPOSITIVO MULTIMEDIALE	3 - PERCEZIONE DELL'UTENTE / DOCUMENTAZIONE	4 - INTERCONNESSIONE	5 - FORNITORE DEL SERVIZIO
1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	<p>111 - Difficoltà nelleffettuare la sintonizzazione iniziale dei programmi</p> <p>112 - Difficoltà nelleffettuare la sintonizzazione dei canali TV nel videoregistratore</p> <p>113 - Difficoltà nel denominare / memorizzare i canali sul programma desiderato</p> <p>11X - Altro problema specifico relativo alle impostazioni preliminari del prodotto</p>	<p>121 - La batteria / pila non era stata installata</p> <p>122 - E stata installata una batteria / pila non adatta</p> <p>123 - La batteria / pila non è stata installata correttamente</p> <p>124 - Errata alimentazione</p> <p>125 - Connessione instabile dell'alimentazione</p> <p>126 - Utilizzato accessorio non adatto</p> <p>12X - Altro problema specifico nell'installazione / utilizzo di periferiche o altri dispositivi</p>	<p>131 - L'utente non aveva letto la "Guida rapida all'uso"</p> <p>132 - L'utente non aveva letto il "Manuale d'uso"</p> <p>133 - Spiegazione errata nel "Manuale d'uso"</p> <p>134 - Specifiche tecniche ingannevoli</p> <p>13X - Altro problema specifico relativo all'interpretazione da parte del cliente o alla documentazione</p>	<p>141 - Connessione instabile dell'antenna</p> <p>142 - Connessione instabile tra videoregistratore e TV</p> <p>143 - Errata installazione del sistema Surround</p> <p>144 - Utilizzata antenna non adatta</p> <p>145 - Utilizzati cavi di connessione inadeguati</p> <p>14X - Altro problema specifico d'installazione relativo alle interconnessioni tra gli apparecchi</p>	<p>151 - Utente non registrato presso il fornitore del servizio / provider</p> <p>15X - Altro problema specifico d'installazione relativo al fornitore del servizio / provider</p>
2 CONDIZIONI LOCALI	<p>211 - Utilizzo in condizioni di elevata temperatura / umidità</p> <p>212 - Utilizzo in condizioni di elevata luminosità</p> <p>213 - Utilizzo in condizioni di elevata rumorosità</p> <p>214 - Tensione di alimentazione fuori dalle specifiche</p> <p>21X - Altre condizioni locali che influenzano l'utilizzo del prodotto</p>	<p>221 - Batteria / pila scarica</p> <p>222 - Interferenza da altro apparecchio collegato o non collegato</p> <p>223 - Utilizzo fuori portata del dispositivo a distanza (telecomando / cuffia infrarossi ...)</p> <p>22X - Altre condizioni locali che influenzano l'utilizzo di periferiche o altri dispositivi</p>	<p>231 - Sintomo non riscontrato dopo verifica</p>	<p>241 - Segnale debole nella zona di utilizzo</p> <p>242 - Apparecchio fuori dall'area servita</p> <p>243 - Funzionamento intermittente a causa di interferenze</p> <p>244 - Errato posizionamento degli altoparlanti surround</p> <p>245 - Errata installazione dell'antenna</p> <p>24X - Altre condizioni locali che influenzano la ricezione o il funzionamento</p>	<p>251 - Il servizio PDC non è disponibile</p> <p>252 - Il servizio NICAM / Stereo non è disponibile</p> <p>253 - Il servizio Widescreen non è disponibile</p> <p>254 - Il servizio RDS non è disponibile</p> <p>255 - Il servizio DAB/DVB non è disponibile</p> <p>25X - Altro tipo di servizio non disponibile</p>
3 COMPLESSITÀ	<p>311 - Disposizione ingannevole dei comandi sul prodotto</p> <p>312 - Comandi disagiati perché troppo piccoli sul prodotto</p> <p>313 - Nomenclatura carente sui comandi / connessioni</p> <p>314 - Informazioni carenti o ingannevoli su display / menu / OSD ...</p> <p>31X - Altro problema specifico relativo alla difficoltà d'uso del prodotto</p>	<p>321 - Disposizione ingannevole dei comandi sul telecomando</p> <p>322 - Comandi disagiati perché troppo piccoli sul telecomando</p> <p>32X - Altro problema specifico relativo alla difficoltà d'uso di periferiche</p>	<p>331 - Difficoltà nell'utilizzo del prodotto</p> <p>332 - Difficoltà nell'utilizzo del telecomando</p> <p>333 - Difficoltà nell'utilizzo del Timer di registrazione</p> <p>334 - Difficoltà nell'utilizzo del Televideo</p> <p>335 - Difficoltà nella regolazione dell'orologio</p>	<p>341 - Il cavo SCART non era connesso - Canale assente in AV</p> <p>342 - Errata connessione dei cavi in dotazione</p> <p>343 - Uso errato della connessione digitale</p> <p>344 - Uso errato della connessione IEEE1394</p> <p>34X - Altro problema specifico relativo alla complessità d'interconnessione</p>	
4 SOFTWARE / QUALITÀ	<p>411 - Utilizzato software incompatibile col prodotto</p> <p>412 - Il cliente ha perso la password / codice d'accesso</p>	<p>421 - Utilizzato supporto (disco, cassetta ...), o dispositivo per la memorizzazione dei dati, di qualità scadente</p> <p>422 - Utilizzato supporto (disco, cassetta ...), o dispositivo per la memorizzazione dei dati, difettoso</p> <p>423 - Utilizzato supporto (disco, cassetta ...), o dispositivo per la memorizzazione dei dati, di formato non adatto</p>	<p>431 - Il prodotto non rispetta le aspettative del cliente</p> <p>432 - La qualità dell'immagine non rispetta le aspettative del cliente</p> <p>433 - La qualità dell'audio non rispetta le aspettative del cliente</p> <p>434 - L'estetica del prodotto non rispetta le aspettative del cliente</p> <p>435 - Livello di rumore non soddisfa le aspettative del cliente</p>	<p>441 - Software incompatibile con altro prodotto</p> <p>442 - Segnale incompatibile con altro prodotto</p>	<p>451 - Errata versione del software</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Modo operatore		AA - applicazione		AF - banda frequenza		AI - connessioni ingresso/ uscita		AM - dispositivo di montaggio		AX - accessori	
AO1	Riproduzione (play)	AA1	modalità testo	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	montaggio normale	AX1	adattatore per alimentazione
AO2	Pausa	AA2	modalità blocco	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	pedistallo	AX2	caricatore
AO3	Registra	AA3	blocco parentale (sicurezza bimbi)	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	montaggio a muro	AX3	telecomando
AO4	avanzamento veloce	AA4	informazioni su schermo	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	montaggio a soffitto	AX4	cuffia
AO5	riavvolgimento veloce	AA5	tempo differito	AF5	VHF	AI5	COMPOSITO (CVBS / FBAS)	AM5	montaggio in auto	AX5	auricolare
AO6	inversione	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	componente	AM6	installazione	AX6	diffusore
AO7	punto definito/ memorizzato	AA7	Interconnessione esterna	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO	AM7	sotto il tavolo	AX7	antenna
AO8	salto traccia	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	borsa/ valigia per il trasporto	AX8	microfono
AO9	rivedere	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	Alimentazione AC (corrente alternata)	AM9	tasca per il trasporto	AX9	sintonizzatore
AOA	copia	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	Alimentazione DC (corrente continua)	AMA	NECK BAND	AXA	ricevitore satellitare
AOB	copia alta velocità	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMB	tripode	AXB	ricevitore GPS
AOC	temporizzatore riproduzione (play)	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIc	2.5MM	AMc	cintura	AXc	amplificatore di potenza
AOD	temporizzatore registrazione	AAD	ID 3 TAG	AFD	n/a	AId	3.5MM	AMd	nastro/ fettuccia	AXd	DISPLAY / MONITOR / SCHERMO
AOE	casuale	AAE	modo "interconnessione " (LINK MODE)	AFe	n/a	AIe	6.3MM	AMe	maniglia	AXe	adattatore per cards / adattatore di segnali
AOF	avanzamento lento	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	coperto anti pioggia	AXf	lampada flash
AOG	immagine fissa	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	cuffia	AMg	custodia subacquea	AXg	macchina fotografica
AOH	immagine nell'immagine	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	microfono	AMh	kit vivavoce	AXh	unità ottica
AOI	modalità immagine automatica	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	diffusore	AMI	n/a	AXi	filtro
AOJ	modalità...	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIj	centrale	AMj	n/a	AXj	kit per auto
AOK	suono avvolgente (surround)	AAK	n/a	AFk	n/a	AIk	frontale	AMk	n/a	AXk	cavo dalimentazione
AOL	funzione loudness attivata	AAL	n/a	AFl	n/a	AIl	posteriore	AMl	n/a	AXl	cavo di segnale
AOM	Suono XBS	AAM	n/a	AFm	n/a	AIm	sub-woofer	AMm	n/a	AXm	puntina/ testina
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	Occhiali / portaocchiali
AOO	grandangolo	AAO	n/a	AFo	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXo	Sensore
AOP	tele	AAP	n/a	AFp	n/a	AIP	telecomando	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	modo menù	AAQ	n/a	AFq	n/a	AIQ	edita	AMQ	n/a	AXq	n/a
AOR	memoria	AAR	n/a	AFr	n/a	AIR	connessione a sistema	AMr	n/a	AXr	n/a
AOS	riprendi	AAS	n/a	AFs	n/a	AIS	n/a	AMs	n/a	AXs	n/a
AOT	congelamento / ibernazione	AAT	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIV	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIw	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	altro	AAX	altro	AFx	altro	AIX	altro	AMx	altro	AXx	altro

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - ambito operativo /funzione		DP - tipo di programma		DN - Ambiente di rete		DI - Connessione Ingresso/ uscita (I/O)		DH - Ambiente di sistema hardware		DS - ambiente di sistema software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	antenna terrestre	DI1	Seriale RS232 / COM	DH1	Scheda principale	DS1	versione BIOS
DO2	DOS	DP2	foglio lavoro	DN2	rete cablata	DI2	Parallela / CENTRONICS	DH2	Processore	DS2	numero di partizione
DO3	WINDOWS	DP3	presentazione	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	numero e nome della porta
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	Numero IRQ
DO5	UNIX	DP5	EDITING immagine	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	Memoria Interna	DS5	driver di sistema + versione
DO6	MAC	DP6	EDITING Video	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	scheda grafica	DS6	Nome di routine service
DO7	OS2	DP7	EDITING Audio	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	controller	DS7	TASK / Nome processo
DO8	Android	DP8	Programma di posta elettronica (e-mail)	DN8	VoIP (Voice over IP)	DI8	Ottica	DH8	Contraller Giochi	DS8	nome certificato / tipo
DO9	n/a	DP9	Programma Internet	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	adattatore di rete	DS9	tipo protocollo
DOA	n/a	DPA	Programma gioco	DNa	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	modo schermo / risoluzione display
DOB	n/a	DPb	programma CD-/DVD	DNb	SATELLITE	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	Adattatore PCMCIA	DSb	tabella codici
DOC	n/a	DPc	Programma file.manager	DNc	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB	DSc	impostazione lingua
DOd	MMS	DPd	programma di formattazione	DNd	Connessione ISDN	DId	IRDA	DHd	Mouse standard	DSd	impostazione paese
DOE	E-MAIL	DPe	Scansione Virus	DNf	Connessione DSL	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	Ottico / mouse laser	DSE	n/a
DOF	SMS	DPf	FIREWALL	DNf	GPRS	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	Ottico / mouse laser	DSE	n/a
DOG	SMTP	DPg	Programma di rete	DNg	UMTS (3G)	DIg	replicatore di porte	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	Programma Host	DNh	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPi	Programma di sistema (system Operation)	DNi	GSM (2G)	DIi	SCSI	DHi	Schermo / DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPj	Programma di comunicazione	DNj	DAB	DIj	SO BUS	DHj	stampante	DSj	n/a
DOK	n/a	DPk	Software driver per apparati	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPl	programma Virus / infettato	DNl	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	tastiera	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	programma fuori standard	DNm	ETHERNET	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	tastiera	DSL	n/a
DON	n/a	DPn	n/a	DNn	BLUETOOTH	DIm	ARC	DHm	APP sul dispositivo mobile	DSm	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNn	Infrarossi / IRDA	DIo	ATMOS	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNp	WIRELESS / W-LAN	DIO	IPTV (Internet protocol)	DHo	n/a	DSo	n/a
DOQ	n/a	DPp	n/a	DNp	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIP	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOR	n/a	DPq	n/a	DNq	Banda larga	DIq	n/a	DHq	n/a	DSq	n/a
DOS	n/a	DPS	n/a	DNr	INTERNET	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOT	n/a	DPT	n/a	DNs	NFC	DIr	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOU	n/a	DPu	n/a	DNt	DVB-T2	DIr	n/a	DHt	n/a	DST	n/a
DOV	n/a	DPv	n/a	DNu	DVB-T2	DIr	n/a	DHu	n/a	DSU	n/a
DOW	n/a	DPw	n/a	DNv	LTE (4G)	DIu	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOX	altro	DPx	altro	DNw	5G	DIv	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
				DNx	aoltro Ambiente di rete	DIw	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
				DNy	HBBTV	DIx	altro	DHx	altro	DSx	altro
				DNz	MHEG						

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analogico		MD - Digitale		FA - Audio		FV - Video		FD - Dati		FC - AV Codec	
MA1	Disco registrabile	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	nastro audio	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	nastro audio (micro)	MD3	nastro	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	nastro video / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	nastro video / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	formato 16:9	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	nastro video / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	formato 14:9	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	nastro video / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	formato 4:3	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	nastro video 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	nastro video HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	carta termica	MDA	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDA	n/a	FCA	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	carta normale	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMALE	FDb	n/a	FCb	MVCD
MAC	carta di qualità per foto	MDc	HD-DVD	FAC	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HDCD
MAD	carta patinata per foto	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAD	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC
MAE	Trasparenti (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	FAE	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDE	n/a	FCE	HD-DV
MAF	carta colorata	MDf	MEMORY STICK	FAF	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDf	n/a	FCf	HIGHMAT
MAG	busta	MDg	SD MEMORY CARD	FAG	n/a	FVg	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	etichetta	MDh	SD MEMORY CARD MINI	FAH	n/a	FVh	Modo ZOOM	FDi	n/a	FCH	BMP
MAI	cartone	MDi	CF MEMORY CARD	FAI	n/a	FVi	Modo 3D	FDj	n/a	FCi	JPG
MAJ	diapositiva	MDj	CF HDD	FAj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	FCj	EXIF
MAK	film	MDk	FLASH MEMORY	FAk	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	FCk	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	FAl	n/a	FVl	n/a	FDm	n/a	FCl	codice regione
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	FAM	n/a	FVm	n/a	FDn	n/a	FCm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	FAo	n/a	FVn	n/a	FDo	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	FAp	n/a	FVo	n/a	FDP	n/a	FCo	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	FAq	n/a	FVp	n/a	FDQ	n/a	FCp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	FAR	n/a	FVq	n/a	FDR	n/a	FCQ	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	FAS	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCR	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	FAT	n/a	FVs	n/a	FDT	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	FAU	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	FAV	n/a	FVu	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	FAW	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	FAY	n/a	FVw	n/a	FDY	n/a	FCW	n/a
MAX	altro	MDx	altro	FAX	altro	FVx	altro	FDX	altro	FCX	altro

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS	
L - posizione / locazione		VT - Tempo / colore		VC - batteria / materiale di consumo		VP - Ambiente fisico		VS - situazione	
		VT1	mattino	VC1	batteria NI-CD	VP1	estremamente caldo	VS1	interno / dentro
		VT2	mezzogiorno	VC2	batteria NI-MH	VP2	estremamente freddo	VS2	esterno / fuori
		VT3	pomeriggio	VC3	batteria Ioni Litio	VP3	estremamente umido	VS3	in spiaggia
		VT4	sera	VC4	batteria Litio	VP4	estremamente secco	VS4	in montagna
		VT5	notte	VC5	batteria alcalina	VP5	alta pressione	VS5	sottacqua
		VT6	primavera	VC6	batteria Zinco	VP6	bassa pressione	VS6	in aereo
		VT7	estate	VC7	batteria Mercurio	VP7	alta velocità	VS7	in barca
		VT8	autunno	VC8	Batteria Piombo	VP8	bassa velocità	VS8	in treno
		VT9	inverno	VC9	batteria specifica per prodotto	VP9	ad alta potenza / tensione	VS9	in auto
		VTa	bianco	VCa	inchiostro a colori	VPB	a bassa potenza / tensione	VSa	in moto
		VTB	nero	VCB	inchiostro nero	VPC	alto livello rumore	VSb	usato in altro paese
L10	Alto sinistra	VTC	rosso	VCC	toner	VPE	basso livello rumore	VSC	all'inizio
L20	Alto in mezzo	VTD	verde	VCD	foglio trasferimento termico	VPF	silenzio	VSD	alla fine
L30	Alto destra	VTE	blu	VCE	carta trasferimento termico	VPG	musica	VSE	mentre si guida
L40	Centro sinistra	VTF	giallo	VCF	filtro	VPH	parlato	VSF	mentre si cammina
L50	Centro in mezzo	VTG	magenta	VCG	borsa	VPI	stanza piccola	VSJ	quando si è fermi
L60	Centro destra	VTH	porpora	VCH	spazzola	VPJ	stanza grande	VSH	quando si apre
L70	Inferiore sinistra	VTI	rosa	VCI	blocco	VPK	ambiente sporco	VSI	quando si chiude
L80	Inferiore in mezzo	VTJ	ciano	VCI	lama	VPL	ambiente pulito	VSJ	uso eccessivo (intenso)
L90	Inferiore destra	VTK	chiaro	VCK	lampada	VPM	ambiente fumoso	VSK	uso saltuario (raro)
LDL	Linea diagonale dall'alto sinistra	VTL	scuro	VCL	retina	VPN	imballo originale	VSL	uso professionale
LDR	Linea diagonale dall'alto destra	VTM	n/a	VCM	n/a	VPO	imballo diverso	VSM	non usato
LXX	Others	VTN	n/a	VCN	n/a	VPP	pieno	VSN	non imballato
		VTO	n/a	VCO	n/a	VPQ	vuoto	VSO	problemi con lauto registrazione
		VTP	n/a	VCP	n/a	VPR	riempire 10% -30%	VSP	problemi con la pre-registrazione
		VTQ	n/a	VCO	n/a	VPS	riempire 40% -60%	VSQ	problemi con lavvio automatico
		VTR	n/a	VCR	n/a	VPT	riempire 70% -90%	VSR	problema alavviamento manuale
		VTs	n/a	VCS	n/a	VPU	usato in casa di pietra / pareti in muratura	VSS	dopo la programmazione / installazione
		VTT	n/a	VCT	n/a	VPV	usato in casa di legno / pareti in legno	VST	in funzione remoto
		VTU	n/a	VCU	n/a	VPW	n/a	VSU	dopo la pulizia
		VTV	n/a	VCV	n/a	VPY	n/a	VSV	scarico (Download)
		VTW	n/a	VCW	n/a	VPZ	n/a	VSW	carico (upload)
		VTX	altro	VCX	altro	VPX	altro	VSX	altro
		VF1	codice errore	VF1	codice errore	VF1	codice errore	VF1	codice errore
		VF2	tempo dell'operazione	VF2	tempo dell'operazione	VF2	tempo dell'operazione	VF2	tempo dell'operazione
		VF3	data installazione	VF3	data installazione	VF3	data installazione	VF3	data installazione
		VF4	versione software	VF4	versione software	VF4	versione software	VF4	versione software
		VF5	dat. di produzione / codice	VF5	dat. di produzione / codice	VF5	dat. di produzione / codice	VF5	dat. di produzione / codice
		VF6	canale	VF6	canale	VF6	canale	VF6	canale
		VF7	frequenza	VF7	frequenza	VF7	frequenza	VF7	frequenza
		VF8	tipo specifico medio	VF8	tipo specifico medio	VF8	tipo specifico medio	VF8	tipo specifico medio
		VF9	tasto relativo (dedicato)	VF9	tasto relativo (dedicato)	VF9	tasto relativo (dedicato)	VF9	tasto relativo (dedicato)
		VFa	numero identificativo componente	VFa	numero identificativo componente	VFa	numero identificativo componente	VFa	numero identificativo componente
		VFb	tipo modifica	VFb	tipo modifica	VFb	tipo modifica	VFb	tipo modifica
		VFc	voce relativa del menù	VFc	voce relativa del menù	VFc	voce relativa del menù	VFc	voce relativa del menù
		VFd	operazione relativa / modo	VFd	operazione relativa / modo	VFd	operazione relativa / modo	VFd	operazione relativa / modo
		VFe	identificativo del veicolo	VFe	identificativo del veicolo	VFe	identificativo del veicolo	VFe	identificativo del veicolo
		VFF	kilometraggio / miglia	VFF	kilometraggio / miglia	VFF	kilometraggio / miglia	VFF	kilometraggio / miglia
		VFG	distanza attivazione	VFG	distanza attivazione	VFG	distanza attivazione	VFG	distanza attivazione
		VFH	valore / livello di settaggio	VFH	valore / livello di settaggio	VFH	valore / livello di settaggio	VFH	valore / livello di settaggio
		VFI	tensione	VFI	tensione	VFI	tensione	VFI	tensione
		VFJ	consumo	VFJ	consumo	VFJ	consumo	VFJ	consumo
		VFK	misure / dimensioni	VFK	misure / dimensioni	VFK	misure / dimensioni	VFK	misure / dimensioni
		VFL	volume / capacità	VFL	volume / capacità	VFL	volume / capacità	VFL	volume / capacità
		VFM	pagina numero..	VFM	pagina numero..	VFM	pagina numero..	VFM	pagina numero..
		VFN	BRAND NAME	VFN	BRAND NAME	VFN	BRAND NAME	VFN	BRAND NAME
		VFO	MODEL NAME	VFO	MODEL NAME	VFO	MODEL NAME	VFO	MODEL NAME
		VFP	BOOT COUNT	VFP	BOOT COUNT	VFP	BOOT COUNT	VFP	BOOT COUNT
		VFQ	n/a	VFQ	n/a	VFQ	n/a	VFQ	n/a
		VFR	n/a	VFR	n/a	VFR	n/a	VFR	n/a
		VFS	n/a	VFS	n/a	VFS	n/a	VFS	n/a
		VFT	n/a	VFT	n/a	VFT	n/a	VFT	n/a
		VFU	n/a	VFU	n/a	VFU	n/a	VFU	n/a
		VFV	n/a	VFV	n/a	VFV	n/a	VFV	n/a
		VFW	n/a	VFW	n/a	VFW	n/a	VFW	n/a
		VFX	altro	VFX	altro	VFX	altro	VFX	altro

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

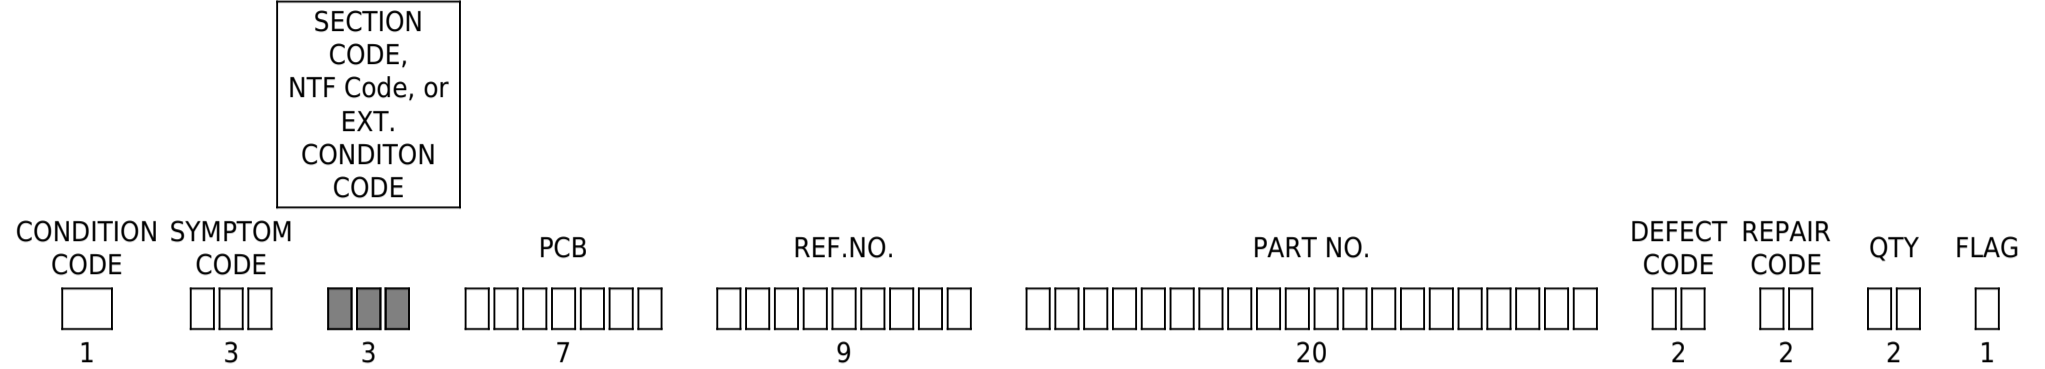

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" S IRIS LINE.

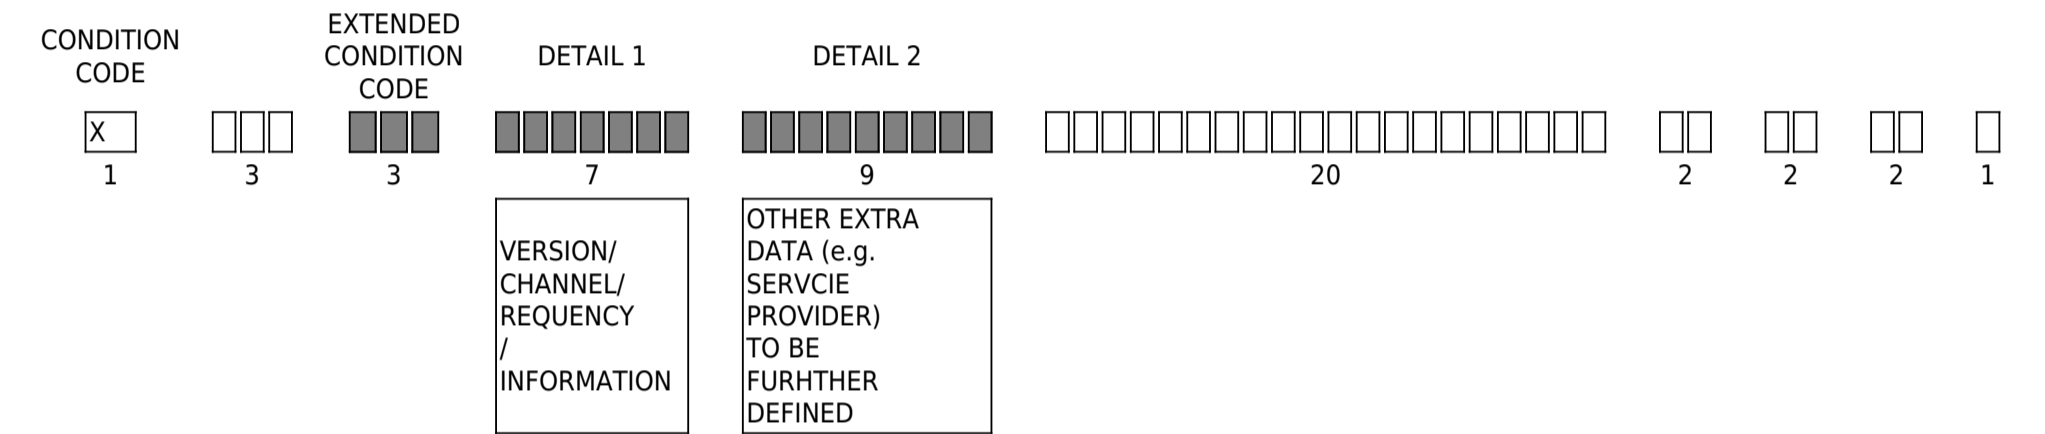

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		