


EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER																																																																					
1 Konstant	A	TVÄTTNING / TORKNING	A10 - Ingen funktion A11 - Ingen uppvärmning A12 - Ingen tömning / utpumpning A13 - Ingen sköljning / Ingen cirkulation A14 - Ingen torkning A15 - Ingen saltåtgång A16 - Ingen åtgång av sköljmedel / mjukgörare A17 - Ingen åtgång av disk / tvättmedel A18 - Inget vatten in A19 - Ingen lufttork A1A - Inget vatten i behållaren A1B - Ingen centrifugering A1C - Stannar mitt i programmet A1D - Fortsätter förbi stopp A1E - Fortsätter utan att stanna A1F - Programmet stannar / pumpar kontinuerligt A1G - Konstant vatteninflöde A1H - Värmer upp utan vatten A1J - Inget vattengenomflöde / stopp i systemet A1K - Ingen förbrukning av blekmedel A1L - Ingen förbrukning av sköljmedel A1X - Andra uteblivna funktioner	A20 - Funktionsproblem A21 - Otillräcklig utpumpning A22 - Otillräckligt vattenintag A23 - Otillräcklig torkning / centrifugering A24 - För hög saltförbrukning A25 - För hög sköljmedelsförbrukning A26 - För hög tvättmedelsförbrukning A27 - Tar in för mycket vatten A28 - Programmet går för fort / sakta A29 - Vatten i sköljmedelsbehållaren A2A - Ofullständig centrifugering A2B - Programvredet står kvar i varje position A2C - Tar tvättmedel bara ibland A2D - Tar sköljmedel från början A2E - Vatten tas in och pumpas ut omedelbart A2G - Torktiden är för lång A2H - Felaktig positionering av trumma A2X - Andra programfel	A30 - Tvätt - / diskkvalitet A31 - Ej rengjort A32 - Te- och kaffebläckor A33 - Kalkrester A34 - Matrester A35 - Rester av disk- / tvättmedel A36 - Matt yta på glas A37 - Ränder och fläckor på porslin / glas A38 - Rost på bestick A39 - Skrynkligt tvättgods A3A - Bränt tvättgods A3B - Tvättgodssettt och torrt A3C - Tvättgodssettt och fuktigt A3D - Tvättgodssettt skadat A3X - Andra kvalitetsproblem med tvätt / disk	A40 - O ljud A44 - O ljud vid centrifugering A4X - Andra ljudproblem	A50 - Läckage och skador på in- / utlopp A51 - Vattenläckage A52 - Ångbildning A53 - Skumbildning A54 - Skadad slang A55 - Luftläckage A57 - Luckan till trumman skadad / öppen A58 - Trumman fastlåst A59 - Blockerad kondensator A5X - Annat läckage och skador på in- / utlopp	A60 - Skadade delar A61 - Diskkorgen skadad A62 - Skadad behållare / kåpa för sköljmedel A63 - Skadad behållare / kåpa för tvättmedel A64 - Skadat fluff filter A6X - Andra skadade detaljer																																																																					
2 Intermittent																																																																													
3 Efter en stund										B	KYLA / VÄRME	B10 - Ingen funktion B11 - Kyles ej B12 - Fryser ej B13 - Ingen uppvärmning B16 - Avfrostar ej B17 - Avfuktas ej B19 - Ventilationsfläkt stänger ej av B1A - Ingen produktion av is B1B - Ingen produktion av crossad is B1C - Ingen produktion av kallvatten B1X - Andra uteblivna funktioner	B20 - Funktionsproblem B22 - Otillräcklig fryseffekt B26 - För hög fryseffekt B29 - Otillräcklig ventilationseffekt B2A - Ventilationsseffekt bara på en sida B2B - Ventilationsseffekt ej justerbar B2C - Kompressorn går hela tiden B2D - Filtret fungerar ej B2X - Andra funktionsproblem	B30 - Kvalitetsproblem B32 - Ruttna/ förstörda livsmedel B33 - För hård glass B34 - Otillräcklig kvalitet på iskuber B35 - kondensat vatten på livsmedel B3X - Andra kvalitetsproblem	B40 - Vatten- / is- / ljudproblem B41 - Kondens på insidan av skåpet B42 - Isbildning B44 - Vatten på insidan av skåpet B45 - högljud kompressor B46 - högljud magnetwitch B47 - högljud termostat B4X - Annat problem med vatten / is / ljud	B50 - Läckage B51 - Bränsleläckage B52 - Sotläckage B53 - Rökiläckage B54 - Vatten läckage B5X - Annat läckageproblem	B60 - Skadade delar B61 - Evaporator skadad B62 - Temperaturjusteringen sitter fast / kärvar B63 - Väjaromkopplaren trasig B64 - Filterhållaren trasig B6X - Annat problem med skadade delar																																																												
4 Varm omgivning																																																																													
5 Kall omgivning																			C	KÖKNING / BAKNING	C10 - Ingen funktion C11 - Ugnen blir ej varm C12 - Värmeelement fungerar ej C13 - Kokplattorna fungerar ej C14 - En kokplatta fungerar ej C15 - Dubbla kokzonen fungerar ej C16 - Varmluftcirkulationen fungerar ej C17 - Mikrovågsdelen fungerar ej C18 - Grillen fungerar ej C19 - Ingen gnista C1A - Fältfördelaren roterar ej C1B - Tallriksroteraren fungerar ej C1C - Ingen restvärmeindikation C1D - Ingen reningscykel C1E - Axeln roterar inte C1G - Inget tryck C1X - Andra uteblivna funktioner	C20 - Funktionsproblem C21 - Ojämn värme C22 - Effektregulatorerna fungerar ej C23 - En effektregulator fungerar ej C24 - Uppvärmningstiden är för lång C25 - Oregelbunden / dålig låga C26 - Otillräcklig uppvärmning C27 - Ugnen blir för varm C28 - Koktiden är för lång C29 - Kyllåket går för länge C2A - Bakningstiden är för lång C2B - Kyllåket går för länge C2C - Lågan slocknar C2D - Otillräcklig rengöring C2E - Axeln roterar inkorrekt C2F - Blixtrande / blinkande synligt C2X - Andra funktionsproblem	C30 - Kvalitet kokning / bakning C31 - Dåligt kok- / bakningsresultat C32 - Maten bränd C33 - Ojämn gräddning C34 - Tillagning med Microvågor dålig C35 - Tillagning med Grill dålig C36 - Tillagning med konvektion dålig C37 - Tillagning med Ånga dålig C38 - Tillagning i kombinationsmode dålig C3X - Andra kvalitetsproblem med kokning / bakning		C50 - Läckage C51 - Värmeutstråning / läckage C52 - Ånga / kondensation / smuts på dörrglas C53 - Gas läckage C54 - Mikrovågsläckage C55 - Övriga läckage problem C5X - Andra läckageproblem	C60 - Skadade delar C61 - Kokplattsgallret skadat C62 - Kokplattan skev C63 - Hällen skadad / missfärgad C64 - Tändanordning för ugnen skadad C65 - Tändanordning för spisplattan skadad C66 - Strömbrytaren för ugnen skadad C67 - Missfärgade strömbrytare / vred C69 - Temperatursensorproblem C6A - Skadad enhet för gaständning C6B - Skadat/ missfärgat utrymme C6X - Andra skadade delar	C70 - Problem med gasarmaturen C71 - Gasslang skadad C72 - Gasanslutning skadad C73 - Tryckregulator skadad C74 - Gasbrännaren skadad C75 - Gasvalve eller servicevalve skadad C7X - Andra problem med gasarmaturen																																																		
6 Fuktig omgivning																																																																													
7 Torr omgivning																												J	KÖKSUTRUSTNING / MAT PROCESSORER	J10 - Ingen funktion J11 - Ingen knådning J12 - Ingen blandning J13 - ingen vispfunktion J14 - ingen mixerfunktion J15 - ingen sönderdelning J16 - ingen låsning (rotations arm) J17 - Ingen skivningsfunktion J18 - Ingen hackning J1X - Övriga "fungerar inte" problem	J20 - Problem med användning J21 - Otillräcklig Knådning J22 - Otillräcklig blandning J23 - Otillräcklig vispning J24 - Otillräcklig sönderdelning J25 - Otillräcklig hackning J26 - Otillräcklig låsning (rotationsarm) J27 - Otillräcklig skivning J28 - Otillräcklig hackning J29 - Handtagsfel J2X - Andra "funktionella" problem	J30 - Dåligt resultat/funktion J31 - Dåligt tillagnings/rostrings funktion J3X - Andra "dåliga resultat/funktion"	J50 - Läckage J51 - Läckage i skål J52 - Läckage i kruka J5X - Andra läckage problem	J60 - Skadade delar J61 - Skadad rotationsarm J62 - Skadad skål J63 - Skadad kork J6X - Andra skadade delar																																											
8 Fuktig omgivning																																																																													
9 Torr omgivning																																				K	HYGIEN ARTIKLAR/ MEDICINSK UTRUSTNING / BARNVÅRD	K10 - Ingen funktion K11 - Ingen värming K12 - Ingen varmluftcirkulation K13 - Ingen mätformåga K14 - Ingen mottagning eller länk K15 - ingen Audio/Video K1X - övriga "fungerar inte" problem	K20 - Operationella problem K21 - Otillräcklig lufttillförsel K22 - Manchett tryck är för lågt K23 - Munstycks problem K24 - Problem med munsköljning K25 - Dålig mottagning Audio/Video K2X - Övriga "funktionella problem" K26 - EKG-elektrokardiogramsensor / läsfel K27 - Blodtryckssensor / läsfel	K30 - Dålig underhållning/ resultat K31 - Inkorrekt vägning K32 - Inkorrekt mätvärde/skala K33 - Dålig rakformåga K34 - Dålig klipp/ skär formåga K35 - Dålig autorengöring K36 - Bladen/skären är utslitna K37 - Skärffolie är utslitet K38 - Drar i håren K39 - Upplever att det bränner i skinnet K3A - konsument har ont K3B - Inkorrekt matblandning K3C - Dåligt mätresultat K3D - Dåligt ljud K3E - Dålig bild K3F - Interferens /Störning K3X - Övriga "Dåligt underhålls /resultat" problem																																					
10 / av / stillastående / standby-läge																																																																													
11 Vid påslagning																																											D	BARA VID VISS STANDARD ELLER SYSTEM																																	
12 Vid redigeringspunkt																																																																													
13 Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter																																																		E	BARA VISSA STATIONER / MJUKVARA / INSTÄLLNINGAR / KANALER / FREKVENSBAND																										
14 Vätske angripen																																																																													
15 Vid en kort tid efter tillslag																																																									F	BARA I EN KANAL																			
16 Efter kopiering																																																																													
17 Vid hård belastning																																																																G	BARA VID VISS INGÅNG												
18 Vid avstängning																																																																													
19 Vid sändning / skrivning till minne																																																																							H	BARA VID VISS UTGÅNG					
20 Vid mottagning / läsning från minne																																																																													
21 Bara från viss lagringsmedia	I	BARA VID ÅTKOMST AV VISST OMRADE PÅ MEDIA																																																																											
22 Bara i viss omgivning / plats																																																																													
23 Efter produktuppdatering / uppgradering								J	UTVIDGAD IRIS KOD LINJE (AVANCERAD)																																																																				
24 Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)																																																																													



EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER						
1 Konstant	L	GOLV VÄRD	L10 - Fungerar inte L11 - Borsdrivning fungerar ej L12 - Ingen sugeffekt L1X - Övriga "ingen funktions" problem	L20 - Funktionella problem L21 - Problem med golvmunstycke L22 - Problem med borstfunktion L23 - Sugstyrka kan inte justeras L24 - Hittar inte basstation (Robot damsgugare) L25 - Ingen kant eller trappiggenkänning (Robot damsgugare) L2X - Övriga "funktionella problem"	L30 - Dåligt rengöringsresultat L31 - Rengör dåligt L32 - Rör sig dåligt L33 - Otillräcklig sugförmåga L34 - Utblåsluft är för varm L3X - Övriga "dåliga rengörings" problem		L50 - Läckage L51 - luft läckage L52 - vattenläckage L53 - Släpper ifrån sig damm L5X - Övriga läckage problem	L60 - skadade delar L61 - Skadad dammsugarpåse L62 - problem att låsa tillbehör L63 - Problem med böjt rör L64 - Drivrem skadad L6X - Problem med övriga skadade delar						
2 Intermittert														
3 Efter en stund														
4 Varm omgivning														
5 Kall omgivning														
6 Vid omkoppling														
7 Vid vibration														
8 Fuktig omgivning														
9 Torr omgivning	M	KLÄD VÄRD	M10 - ingen funktion M11 - pump fungerar inte M12 - ingen vatten eller ång spridning M13 - ingen ång produktion M14 - Turbo funktion fungerar inte M15 - Ång val fungerar inte M1X - Övriga "ingen funktion" problem	M20 - Funktionella problem M21 - Otillräckligt ångtryck M22 - Förmycket ånga M23 - Kontinuerlig ånga M24 - För snabb vattenförbrukning M25 - Handtaget är för varmt M26 - Slangen är för varm M27 - Otillräcklig ventilations M2X - Övriga funktionella problem	M30 - Dålig förmåga att stryka M31 - Stryksula har fastnat M32 - Vatten droppar från stryksula M33 - Bränner eller missfärgar kläder M34 - Glider dåligt M35 - Igenkalkad stryksula/kokare M36 - Bruna fläckar/missfärgning på kläder M37 - Svår att fylla M38 - Kondensation M39 - Stryksula missfärgar, kan inte rengöras M3A - Vita partiklar kommer ut ur stryksula M3B - Tar inte bort skrynlor M3C - Produkten är för tung M3D - Trycket kommer av M3E - Hantaget har skarpa kanter M3F - Otillräcklig utslätning M3X - Övriga problem med "dålig strykförmåga"	M40 - Ojjud/ostabil M41 - Ostabil bord M42 - Ostabil strykjärn M4X - Övriga problem emd ojjud/ostabilitet	M50 - Läckage M51 - vattenläckage M52 - Ångläckage M53 - Vatten läcker från vattentank M54 - ånga läcker från ånggenerator M55 - vatten läcker från strykbräda M56 - vatten läcker från generator M57 - vatten/fukt läckage på slang M5X - Övriga problem med "läckage"	M60 - Skadade delar M61 - Skada på stryksula M62 - Spricka i strykjärnskabinett M63 - Spricka i generatorhus M64 - spricka i vattentank M65 - Beläggning på stryksula lossnar/utslitet M66 - Ångledning är skadad M67 - Skadad krag klämma M68 - Skadad knapp klämma M6X - Övriga problem med skadade delar						
A Fysisk yttre på verkan														
B Åsknedslag														
C Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband														
D Bara vid viss standard eller system														
E Bara i en kanal														
F Bara vid viss ingång														
G Bara vid viss utgång														
H I av / stillastående / standby-läge														
I Vid påslagning														
J Vid redigeringspunkt														
K Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter									N	DRYCKER	N10 - ingen funktion N11 - inga kylda drycker N12 - inga varma drycker N13 - Kvarn fungerar inte N14 - Pump fungerar inte N15 - Kaffe rinner inte N16 - Ingen gas/bubblor N17 - Kapsyl passar inte N18 - Ingen produktion av skummad mjölk N1X - Övriga problem med ingen funktion	N20 - Funktionella problem N21 - För lång tid N22 - Otillräckligt skum N23 - Förmycket Skum N24 - För högt tryck N25 - För lågt tryck N26 - problem med avkalknings program N27 - problem med rengöringsprogram N28 - Problem med kombi program (rengöring/avkalkning) N29 - Instabilt utflöde av dryck N2A - Instabilt utflöde av mjölkskum N2B - Återflöde i vattentank N2C - Beläggning på stryksula lossnar/utslitet N2D - Avger felaktig volym N2E - Problem med filterhållare N2F - Överflödar N2G - Stänker N2H - Droppar N2X - Övriga funktionella problem	N30 - Drycker / dålig funktion N31 - Drycker smakar dåligt N32 - Kaffepulver i kopp eller kaffepanna N33 - Maler dåligt N34 - Spillbägare blir för snabbt full N35 - kaffet är för svagt N36 - kaffet är för starkt N37 - kaffepulver i enheten N38 - Kafferester är för leraktigt N39 - inkorrekt bubblande N3A - Mjölen är inte tillräckligt varm (mjölk tillbehör) N3B - Blandad dryck är för kall N3C - Mjölks skum är för kallt N3D - Otillräcklig mjölkskums konsistens N3E - otillräcklig kaffegrädd N3F - felaktigt blandad dryck N3X - Övriga problem med dryck/dålig funktion	N50 - Läckage av dryck N5X - Övriga dryckesläckage
L Vätske angripen														
M Vid en kort tid efter tillslag														
N Efter kopiering														
O Vid hård belastning														
P Vid avstängning														
Q Bara vid sändning / skrivning till minne														
R Bara vid mottagning / läsning från minne														
S Bara från viss lagringsmedia														
T Bara vid åtkomst av visst område på media														
U Bara i viss omgivning / plats														
V Efter produktuppdatering / uppgradering														
X Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)	P	VERKTYG / TRÄDGÅRD	P10 - Ingen funktion P11 - Ingen hammarfunktion P12 - Ingen slagborrfunktion P13 - ingen broms P14 - Skär inte P15 - Ingen avtäckning P1X - Övriga funktionella problem	P20 - Betjäningsproblem P21 - Otillräcklig slagförmåga P22 - Otillräckligt tryck P23 - otillräcklig broms P24 - dålig fasthållning (verktygsbit) P25 - koppling blockerad P26 - Chuck problem P2X - Övriga funktionella problem	P30 - verktyg /dålig funktion/ resultat P31 - Lutande snitt P3X - övriga problem med dåliga verktyg/förmåga/resultat		P60 - skadade delar P61 - Problem med att extrahera batteriet P62 - problem med klinga P63 - problem med reflektor P64 - skadat etui P65 - ventil problem P6X - övriga problem med skadade delar							
9 Torr omgivning														
A Fysisk yttre på verkan														
B Åsknedslag														
C Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband														
D Bara vid viss standard eller system														
E Bara i en kanal														
F Bara vid viss ingång														
G Bara vid viss utgång														
H I av / stillastående / standby-läge														
I Vid påslagning														
J Vid redigeringspunkt														
K Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter														
L Vätske angripen														
M Vid en kort tid efter tillslag														
N Efter kopiering														
O Vid hård belastning														
P Vid avstängning														
Q Bara vid sändning / skrivning till minne														
R Bara vid mottagning / läsning från minne														
S Bara från viss lagringsmedia														
T Bara vid åtkomst av visst område på media														
U Bara i viss omgivning / plats														
V Efter produktuppdatering / uppgradering														
X Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)														

EXTENDED CONDITION CODES

X11	vid dörren
X12	vid tvätt utrymmet
X13	vid Filter sektionen
X14	vid lådan
X15	vid inlopps sektionen
X16	vid utlopps sektionen
X17	På övre sidan
X18	på nedre sidan
X19	på framsidan
X1A	på baksidan
X1B	på vänster sida
X1C	på höger sida
X1D	på insidan
X1E	på utsidan
X1F	på bakre vänstra sidan
X1G	på bakre sidan i mitten
X1H	på bakre högra sidan
X1J	på vänster fram
X1K	på framsidan i mitten
X1L	på höger fram
X1X	annan specifik plats
X21	under fyllning
X22	under förtvätt
X23	under för-sköljning
X24	under tvätt/rengöring
X25	under uppvärmning
X26	under sköljning
X27	under eftersköljning/ rengöring
X28	under tömning
X29	när den roterar under tvätt
X2A	under slutlig rotation
X2B	under torkning
X2C	medan trumman snurrar
X2D	medan trumman stannar
X2E	medan den tar in vatten
X2F	under blötläggning
X2X	annan specifik del i tvätt- eller disk programmet
X31	vid öppning eller stängning av dörr eller låda
X32	under ungsanvändning
X33	under mikrovågsanvändning
X34	under användning av het platta
X35	under rostande
X36	under bakning/tillagning
X37	under grillning
X38	under själv -rengöring
X3X	annan specifik punkt i tillagnings program eller funktion
X41	under is tillverkning /krossning
X42	under vattentillförsel
X43	under infrysning /superfrost
X44	under avfrostning
X45	under kylning
X46	medan fläkten roterar
X47	När kompressorn stannar
X4X	annan specifik punkt i kyl/frys funktion eller problem

Defektkoder

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
A	Utsliten	G3	Skarpa kanter	N	Byte
A1	Felaktig funktion	H	Sprucken / flagnad / korroderad	O	Renovering
B	Smutsig / igensatt	H1	Sprucken / avskalad	P	Byte av delar i preventivt syfte
C1	För stor	H2	Rostig	Q	Preventiv åtgärd utan delar bytta
C2	För liten	H4	Felaktig målning / färgmatchning	Q1	Förebyggande programuppdatering
D	Avbruten / avskuren	I	Lös	R1	Produktretur/ återköp (Reparation för kostsamt)
D1	Avbruten / söndesliten	I1	Ej svetsad eller limmad / trasig svets	R2	Produktretur/ återköp (För många reparationsförsök)
D2	Bildrörshals avbruten	I2	Lösa delar i bildrör (synliga eller inte)	R3	Produktretur/ återköp (Reservdel ej tillgänglig)
E	Deformerad	J	Skakig / instabil	R4	Produktretur/ återköp (Omöjlig att reparera)
F	Fastnat / ur läge	J1	Felaktigt uppställd / ej i nivå	R5	Produktretur/ återköp (Begäran från återförsäljare)
F1	Fast / fastklämd	J2	Vibrerar	R6	Produktretur/ återköp (Begäran från leverantör)
F2	Trångt	K3	Bildrörs läckage (inget vacuum)	R7	Produktretur/ återköp (Kommersiellt avtal)
F4	Snodd / böjd / klämd	L	Torr (ingen smörjning)	R8	Produktretur/ återköp (Reservdel utgått)
G	Repad	M1	Blockerad / igensatt	R9	Produktretur/ återköp (Reservdel är inte upprättad)
G1	Display repor eller utvändigt skada	O	Bränd / gnistor / pixels saknas	U	Förklaring bifogad
G2	Bucklig	V	Sprucket kretskort	V	Kostnadsförslag ej accepterat
G3	Skarpa kanter			W	Kostnadsförslag med delar
				X	Kostnadsförslag utan delar
				Y	Tillbaka till kund utan åtgärd
16	Kartinformations felaktig	R1	Avbrott i bildrör	Y1	Skrotad utan reparation
2	Utmattad / låg utstrålning	S	Läckage	Y2	Skrotad med ersättning
51	Fel på nätspänningen	S1	Bildrörs läckage (Elektriskt)	Y3	Produkt vidarbefordrad till central verkstad
N	Felaktiga elektriska komponenter / moduler	T	Dålig kontakt / anslutning	Y4	Installation av produkt
O1	Bildrörsgometri utanför spec.	T1	Dålig jordförbindelse	Z	Byte av apparat
O2	Bildrörskonvergenca utnför spec.	U	Öppet mönster på kort	Z0	Produktutbyte (Kommersiellt avtal)
O3	Bildrörsfocus defekt	W	Kall eller ingen lödning (använder ej längre)	Z1	Produkt bytt (reparation för dyr)
O4	Bildrör, färgrenhets problem	W1	Lödning saknas	Z2	Produkt bytt (för många reparationer)
O5	Bildrör kortslutet	W2	Lödbrygga (kortslutning)	Z3	Produkt bytt (reservdelarna har utgått)
O6	Bildrörs överslag	W3	Sprickor i lödning	Z4	Produkt bytt (omöjlig att reparera)
O7	Pixelfel i display, utanför spec.	W4	Lödning ej i kontakt med komponent	Z5	Produkt bytt (på begäran av handlare)
O8	Avlänkningspole felaktig	W5	Komponent ej i kontakt med lödning	Z6	Produktutbyte (på begäran av tillverkaren)
O9	Ljud från bildrör eller avlänkningspole	W6	Komponent / ledning / flatkabel felplacerad ej i kontakt med lödning	Z7	Byte av produkt tillbehör
Q	Kortslutning	X	Lödbrygga (kortslutning)	Z8	Produktutbyte (reservdel utgått)
Q1	Bildrör kortslutet	Y	Fel komponent	Z9	Produktutbyte (reservdel inte upprättad/finns inte)
R	Ingen kontakt	Z	Komponent saknas		
R1	Avbrott i bildrör				
1	Mjukvaru justering				
11	Formaterad				
2	Mjukvaru uppgradering				
3	Produkt uppgradering (på begäran)				
4	Fjärr lösning				
41	Fjärr lösning genom interaktion med slutanvändaren				
42	Fjärr lösning genom anslutning till produkten				
A	Komponent Byte				
A1	Återfyllning				
A2	Byte av modul				
AF	Reservdel utan kostnad				
AN	Ny felaktig del				
AR	Ersättning med en förbättrad komponent				
AX	Byte med "skrotad komponent"				
B	Mekanisk justering				
C	Elektrisk justering				
C1	Software justering med intern service meny				
C2	Software justering med extern service meny				
C3	Firmware-återställning				
C4	Data Backup och återställning				
C5	Kalibrering				
D	Omlödning				
D1	Ommonterad / satt tillbaka på plats (rör / kontakt)				
D2	Svetsning				
E	Rengöring				
F	Smörjning				
G	Reparerad elektrisk del				
H	Reparerad mekanisk del				
I	Service bulletin modifiering				
I1	Inställning för gas				
J	Avlägsnat komponent				
K	Kompletterat med komponent				
L	Funktionskontroll				
M	Uppmätning av specifikationer				
N	Byte				

	1 - PRODUKT	2 - KRINGUTRUSTNING / MEDIA	3 - KUNDS UPPFATTNING / DOKUMENTATION	4 - ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	5 - OPERATÖR
1 INSTALLATION / INSTÄLLNING	111 - Svårigheter att starta avstämning 112 - Svårigheter att avstämna TV till Video 113 - Svårigheter att lagra namn och kanaler 11X - Andra svårigheter med produkt inställningar	121 - Inget batterier anslutet 122 - Felaktigt batteri använt 123 - Felaktigt monterat batteri 124 - Felaktig nätdel använd 125 - Nätdel felaktigt ansluten 126 - Fel tillbehör använt 12X - Andra svårigheter med tillbehör/media inställningar	131 - Kund har inte läst "snabb referens" guide 132 - Kund har inte läst bruksanvisning 133 - Fel förklaring i bruksanvisning 134 - Förvillande teknisk specifikation 13X - Andra inställningsproblem relaterade till kunds uppfattning / dokumentation	141 - Ej korrekt ansluten till antenn 142 - Video ej korrekt ansluten till TV 143 - Surround system ej korrekt anslutet 144 - Fel antenn använd 145 - Felaktig anslutningskabel använd 14X - Andra inställnings problem relaterade till inkoppling	151 - Kund ej registrerad hos operatör 15X - Andra inställnings problem relaterade till operatör
2 LOKALA OMSTÄNDIGHETER	211 - Användning under extrem temperatur / fuktighet förhållanden 212 - Användning under extrema ljusförhållanden 213 - Användning under ogynnsam bakgrunds brus 214 - Nätspänning utanför specifikation 21X - Andra lokala omständigheter påverkar produkten	221 - Batteri urladdat 222 - Störningar från anslutna / ej anslutna tillbehör 223 - Fjärrstyrning använd utanför arbetsområde 22X - Andra lokala omständigheter som påverkar tillbehör / media	231 - Efter kontroll framkom inga symptom	241 - Dålig signalstyrka i området 242 - Utrustning utanför användnings område 243 - Signalstörning ansluten / ej ansluten 244 - Felaktig placering av surround högtalare 245 - Dålig antenn installation 24X - Andra lokala omständigheter som påverkar mottagning / användning	251 - Ingen PDC tillgänglig 252 - Ingen NICAM / Stereo tillgänglig 253 - Ingen Wide funktion tillgänglig 254 - Ingen RDS tillgänglig 255 - Ingen DAB / DVB funktion tillgänglig 25X - Andra saknade funktioner
3 KOMPLISERADE OMSTÄNDIGHETER	311 - Missvisande utformning av reglage på apparat 312 - För små reglage på apparat 313 - Dålig märkning på reglage / anslutningar 314 - Dålig / missvisande info i display 31X - Andra problem med kompliserade funktioner på apparat	321 - Missvisande utformning av reglage på fjärrkontroll 322 - För små reglage på fjärrkontroll 32X - Andra problem med kompliserade funktioner av kringutrustning	331 - Svårigheter att använda apparaten 332 - Svårigheter att använda fjärrkontrollen 333 - Svårigheter att göra timer inspelningar. 334 - Svårigheter att använda textTV 335 - Svårigheter att ställa klockan	341 - SCART sladd ej ansluten - Igen AV kanal 342 - Levererad kabel felaktigt ansluten 343 - Felaktigt använd digital anslutning 344 - Felaktig IEEE1394 anslutning 34X - Andra problem med kompliserade anslutningar	
4 MJUKVARA / KVALITET	411 - Ej kompatibel mjukvara med kunds produkt 412 - Kund har förlorat lösenord / åtkomstkod	421 - Dålig kvalitet på lagrings media 422 - Trasigt lagrings media använt 423 - Felaktigt formaterat media använt	431 - Produkt uppfyller ej kunds förväntning 432 - Bildkvaliten uppfyller ej kunds förväntning 433 - Ljudkvaliten uppfyller ej kunds förväntning 434 - Kosmetisk kvalitet uppfyller ej kunds förväntning 435 - Ljudnivå inte uppfyller kundens förväntningar	441 - Mjukvara ej kompatibel med andra produkter 442 - Signal ej kompatibel med andra produkter	451 - Felaktig mjukvara version

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION	VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS				
L - Position	VT - TID/FÄRG	VC - Batteri / Förbrukningsmateriel	VP - Fysisk miljö	VS - Situation	VF - Fritext						
	VT1	Morgon	VC1	NICD Batteri	VP1	Extrem hetta	VS1	Inne	VF1	Felkod	
	VT2	Middag	VC2	NIMH Batteri	VP2	Extrem kyla	VS2	Ute	VF2	Drifftid	
	VT3	Eftermiddag	VC3	LITHIUM ION Batteri	VP3	Extrem fuktighet	VS3	På stranden	VF3	Installationsdatum	
	VT4	Kväll	VC4	LITHIUM Batteri	VP4	Extremt torr	VS4	I bergen	VF4	Mjukvarvyersion	
	VT5	Natt	VC5	ALKALISKT Batteri	VP5	Högt tryck	VS5	Under vatten	VF5	Produktionsdatum/kod	
	VT6	Vår	VC6	ZINC-AIR BATTERIER	VP6	Lågt tryck	VS6	I flygplan	VF6	Kanal	
	VT7	Sommar	VC7	KVICKSILVER Batteri	VP7	Hög hastighet	VS7	På en båt	VF7	Frekvens	
	VT8	Höst	VC8	BLY Batteri	VP8	Låg hastighet	VS8	I ett tåg	VF8	Specifik media typ	
	VT9	Vinter	VC9	PRODUKT SPECIFIKT Batteri	VP9	Vid hög effekt/ spänning	VS9	I en bil	VF9	Relaterat tangent	
	VTa	Vit	VCa	Bläck färg	VPB	Vid låg effekt /spänning	VSa	På en motorcykel	VFa	Komponentens ID nummer	
	VTB	Svart	VCB	Svart bläck	VPC	Hög oljuds nivå	VSb	Använd utomlands	VFb	Modifikationstyp	
	VTC	Röd	VCC	Toner	VPE	Låg oljuds nivå	VSc	I början	VFc	Relaterad menydel	
L10	Övre vänstra	VTD	Grön	THERMAL TRANSFER FOIL	VPF	Tystnad	VSD	I slutet	VFd	Relaterad funktion	
L20	Övre mitt	VTE	Blå	THERMAL TRANSFER PAPER	VPG	Musik	VSE	under körning	VFE	BIL/ Fordons ID	
L30	Övre högra	VTF	Gul	Filter	VPH	Tal	VSF	under promenad	VFF	Drift/ Kilometer räknare	
L40	Center vänster	VTG	Magenta	Påse	VPI	Litet rum	VSG	Vid stillastående	VFG	Funktionsradie	
L50	center mitt	VTH	Lila	Borste	VPJ	Stort rum	VSH	Vid öppen	VFH	Värde/ Nivå på inställning	
L60	Center höger	VTI	Rosa	PAD	VPK	Smutsig miljö	VSI	Vid stängd	VFI	Spänning	
L70	Nedra vänstra	VTJ	Cyan	Blad	VPL	Ren miljö	VSJ	Överdriven användning	VFJ	Förbrukning	
L80	Nedre mitt	VTK	Ljus	Lampa	VPM	Sökig miljö	VSK	Sällan använd	VFK	Mått / Dimensioner	
L90	Nedre Högra	VTL	Mörk	Folie	VPN	Original förpackning	VSL	Professionell användning	VFL	Volym/ Kapacitet	
LDR	Diagonal linje från vänster övre del	VTM	n/a	n/a	VPO	Annan förpackning	VSM	Oanvänd	VFM	Sid nummer	
LXX	Övriga	VTN	n/a	n/a	VPP	Full	VSN	Upp packad	VFN	BRAND NAME	
		VTO	n/a	n/a	VPO	Tom	VSO	Problem vid auto inspelning	VFO	MODEL NAME	
		VTP	n/a	n/a	VPR	FYLLD 10% - 30%	VSP	Problem vid förinställd inspelning	VFP	BOOT COUNT	
		VTQ	n/a	n/a	VPS	FYLLD 40% - 60%	VSQ	Problem vid autostart	VFQ	n/a	
		VTR	n/a	n/a	VPT	FYLLD 70% - 90%	VSR	Problem vid manuell start	VFR	n/a	
		VTs	n/a	n/a	VPU	Använd i stenhus/ vägg	VSS	Efter inställning/ installation	VFS	n/a	
		VTT	n/a	n/a	VPV	Använd i trähus/ vägg	VST	Vid fjärr betjäning	VFT	n/a	
		VTU	n/a	n/a	VPW	n/a	VSU	Efter rengöring	VFU	n/a	
		VTV	n/a	n/a	VPY	n/a	VSV	Download	VFV	n/a	
		VTW	n/a	n/a	VPZ	n/a	VSW	Upload	VFW	n/a	
		VTX	Övrig	VCX	Övriga	VPX	Övriga	VSX	Övriga	VFX	Övrig

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

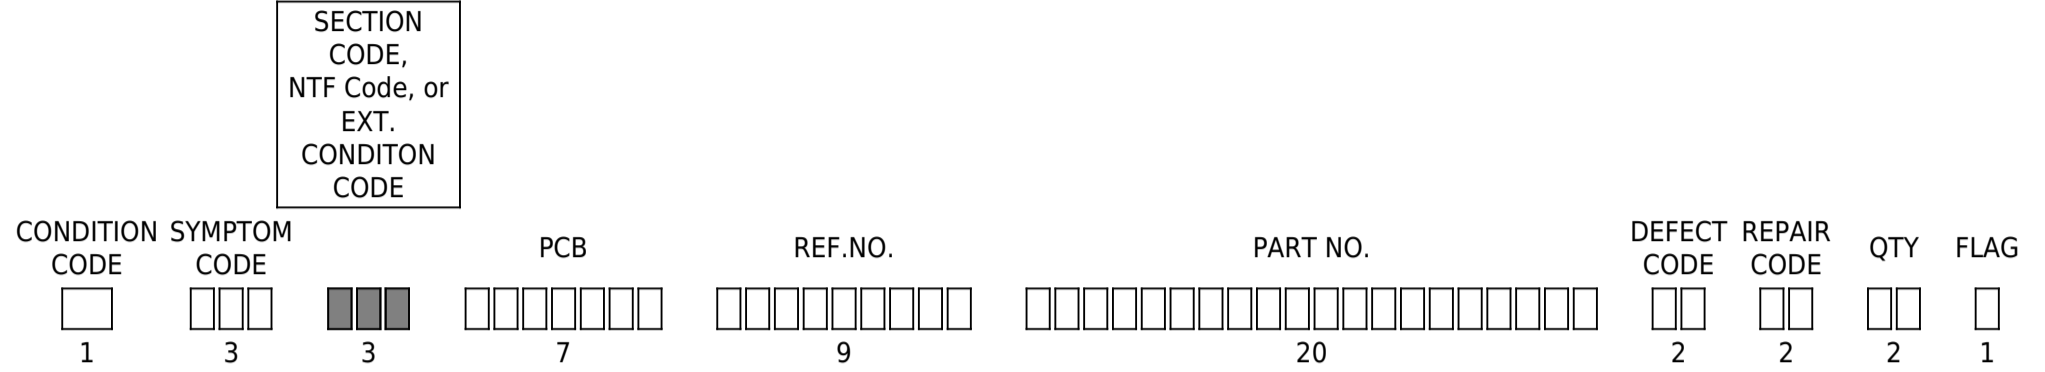

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

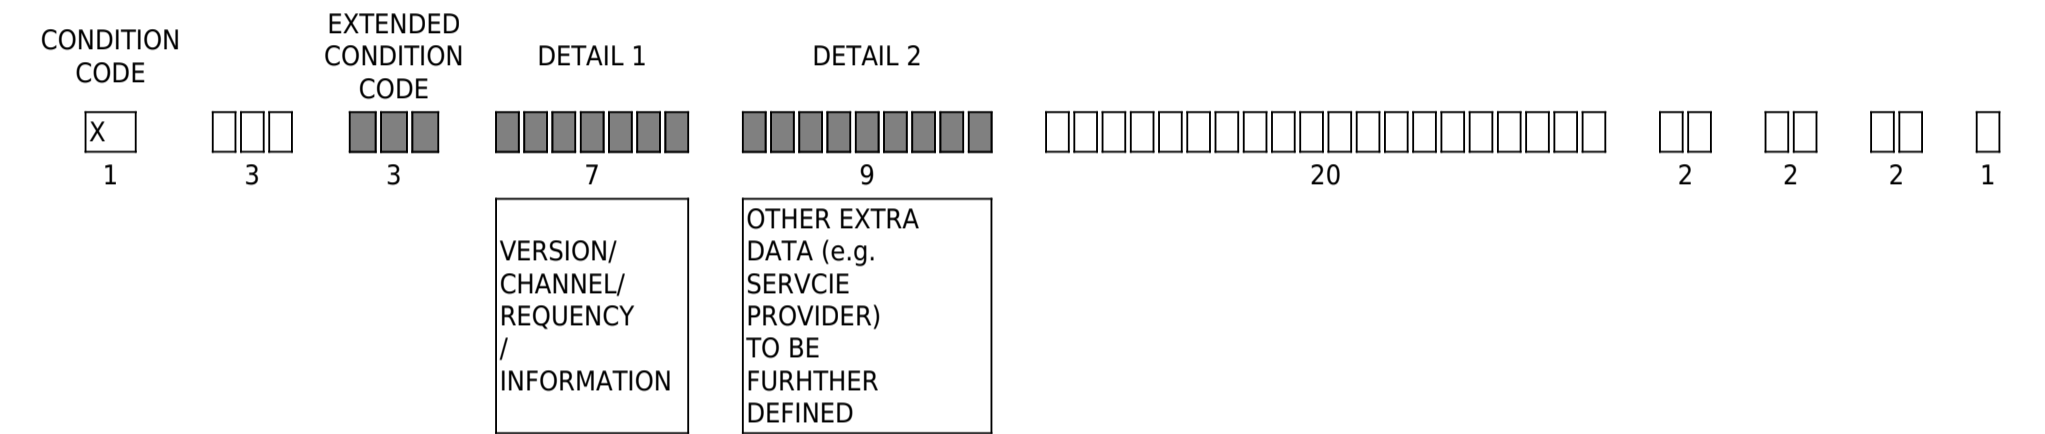

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		