

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP


# Symptomtable

www.iriscode.org



1	Konstant	1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON	8 - ANNEN TILSTAND	9 -																																																						
2	Periodisk	<b>110</b> - Spennings problem <b>111</b> - Ingen nett-spennig <b>112</b> - Ingen spenning med nettadapter <b>113</b> - Ingen spenning fra batteri <b>114</b> - Ingen spenning fra oppladbare batteri <b>115</b> - Ingen spenning fra solseller <b>116</b> - Ingen spenning fra bilbatteri <b>117</b> - Virker kort tid / hurtig utladning av batteri <b>118</b> - Slår seg ikke av <b>119</b> - Starter ikke fra standby <b>11A</b> - Spennig, ellers død <b>11B</b> - Periodisk av / på <b>11C</b> - Sprenger externe sikringer <b>11D</b> - Slår selv av <b>11E</b> - Back-up batteri problem <b>11F</b> - Virker ikke <b>11G</b> - Ingen automatisk påslag / avslag <b>11H</b> - Sikringskretslop / sikring i produkt aktiveres <b>11J</b> - Gjenkjenner ikke batteri <b>11K</b> - Apparatet starter for langsomt <b>11X</b> - Annet spenningsproblem <b>11L</b> - Enheten slår seg av seg selv <b>11M</b> - Enhet gjenstarter / gjenoppretter seg uventet	<b>120</b> - Problem med batteriladning <b>121</b> - Lader ikke batteri <b>122</b> - Dårlig batteriladning <b>123</b> - Ladetid er for lang <b>124</b> - Utilstrekkelig oppvarming / temperatur ( ikke bestemt ) <b>125</b> - Overoppheting / temperatur (ikke spesifisert) <b>126</b> - Utilstrekkelig kjøling ( ikke bestemt ) <b>127</b> - Dreven kjøling ( ikke bestemt ) <b>128</b> - Trådløs lading feil <b>12X</b> - Annet lade problem	<b>130</b> - Display funksjoner <b>131</b> - Ingen eller defekt display <b>132</b> - Lampe / LED defekt <b>133</b> - Nivåmeter defekt <b>134</b> - On-screen display defekt <b>135</b> - Elektronisk søker display defekt <b>136</b> - Mekanisk søker display defekt <b>137</b> - Tidskode display defekt <b>138</b> - Alarm / feilindikator defekt <b>139</b> - Display for mørkt / delvis / flimrer / dårlig farge osv. <b>13A</b> - Uvanlig eller feil melding i display <b>13B</b> - Ingen, delvis eller ujevn bakgrunnsbelysning <b>13C</b> - Akustisk signal / intet display <b>13D</b> - Slår selv av <b>13E</b> - Varsellys lyser opp <b>13F</b> - Manglende segment(er) <b>13G</b> - Problem med bakgrunnsbelysning <b>13X</b> - Annet display problem	<b>140</b> - Unormal støy <b>141</b> - Utladningsstøy fra billedrør <b>142</b> - Høy spenningsoverslag <b>143</b> - Støy fra kabinettet <b>144</b> - Transformator støy <b>145</b> - Støy i komponent(er) <b>146</b> - Skrangling / rasling <b>147</b> - Klikkelyd <b>148</b> - Tikkelyd <b>149</b> - Knaselyd <b>14A</b> - Plystrelid <b>14B</b> - Boblende , koke <b>14C</b> - knurring <b>14D</b> - gurgling <b>14E</b> - sizzling <b>14F</b> - angiveri <b>14G</b> - sliping <b>14H</b> - Rumling <b>14I</b> - pumping støy <b>14X</b> - Annet uregelmessig støy	<b>150</b> - Fjernbetjening <b>151</b> - Virker ikke <b>152</b> - Virker feil <b>153</b> - Programmering / "learning mode" kode / fjernbetjening <b>154</b> - Dårlig følsomhet <b>155</b> - Fjern drift problem via Mobile-enhet APP <b>156</b> - Fjern drift problem via Bluetooth <b>157</b> - Fjern drift problem via WiFi <b>158</b> - Mobile-enhet APP dårlig / ustabil / altfor treg tilkobling til hovedenheten <b>159</b> - Mobile enheter app krasjer / umulig å koble <b>15X</b> - Annet fjernkontroll problem	<b>160</b> - Fysisk skade <b>161</b> - Skadet / deformert kabinett / panel / glass <b>162</b> - Skadet håndgrep / klype / transportstropp <b>163</b> - Skadet betjeningsknapper <b>164</b> - Skadet deksel / dører <b>165</b> - Forsegling brutt <b>166</b> - Defekt plugg / sokkel / tilkobling / kort holder <b>167</b> - Skadet objektiv <b>168</b> - Defekt pick-up / stift <b>169</b> - Skadet antenne <b>16A</b> - Skadet billedrør / søker <b>16B</b> - Manglende komponent eller pyntedel <b>16C</b> - Trykte markeringer fjernet / slettet <b>16D</b> - Apparat brenner / sender ut røyk <b>16E</b> - Utvendig overflate skadet (bobler / flasser / rust / riper / skarpe kanter) <b>16F</b> - Lukter <b>16G</b> - Svakt eller defekt bord / hjul <b>16H</b> - Defekt høyttaler <b>16J</b> - Blir veldig varm <b>16K</b> - Fremmed substans på / inne i produktet <b>16L</b> - Brennermerke <b>16M</b> - Innvendig overflate skadet (bobler / flasser / rust / riper) <b>16N</b> - Defekt nettkabel <b>16P</b> - Tilbehør skadet <b>16R</b> - Misfarging <b>16S</b> - forbruker vondt <b>16T</b> - Skadet / defekt filter <b>16U</b> - emballasje <b>16X</b> - Annen fysisk skade <b>16V</b> - Rynket skjerm	<b>170</b> - Generelle funksjoner <b>171</b> - Defekte klokke funksjoner <b>172</b> - Defekte sleep-funksjoner <b>173</b> - Feil programmering av timer <b>174</b> - Feil med timer innspilling <b>175</b> - Brukerinnstilling / programmering <b>176</b> - Defekt record mute betjening <b>177</b> - Defekt programmert avspilling <b>178</b> - Defekt minne-funksjon <b>179</b> - Feil på inngangsbyrter <b>17A</b> - Feil på utgangsbyrter <b>17B</b> - Elektrisk stat <b>17C</b> - Feil i søker funksjon (index / wiew / tittel / kapittel / spor) <b>17D</b> - Apparat brenner / karakter sett <b>17E</b> - Feilkode / signal kommer på display <b>17F</b> - Bryter / tastatur / regulator virker ikke <b>17G</b> - Pedal virker ikke <b>17H</b> - Standby funksjon er defekt <b>17J</b> - Transport / lagrings funksjon er defekt <b>17K</b> - Akustisk alarm er defekt <b>17L</b> - Defekt pin-kode / tastaturlås funksjon <b>17M</b> - Feil ved skifte av funksjon <b>17N</b> - Meny funksjons problem <b>17O</b> - feil med interiørlys <b>17P</b> - Feil funksjon ved betjening <b>17Q</b> - Feil blitz / lampe funksjon <b>17R</b> - Regionkode / sikkerhetsrelatert problem (DVD o.a.) <b>17S</b> - Temperatur ikke justerbar <b>17T</b> - program blokkert <b>17U</b> - Feil på steam <b>17V</b> - ikke veiling <b>17W</b> - Tilbehøret ikke fungerer <b>17X</b> - Annet generelle funksjonsproblem	<b>180</b> - Spesielle krav <b>181</b> - Test / kontroll <b>182</b> - Full overhaling <b>183</b> - System / frekvens converter <b>184</b> - Nytt oppsett / installering av produkter <b>185</b> - Modifikasjon / kretslop / oppsett endringer <b>186</b> - Feil produkt i esken <b>187</b> - Tilleggsutstyr mangler eller feil <b>188</b> - Produkt kan ikke tilkoples / settes sammen <b>189</b> - Feil farge <b>18A</b> - Farge mismatch <b>18B</b> - Batteri monteringsfeil <b>18C</b> - Software / Firmware oppdatering påkrevet <b>18D</b> - Apparatet forårsaker feil i andre apparater <b>18E</b> - Kalibrering / justering etterspurt <b>18X</b> - Andre spesielle krav <b>18Z</b> - Ingen symptomer tilgjengelig	<b>190</b> - Lukk <b>191</b> - Lukter brent <b>192</b> - Lukter olje <b>193</b> - Lukter gummi <b>194</b> - Lukter råttent vann <b>195</b> - Lukter plastikk <b>196</b> - Lukter klor <b>197</b> - Lukter brenselolje <b>198</b> - Lukter gass <b>199</b> - Lukter ammoniakk <b>19A</b> - Lukter brenselolje <b>19B</b> - Lukter sot <b>19X</b> - Annen lukk																																																						
3	Etter en stund										<b>210</b> - Ingen mottakelse <b>211</b> - Ingen AM mottakelse <b>212</b> - Ingen FM mottakelse <b>213</b> - Ingen kortbølge mottakelse <b>214</b> - Ingen VHF mottakelse <b>215</b> - Ingen UHF mottakelse <b>216</b> - Ingen satellitt mottakelse <b>217</b> - Ingen CS mottakelse <b>218</b> - Ingen HDTV mottakelse <b>219</b> - Ingen GPS / QPS mottakelse <b>21A</b> - Ingen mottakelse av digital kringkasting <b>21B</b> - Ingen IR mottaking <b>21C</b> - Ingen summetone <b>21D</b> - Ingen modem / telefon / fax forbindelse <b>21E</b> - Modem / telefon svarer ikke / ingen bærebølge <b>21F</b> - Ingen nettverk / internet forbindelse / nettverk initierer feil <b>21X</b> - Andre mottakelse problemer	<b>220</b> - Dårlig mottakelse eller forbindelse <b>221</b> - Svak AM mottakelse <b>222</b> - Svak FM mottakelse <b>223</b> - Svak kortbølge mottakelse <b>224</b> - Svak VHF mottakelse <b>225</b> - Svak UHF mottakelse <b>226</b> - Svak satellitt mottakelse <b>227</b> - Svak CS mottak <b>228</b> - Svak HDTV mottak <b>229</b> - Dårlig GPS / QPS mottak <b>22A</b> - Dårlig mottakelse av digital kringkasting <b>22B</b> - Dårlig IR mottakelse <b>22C</b> - Svak / ustabil Internett / Nettkretsforbindelse <b>22X</b> - Andre problem med svak / dårlig mottakelse	<b>230</b> - Sende problem <b>231</b> - Ingen sending <b>232</b> - Dårlig sending / forbindelse <b>233</b> - For kraftig sending <b>234</b> - Ingen forbindelse mellom base unit og håndsett <b>235</b> - Svak forbindelse mellom base unit og håndsett <b>236</b> - Ingen IR sending <b>237</b> - En-side forbindelse <b>238</b> - Modem / telefon avbryter med engang det er forbindelse <b>23A</b> - Ingen eller feil transmisjons bekrefteelse <b>23X</b> - Annet overføringsproblem	<b>240</b> - Støyfullt mottak / sending <b>241</b> - Linje støy <b>242</b> - Oscillasjon (selvsving) <b>243</b> - Interferens mellom apparater <b>24X</b> - Annet støy mottak / sende problem	<b>250</b> - Ustabil mottakelse / sending <b>251</b> - Tuner driver <b>252</b> - Varierer i styrke <b>253</b> - Ustabil linje <b>254</b> - Ingen eller ustabil forbindelse, kombinert med "svakt signal" indikering <b>25X</b> - Annet ustabil mottak / sende problem	<b>260</b> - Tuning / Navigasjonsproblem <b>261</b> - Manuell innstilling <b>262</b> - Automatisk innstilling <b>263</b> - Feil innstilling <b>264</b> - Problem med program / kanalplasser / telefonbok / adressebok <b>265</b> - Kjøretøyets posisjon forskjellig fra kartdata <b>266</b> - Kartdata er ikke korrekte <b>267</b> - Kartet vises ikke i display <b>268</b> - Kjøretøyets posisjon bevegtes ikke eller bevegtes når det ikke skal <b>269</b> - Kan ikke søke med innstastede kriterier <b>26A</b> - Problemer med å beregne ønsket rute <b>26B</b> - Automatisk beregning av ny rute virker ikke <b>26C</b> - Ingen eller for langsom trafikk info display <b>26X</b> - Andre tunings / navigasjonsproblemer	<b>270</b> - Spesielle kommunikasjon problem <b>271</b> - Oppringning <b>272</b> - Valg av kanal <b>273</b> - Auto svarer <b>274</b> - Displayvisning <b>275</b> - Feil autooppkall / repeter minne <b>276</b> - Feilaktig talebehandling / Ingen talestyring / Anerkjennelse <b>277</b> - Ingen ringetone / vibrasjon <b>278</b> - Høy / svak ringetone <b>279</b> - Modem / telefon låser seg til forbindelse <b>27A</b> - Fax arbeider ikke riktig <b>27B</b> - Modem skaper problem med telefonen <b>27C</b> - Ingen modem / telefon summetone <b>27D</b> - Feil ved viderekobling <b>27E</b> - Rapport / Journal funksjons problem <b>27F</b> - Defekt videotelefon / konferansefunksjon <b>27X</b> - Andre spesialkommunikasjon problem	<b>280</b> - Spesiell mottakelse problem <b>281</b> - Stereo <b>282</b> - Hoved kanal A-kanal <b>283</b> - Underkanal B-kanal <b>284</b> - SSB mottakelse <b>285</b> - Feil på RDS / VPS / PDC / XDS operasjon <b>286</b> - Tekst-TV mottakelse <b>287</b> - Sat / RTTY <b>288</b> - Fax <b>289</b> - Modem detekteres ikke av systemet <b>28A</b> - Feil tildeller / takst måler <b>28B</b> - Defekt "hands-free" betjening <b>28C</b> - Produktet er låst <b>28D</b> - Feil i antenestyring <b>28X</b> - Annet spesielle mottakelseproblem <b>28E</b> - Feil undertekstfunksjon																																														
4	Etter varme omgivelser																		<b>310</b> - Intet bilde <b>311</b> - Intet bilde i E til E mode <b>312</b> - Intet bilde i avspilling <b>313</b> - Intet bilde i søker <b>314</b> - Intet bilde / bare raster <b>315</b> - Ingen raster / sort skjerm <b>316</b> - Bare horisontal linje (bar) <b>317</b> - Bare vertikal linje (bar) <b>318</b> - Ikke bilde i display <b>319</b> - Ikke bilde i andre eller høyere monitor <b>31X</b> - Annet bildeproblem	<b>320</b> - Bildenivå <b>321</b> - For mørkt bilde <b>322</b> - For lyst bilde <b>323</b> - Lav kontrast <b>324</b> - Høy kontrast <b>325</b> - Mettet sort eller hvitt nivå <b>326</b> - Skygger <b>327</b> - Bare delvis bilde <b>328</b> - "Solarization effekt" i billedet <b>32X</b> - Annet problem med bildenivå	<b>330</b> - Bilde kvalitet <b>331</b> - Dårlig bilde oppløsning <b>332</b> - Dårlig fokus <b>333</b> - Ringing i bilde <b>334</b> - Etterslep / utesing <b>335</b> - Linearit / geometri <b>336</b> - Sterrelse <b>337</b> - Sentrering <b>338</b> - Skjevt bilde <b>339</b> - Vertikal høyde feil <b>33A</b> - Horisontal bredde feil <b>33B</b> - Ekko i 3D-modus <b>33X</b> - Annet bilde kvalitetsproblem	<b>340</b> - Bildeforstyrrelser <b>341</b> - Snø <b>342</b> - Støyprikker / dropouts <b>343</b> - Jitter (uro) <b>344</b> - Tilbakeløpslinjer <b>345</b> - Rytmsk bildestøy <b>346</b> - Skygger <b>347</b> - Skiftestøy fra videohode <b>348</b> - Overmodulasjonsstøy <b>349</b> - Moire <b>34A</b> - Mosaikk støy <b>34B</b> - Kodet bilde <b>34C</b> - Clouding, "MURA" <b>34X</b> - Annet bildestøy problem	<b>350</b> - Ustabil bilde <b>351</b> - Synkroniserings problem <b>352</b> - Pumping <b>353</b> - Jitter (uro) <b>354</b> - Rystelser (hor. / vert.) <b>355</b> - Flimrer <b>356</b> - Blinker <b>357</b> - Periodisk bilde-muting <b>358</b> - Videosynkronisering <b>359</b> - VCR skew / Hor-skift <b>35A</b> - Frosset bilde <b>35B</b> - Hoppende / repeterende bilde <b>35X</b> - Annet "ustabil bilde" problem	<b>360</b> - Dårlig bilde ved innspilling <b>361</b> - Intet bilde ved innspilling <b>362</b> - Ingen sperre for sletting <b>363</b> - Ingen sletting <b>364</b> - Sletting <b>365</b> - Ingen innspilling fra kamera <b>366</b> - Innspiller bare annen hvert delebilde <b>367</b> - Innspiller kun noen få bilder <b>368</b> - Innebygd kamera feil eller defekt <b>36X</b> - Annet bilde opptaksproblem	<b>370</b> - Spesielle bildefunksjoner <b>371</b> - Redigerings problem <b>372</b> - Fading / wipe <b>373</b> - Neg / pos switching <b>374</b> - Innblending <b>375</b> - Digital bilde / bilde i bilde <b>376</b> - Sending av bilde <b>377</b> - Digital lukkerfunksjon <b>378</b> - Genlock funksjon <b>379</b> - Flash / strobe <b>37A</b> - Digital bildefunksjon <b>37B</b> - Autoredigering <b>37C</b> - Feil bildestabiliserings funksjon <b>37D</b> - Feil i bildefanger funksjon <b>37E</b> - Feil underteksting <b>37F</b> - Feil i variabel hastighets funksjon <b>37G</b> - Feil "view / multi-angle" funksjon <b>37H</b> - Format håndtering <b>37J</b> - Bilde index problem <b>37K</b> - Mangler blanking bilde <b>37L</b> - Defekt bakgrunnsbelysning <b>37M</b> - Defekt bildeformat konvertering 2D->3D <b>37X</b> - Andre problem med spesielle bildefunksjoner	<b>380</b> - Billedrør / display <b>381</b> - Brent <b>382</b> - Ripet <b>383</b> - Stav <b>384</b> - Manglende fosfor / pixel <b>385</b> - Lys, mørk eller blinkende piksel <b>386</b> - Linjer på tvers / under bilde <b>387</b> - Pixel feil <b>388</b> - Bakgrunnsbilde er brent inn <b>389</b> - En eller flere lyse eller mørke linjer <b>38A</b> - Unormal lysutstråling fra display <b>38X</b> - Andre billedrør / display problem																																						
5	Ved kalde omgivelser																										<b>410</b> - Ingen farger <b>411</b> - Ingen farger i E til E mode <b>412</b> - Ingen farger i avspilling <b>413</b> - Ingen farger i søker <b>414</b> - Ingen farger i deler av bildet <b>41X</b> - Andre inge farger problem	<b>420</b> - Farge nivå <b>421</b> - Svake farger <b>422</b> - For kraftige farger <b>42X</b> - Andre fargenivå problem	<b>430</b> - Farge kvalitet <b>431</b> - Feil farger <b>432</b> - Hvit-balanse <b>433</b> - Fargetone <b>434</b> - Fargerenshets feil <b>435</b> - Landingsfeil <b>436</b> - Konvergensfeil <b>437</b> - Registreringsfeil <b>438</b> - Moiré / regnbue mønster <b>439</b> - Fargeskift <b>43X</b> - Andre farge kvalitetsproblem	<b>440</b> - Fargestøy <b>441</b> - Fargestøy i sort / hvit bilde <b>442</b> - Fargestriper <b>443</b> - Fargestriper i bilde <b>44X</b> - Andre fargestøy problem	<b>450</b> - Ustabilt farger <b>451</b> - Farge blink <b>452</b> - Konstant forandring i fargegone <b>453</b> - Farge flimrer <b>454</b> - Ingen fargeløsing <b>45X</b> - Andre ustabil farge problem	<b>460</b> - Dårlig innspilling av farger <b>461</b> - Ikke fargeopptak <b>462</b> - Støy i fargeopptak <b>46X</b> - Andre fargeopptaks problem	<b>470</b> - Spesielle farge funksjoner <b>471</b> - Automatisk hvitbalanse <b>472</b> - Farge-effekter <b>47X</b> - Andre spesielle farge funksjonsproblem																															
6	Ved omkobling																																	<b>480</b> - Ingen farger <b>481</b> - Ingen farger i E til E mode <b>482</b> - Ingen farger i avspilling <b>483</b> - Ingen farger i søker <b>484</b> - Ingen farger i deler av bildet <b>48X</b> - Andre inge farger problem	<b>490</b> - Farge nivå <b>491</b> - Svake farger <b>492</b> - For kraftige farger <b>49X</b> - Andre fargenivå problem	<b>500</b> - Bilde kvalitet <b>501</b> - Feil farger <b>502</b> - Hvit-balanse <b>503</b> - Fargetone <b>504</b> - Fargerenshets feil <b>505</b> - Landingsfeil <b>506</b> - Konvergensfeil <b>507</b> - Registreringsfeil <b>508</b> - Moiré / regnbue mønster <b>509</b> - Fargeskift <b>50X</b> - Andre farge kvalitetsproblem	<b>510</b> - Fargestøy <b>511</b> - Fargestøy i sort / hvit bilde <b>512</b> - Fargestriper <b>513</b> - Fargestriper i bilde <b>51X</b> - Andre fargestøy problem	<b>520</b> - Ustabilt farger <b>521</b> - Farge blink <b>522</b> - Konstant forandring i fargegone <b>523</b> - Farge flimrer <b>524</b> - Ingen fargeløsing <b>52X</b> - Andre ustabil farge problem	<b>530</b> - Dårlig innspilling av farger <b>531</b> - Ikke fargeopptak <b>532</b> - Støy i fargeopptak <b>53X</b> - Andre fargeopptaks problem	<b>540</b> - Spesielle farge funksjoner <b>541</b> - Automatisk hvitbalanse <b>542</b> - Farge-effekter <b>54X</b> - Andre spesielle farge funksjonsproblem																								
7	Ved vibrasjon																																								<b>550</b> - Ingen farger <b>551</b> - Ingen farger i E til E mode <b>552</b> - Ingen farger i avspilling <b>553</b> - Ingen farger i søker <b>554</b> - Ingen farger i deler av bildet <b>55X</b> - Andre inge farger problem	<b>560</b> - Farge nivå <b>561</b> - Svake farger <b>562</b> - For kraftige farger <b>56X</b> - Andre fargenivå problem	<b>570</b> - Bilde kvalitet <b>571</b> - Feil farger <b>572</b> - Hvit-balanse <b>573</b> - Fargetone <b>574</b> - Fargerenshets feil <b>575</b> - Landingsfeil <b>576</b> - Konvergensfeil <b>577</b> - Registreringsfeil <b>578</b> - Moiré / regnbue mønster <b>579</b> - Fargeskift <b>57X</b> - Andre farge kvalitetsproblem	<b>580</b> - Fargestøy <b>581</b> - Fargestøy i sort / hvit bilde <b>582</b> - Fargestriper <b>583</b> - Fargestriper i bilde <b>58X</b> - Andre fargestøy problem	<b>590</b> - Ustabilt farger <b>591</b> - Farge blink <b>592</b> - Konstant forandring i fargegone <b>593</b> - Farge flimrer <b>594</b> - Ingen fargeløsing <b>59X</b> - Andre ustabil farge problem	<b>600</b> - Dårlig innspilling av farger <b>601</b> - Ikke fargeopptak <b>602</b> - Støy i fargeopptak <b>60X</b> - Andre fargeopptaks problem	<b>610</b> - Spesielle farge funksjoner <b>611</b> - Automatisk hvitbalanse <b>612</b> - Farge-effekter <b>61X</b> - Andre spesielle farge funksjonsproblem																	
8	I ett fuktige / våte / regn / snø miljø																																															<b>620</b> - Ingen farger <b>621</b> - Ingen farger i E til E mode <b>622</b> - Ingen farger i avspilling <b>623</b> - Ingen farger i søker <b>624</b> - Ingen farger i deler av bildet <b>62X</b> - Andre inge farger problem	<b>630</b> - Farge nivå <b>631</b> - Svake farger <b>632</b> - For kraftige farger <b>63X</b> - Andre fargenivå problem	<b>640</b> - Bilde kvalitet <b>641</b> - Feil farger <b>642</b> - Hvit-balanse <b>643</b> - Fargetone <b>644</b> - Fargerenshets feil <b>645</b> - Landingsfeil <b>646</b> - Konvergensfeil <b>647</b> - Registreringsfeil <b>648</b> - Moiré / regnbue mønster <b>649</b> - Fargeskift <b>64X</b> - Andre farge kvalitetsproblem	<b>650</b> - Fargestøy <b>651</b> - Fargestøy i sort / hvit bilde <b>652</b> - Fargestriper <b>653</b> - Fargestriper i bilde <b>65X</b> - Andre fargestøy problem	<b>660</b> - Ustabilt farger <b>661</b> - Farge blink <b>662</b> - Konstant forandring i fargegone <b>663</b> - Farge flimrer <b>664</b> - Ingen fargeløsing <b>66X</b> - Andre ustabil farge problem	<b>670</b> - Dårlig innspilling av farger <b>671</b> - Ikke fargeopptak <b>672</b> - Støy i fargeopptak <b>67X</b> - Andre fargeopptaks problem	<b>680</b> - Spesielle farge funksjoner <b>681</b> - Automatisk hvitbalanse <b>682</b> - Farge-effekter <b>68X</b> - Andre spesielle farge funksjonsproblem										
9	I ett tørt miljø																																																						<b>690</b> - Ingen farger <b>691</b> - Ingen farger i E til E mode <b>692</b> - Ingen farger i avspilling <b>693</b> - Ingen farger i søker <b>694</b> - Ingen farger i deler av bildet <b>69X</b> - Andre inge farger problem	<b>700</b> - Farge nivå <b>701</b> - Svake farger <b>702</b> - For kraftige farger <b>70X</b> - Andre fargenivå problem	<b>710</b> - Bilde kvalitet <b>711</b> - Feil farger <b>712</b> - Hvit-balanse <b>713</b> - Fargetone <b>714</b> - Fargerenshets feil <b>715</b> - Landingsfeil <b>716</b> - Konvergensfeil <b>717</b> - Registreringsfeil <b>718</b> - Moiré / regnbue mønster <b>719</b> - Fargeskift <b>71X</b> - Andre farge kvalitetsproblem	<b>720</b> - Fargestøy <b>721</b> - Fargestøy i sort / hvit bilde <b>722</b> - Fargestriper <b>723</b> - Fargestriper i bilde <b>72X</b> - Andre fargestøy problem	<b>730</b> - Ustabilt farger <b>731</b> - Farge blink <b>732</b> - Konstant forandring i fargegone <b>733</b> - Farge flimrer <b>734</b> - Ingen fargeløsing <b>73X</b> - Andre ustabil farge problem	<b>740</b> - Dårlig innspilling av farger <b>741</b> - Ikke fargeopptak <b>742</b> - Støy i fargeopptak <b>74X</b> - Andre fargeopptaks problem	<b>750</b> - Spesielle farge funksjoner <b>751</b> - Automatisk hvitbalanse <b>752</b> - Farge-effekter <b>75X</b> - Andre spesielle farge funksjonsproblem			
A	På grunn av fysisk skade																																																													<b>760</b> - Ingen farger <b>761</b> - Ingen farger i E til E mode <b>762</b> - Ingen farger i avspilling <b>763</b> - Ingen farger i søker <b>764</b> - Ingen farger i deler av bildet <b>76X</b> - Andre inge farger problem	<b>770</b> - Farge nivå <b>771</b> - Svake farger <b>772</b> - For kraftige farger <b>77X</b> - Andre fargenivå problem	<b>780</b> - Bilde kvalitet <b>781</b> - Feil farger <b>782</b> - Hvit-balanse <b>783</b> - Fargetone <b>784</b> - Fargerenshets feil <b>785</b> - Land

1	2	3	4	5	6	7	8	9																							
Konstant	Periodisk	Etter en stund	Ved varme omgivelser	Ved kalde omgivelser	Ved omkobling	Ved vibrasjon	I ett fuktige / våte / regn / snø miljø	I ett tørt miljø	På grunn av fysisk skade	Etter lynnedslag / torden	Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk	Bare ved noen standarder eller systemer	Bare på en kanal	Bare på enkelte innganger	Bare på enkelte utganger	I standby stilling / ledig/ av stilling	Ved innkobling	Ved redigeringspunktet	Ved sammenkobling, brukt med spesielt eksternt utstyr, adapter kit	Etter veskeinntrengning	Kort tid etter påslag	Etter å ha laget en kopi	Ved stress betingelser / hard belastning	Ved avslag	Kun når sender / skriver	Kun ved mottakelse / leser	Kun ved bruk av enkelte media	Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet	Kun på enkelte geografiske områder	Etter produkt oppdatering	Utvidet IRIS kode linje (avansert)
1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON	8 - ANNEN TILSTAND	9 -																							
510 - Ingen lyd 511 - Ingen lyd i E til E mode 512 - Ingen avspilling av utgående beskjeder 513 - Ingen avspilling av inngående beskjeder 514 - Ingen lyd avspilling 515 - Ingen lyd fra håndsett 516 - Ingen lyd fra høyttaler 517 - Ingen lyd fra aretelefon / hodetelefon 518 - Ingen lyd fra mikrofon 519 - Ingen lyd fra digital utgang 51X - Andre ingen lyd problem	520 - Lyd nivå 521 - Lavt lydnivå 522 - For kraftig lydnivå 523 - Balanse problem 524 - Fader problem 525 - Lyd ved nedskrudd volum / ingen muting 52X - Andre lydnivå problem	530 - Lyd kvalitet 531 - Dårlig frekvensgang 532 - Forvrengning 533 - Svak eller ingen diskant 534 - Svak eller ingen bass 535 - Øretelefon / hodetelefon lyd dårlig 536 - Lydforsinkelse / leppe-synk problem 53X - Andre lyd-kvalitetsproblem	540 - Støy i lyden 541 - Brum 542 - Sus / knitre / bakgrunnsstøy 543 - Overhøring mellom kanaler 544 - Statisk støy / klikkstøy 545 - Brum, støy fra panel/display eller avbøyning 546 - Skrapende støy 547 - Teningstøy 548 - Hyle lyd 549 - Data / digital støy 54X - Andre lydstøy problem	550 - Ustabil lyd 551 - Hoppende eller repeterende lyd 552 - Pumping eller pustelyd 553 - Dropout (signal utfall) 554 - Periodisk muting på lyd 555 - Wow & flutter 556 - Akustisk tilbakekopling / hyling 557 - Ekko i lyden 55X - Andre ustabil lyd problem	560 - Dårlig lydopptak 561 - Ingen innspilling av lyd 562 - Ingen opptakssperre 563 - Ingen sletting 564 - Uønsket slukking av lyd 565 - Ingen innspilling av beskjed 566 - Forvrengt lyd opptak 56X - Andre lyd opptaks problem	570 - Spesielle lydfunksjon 571 - Fade-feil 572 - Ekko 573 - Miksing 574 - Repetering 575 - Lyd behandling 576 - Synkron opptaksfeil 577 - DBB / DOL feil 578 - Støy reduksjons feil 579 - Feil lyd-dubbings funksjon 57A - Defekt tittel programmering 57B - Defekt mikrofon kontroll 57C - Defekt hastighet / pitch kontroll 57X - Annet spesial audio funksjons problem	580 - Stereo / multi-kanal feil 581 - Ingen stereo 582 - Dårlig kanalseparasjon 583 - Fase forskjell mellom kanalene 584 - Surround avspilling 585 - PCM avspilling 586 - Problem med komprimert digital lyd data 58X - Andre stereo / multikanal problem																								
610 - Ingen mekanisk funksjon 611 - Ingen motor / plate / dreiemekanisme rotasjon 612 - Går ikke forover 613 - Går ikke bakover 614 - Ingen hurtigspoling 615 - Ingen innmatning / innføring 616 - Ingen eject eller unloading 617 - Ingen auto stopp 618 - Tonearmen beveger seg ikke 619 - Ingen disc eject 61A - Magasin eller modul lader / ejecter ikke 61B - Betjening / kontroll virker ikke 61C - Åpne / lukke problem for panel / skuff / brett 61D - Ingen vifte / ventilasjon 61X - Andre ingen mekanisk funksjon problem	620 - Uregelmessig bevegelse 621 - Rotasjon 622 - Forover 623 - Bakover 624 - Hurtig spoling 625 - Innmatning / inntredning 626 - Tape eject / unloading 627 - Auto stopp 628 - Tonearm bevegelse 629 - Disc-eject 62A - Uregelmessig retnings forandring 62B - Bytte av disc 62C - Feil på automatisk ledningen oppvikleren 62X - Andre uregelmessige bevegelser	630 - Hastighets problem 631 - For høy hastighet 632 - For lav hastighet 633 - Hastighet kan ikke justeres 63X - Andre hastighets problem	640 - Mekanisk støy 641 - Rotasjon støy / trommel støy 642 - Motor støy 643 - Vind / luft støy 644 - Båndstøy 645 - Viftestøy 646 - Skrapelyd fra disc 647 - Støy ved innføring av kassetten 648 - Drivverk støy 649 - Betjenings eller kontakt støy 64A - Sleppestøy 64B - Rumling 64C - Vibrasjonsstøy 64D - Støy fra linsemekanisme 64X - Andre mekaniske støy problem	650 - Mekanisk ustabil 651 - Ujevne fatter 652 - Defekt hengsel 653 - Vibrasjon / hopping 654 - Løse deler 655 - Defekt hjul 656 - Dårlig fastgjørelse av håndsett i holder 657 - lekkasje general 658 - Vanntett problem 65X - Andre mekanisk ustabilitetsproblem	660 - Defekt bånd eller disc 661 - Båndet (tapen) er ripet 662 - Disken ripet 663 - Båndsalat / vridd bånd 664 - Tapen kuttet eller satt fast 665 - Tapen krøllet 666 - Båndsløyfe 667 - Tape sitter fast 66X - Andre problem med bånd eller disc	670 - Mekaniske funksjons feil 671 - Defekt start / stopp funksjon 672 - Pause 673 - Auto program search 674 - Cue / review (frem / tilbake) 675 - Slow motion 676 - Hurtigsakning 677 - Hurtig kopiering 678 - Repeat (repetering) 679 - Rec review feil 67A - Defekt AMS funksjon 67B - Funksjons feil på auto reverse 67C - Feil ende-detektor 67D - Feil plateside (A-B) skifting 67X - Andre mekanisk funksjons feil	680 - Objektiv problem 681 - Fokus 682 - Zoom 683 - Lukker / iris 684 - Macro 685 - Fremmedelement / støv i linse 68X - Annet objektiv problem	690 - Defekt dør 691 - Defekt dørpanel 692 - Defekt fryseboksdør 693 - Dør lukker dårlig 694 - Dør kan ikke åpnes 695 - Defekt dørpakning 696 - Defekt ramme 697 - Defekt dørglas 698 - Døra faller av 699 - Defekt dørbryter 69A - Dør henger 69B - Defekt hengsel 69C - Dørlås fungerer ikke 69D - Støy ved dørråpning 69X - Andre skader på dør																							
710 - Ingen databehandling 711 - Ingen start-skjerm 712 - Ingen reset 713 - Ingen boot up 714 - Plug in modul virker ikke 715 - Betjeningspanel virker ikke 716 - Andre inn / utganger virker ikke 717 - Ingen datalagring 718 - Ingen datakommunikasjon 719 - Feilmelding i display 71A - "Booter" ikke fra harddisc 71B - "Booter" ikke fra floppy disc 71C - CD/DVD "boot" feil 71D - Operasjon prosessen frysing 71X - Andre ingen databehandlingsfeil	720 - Feil databehandling 721 - Feil data 722 - Operativsystemet nullstiller seg ved bruk 723 - Operativsystem låser ut / krasjer / henger under tomgang / Standby 724 - Feil på plug-in modul, minnekort, osv. 725 - Feil på betjeningspanelet 726 - Feil på andre inn / utganger 727 - Feil på lagringsmedia 728 - Feilaktig datakommunikasjon / datasynkronisering 729 - Memory feil 72A - Nødvendig med "set-up" ved booting 72B - Operativsystemet kan kun starte i sikkerhetsmodus 72C - Driftskontroll for treg / svak / fryse 72E - Feil i mobilbetaling 72D - Operativsystemet kan ikke installeres 72X - Andre databehandlingsfeil	730 - Data-display 731 - Feil symboler i display 732 - Manglende symboler 733 - Feil på grafikk display 734 - Feil på skifting mellom grafikk og data 735 - Feil på cursor / prompt 736 - Feil farve på datadisplay 737 - Ingen sideskift eller rulling 738 - Viser ikke titler eller innhold 739 - Ukorrekte verdier vises i display 73X - Andre data display feil	740 - Tastatur / Pekeredskap / Touchscreen 741 - Mus / Trackball / Trackpad / Touchscreen virker ikke 742 - Tastatur / Touchscreen låser seg 743 - Pekeredskap låser seg 744 - Stive / fastlåste taster / Touchscreen 745 - Taster virker ikke 746 - Pekeredskap / Touchscreen er upresis / treg 747 - Pekeredskap / Touchscreen urolig 748 - Høyre eller venstre klikkeknapp defekt 749 - Trackpad / Touchscreen overflate skadet 74A - Tastatur knapper ødelagt 74B - Ingen tastaturlyd 74C - Biomedisinsk sensor problem 74D - Sensor problem for brukerautentisering 74E - Alert Sensor - falsk alarm 74F - Alert Sensor - ingen eller dårlig registrering 74X - Annet tastatur / pekeredskap / Touchscreen problem 74G - Proximity Sensor problem	750 - Problem med periferisk utstyr (non-storage) 751 - Periferisk utstyr initsierer ikke 752 - Kommunikasjon feil med periferisk utstyr 753 - Feil i internt periferisk utstyr 754 - Feil i eksternt periferisk utstyr 755 - Nettverkskort feil 756 - Periferisk utstyrs selvtest feil 75X - Annen feil på periferisk utstyr	760 - Lese / skrive problem 761 - Formaterings feil 762 - Mister data på lagringsmedium 763 - Problem med frame memory 764 - Lese / skrive feil 765 - Harddisk / optisk diskdrev problem 766 - Floppy disk problem 767 - CD / DVD-ROM diskdrev problem 768 - Tape problem 769 - Mediet kan ikke gjenkjennes / leses 76A - Disk bytte problem 76B - Leser / skriver veldig sakte 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Andre lese / skrive feil	770 - Spesielle datafunksjoner 771 - Feil i selvdiagnose 772 - Feil i tekstbehandling 773 - Grafikk redigering 774 - Program / Applikasjon kan ikke installeres 775 - Forinstallert program kan ikke startes 776 - Ikke forinstallert program kan ikke startes 777 - Virus alarm 778 - Problem med beskjed funksjon ( SMS / MMS ) 779 - Oppstart av applikasjon kan ikke avsluttes 77A - Applikasjon starter langsomt 77B - Software gjenopprettelses problem 77C - Passord / tilgangs problem 77D - Egendiagnose rapporterer for feilmelding 77X - Andre spesielle datafunksjoner feil	780 - Interface problem 781 - USB interface problem 782 - Parallel interface problem 783 - SCSI interface problem 784 - Serie interface problem 785 - Inkompatibel med andre systemer 786 - Audio / video interface problem 787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 interface problem 788 - LAN / Wifi problem 789 - Docking-stasjon / Port-replicator / Eksternt enhet problem 78A - Bluetooth / infrarød problem 78B - NFC problem 78X - Annet interface problem																								
810 - Printer / kopiering / scanning virker ikke 811 - Ingen utskrift 812 - Ingen kommunikasjon med printer 813 - Ingen papir innføring 814 - Ingen papir fremføring (intern funksjon) 815 - Mangler print på papiret 816 - Ingen dokument mating 817 - Scanner virker ikke 818 - Ingen funksjon av papir fremførings modul (ekstern) 819 - Ingen sortering / Avslutter funksjon 81X - Andre printer / kopiering / scanner problem	820 - Printer / kopiering / scanner betjeningsfeil 821 - Skriver negativt 822 - Feil på papir fremføring 823 - Feil skifte av printer funksjoner 824 - Kopi for mørk 825 - Kopi for lys 826 - Svart kopi 827 - Hvit kopi 828 - Svake fargenivåer 829 - Feil i dokumentmating 82A - Feilkorreksjon funksjons feil 82B - Dårlig scanningskvalitet 82X - Andre printer / kopiering / scannings feil	830 - Dårlig utskrifts kvalitet 831 - Skriver på feil sted av papiret 832 - Lav kontrast på utskrift 833 - For høy kontrast på utskrift 834 - Tåket utskrift 835 - Uskarp utskrift 836 - Manglende punkter på utskrift 837 - Fargestreker 838 - Ingen farger i deler av bildet 839 - Utskrift ellr kopi ufullstendig 83A - Kalibreringsfeil 83B - Blekk drypping / oversprøyting 83X - Andre utskrifts kvalitets feil	840 - Printer støy 841 - Støy ved linje utskrift 842 - Skitten utskrift 843 - Ubehagelig lukt (ozon) 844 - Svarte striper / linjer i materetningen 845 - Hvite striper / linjer i materetningen 846 - Svarte striper / linjer på tvers av materetningen 847 - Hvite striper / linjer på tvers av materetningen 84X - Andre printer støy feil	850 - Ustabil printer funksjon 851 - Ustabil papir mating 852 - Ustabil inføring ved flerlags ark 853 - Feilplasserte tegn 854 - Feil påvisning av originalt papir format 85X - Andre ustabile printer funksjoner	860 - Fargebånd / papir problem 861 - Brudd på fargebånd 862 - Fargebånd sitter fast / kleber 863 - Fargebånd er sporet av 864 - Papiret fast i mekanikken 865 - Papirstop 866 - Dokumentstopp 867 - Feilmelding "ikke blekk / toner" 868 - Feil med papirklipper funksjon 869 - Kort toner / blekk levetid 86A - Skjevt papir / krøllet / omleggsbøyet 86B - Skjevt dokument / krøllet / omleggsbøyet 86X - Andre fargebånd / papir feil		880 - Font / karakter feil 881 - Feil karakterer eller bilde 882 - Feil karakter størrelse 883 - Feil med innlesning av font 88X - Andre font / karakter feil																								



EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON	
1 Konstant	A	VASKING / TØRKing	A10 - Ikke funksjoner	A20 - Funksjonsproblemer	A30 - Vasking / rengjørings effekt	A40 - Lyd	A50 - Lekkasje og indre / ytre skader	A60 - Skadede deler	
			A11 - Ingen varme	A21 - Dårlig utpumping	A31 - Ikke ren	A41 - Ulyd ved sentrifugering	A51 - Vannlekkasje	A61 - Bestikkurv skadet	
			A12 - Pumper ikke ut	A22 - Dårlig vanninntak	A32 - Te og kaffe effekter	A42 - Andre lydproblemer	A52 - Damp	A62 - Skadet beholder / deksel for skyllemiddel	
			A13 - Ingen skyljing / sirkulasjon	A23 - Dårlig tørking	A33 - Kalkrester		A53 - Skummer	A63 - Skadet beholder / deksel for vaskemiddel	
			A14 - Ingen tørking	A24 - For mye saltforbruk	A34 - Matrester		A54 - Skadet slange	A64 - Skadet løfteret	
			A15 - Intet saltforbruk	A25 - For stort skyllemiddelforbruk	A35 - Partikkelrester		A55 - Luftlekkasje	A6X - Andre skadede detaljer	
			A16 - Skyller dårlig	A26 - For stort vaskemiddelforbruk	A36 - Flekker / skjolder på glass		A57 - Trommelluke skadet / åpen		
			A17 - Tar ikke med vaskemidler	A27 - Tar inn for mye vann	A37 - Ripet / flekker dekketøy		A58 - Trommel fastlåst		
			A18 - Tar ikke in vann	A28 - Programmet går for fort / sakte	A38 - Rust på bestikk		A59 - kondensator blokkert		
			A19 - Intet luftavslag	A29 - Vann i skyllemiddelkammer	A39 - Krollete vask		A5X - Annen skade og skader på inn- / utløp		
A	B	KJØLING / VARMING	B10 - Ingen funksjon	B20 - Funksjonsproblemer	B30 - Kvalitetsproblem	B40 - Vann- / is- / støypproblem	B50 - Lekkasje	B60 - Skadede deler	
B			B11 - Kjøler ikke	B21 - Utilstrekkelig fryseeffekt	B31 - Rottet / skadet mat	B41 - Kondens på innsiden av kabinettet	B51 - Brensel-lekkasje	B61 - Fordamp skadet	
C			B12 - Fryser ikke	B22 - For høy fryseffekt	B32 - Iskrem for hardt	B42 - Isoppbygging	B52 - Sotlekkasje	B62 - Temperaturjustering sitter fast	
D			B13 - Ingen oppvarming	B23 - Utilstrekkelig ventilasjonseffekt	B33 - Utilstrekkelig isbit kvalitet	B43 - Vann på innside av kabinettet	B53 - Røkklekkasje	B63 - Omkoblingsbryter defekt	
E			B14 - Avfroster ikke	B24 - Ventilasjonseffekt bare på ene siden	B34 - Kondensert vann på mat	B44 - Vann på innside av kabinettet	B54 - vannlekkasje	B64 - Filterholder defekt	
F			B15 - Avfukter ikke	B25 - Ventilasjonseffekt ikke justerbar	B35 - Andre kvalitetsproblemer	B45 - Støgende kompressor	B55 - Annet lekkasjeproblem	B6X - Annet problem med skadede deler	
G			B16 - Ventilasjonsvifte stenger ikke	B26 - Kompressor går hele tiden		B46 - Støgende magnet bryteren			
H			B17 - Ingen produksjon av is	B27 - Filteret fungerer ikke		B47 - Støgende termostat			
I			B18 - Ingen produksjon av knust is	B28 - Andre funksjonsproblemer		B4X - Annet problem med vann / is / ulyd			
J			B19 - Ingen produksjon av kaldt vann						
K	C	KOKING / BAKING	C10 - Ingen funksjon	C20 - Funksjonsproblemer	C30 - Kvalitet koking / baking		C50 - Lekkasje	C60 - Skadede deler	
L			C11 - Ovnen blir ikke varm	C21 - Ujevn varme	C31 - Dårlig koke- / bakeeffekt		C51 - Varmeutstråling / lekkasje	C61 - Kokeplatedeksel skadet	C70 - Problem med gassarmatur
M			C12 - Varmeelementet fungerer ikke	C22 - Effektregulatoren fungerer ikke	C32 - Maten brent		C52 - Damp / kondensering / smuss på dørglass	C62 - Kokeplate skjev	C71 - Gasslange skadet
N			C13 - Kokeplatene fungerer ikke	C23 - En effektregulator fungerer ikke	C33 - Ujevn bruning		C53 - gasslekkasje	C63 - Toppen skadet / misfarget	C72 - Gasstilslutning skadet
O			C14 - En kokeplate fungerer ikke	C24 - Oppvarmingstiden for lang	C34 - Dårlig Matlaging i mikrobølgeovn		C54 - mikrobølgeovn lekkasje	C64 - Tenningsanordning for ovnen skadet	C73 - Trykkregulator skadet
P			C15 - Uregelmessig / dårlig flamme	C25 - Uregelmessig / dårlig flamme	C35 - Dårlig Grill matlaging		C55 - olje splash	C65 - Tenningsanordning for kokeplaten skadet	C74 - Gassbrenner skadet
Q			C16 - Varmesirkulasjonen fungerer ikke	C26 - Utilstrekkelig oppvarming	C36 - Dårlig Varmluft		C5X - Andre lekkasje problemer	C66 - Strømbryter for ovnen skadet	C75 - Skade på gassventil eller serviceventil
R			C17 - Mikroovnsdelen fungerer ikke	C27 - Ovnen blir for varm	C37 - Dårlig Dampkoking			C67 - Misfarget strømbryter / knapp	C7X - Andre problem med gassarmatur
S			C18 - Ovnen fungerer ikke	C28 - Koketiden for lang	C38 - Dårlig matlaging i kombinasjon modus			C68 - Skadet / misfarget hulrom	
T			C19 - Ingen gnist	C29 - Kjøleviften går for lenge	C3X - Andre kvalitetsproblemer med koking / baking			C69 - Temperaturføler problem	
U	J	ENMASKINER / MATVAREINDUSTRIEN	J10 - Ingen funksjon	J20 - operasjonell problem	J30 - Dårlig ytelse / foredling		J50 - lekkasje	J60 - skadede deler	
V			J11 - Ingen elting	J21 - utilstrekkelig elting	J31 - Bad baking / toasting ytelse		J51 - Lekkasje av bollen	J61 - Skadet roterende arm	
X			J12 - Ingen blending	J22 - utilstrekkelig blending	J3X - Annet "dårlig ytelse / behandling"		J52 - Lekkasje av jar	J62 - skadet bolle	
			J13 - Ingen juling (slo visp)	J23 - Utilstrekkelig juling (slo visp)			J5X - Annet "lekkasje"-problem	J63 - skadet kurv	
			J14 - Ingen blanding	J24 - utilstrekkelig blanding				J6X - Annet "ødelagte deler"-problem	
			J15 - Ingen hakking	J25 - utilstrekkelig hakking					
			J16 - Ingen låsing ( roterende arm )	J26 - Utilstrekkelig låsing ( roterende arm )					
			J17 - Ingen kutting	J27 - utilstrekkelig slicing					
			J18 - Ingen hakking	J28 - utilstrekkelig hakking					
			J1X - Annet "ingen funksjon"-problem	J29 - håndtere funksjonsfeil					
		J2X - Annet "operativ" problem							
	K	PERSONLIG PLEIE / HELSE CARE / BABY CARE	K10 - Ingen funksjon	K20 - operasjonell problem	K30 - Dårlig pleie ytelse / resultater				
			K11 - Ingen oppvarming	K21 - Utilstrekkelig luftstrøm	K31 - feil vekt				
			K12 - Ingen varm luft sirkulasjon	K22 - Cuff Trykket er for lavt	K32 - Feil utvalg / måleenheter				
			K13 - Ingen måling	K23 - dyse problem	K33 - Bad barbering				
			K14 - Ingen mottak eller lenke	K24 - Oral Irrigator problem	K34 - Bad skjæreytelse				
			K15 - Ingen lyd / video	K25 - Dårlig mottak Audio / video	K35 - Dårlig auto ren funksjon				
			K1X - Annet "ingen funksjon"-problem	K2X - Annet " operasjonell problem "	K36 - Blade utslitt				
				K26 - EKG-elektrokardiogramsensor / Lesefeil	K37 - Ytre folie utslitt				
				K27 - Blodtrykksensor / Lesefeil	K38 - Håret er trukket				
				K28 - Menstruasjonsrykklusspringsfeil	K39 - Brennende følelse (på huden )				
			K3A - enduser Pain						
			K3B - Feil mat miksing						
			K3C - Bad måleresultat						
			K3D - Bad Sound						
			K3E - Bad Video						
			K3F - interferens						
			K3X - Annet " Dårlig omsorg ytelse / resultat " problem						

		1 - INGEN BEVEGELSE	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STØY	5 - USTABILITET	6 - OPPTAK OG MEKANISKE PROBLEM	7 - SPESIAL FUNKSJON				
1	Konstant	<b>L</b> <b>GULV CARE</b>	<b>L10</b> - Ingen funksjon <b>L11</b> - Brush -stasjonen virker ikke <b>L12</b> - Ingen suger <b>L1X</b> - Annet "ingen funksjon"-problem	<b>L20</b> - operasjonell problem <b>L21</b> - Gulvmunnstykket problem <b>L22</b> - Defekt Beater Brush drift <b>L23</b> - Suger ikke justerbar <b>L24</b> - Finner ikke basestasjon ( robot støvsuger) <b>L25</b> - Ingen kant og trapp gjenkjenning ( robot vakuumpump) <b>L2X</b> - Annet " operasjonell problem "	<b>L30</b> - Dårlig rengjøring ytelse / resultater <b>L31</b> - Bad rengjøringsytelse <b>L32</b> - Bad flytting <b>L33</b> - utilstrekkelig suger <b>L34</b> - Avtrekksluft for varmt <b>L3X</b> - Annet " dårlig rengjøring ytelse / resultater " probleme		<b>L50</b> - lekkasje <b>L51</b> - luftlekkasje <b>L52</b> - vannlekkasje <b>L53</b> - støvutslipp <b>L5X</b> - Annet "lekkasje"-problem	<b>L60</b> - skadede deler <b>L61</b> - Støvpose defekt <b>L62</b> - Tilbehørs lås problem <b>L63</b> - Curve tube problem <b>L64</b> - Kjør belte skadet <b>L6X</b> - Annet "ødelagte deler"-problem				
2	Periodisk		<b>M</b> <b>PLAGG CARE</b>	<b>M10</b> - Ingen funksjon <b>M11</b> - Pumpe virker ikke <b>M12</b> - Ingen spray ( vann eller damp ) <b>M13</b> - Ingen dampproduksjon <b>M14</b> - Turbo -funksjonen fungerer ikke <b>M15</b> - Steam utvalget fungerer ikke <b>M1X</b> - Annet "ingen funksjon"-problem	<b>M20</b> - operasjonell problem <b>M21</b> - Utilstrekkelig damptrykk <b>M22</b> - For mye damp <b>M23</b> - kontinuerlig dampende <b>M24</b> - For fort vannforbruk <b>M25</b> - Håndtak for varmt <b>M26</b> - Slange for varmt <b>M27</b> - utilstrekkelig ventilasjon <b>M2X</b> - Annet " operasjonell problem "	<b>M30</b> - Strykejern / dårlig ytelse <b>M31</b> - sålen fast <b>M32</b> - Slippe vannet ut sålen <b>M33</b> - Forbrenninger eller setter fyr på klær <b>M34</b> - Bad gliding <b>M35</b> - Skalering sålen / kjele <b>M36</b> - Brune flekker / flekker på klærne <b>M37</b> - Vanskelig å fylle <b>M38</b> - kondens <b>M39</b> - Sålen flekken , kan ikke renses <b>M3A</b> - Hvite partikler kommer ut av basen / sålen <b>M3B</b> - Ikke fjerner rynker <b>M3C</b> - Appliance for tung <b>M3D</b> - Utskrift wears off <b>M3E</b> - Håndtere skarpe kanter <b>M3F</b> - utilstrekkelig glatting <b>M3X</b> - Annet " stryking / dårlig ytelse " problem	<b>M40</b> - Støy / ustabil <b>M41</b> - ustabil bord <b>M42</b> - ustabil jern <b>M4X</b> - Annet "støy / ustabilitet"-problem	<b>M50</b> - lekkasje <b>M51</b> - vannlekkasje <b>M52</b> - Steam lekkasje <b>M53</b> - Vann renner ut av vanntanken <b>M54</b> - Damp lekkasjer fra generatoren <b>M55</b> - Vann drypper fra strykebrett <b>M56</b> - Vann renner ut av generator <b>M57</b> - Vann-/damplekkasje på dampslange <b>M5X</b> - Annet "lekkasje"-problem	<b>M60</b> - skadede deler <b>M61</b> - Skade på sålen <b>M62</b> - Iron boliger sprekk <b>M63</b> - Generator boliger sprekk <b>M64</b> - Vanntank sprekk <b>M65</b> - Sålen belegg løsner / siltasje <b>M66</b> - Steam slange / slange - ledning er skadet / frynsete <b>M67</b> - Skadet Collar klemme <b>M68</b> - Skadet Button bar klemme <b>M6X</b> - Annet "ødelagte deler"-problem			
3	Etter en stund			<b>N</b> <b>DRIKKE</b>	<b>N10</b> - Ingen funksjon <b>N11</b> - Ingen kald drikk <b>N12</b> - Ingen varm drikk <b>N13</b> - Grinder fungerer ikke <b>N14</b> - Pumpe virker ikke <b>N15</b> - Kaffen ikke flyter <b>N16</b> - Ingen gaz / boble <b>N17</b> - Kapsel eller disken ikke passer <b>N18</b> - Ingen melkeskum produksjon <b>N1X</b> - Annet "ingen funksjon"-problem	<b>N20</b> - operasjonell problem <b>N21</b> - Tid for lang <b>N22</b> - utilstrekkelig skum <b>N23</b> - For mye skum <b>N24</b> - Trykket for høyt <b>N25</b> - For lavt trykk <b>N26</b> - Problem med avkalkingsprogrammet <b>N27</b> - Problem med rengjøringsprogram <b>N28</b> - Problem med combi program ( rengjøring og avkalking ) <b>N29</b> - Beverage utløp ustabil <b>N2A</b> - Melkeskum utløp ustabil <b>N2B</b> - Omvendt flytende i vanntanken <b>N2C</b> - skalering <b>N2D</b> - Feil volum utlevert <b>N2E</b> - Problem med filterholder <b>N2F</b> - Overfylte <b>N2G</b> - sprut <b>N2H</b> - dryppende <b>N2X</b> - Annet " operasjonell problem "	<b>N30</b> - Drikke / dårlig ytelse <b>N31</b> - Dårlig smak drikk <b>N32</b> - Kaffe pulver i kopp eller kaffekanne <b>N33</b> - Bad sliping <b>N34</b> - Drypp skuff full for fort <b>N35</b> - Kaffe for tynn <b>N36</b> - Kaffe for sterk <b>N37</b> - Kaffe pulver i apparatet <b>N38</b> - Kaffe pressrester altfor gjøremete <b>N39</b> - feil boblende <b>N3A</b> - Melk ikke varmt nok ( Milk forbereder tilbehør) <b>N3B</b> - Blandet drikk for kaldt <b>N3C</b> - Melkeskum for kaldt <b>N3D</b> - Utilstrekkelig melkeskum konsistens <b>N3E</b> - Utilstrekkelig kaffekrem <b>N3F</b> - Feil blandet drikk <b>N3X</b> - Annet " drikk / dårlig ytelse " problem		<b>N50</b> - Væskelekkasje <b>N5X</b> - Annet "væskelekkasje"			
4	Ved varme omgivelser				<b>P</b> <b>POWER TOOLS / GARDE</b>	<b>P10</b> - Ingen funksjon <b>P11</b> - Ingen hammer <b>P12</b> - Ingen effekt <b>P13</b> - Ingen bremse <b>P14</b> - Ingen skjæring <b>P15</b> - Ingen mulching <b>P1X</b> - Annet "ingen funksjon"-problem	<b>P20</b> - Driftsproblem <b>P21</b> - Utilstrekkelig effekt <b>P22</b> - Utilstrekkelig press <b>P23</b> - Utilstrekkelig bremsekraft <b>P24</b> - Poor Bit holding <b>P25</b> - Blokkering av clutch <b>P26</b> - Problem med chuck <b>P2X</b> - Annet "driftsproblem"	<b>P30</b> - Verktøy / dårlig ytelse / resultater <b>P31</b> - Skrå skjæring <b>P3X</b> - Annet "Verktøy / dårlig ytelse / resultater" problem			<b>P60</b> - Ødelagte deler <b>P61</b> - Problem med utvinning av batteri <b>P62</b> - Problem med skjæreblad <b>P63</b> - Problem med reflektor <b>P64</b> - Ødelagt deksel <b>P65</b> - Problem med ventil <b>P6X</b> - Annet "ødelagte deler"-problem	
5	Ved kalde omgivelser											
6	Ved omkobling											
7	Ved vibrasjon											
8	I ett fuktige / våte / regn / snø miljø											
9	I ett tørt miljø											
A	På grunn av fysisk skade											
B	Etter lynnedslag / torden											
C	Bare noen stasjoner / software / valg / kanaler / frekvensbånd / nettverk											
D	Bare ved noen standarder eller systemer											
E	Bare på en kanal											
F	Bare på enkelte innganger											
G	Bare på enkelte utganger											
H	I standby stilling / ledig/ av stilling											
I	Ved innkobling											
J	Ved redigeringspunktet											
K	Ved sammenkobling, brukt med spesielt eksternt utstyr, adapter kit											
L	Etter veskeinntrengning											
M	Kort tid etter påslag											
N	Etter å ha laget en kopi											
O	Ved stress betingelser / hard belastning											
P	Ved avslag											
Q	Kun når sender / skriver											
R	Kun ved mottakelse / leser											
S	Kun ved bruk av enkelte media											
T	Kun ved aksessering av enkelte områder av mediet											
U	Kun på enkelte geografiske områder											
V	Etter produkt oppdatering											
X	Utvidet IRIS kode linje (avansert)											





## EXTENDED CONDITION CODES

Feilkoder	
<b>MECHANICAL</b>	
<b>A</b> Utslitt	<b>H</b> Sprukket / avskallet / korrodert
<b>A1</b> Virker på feil måte	<b>H1</b> Sprukket / avskallet
<b>B</b> Skittent / belegg	<b>H2</b> Rustet
<b>C1</b> For stor	<b>H4</b> Feil farge / misfarging
<b>C2</b> For liten	<b>I</b> Løs
<b>D</b> Avbrutt / kuttet	<b>I1</b> Ikke sveiset eller limt / dårlig lodding
<b>D1</b> Delt-Revnet	<b>I2</b> Løse deler i billedrøret (synlige eller ikke)
<b>D2</b> Billedrørshals knekket	<b>J</b> Ustabil
<b>E</b> Deformert	<b>J1</b> Feil montert / ikke i water
<b>F</b> Fastlåst	<b>J2</b> Vibrerer
<b>F1</b> Sitter fast	<b>K3</b> Billedrør utett (intet vacuum)
<b>F2</b> Trang	<b>L</b> Tørr (ingen smøring)
<b>F4</b> Bøyd/Klemt/Flokset	<b>M1</b> Tett / blokkert
<b>G</b> Ripet	<b>O</b> Brent / gnistrer / mangler pixel
<b>G1</b> Display risset eller utvendig skadet	<b>V</b> Brukket print
<b>H</b> Sprukket / avskallet / korrodert	
<b>ELECTRICAL</b>	
<b>16</b> Data kart feil	<b>R1</b> Billedrør avbrutt kretsløp
<b>2</b> Utslitt / lav utstråling	<b>S</b> Lekker (elektrisk)
<b>51</b> Feil på nettspenningen	<b>S1</b> Billedrør har lekkasje (elektrisk)
<b>N</b> Defekt elektrisk komponent / modul	<b>T</b> Dårlig kontakt / forbindelse
<b>O1</b> Billedrørs geometri overholder ikke spesifikasjon	<b>T1</b> Dårlig jordforbindelse
<b>O2</b> Billedrørs konvergens overholder ikke spesifikasjon.	<b>U</b> Printbrudd
<b>O3</b> Billedrørs fokus mangelfull	<b>W</b> Kald eller ingen lodning (benyttes ikke lengre)
<b>O4</b> Billedrørs farverenhets problem	<b>W1</b> Manglende loddetinn
<b>O5</b> Billedrør EHT (High Voltage) kortsluttet	<b>W2</b> kortsluttet lodding
<b>O6</b> Billedrør EHT (High Voltage) overslag	<b>W3</b> Sprekker i loddepunkt
<b>O7</b> Display pixel feil uten for spesifikasjon	<b>W4</b> Loddetinn har ikke festet seg på komponent
<b>O8</b> Avbøyningsspole defekt	<b>W5</b> Komponent har ikke kontakt med loddetinn
<b>O9</b> Støy fra billedrør eller avbøyningsspole	<b>W6</b> Ledning / Flatkabel bøyd / Feil passert komponent
<b>Q</b> Kortslutning	<b>X</b> Elektrisk tinnkortslutning
<b>Q1</b> Billedrør kortsluttet	<b>Y</b> Feil del
<b>R</b> Brudd / ingen kontakt	<b>Z</b> Mangler del
<b>R1</b> Billedrør avbrutt kretsløp	
<b>REPAIRCODES</b>	
<b>1</b> Software rettet / re-satt	<b>H</b> Reparert mekaniske deler
<b>11</b> Formattert	<b>I</b> Modifikasjoner i.h.t. avtale med leverandør
<b>2</b> Software oppdatering	<b>J</b> Fjernet komponent(er)
<b>3</b> Produkt oppdatering (på forespørsel)	<b>K</b> Montert komponent(er)
<b>4</b> Ekstern løsning	<b>L</b> Funksjons kontroll
<b>41</b> Remote løsning ved samhandling med sluttbruker	<b>M</b> Spesifikasjonsmålinger
<b>42</b> Ekstern løsning av forbindelsen til produktets	<b>N</b> Vedlikehold
<b>A</b> Komponent Utskiftning	<b>O</b> Renovering
<b>A1</b> Återfylling	<b>P</b> Fårebyggende vedlikehold med deler skiftet
<b>A2</b> Skiftet modul	<b>Q</b> Fårebyggende vedlikehold uten deler ombyttet
<b>AF</b> Reservedel uten belastning	<b>Q1</b> Forebyggende softwareoppdatering
<b>AN</b> Ny defekt del	<b>U</b> Forklaring vedlagt
<b>AR</b> Utskiftning med ny komponent	<b>V</b> Prisoverslag avslått
<b>AX</b> Defekt del er udskiftet med en genanvendt fra et kasseret produkt	<b>W</b> Prisoverslag med deler
<b>B</b> Mekanisk justering	<b>X</b> Prisoverslag uten deler
<b>C</b> Elektrisk justering	<b>Y</b> Retur ureparert
<b>C1</b> Software justering med intern service meny	<b>Y1</b> Kassert
<b>C2</b> Software justering med ekstern service meny	<b>Y2</b> Kassert og refundert
<b>C3</b> Gjenopprettelse fastvare	<b>Y3</b> Produkt transport / videresendt
<b>C4</b> Sikkerhetskopiering og gjenoppretting	<b>Y4</b> Produkt installasjon
<b>C5</b> kalibrering	<b>Z</b> Produkt byttet
<b>D</b> Omlodning	<b>Z1</b> Produkt er byttet (for dyrt å reparere)
<b>D1</b> Ommontert / satt tilbake i stilling (rør / plugg)	<b>Z2</b> Produkt er byttet (reparert for mange ganger)
<b>D2</b> Sveising	<b>Z3</b> Produkt er byttet (reservedeler finnes ikke)
<b>E</b> Rensing	<b>Z4</b> Produkt er byttet (umulig å reparere)
<b>F</b> Smøring	<b>Z5</b> Produkt er byttet (etter avtale med forhandler)
<b>G</b> Reparert elektriske deler	<b>Z6</b> Produkt er byttet (etter avtale med leverandør)
<b>H</b> Reparert mekaniske deler	<b>Z7</b> Bytte av produkt tilbehør
<b>I</b> Modifikasjoner i.h.t. avtale med leverandør	

	1 - PRODUKT	2 - PERIFERISK / MEDIA	3 - KUNDE OPPFATTELSE / DOKUMENTASJON	4 - SAMMENKOBLING	5 - SERVICEVERKSTED
1 INSTALLERING OG OPPSETT	<b>111</b> - Problemer med første kanalinnstilling <b>112</b> - Problemer med kanalinnstilling fra TV til video <b>113</b> - Problemer med lagring av stasjonsnavn eller kanaler <b>11X</b> - Annet installasjons problem	<b>121</b> - Batteri ikke montert <b>122</b> - Bruk av feil batteri <b>123</b> - Batteri feil montert <b>124</b> - Bruk av feil strømforsyning <b>125</b> - Strømforsyning feil tilkoblet <b>126</b> - Feil tilbehør brukt <b>12X</b> - Andre problemer med periferiprodukter / media oppsett	<b>131</b> - Kunde har ikke lest "Quick Start" bruksanvisning <b>132</b> - Kunde har ikke lest bruksanvisning <b>133</b> - Feil forklart i bruksanvisning <b>134</b> - Tekniske spesifikasjoner uklare <b>13X</b> - Andre installasjonsproblemer relatert til installasjon / dokumentasjon	<b>141</b> - Antenne ikke korrekt tilkoblet <b>142</b> - Video ikke korrekt tilkoblet TV <b>143</b> - Surround system ikke korrekt tilkoblet <b>144</b> - Feil antenne tilkoblet <b>145</b> - Feil kabler tilkoblet <b>14X</b> - Annet oppsettproblem relatert til sammenkobling	<b>151</b> - Kunde ikke registrert hos signal leverandør <b>15X</b> - Annet oppsettsproblem relatert til signal leverandør
2 LOKALE FORHOLD	<b>211</b> - Brukes under ekstreme temperatur / fuktighets forhold <b>212</b> - Brukes under ekstreme lysforhold <b>213</b> - Brukes i miljø med bakgrunns støy <b>214</b> - Spenningsforhold overholder ikke standard <b>21X</b> - Andre lokale forhold påvirker produktet	<b>221</b> - Batteri utladet <b>222</b> - Forstyrrelse fra periferisk utstyr tilkoblet / ikke tilkoblet <b>223</b> - Fjernkontroll brukes utenfor normal rekkevidde <b>22X</b> - Andre forhold påvirket av periferisk utstyr / medie	<b>231</b> - Symptom ikke funnet etter kontroll	<b>241</b> - Dårlig signalstyrke i område <b>242</b> - Utstyr utenfor dekningsområde <b>243</b> - Signalforstyrrelser, tilkoblet / ikke tilkoblet <b>244</b> - Feil plassering av surround høttalere <b>245</b> - Feil antenneinstallasjon <b>24X</b> - Andre lokale forhold som påvirker mottakelse / bruk.	<b>251</b> - PDC ikke tilgjengelig <b>252</b> - NICAM / Stereo ikke tilgjengelig <b>253</b> - Widescreen signal ikke tilgjengelig <b>254</b> - RDS signal ikke tilgjengelig <b>255</b> - DAB/ DVB signal ikke tilgjengelig <b>25X</b> - Annet manglende signal
3 KOMPLEKSITET	<b>311</b> - Forvirrende layout av funksjonsknapper på apparat <b>312</b> - Funksjonsknapper på apparatet for små til å betjene <b>313</b> - Dårlig markering av knapper / tilkoblinger <b>314</b> - Dårlig / missvisende informasjon i display <b>31X</b> - Andre problemer relatert til kompleks betjening av apparat	<b>321</b> - Forvirrende layout av funksjonsknapper på fjernkontroll <b>322</b> - Funksjonsknapper på fjernkontroll for små til å betjene <b>32X</b> - Andre problemer relatert til kompleks betjening av periferisk utstyr	<b>331</b> - Apparat vanskelig å betjene <b>332</b> - Fjernkontroll vanskelig å betjene <b>333</b> - Vanskelig å stille inn timer opptak. <b>334</b> - Vanskelig å betjene tekst TV <b>335</b> - Vanskelig å stille klokke	<b>341</b> - Scart kabel ikke tilkoblet - ingen AV kanal <b>342</b> - Medfølgende ledning ikke korrekt tilkoblet <b>343</b> - Feil bruk av digital tilkobling <b>344</b> - Feil IEEE1394 tilkobling <b>34X</b> - Andre problemer relatert til kompleks sammenkobling	
4 SOFTWARE / KVALITET	<b>411</b> - Software ikke kompatibel med kundens produkt. <b>412</b> - Kunde mistet passord / tilgangskode	<b>421</b> - Lagringsmedie med dårlig kvalitet benyttet <b>422</b> - Skadet lagringsmedie benyttet <b>423</b> - Lagringsmedie med feil format benyttet	<b>431</b> - Apparat tilfredsstillende ikke forventningene til kunden <b>432</b> - Bildekvalitet tilfredsstillende ikke forventningene til kunden <b>433</b> - Lydkvalitet tilfredsstillende ikke forventningene til kunden <b>434</b> - Kosmetisk kvalitet tilfredsstillende ikke kundens forventninger <b>435</b> - Støynivå ikke møte kundenes forventning	<b>441</b> - Software ikke kompatibel med annet produkt <b>442</b> - Signal ikke kompatibelt med annet produkt	<b>451</b> - Feil software versjon

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Operating Mode		AA - Application Mode		AF - Frequency Band		AI - I/O Connections		AM - Mounting Device		AX - Accessory	
AO1	PLAY	AA1	TEXT MODE	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	NO SPECIAL MOUNTING	AX1	POWER ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK MODE	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STAND	AX2	CHARGER
AO3	RECORD	AA3	CHILD LOCK	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WALL MOUNTED	AX3	REMOTE CONTROL
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	CEILING MOUNTED	AX4	HEADPHONE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	CAR MOUNTED	AX5	EARPHONE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT INSTALLATION	AX6	SPEAKER
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	BELOW THE TABLE	AX7	ANTENNA
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	CARRYING CASE	AX8	MICROPHONE
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	CARRYING POCKET	AX9	TUNER
AOA	COPY	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	NECK BAND	AXa	SAT RECEIVER
AOB	HIGH SPEED COPY	AAb	RDS	AFb	n/a	AIb	1.5MM	AMb	TRIPOD	AXb	GPS RECEIVER
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIC	2.5MM	AMc	BELT	AXc	POWER AMPLIFIER
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AID	3.5MM	AMd	STRAP	AXd	DISPLAY / MONITOR
AOE	RANDOM	AAE	LINK MODE	AFe	n/a	AIE	6.3MM	AMe	HANDLE	AXe	CARD / SIGNAL ADAPTER
AOF	SLOW MOTION	AAf	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	RAIN COVER	AXf	FLASHLIGHT
AOG	STILL PICTURE	AAG	n/a	AFg	n/a	AIG	HEADPHONE	AMg	DIVING COVER	AXg	CAMERA
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH	n/a	AFh	n/a	AIH	MICROPHONE	AMh	HANDSFREE KIT	AXh	LENS UNIT
AOI	AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI	n/a	AFI	n/a	AII	SPEAKER	AMI	n/a	AXI	FILTER
AOJ	ASPECT MODE	AAJ	n/a	AFJ	n/a	AIJ	CENTRE	AMJ	n/a	AXJ	CAR KIT
AOK	SURROUND SOUND	AAK	n/a	AFK	n/a	AIK	FRONT	AMK	n/a	AXK	POWER CABLE
AOL	LOUDNESS ON	AAI	n/a	AFI	n/a	AIL	REAR	AML	n/a	AXL	SIGNAL CABLE
AOM	XBS SOUND	AAM	n/a	AFM	n/a	AIM	SUBWOOFER	AMM	n/a	AXM	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAO	n/a	AFN	n/a	AIN	RF	AMN	n/a	AXN	GLASSES / EYEWEAR
AOO	WIDE	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFP	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXP	SET TOP BOX
AOQ	MENU MODE	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MEMORY	AAR	n/a	AFR	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	RESUME	AAS	n/a	AFS	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	HIBERNATION	AAT	n/a	AFt	n/a	AIt	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFU	n/a	AIU	n/a	AMU	n/a	AXU	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFV	n/a	AIV	n/a	AMV	n/a	AXV	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFW	n/a	AIW	n/a	AMW	n/a	AXW	n/a
AOX	OTHER	AAx	OTHER	AFx	OTHER	AIx	OTHER	AMx	OTHER	AXx	OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function		DP - Program Type		DN - Networking Environment		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	TERRESTRIAL ANTENNA	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	CABLE NETWORK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITION NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAME AND NUMBER
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	PICTURE EDITING	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNAL MEMORY	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITING	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIC CARD	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	AUDIO EDITING	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-MAIL PROGRAM	DN8	VoIP (Voice over IP)	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	INTERNET PROGRAM	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETWORK ADAPTER	DS9	PROTOCOL TYPE
DOA	n/a	DPA	GAME PROGRAM	DNa	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	DISPLAY MODE / RESOLUTION
DOB	n/a	DPb	CD-/DVD BURN PROGRAM	DNb	SATELLITE	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPc	FILE MANAGER PROGRAM	DNc	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB DEVICE	DSc	LANGUAGE SETTING
DOD	MMS	DPd	FORMATTING PROGRAM	DNd	ISDN CONNECTION	DIe	IRDA	DHd	STANDARD MOUSE	DSd	COUNTRY SETTING
DOE	E-MAIL	DPe	VIRUS SCANNER	DNf	DSL CONNECTION	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTICAL / LASER MOUSE	DSe	n/a
DOF	SMS	DPf	FIREWALL	DNg	GPRS	DIe	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOG	SMTP	DPg	NETWORK PROGRAM	DNh	UMTS (3G)	DIe	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNi	DECT	DIe	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPi	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNj	GSM (2G)	DIe	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPj	COMMUNICATION PROGRAM	DNk	DAB	DIe	50 BUS	DHj	PRINTER	DSj	n/a
DOK	n/a	DPk	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNl	GPS	DIe	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPl	VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNm	LAN	DIe	D-SUB 9-PIN	DHl	KEYBOARD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPm	NON-STANDARD PROGRAM	DNn	ETHERNET	DIe	ARC	DHm	APP on mobile device	DSm	n/a
DON	n/a	DPn	n/a	DNn	BLUETOOTH	DIe	ATMOS	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNn	INFRARED / IRDA	DIe	IPTV (Internet protocol)	DHo	n/a	DSO	n/a
DOP	n/a	DPp	n/a	DNp	WIRELESS / W-LAN	DIe	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSp	n/a
DOQ	n/a	DPq	n/a	DNp	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIe	n/a	DHq	n/a	DSq	n/a
DOR	n/a	DPs	n/a	DNr	BROADBAND	DIe	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPt	n/a	DNs	INTERNET	DIe	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNt	NFC	DIe	n/a	DHt	n/a	DST	n/a
DOU	n/a	DPv	n/a	DNu	DVB-T2	DIe	n/a	DHu	n/a	DSU	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	LTE (4G)	DIe	n/a	DHv	n/a	DSV	n/a
DOW	n/a	DPx	n/a	DNw	5G	DIe	n/a	DHw	n/a	DSW	n/a
DOX	OTHER	DPx	OTHER	DNx	OTHER Networking Environment	DIe	n/a	DHx	OTHER	DSx	OTHER
				DNy	HBBTV	DIx	OTHER				
				DNz	MHEG						

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analog		MD - Digital		FA - Audio		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	RECORD DISC	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO TAPE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDa	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDa	n/a	Fca	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	PLAIN PAPER	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	Fcb	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDc	HD-DVD	FAc	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	Fcc	HDCD
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAd	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	Fcd	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	F Ae	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDE	n/a	Fce	HD-DV
MAF	COLOURED PAPER	MDf	MEMORY STICK	F Af	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDG	n/a	Fcf	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDg	SD MEMORY CARD	F Ag	n/a	FVg	LETTERBOX	FDH	n/a	Fcg	WMA
MAH	LABEL	MDh	SD MEMORY CARD MINI	F Ah	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDI	n/a	Fch	BMP
MAI	CARTON	MDi	CF MEMORY CARD	F Ai	n/a	FVi	3D MODE	FDJ	n/a	Fci	JPG
MAJ	SLIDE	MDj	CF HDD	F Aj	n/a	FVj	n/a	FDK	n/a	Fcj	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	F Ak	n/a	FVl	n/a	FDL	n/a	Fcl	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	F Al	n/a	FVm	n/a	FDM	n/a	Fcl	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	F Am	n/a	FVn	n/a	FDN	n/a	Fcm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	F Ao	n/a	FVo	n/a	FDO	n/a	Fcn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	F Ap	n/a	FVp	n/a	FDP	n/a	Fco	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	F Aq	n/a	FVq	n/a	FDQ	n/a	Fcp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	F Ar	n/a	FVr	n/a	FDR	n/a	Fcq	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	F As	n/a	FVs	n/a	FDS	n/a	Fcr	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	F At	n/a	FVt	n/a	FDT	n/a	Fcs	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	F Au	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	Fct	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	F Av	n/a	FVu	n/a	FDV	n/a	Fcu	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	F Aw	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	Fcv	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	F Ay	n/a	FVw	n/a	FDY	n/a	FCw	n/a
MAX	OTHER	MDx	OTHER	F Ax	OTHER	FVx	OTHER	FDx	OTHER	FCx	OTHER





**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

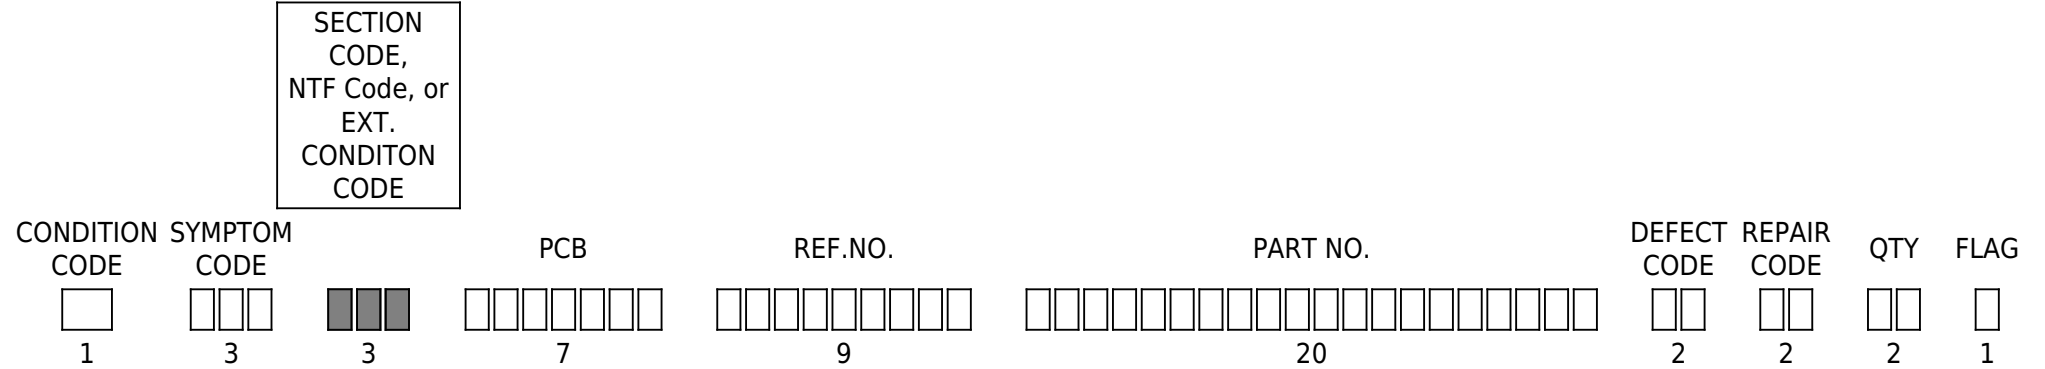

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

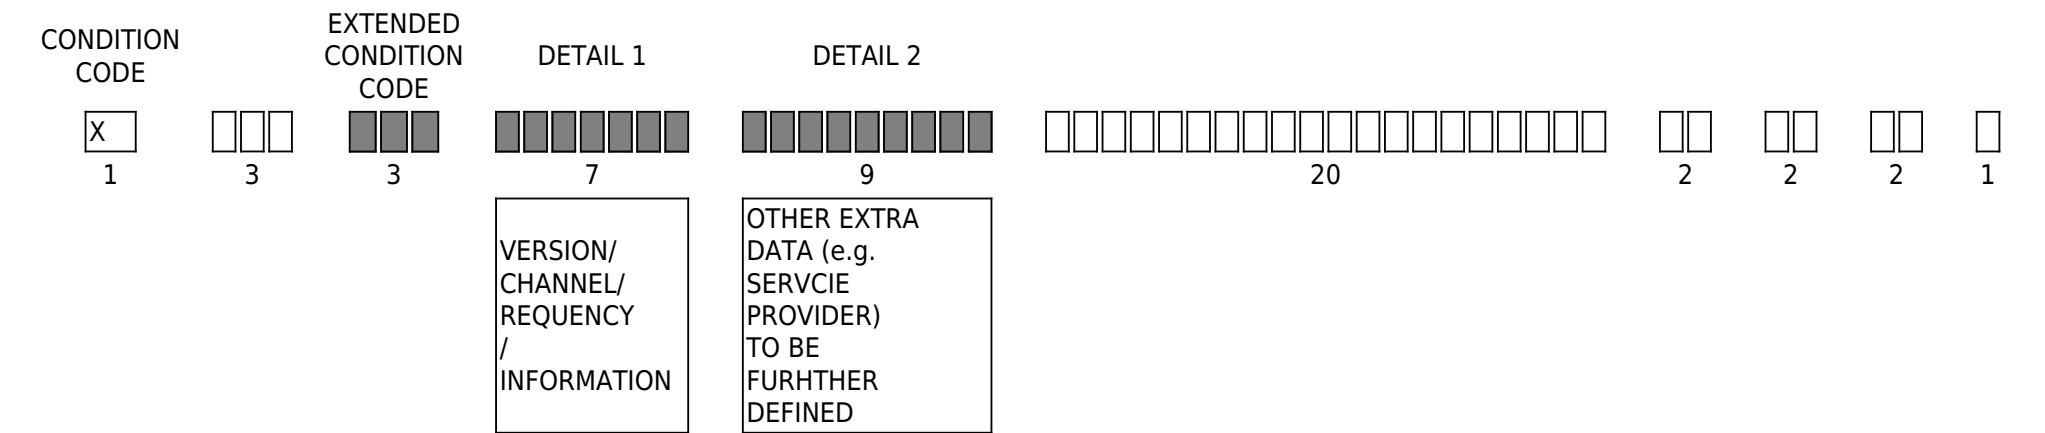

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		