


EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*,\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



	1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER	8 - ANDRA OMSTÄNDIGHETER	9 - SPECIAL CATEGORIES		
1 ALLMÄNT	1 Konstant	110 - Spännings problem 111 - Går ej vid nätslutning 112 - Går ej med AC adapter 113 - Går ej med batterier 114 - Går ej med uppladdningsbara batterier 115 - Går ej med sol cell 116 - Går ej med bil batteri 117 - Går kort tid / kort batteri tid 118 - Stänger ej av sig 119 - Går ej igång från standby 11A - Spänning finns / ingen bild / inget ljud 11B - Periodiskt på / avslag 11C - Bryter extern säkring 11D - Slår av sig själv 11E - Back-up batteri problem 11F - Fungerar inte 11G - Ingen automatisk på / avstängning 11H - Automatsäkring aktiveras 11J - Batteri detekteras inte 11K - Startar upp för sakta 11X - Andra spännings problem 11L - Enheten slår på sig själv 11M - Enheten startar om sig oavvänt	120 - Laddningsproblem 121 - Laddar ej batteri 122 - Dålig batteriladdning 123 - Laddartid för lång 124 - Otilräcklig uppvärmning/temperatur (Ospecificerat) 125 - Överhettning / temperatur (inte specifik) 126 - Otilräcklig kylning (Ospecificerat) 127 - Kylar för mycket (Ospecificerat) 128 - Trådlös laddning felaktig 12X - Andra laddnings problem	130 - Display funktioner 131 - Defekt display eller segment 132 - Lampa / lysdiod trasig 133 - Nivåmätare trasig 134 - Indikator i bild trasig eller segment 135 - Elektronisk avsökning (display) 136 - Mekanisk avsökning (display) 137 - Tidskod (display) 138 - Alarm / felindikator 139 - Displaybelysning för mörk / del av display / blinkande / dålig färg etc. 13A - Ovanligt eller felaktigt meddelande i display 13B - Ingen / delvis / ojämn bakgrundsbelysning 13C - Akustisk signal / ingen display 13D - Varningslamppar tänds inte 13E - Varningslamppor tänds 13F - Saknade segment 13G - Problem med bakgrundsbelysning 13X - Andra display problem	140 - Onormala ljud 141 - Urladdning i rör 142 - Högsämningsurladdning 143 - O ljud i låda / kabinett 144 - O ljud i transformator 145 - O ljud i komponenter 146 - Skramlande 147 - Klickljud 148 - Tickljud 149 - Sprakar 14A - Bubblar, Kokar 14C - Mummlar 14D - Gurglar 14E - Fräser 14F - Gnislar 14G - Maler 14H - Skramlar 14I - Pumpande o ljud 14X - Andra onormala ljud	150 - Fjärrkontroll 151 - Inga funktioner går 152 - Felaktiga funktioner 153 - Programmering / inlämning 154 - Låg känslighet 155 - Fjärrstyrning problem via mobil enhet APP 156 - Fjärrstyrning problem via Bluetooth 157 - Fjärrstyrning problem via WiFi 158 - Mobil enhet APP dålig / instabil / alltför långsam anslutning till huvudenheten 159 - Mobila enheter APP kraschar / omöjligt att ansluta 15X - Andra fjärrkontroll problem	160 - Fysisk skada 161 - Skadat / deformerat hölje / glas 162 - Skadat handtag / grepp / transport rem 163 - Skadat knapp(ar) / reglage / knapp(sats) 164 - Skadat lucka / dörr / hölje 165 - Skadad försegling (plast) 166 - Skadad kontakt / anslutning / kort hållare 167 - Skadat objekt 168 - Skadad pick up / nål 169 - Skadad antenn 16A - Skadat bildrör / viewfinder / LCD display 16B - Saknade komponenter eller design delar 16C - Märkning saknas / borttagen 16D - Apparat brunnit / avger rök 16E - Utvändigt yta skadad ( bubblar / flagnar / repig / skramlar / skarpa kanter) 16F - Luktar 16G - Skadad ställ / bänk / möbel 16H - Skadad högtalare 16J - Apparat blir mycket het 16K - Främmande föremål på / i produkten 16L - Brännmärken 16M - Invändiga skador (bubbligt / rostangripet / repat) 16N - Defekt nätkabel 16P - Tillbehör skadat 16R - Missfärgning 16S - Konsumenten skadad 16T - Skadat/Defekt filter 16U - Förpackning 16X - Annan fysisk skada 16V - Rynkad skärm	170 - Allmänna funktioner 171 - Klockfunktion 172 - Sleep funktion 173 - Programmering av timer 174 - Timer inspelning 175 - Problem vid mjukvaruprogrammering / använder data 176 - Muting 177 - Programmerad avspeling 178 - Skadad pick up / nål 179 - Felaktig ingångs väljare 17A - Felaktig utgångs väljare 17B - Elektriskt överslag 17C - Felaktig index sökning 17D - Fel språk / bokstäver 17E - Felkoder / tecken indikeras 17F - Defekt brytare / knapp(sats) / regulator (justerare) 17G - Pedal fungerar inte 17H - Standby funktion defekt 17J - Transport / lagringsfunktion defekt 17K - Defekt akustiskt alarm 17L - Defekt knappläs- / pinkodsfunktion 17M - Funktionsomkoppling defekt 17N - Menyfunktion defekt 17O - Inget invändigt lyse 17P - Felaktiga användar funktioner 17Q - Felaktig blix / lamp funktion 17R - Problem med regionskodad mjukvara (DVD) 17S - Temperaturen kan inte justeras 17T - Program är låst 17U - Felaktig ånga 17V - Vägar inte 17W - Tillbehören fungerar inte 17X - Andra allmänna funktions problem	180 - Speciella omständigheter 181 - Test / kontroll 182 - Undersökning 183 - Frekvensomvandling 184 - Påbörjade arrangemang 185 - Modifiering 186 - Fel produkt i kartong 187 - Fel eller saknas tillbehör 188 - Apparat kan inte monterats ihop 189 - Fel färg 18A - Felaktig färg 18B - Batteri monterings fel 18C - Mjukvara / programvara uppdatering önskad 18D - Apparat förorsakar fel/störning i andra apparater 18E - Kalibrering / begärd justering 18X - Andra speciella omständigheter 18Z - Symptom saknas	190 - Lukt 191 - Luktar bränt 192 - Luktar fett 193 - Luktar gummi 194 - Luktar gammalt / skämt vatten 195 - Luktar plast 196 - Luktar klör 197 - Luktar rengöringsmedel 198 - Luktar gas 199 - Luktar ammoniak 19A - Luktar edningsolja 19B - Luktar sot 19X - Annan speciell lukt	
	2 Intermittent										
	3 Efter en stund										
	4 Varm omgivning										
	5 Kall omgivning										
	6 Vid omkoppling										
	7 Vid vibration										
	8 Fuktig omgivning										
	9 Torr omgivning										
	A Fysisk yttre på verkan										
	B Åsknedslag										
	C Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband										
	D Bara vid viss standard eller system										
	E Bara i en kanal										
	F Bara vid viss ingång										
	G Bara vid viss utgång										
	H I av / stillastående / standby-läge										
	I Vid påslagning										
	J Vid redigeringspunkt										
	K Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter										
	L Vätske angripen										
	M Vid en kort tid efter tillslag										
	N Efter kopiering										
	O Vid hård belastning										
	P Vid avstängning										
	Q Bara vid sändning / skrivning till minne										
R Bara vid mottagning / läsning från minne											
S Bara från viss lagringsmedia											
T Bara vid åtkomst av visst område på media											
U Bara i viss omgivning / plats											
V Efter produktuppdatering / uppgradering											
X Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)											
2 KOMMUNIKATION	210 - Ingen mottagning 211 - Ingen mottagning AM 212 - Ingen mottagning FM 213 - Ingen mottagning SW 214 - Ingen mottagning VHF 215 - Ingen mottagning UHF 216 - Ingen DBS mottagning 217 - Ingen CS mottagning 218 - Ingen HDTV mottagning 219 - Ingen GPS / QPS mottagning 21A - Ingen digitalmottagning 21B - Ingen IR mottagning 21C - Ingen kopplings-ton 21D - Ingen modem / telefon / fax förbindelse 21E - Modem / telefon svarar inte / ingen ton 21F - Ingen förbindelse till operatör eller nätverk / Internet anslutning / initiering till operatör eller nätverk felar 21X - Andra mottagnings problem	220 - Mottagningsnivå 221 - Svag AM mottagning 222 - Svag FM mottagning 223 - Svag SW mottagning 224 - Svag VHF mottagning 225 - Svag UHF mottagning 226 - Svag DBS mottagning 227 - Svag CS mottagning 228 - Svag HDTV mottagning 229 - Dålig GPS / QPS mottagning 22A - Dålig mottagning av digital utsändning 22B - Dålig mottagning av IR 22C - Svag / ostabil Internet / Nätverksanslutning 22X - Andra problem vid svag mottagning	230 - Överföring / sändning 231 - Ingen sändning 232 - Självsvängning 233 - För stark sändning 234 - Ingen kommunikation mellan basenhet och lur 235 - Dålig kommunikation mellan basenhet och lur 236 - Ingen IR sändning 237 - En-sidig förbindelse 238 - Modemet / telefon / bryter direkt vid uppkoppling 239 - Modemet / telefon / bryter under uppkoppling (bruk) 23A - Ingen eller felaktig kommunikations rapport / logg 23X - Andra sändnings problem	240 - Kommunikations störningar 241 - Störningar på linjen 242 - Självsvängning 243 - Störning mellan apparater 24X - Andra störnings problem	250 - Instabil kommunikation 251 - Driver i inställning 252 - Självsvängning 253 - Ostabil linje 254 - Ingen eller ostabil förbindelse, kombinerad med indikation "svag signal" 25X - Andra instabila kommunikations problem	260 - Avstämning / navigations problem 261 - Manuell avstämning 262 - Automatisk avstämning 263 - Sned / sidstäm 264 - Problem med förinställda stationer / Telefonbok / Adressbok 265 - Fordonets position avviker från kartans data 266 - Felaktig kartinformation 267 - Kartan visas ej 268 - Fordons position rör sig ej eller rör sig när den ej skall 269 - Kan ej söka med angiven kriterier 26A - Problem att räkna ut angiven rutt 26B - Automatisk beräkning av ny rutt fungerar inte 26C - Ingen eller för långsam trafik info display 26X - Andra avstämning / navigations problem	270 - Speciella kommunikativa funktioner 271 - Uppringning 272 - Kanal val 273 - Auto svar 274 - Avläsning av meddelande 275 - Felaktig automatisk / återuppringning 276 - Felaktig talbehandling / Ingen röststyrning / Erkännande 277 - Ingen ring signal / vibration 278 - Hög / Låg ringsignal 279 - Modemet / telefon / läser sig uppkopplat 28A - Faxen fungerar inte riktigt 28B - Modemet skapar problem med telefonen 28C - Ingen kopplings-ton i modemet / telefon 28D - Problem med vidarekoppling 28E - Rapport / journal funktions funktion 28F - Felaktig Videotelefon / Konferens funktion 28X - Andra speciella kommunikations problem 28Y - Andra speciella kommunikations problem	280 - Speciell mottagning 281 - Stereo 282 - Huvud kanal 283 - Under kanal 284 - SSB mottagning 285 - Felaktig RDS / VPS / PDC / XDS funktion 286 - Teletext mottagning 287 - Sat / RTTY 288 - Fax 289 - Modemet detekteras inte av systemet 28A - Faxen fungerar inte riktigt 28B - Felaktig handsfreefunktion 28C - Produkten låst 28D - Problem med vidarekoppling 28E - Rapport / journal funktions funktion 28F - Felaktig Videotelefon / Konferens funktion 28X - Andra speciella mottagnings problem 28Y - Felaktig undertextfunktion			
	210 - Ingen mottagning 211 - Ingen mottagning AM 212 - Ingen mottagning FM 213 - Ingen mottagning SW 214 - Ingen mottagning VHF 215 - Ingen mottagning UHF 216 - Ingen DBS mottagning 217 - Ingen CS mottagning 218 - Ingen HDTV mottagning 219 - Ingen GPS / QPS mottagning 21A - Ingen digitalmottagning 21B - Ingen IR mottagning 21C - Ingen kopplings-ton 21D - Ingen modem / telefon / fax förbindelse 21E - Modem / telefon svarar inte / ingen ton 21F - Ingen förbindelse till operatör eller nätverk / Internet anslutning / initiering till operatör eller nätverk felar 21X - Andra mottagnings problem	220 - Mottagningsnivå 221 - Svag AM mottagning 222 - Svag FM mottagning 223 - Svag SW mottagning 224 - Svag VHF mottagning 225 - Svag UHF mottagning 226 - Svag DBS mottagning 227 - Svag CS mottagning 228 - Svag HDTV mottagning 229 - Dålig GPS / QPS mottagning 22A - Dålig mottagning av digital utsändning 22B - Dålig mottagning av IR 22C - Svag / ostabil Internet / Nätverksanslutning 22X - Andra problem vid svag mottagning	230 - Överföring / sändning 231 - Ingen sändning 232 - Självsvängning 233 - För stark sändning 234 - Ingen kommunikation mellan basenhet och lur 235 - Dålig kommunikation mellan basenhet och lur 236 - Ingen IR sändning 237 - En-sidig förbindelse 238 - Modemet / telefon / bryter direkt vid uppkoppling 239 - Modemet / telefon / bryter under uppkoppling (bruk) 23A - Ingen eller felaktig kommunikations rapport / logg 23X - Andra sändnings problem	240 - Kommunikations störningar 241 - Störningar på linjen 242 - Självsvängning 243 - Störning mellan apparater 24X - Andra störnings problem	250 - Instabil kommunikation 251 - Driver i inställning 252 - Självsvängning 253 - Ostabil linje 254 - Ingen eller ostabil förbindelse, kombinerad med indikation "svag signal" 25X - Andra instabila kommunikations problem	260 - Avstämning / navigations problem 261 - Manuell avstämning 262 - Automatisk avstämning 263 - Sned / sidstäm 264 - Problem med förinställda stationer / Telefonbok / Adressbok 265 - Fordonets position avviker från kartans data 266 - Felaktig kartinformation 267 - Kartan visas ej 268 - Fordons position rör sig ej eller rör sig när den ej skall 269 - Kan ej söka med angiven kriterier 26A - Problem att räkna ut angiven rutt 26B - Automatisk beräkning av ny rutt fungerar inte 26C - Ingen eller för långsam trafik info display 26X - Andra avstämning / navigations problem	270 - Speciella kommunikativa funktioner 271 - Uppringning 272 - Kanal val 273 - Auto svar 274 - Avläsning av meddelande 275 - Felaktig automatisk / återuppringning 276 - Felaktig talbehandling / Ingen röststyrning / Erkännande 277 - Ingen ring signal / vibration 278 - Hög / Låg ringsignal 279 - Modemet / telefon / läser sig uppkopplat 28A - Faxen fungerar inte riktigt 28B - Modemet skapar problem med telefonen 28C - Ingen kopplings-ton i modemet / telefon 28D - Problem med vidarekoppling 28E - Rapport / journal funktions funktion 28F - Felaktig Videotelefon / Konferens funktion 28X - Andra speciella kommunikations problem 28Y - Andra speciella kommunikations problem	280 - Speciell mottagning 281 - Stereo 282 - Huvud kanal 283 - Under kanal 284 - SSB mottagning 285 - Felaktig RDS / VPS / PDC / XDS funktion 286 - Teletext mottagning 287 - Sat / RTTY 288 - Fax 289 - Modemet detekteras inte av systemet 28A - Faxen fungerar inte riktigt 28B - Felaktig handsfreefunktion 28C - Produkten låst 28D - Problem med vidarekoppling 28E - Rapport / journal funktions funktion 28F - Felaktig Videotelefon / Konferens funktion 28X - Andra speciella mottagnings problem 28Y - Felaktig undertextfunktion			
	3 BILD	310 - Ingen bild 311 - Ingen bild elektriskt / elektr. 312 - Ingen bild vid avspeling 313 - Ingen bild i viewfinder (okular) 314 - Bara raster 315 - Inget raster 316 - Bara horisontella linjer (bar) 317 - Bara vertikala linjer (bar) 318 - Ingen bild i LCD 319 - Ingen bild i primärdisplay 31X - Andra problem vid ingen bild	320 - Bildnivå 321 - För mörk bild 322 - För ljus bild 323 - Låg kontrast 324 - Högt kontrast 325 - Klippat bild 326 - Skuggning 327 - Bara delvis bild 328 - "Solarization effekt" i bilden 32X - Andra bild nivå problem	330 - Bildkvalitet 331 - Uppläsning 332 - Fokus 333 - Ringning 334 - Eftersläpning / smetig 335 - Linjärte / geometri 336 - Storlek 337 - Centrerig 338 - Skev / sned bild 339 - Vertikal storlek 33A - Horisontell storlek 33B - Ghosting i 3D-läge 33X - Andra bild kvalitets problem	340 - Störningar i bild 341 - Allmänt brusig 342 - Dropout / punktbrus 343 - Brusstolpe 344 - Släcklinjer 345 - Beat 346 - Spökbild 347 - Störning vid omkoppling 348 - Övermodulations störning 349 - Moaré 34A - Mosaic störning 34B - Kodad bild 34C - Grumlig, (Dimmig) "MURA" 34X - Andra bildstörningar	350 - Instabil bild 351 - Synk problem 352 - Pumpande 353 - Darrande bild 354 - Skakande bild h / v 355 - Flimmer 356 - Blixtrande 357 - Periodisk muting 358 - Impact error? 359 - VCR skew / H-shift fel 35A - Ej rörlig bild 35B - Hoppande / repeterande bild 35X - Andra bildstabilitets problem	360 - Dålig bild vid inspelning 361 - Ingen bild vid inspelning 362 - Ngen rader spärr 363 - Ingen radering 364 - Radering 365 - Ingen inspelning med kamera 366 - Inspeining i ett fält 367 - Inspeinar enbart några få bilder 368 - Inbyggd kamera fel eller defekt 36X - Andra inspelnings problem	370 - Dålig bild funktion 371 - Redigeringsproblem 372 - Fading / wiper 373 - Neg / pos omkoppling 374 - Superimpose 375 - Digital bild / bild i bild 376 - Överföring av bild 377 - Slutar tid funktion 378 - Genlock funktion 379 - Flash / strobo 37A - Digitizer 37B - Auto redigering 37C - Felaktig bildstabiliserings funktion 37D - Fel i bildfångarfunktion 37E - Fel i undertextningen 37F - Fel i variabel hastighetsfunktion 37G - Fel visnings / multivinkel växling 37H - Fel formathantering 37J - Fel i bildindexfunktion 37K - Ingen blanking bild 37L - Felaktig "low light" funktion 37M - Felaktig bildformatsomvandling 2D<->3D 37X - Andra bildfunktions problem	380 - Bildruta / objektiv 381 - Bränt 382 - Regip 383 - Damm 384 - Fosfor / pixels saknas 385 - Ljus, mörk, eller blinkande pixel 386 - Horisontella linjer / Utbränd bild 387 - Pixelfel 388 - Bakgrundsbild inbränd 389 - En eller flera ljusa eller mörka linjer 38A - Onormal display emmission 38X - Andra bildruta / objektiv problem		
		310 - Ingen bild 311 - Ingen bild elektriskt / elektr. 312 - Ingen bild vid avspeling 313 - Ingen bild i viewfinder (okular) 314 - Bara raster 315 - Inget raster 316 - Bara horisontella linjer (bar) 317 - Bara vertikala linjer (bar) 318 - Ingen bild i LCD 319 - Ingen bild i primärdisplay 31X - Andra problem vid ingen bild	320 - Bildnivå 321 - För mörk bild 322 - För ljus bild 323 - Låg kontrast 324 - Högt kontrast 325 - Klippat bild 326 - Skuggning 327 - Bara delvis bild 328 - "Solarization effekt" i bilden 32X - Andra bild nivå problem	330 - Bildkvalitet 331 - Uppläsning 332 - Fokus 333 - Ringning 334 - Eftersläpning / smetig 335 - Linjärte / geometri 336 - Storlek 337 - Centrerig 338 - Skev / sned bild 339 - Vertikal storlek 33A - Horisontell storlek 33B - Ghosting i 3D-läge 33X - Andra bild kvalitets problem	340 - Störningar i bild 341 - Allmänt brusig 342 - Dropout / punktbrus 343 - Brusstolpe 344 - Släcklinjer 345 - Beat 346 - Spökbild 347 - Störning vid omkoppling 348 - Övermodulations störning 349 - Moaré 34A - Mosaic störning 34B - Kodad bild 34C - Grumlig, (Dimmig) "MURA" 34X - Andra bildstörningar	350 - Instabil bild 351 - Synk problem 352 - Pumpande 353 - Darrande bild 354 - Skakande bild h / v 355 - Flimmer 356 - Blixtrande 357 - Periodisk muting 358 - Impact error? 359 - VCR skew / H-shift fel 35A - Ej rörlig bild 35B - Hoppande / repeterande bild 35X - Andra bildstabilitets problem	360 - Dålig bild vid inspelning 361 - Ingen bild vid inspelning 362 - Ngen rader spärr 363 - Ingen radering 364 - Radering 365 - Ingen inspelning med kamera 366 - Inspeining i ett fält 367 - Inspeinar enbart några få bilder 368 - Inbyggd kamera fel eller defekt 36X - Andra inspelnings problem	370 - Dålig bild funktion 371 - Redigeringsproblem 372 - Fading / wiper 373 - Neg / pos omkoppling 374 - Superimpose 375 - Digital bild / bild i bild 376 - Överföring av bild 377 - Slutar tid funktion 378 - Genlock funktion 379 - Flash / strobo 37A - Digitizer 37B - Auto redigering 37C - Felaktig bildstabiliserings funktion 37D - Fel i bildfångarfunktion 37E - Fel i undertextningen 37F - Fel i variabel hastighetsfunktion 37G - Fel visnings / multivinkel växling 37H - Fel formathantering 37J - Fel i bildindexfunktion 37K - Ingen blanking bild 37L - Felaktig "low light" funktion 37M - Felaktig bildformatsomvandling 2D<->3D 37X - Andra bildfunktions problem	380 - Bildruta / objektiv 381 - Bränt 382 - Regip 383 - Damm 384 - Fosfor / pixels saknas 385 - Ljus, mörk, eller blinkande pixel 386 - Horisontella linjer / Utbränd bild 387 - Pixelfel 388 - Bakgrundsbild inbränd 389 - En eller flera ljusa eller mörka linjer 38A - Onormal display emmission 38X - Andra bildruta / objektiv problem		
		4 FÄRG	410 - Ingen färg 411 - Ingen färg vid E / E 412 - Ingen färg vid avspeling 413 - Ingen färg i viewfinder 414 - Ingen färg i delar av bilden 41X - Andra problem vid ingen färg	420 - Färignivå 421 - Svag färg 422 - För stark färg 42X - Andra färignivå problem	430 - Färgkvalitet 431 - Färger) saknas 432 - Vitbalans 433 - Färgton 434 - Renhet 435 - Landing / vithet 436 - Konvergens 437 - Registrering 438 - Moiré 439 - Färg shift 43X - Andra bildkvalitets problem	440 - Färgstörning / brus 441 - Vid svart vitt läge 442 - Färgstrimmor 443 - Färgstrimlor i bilden 44X - Andra problem	450 - Instabil färg 451 - Blixtrande färger 452 - Periodiska färgskiftningar 453 - Fladdrande färger 454 - Läser ej in färgen 45X - Andra färg problem	460 - Dålig färg vid inspelning 461 - Ingen inspelning av färg 462 - Färgstörning vid inspelning 46X - Andra problem	470 - Speciella färgfunktioner 471 - Automatisk vitbalans 472 - Colouriser 47X - Andra speciella färgfunktioner		
			410 - Ingen färg 411 - Ingen färg vid E / E 412 - Ingen färg vid avspeling 413 - Ingen färg i viewfinder 414 - Ingen färg i delar av bilden 41X - Andra problem vid ingen färg	420 - Färignivå 421 - Svag färg 422 - För stark färg 42X - Andra färignivå problem	430 - Färgkvalitet 431 - Färger) saknas 432 - Vitbalans 433 - Färgton 434 - Renhet 435 - Landing / vithet 436 - Konvergens 437 - Registrering 438 - Moiré 439 - Färg shift 43X - Andra bildkvalitets problem	440 - Färgstörning / brus 441 - Vid svart vitt läge 442 - Färgstrimmor 443 - Färgstrimlor i bilden 44X - Andra problem	450 - Instabil färg 451 - Blixtrande färger 452 - Periodiska färgskiftningar 453 - Fladdrande färger 454 - Läser ej in färgen 45X - Andra färg problem	460 - Dålig färg vid inspelning 461 - Ingen inspelning av färg 462 - Färgstörning vid inspelning 46X - Andra problem	470 - Speciella färgfunktioner 471 - Automatisk vitbalans 472 - Colouriser 47X - Andra speciella färgfunktioner		




EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER	8 - ANDRA OMSTÄNDIGHETER	9 - SPECIAL CATEGORIES		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X	Konstant Intermittent Efter en stund Varm omgivning Kall omgivning Vid omkoppling Vid vibration Fuktig omgivning Torr omgivning Fysisk yttre på verkan Åsknedslag Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband Bara vid viss standard eller system Bara i en kanal Bara vid viss ingång Bara vid viss utgång I av / stillastående / standby-läge Vid påslagning Vid redigeringspunkt Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter Vätske angripen Vid en kort tid efter tillslag Efter kopiering Vid hård belastning Vid avstängning Bara vid sändning / skrivning till minne Bara vid mottagning / läsning från minne Bara från viss lagringsmedia Bara vid åtkomst av visst område på media Bara i viss omgivning / plats Efter produktuppdatering / uppgradering Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)	5 LJUD	510 - Inget ljud 511 - Inget ljud E till E 512 - Inget ljud vid avspelnin (OGM) 513 - Ingen avspelnin från inspelat ljud (ICM) 514 - Ingen ljudåtergivning 515 - Inget ljud från lur 516 - Inget ljud från högtalare 517 - Inget ljud från örönmussla / hörtelefon 518 - Inget ljud från mikrofon 519 - Inget ljud från digital utgång 51X - Andra problem vid inget ljud	520 - Ljudnivå 521 - Låg ljudnivå 522 - Hög ljudnivå 523 - Balansproblem 524 - Faderproblem 525 - Ljud vid noll volym 52X - Andra ljud nivå problem	530 - Ljudkvalitet 531 - Dålig frekvensgång 532 - Distorsion 533 - Ingen diskant 534 - Ingen bas 535 - Dåligt ljud från örönmussla / hörtelefon 536 - Ljudfördröjning / problem med läppsynkronisering 53X - Andra ljud kvalitets problem	540 - Ljustörning 541 - Brum 542 - Brus / prassel / bakgrundsljud 543 - Överhöring 544 - Statiskt klick / knäppande ljud 545 - Brum, störning från display eller avlänkning 546 - Skrapande störningar 547 - Tändningsknaster 548 - Tjutande ljud 549 - Data / digital störning 54X - Andra ljudstörningar	550 - Instabilt ljud 551 - Hoppande / repterande ljud 552 - Pumpande / flämtande 553 - Dropouts / signalbortfall 554 - Periodisk muting / tystnar 555 - Svajande / vibrerande ljud 556 - Självsvängande / tjutande 557 - Eko i ljudet 55X - Andra problem vid instabilt ljud	560 - Dålig ljudinspelning 561 - Ingen ljudinspelning 562 - Ingen oavsiktlig rader spärr 563 - Ngen radering 564 - Raderar 565 - Ingen inspelning av meddelanden 566 - Distorsion vid ljudinspelning 56X - Andra ljudinspelnings problem	570 - Däliga ljudfunktioner 571 - Fader / nedtonare 572 - Eko 573 - Mixing 574 - Repetering 575 - Ljudbehandling 576 - Synkroniserad inspelning 577 - DBB / DOL (loudness) 578 - Brusreducering / Dolby 579 - Felaktig audio dub funktion 57A - Felaktig titelprogrammering 57B - Felaktig mikrofonkontroll 57C - Felaktig hastighetskontroll (pitch control ) 57X - Andra ljudfunktioner	580 - Stereo / multi 581 - Ingen stereo 582 - Dålig separation 583 - Faskillnader mellan kanalerna 584 - Surround läge (ljudeffekt) 585 - PCM läge (digitalt ljud) 586 - Problem med komprimerade ljud format 58X - Andra stereo / multi problem		
			6 MEKANIK	610 - Inget rör sig 611 - Ingen rotation av motor / skivan / svängtapp 612 - Går ej framåt (forward) 613 - Går ej bakåt (reverse) 614 - Ingen snabbspolning (framåt eller bakåt) 615 - Ingen inmatning / inladdning 616 - Ingen eject / urladdning av band 617 - Ingen avstängning / autostopp 618 - Tonarm rör sig inte 619 - Skivan kommer ej ut 61A - Magasin eller modul laddning / urladdning 61B - Reglage fungerar inte 61C - Öppna / stäng problem på panel / låda / fack 61D - Ingen fläkt / ventilation 61X - Andra problem	620 - Oregelbunden rörelse 621 - Oregelbunden rotation 622 - Oregelbunden avspelnin (framåt) 623 - Oregelbunden avspelnin (bakåt) 624 - Oregelbunden snabbspolning 625 - Oregelbunden inmatning / iladdning 626 - Oregelbunden bandurladdning / eject 627 - Oregelbunden avstängning / autostopp 628 - Oregelbunden tonarmsrörelse 629 - Oregelbunden skivurladdning / eject 62A - Oregelbunden auto reverse 62B - Fel vid discbyte 62C - Automatisk kabelinmatning är defekt 62X - Andra rörelse problem	630 - Hastighetsproblem 631 - Går för fort 632 - Går för sakta 633 - Hastigheten kan inte justeras 63X - Andra hastighets problem	640 - Mekaniskt oljud 641 - Oljud vid rotation 642 - Oljud från motor 643 - Oljud vid spolning 644 - Bandgnissel 645 - Oljud från fläkt 646 - Skrapande ljud från skiva 647 - Noisy tape loading 648 - Oljud från kugghjul 649 - Reglage ger brus 64A - Släpbrus 64B - Muller 64C - Vibratoinsbrus 64D - Oljud från lins mekanik 64X - Andra problem med mekaniska oljud	650 - Mekaniskt instabil 651 - Ojämn fot 652 - Felaktigt gångjärn 653 - Vibrationshopp 654 - Lösa delar 655 - Skadat hjul, skiva, ring, trissa 656 - Dålig handenhet / hållare 657 - Generellt läkage 658 - Bändet går löst 65X - Andra mekaniska instabilitets problem	660 - Skadad mjukvara 661 - Bandet repat 662 - Skivan repad 663 - Bandet tuggat / skrynklat 664 - Bandet fastnat / gått av 665 - Bandet vågigt / rynkigt 666 - Bandet går löst 667 - Bandet klibbar fast / bandrester 66X - Andra problem med skadad mjukvara	670 - Mekaniska funktioner 671 - Felaktig start / stopp funktion 672 - Pause 673 - Automatisk programsökning 674 - Medhöring framåt / bakåt (cue / review) 675 - Slowmotion 676 - High speed scan 677 - Kopieringshastighet 678 - Repetering 679 - Rec review 67A - AMS funktion 67B - Auto-reverse felaktig 67C - Felaktig end-stopp indikation 67D - Felaktig discissa (A-B) växling 67X - Andra problem med mekaniska funktioner	680 - Objektivproblem 681 - Fokus 682 - Zoom 683 - Iris 684 - Macro 685 - Främmande substanser / damm insidan lins 68X - Andra objektiv problem	690 - Skadad dörr / lucka 691 - Skadad dörrpanel 692 - Skadad frysackslucka 693 - Dörren stänger ej riktigt 694 - Dörren kan ej öppnas / svår att öppna 695 - Dörrtätningen skadad 696 - Dörrramen skadad 697 - Dörrglaset skadat 698 - Dörren ramlar av 699 - Felaktig dörrströmbrytare 69A - Dörren hänger snett 69B - Skadat dörrgångjärn 69C - Dörrens låsanordning fungerar ej 69D - Oljud när dörren öppnas / stängs 69X - Övriga dörrskador
				7 DATA PROCESSING	710 - Ingen data funktion 711 - Ingen bild 712 - Systemet återstartar ej 713 - Systemet bootar ej 714 - Ingen kontakt med plug-in modul 715 - Tangentbord fungerar ej 716 - Ingen kontakt med övriga input / output 717 - Datalagring ej 718 - Datakommunikation fungerar ej 719 - Felanmålning i display 71A - Startar inte från hårddisk 71B - Startar inte från floppydisk 71C - CD/DVD boot problem 71D - Operationsprocessen frysning 71X - Andra problem	720 - Felaktig datafunktion 721 - Felaktiga data 722 - Operativsystemet återstartar under användning 723 - Operativsystemet låser / kraschar / hänger medan tomgång / Standby 724 - Felaktig funktion från plug-in modul, minneskort etc. 725 - Felaktig tangentbords-funktion 726 - Felaktig funktion med annan input / output 727 - Felaktig datalagrings funktion 728 - Felaktig datakommunikation / datasynkronisering 729 - Minnesfel 72A - Kräver "setup" vid start 72B - Operativsystemet startar bara i felsäkert läge 72C - Operation kontroll för långsam / trög / fry 72E - Mobil betalningsfel 72D - Operativsystemet kan ej installeras 72X - Andra data problem	730 - Data display problem 731 - Felaktig tecken display 732 - Tecken saknas i display 733 - Felaktig grafisk display 734 - Felaktig skiftning mellan grafik / tecken funktion 735 - Felaktig prompt / markör funktion 736 - Felaktiga display färger 737 - Ingen sidnumrering eller rull funktion 738 - Visar ej media titlar eller innehåll 739 - Felaktigt värde visas display 73X - Andra datadisplay problem	740 - Tangentbord / pekare / pekskärm 741 - Mus / Trackball / trackpad / pekskärm fungerar ej 742 - Tangentbord / pekskärm låser sig 743 - Pekdon låser sig 744 - Knappar låser sig / hårda att trycka / pekskärm 745 - Knappar funktionslösa 746 - Pekdon / pekskärm spårar fel / Trög 747 - Pekdon / pekskärm ostabil 748 - Vänster eller höger musknapp defekt 749 - Skadad yta på trackpad / pekskärm 74A - Skadade knappar på tangentbord 74B - Knapp ton fungerar ej 74C - Biomedicinsk Sensor problem 74D - Sensor problem för användarautentisering 74E - Alert Sensor - falsklarm 74F - Alert Sensor - ingen eller dålig detektering 74X - Övriga tangentbord / pekdon / pekskärm problem 74G - Proximity Sensor problem	750 - Periferaproblem (inte lagring) 751 - Perifera produkter initieras inte fungerar ej 752 - Kommunikationsfel med perifera produkter 753 - Fel på intern periferisk produkt 754 - Fel på extern periferisk produkt 755 - Nätverkskortsfel 756 - Periferisk produkt felar vid självttest 75X - Andra fel på perifer produkt	760 - Läs / skriv problem 761 - Formatterings problem 762 - Data på lagringsmedia försvinner 763 - Bildminnes problem 764 - Läs / skriv fel 765 - Hård eller optiskdiskdriv problem 766 - Floppydisk problem 767 - CD / DVD-ROM drive problem 768 - Bandfel 769 - Mediet kan ej kännas igen / läsas 76A - Diskbytesfel 76B - Läser / skriver väldigt långsamt 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Andra läs / skriv problem	770 - Speciella datafunktions problem 771 - Felaktig självdiagnostisk funktion 772 - Parallell interface funktion 773 - Felaktig grafisk inskrivnings funktion 774 - Program / applikation kan ej installeras 775 - Förinstallerat program kan inte exikveras 776 - Ej förinstallerade program kan inte exikveras 777 - Virusalarm 778 - Problem med meddelande funktion (E-post, SMS, MMS etc) 779 - Okomplett start av Program / application 77A - Långsam start av program / application 77B - Mjuvaruåterställnings problem 77C - Lösenerod / Åtkoms problem 77D - Självdiagnos rapport för felmeddelande 77X - Andra speciella datafunktioner	780 - Interfaceproblem 781 - USB interface problem 782 - Parallell interface problem 783 - SCSI interface problem 784 - Serieinterface problem 785 - Inkompatibel med andra system 786 - Audio / video interface problem 787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 interface problem 788 - LAN / Wifi problem 789 - Dockningsstation / port replikator / extern enhet problem 78A - Bluetooth / IR problem 78B - NFC problemet 78X - Andra interface problem
					8 PRINTING	810 - Skrivaren fungerar ej 811 - Skriver ej ut 812 - Ingen kommunikation med skrivaren 813 - Papper laddas ej 814 - Ingen pappersmatning (intern funktion) 815 - Ingen utskrift fastnar 816 - Ingen dokumentframföring 817 - Scanner fungerar inte 818 - Ingen pappersmatnings finktion (extern) 819 - Ingen sortering / avslutnings funktion 81X - Andra skrivar problem	820 - Skrivaren fungerar felaktigt 821 - Den utskrivna bilden är vänd (negativ / positiv) 822 - Oregelbunden pappersmatning 823 - Oregelbunden omkoppling av skrivarfunktioner 824 - Kopia för mörk 825 - Kopia för ljus 826 - Kopian svart 827 - Kopian vit 828 - Dåliga färgnyanser 829 - Fel i dokumentmatning 82A - Fel i korrektionsfunktionen 82B - Dålig scanningkvalitet 82X - Andra skrivarfunktions problem	830 - Dålig utskriftskvalitet 831 - Fel skrivarposition 832 - För låg kontrast på utskriften 833 - För hög kontrast på utskriften 834 - Suddig utskrift 835 - Ingen skärpa på utskrift 836 - Punkter saknas i utskriften 837 - Färgstreck 838 - Färgbortfall i delar av dokument / Bild 839 - Utskrift saknas i delar av dokument 83A - Kalibreringsfel 83B - Droppande bläck / stänka 83X - Andra problem med utskriftskvaliteten	840 - Bullrig utskrift 841 - Bullrig radutskrift 842 - Smutsiga utskrifter 843 - Obehaglig doft (ozon) 844 - Svarta streck / linjer i matningsriktningen 845 - Vita streck / linjer i matningsriktningen 846 - Svarta streck / linjer tvärs 847 - Vita streck / linjer tvärs 84X - Andra störnings problem	850 - Instabil skrivarfunktion 851 - Instabil laddning av papper 852 - Instabil multi-magasin laddning 853 - Felaktiga typsnitt 854 - Fel avkänning av dokument format 85X - Andra problem med instabila skrivarfunktioner	860 - Färgbands / pappers problem 861 - Färgbandet av 862 - Färgbandet av / klibbar 863 - Färgbandet lossnat från rullen 864 - Pappret har fastnat / klibbar mot mekanism 865 - Pappret fastnat 866 - Dokumentstopp 867 - Felkod "inga toner / bläck" 868 - Felaktig pappers klipp funktion 869 - Bläck / toner räcker för dåligt 86A - Paper skrynklat / vrider / viker sig 86B - Dokument skrynklat / vrider / viker sig 86X - Andra färgbands / pappers problem	880 - Fel font / typsnitt 881 - Felaktiga bokstäver eller bilder 882 - Felaktiga typsnitts storlekar 883 - Problem att ladda fonter 88X - Andra problem med font / typsnitt



EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org




1	Konstant	1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER					
2	Intermittent	<b>A</b> <b>TVÄTTNING / TORKNING</b>	<b>A10</b> - Ingen funktion <b>A11</b> - Ingen uppvärmning <b>A12</b> - Ingen tömning / utpumpning <b>A13</b> - Ingen sköljning / Ingen cirkulation <b>A14</b> - Ingen torkning <b>A15</b> - Ingen saltåtgång <b>A16</b> - Ingen åtgång av sköljmedel / mjukgörare <b>A17</b> - Ingen åtgång av disk / tvättmedel <b>A18</b> - Inget vatten in <b>A19</b> - Ingen lufttork <b>A1A</b> - Inget vatten i behållaren <b>A1B</b> - Ingen centrifugering <b>A1C</b> - Stannar mitt i programmet <b>A1D</b> - Fortsätter förbi stopp <b>A1E</b> - Fortsätter utan att stanna <b>A1F</b> - Programmet stannar / pumpar kontinuerligt <b>A1G</b> - Konstant vatteninflöde <b>A1H</b> - Värmer upp utan vatten <b>A1J</b> - Inget vattengenomflöde / stopp i systemet <b>A1K</b> - Ingen förbrukning av blekmedel <b>A1L</b> - Ingen förbrukning av sköljmedel <b>A1X</b> - Andra uteblivna funktioner	<b>A20</b> - Funktionsproblem <b>A21</b> - Otillräcklig utpumpning <b>A22</b> - Otillräckligt vattenintag <b>A23</b> - Otillräcklig torkning / centrifugering <b>A24</b> - För hög saltförbrukning <b>A25</b> - För hög sköljmedelsförbrukning <b>A26</b> - För hög tvättmedelsförbrukning <b>A27</b> - Tar in för mycket vatten <b>A28</b> - Programmet går för fort / sakta <b>A29</b> - Vatten i sköljmedelsbehållaren <b>A2A</b> - Ofullständig centrifugering <b>A2B</b> - Programvredet står kvar i varje position <b>A2C</b> - Tar tvättmedel bara ibland <b>A2D</b> - Tar sköljmedel från början <b>A2E</b> - Vatten tas in och pumpas ut omedelbart <b>A2G</b> - Torktiden är för lång <b>A2H</b> - Felaktig positionering av trumma <b>A2X</b> - Andra programfel	<b>A30</b> - Tvätt- / diskkvalitet <b>A31</b> - Ej rengjort <b>A32</b> - Te- och kaffebläckar <b>A33</b> - Kalkrester <b>A34</b> - Matrester <b>A35</b> - Rester av disk- / tvättmedel <b>A36</b> - Matt yta på glas <b>A37</b> - Ränder och fläckar på porslin / glas <b>A38</b> - Rost på bestick <b>A39</b> - Skrynkligt tvättgods <b>A3A</b> - Bränt tvättgods <b>A3B</b> - Tvättgodset hett och torrt <b>A3C</b> - Tvättgodset hett och fuktigt <b>A3D</b> - Tvättgodset skadat <b>A3X</b> - Andra kvalitetsproblem med tvätt / disk	<b>A40</b> - O ljud <b>A44</b> - O ljud vid centrifugering <b>A4X</b> - Andra ljudproblem	<b>A50</b> - Läckage och skador på in- / utlopp <b>A51</b> - Vattenläckage <b>A52</b> - Ångbildning <b>A53</b> - Skumbildning <b>A54</b> - Skadad slang <b>A55</b> - Luftläckage <b>A57</b> - Luckan till trumman skadad / öppen <b>A58</b> - Trumman fastlåst <b>A59</b> - Blockerad kondensator <b>A5X</b> - Annat läckage och skador på in- / utlopp	<b>A60</b> - Skadade delar <b>A61</b> - Diskkorgen skadad <b>A62</b> - Skadad behållare / kåpa för sköljmedel <b>A63</b> - Skadad behållare / kåpa för tvättmedel <b>A64</b> - Skadat fluff filter <b>A6X</b> - Andra skadade detaljer					
3	Efter en stund		<b>B</b> <b>KYLA / VÄRME</b>	<b>B10</b> - Ingen funktion <b>B11</b> - Kyles ej <b>B12</b> - Fryser ej <b>B13</b> - Ingen uppvärmning <b>B16</b> - Avfrostar ej <b>B17</b> - Avfuktar ej <b>B19</b> - Ventilationsfläkt stänger ej av <b>B1A</b> - Ingen produktion av is <b>B1B</b> - Ingen produktion av krossad is <b>B1C</b> - Ingen produktion av kallvatten <b>B1X</b> - Andra uteblivna funktioner	<b>B20</b> - Funktionsproblem <b>B22</b> - Otillräcklig fryseffekt <b>B26</b> - För hög fryseffekt <b>B29</b> - Otillräcklig ventilationseffekt <b>B2A</b> - Ventilationsseffekt bara på en sida <b>B2B</b> - Ventilationsseffekt ej justerbar <b>B2C</b> - Kompressorn går hela tiden <b>B2D</b> - Filtrat fungerar ej <b>B2X</b> - Andra funktionsproblem	<b>B30</b> - Kvalitetsproblem <b>B32</b> - Ruttna/ förstörda livsmedel <b>B33</b> - För hård glass <b>B34</b> - Otillräcklig kvalite på iskuber <b>B35</b> - kondenserat vatten på livsmedel <b>B3X</b> - Andra kvalitetsproblem	<b>B40</b> - Vatten- / is- / ljudproblem <b>B41</b> - Kondens på insidan av skåpet <b>B42</b> - Isbildning <b>B43</b> - Vatten på insidan av skåpet <b>B45</b> - högljudd kompressor <b>B46</b> - högljudd magnetswitch <b>B47</b> - högljudd termostat <b>B4X</b> - Annat problem med vatten / is / o ljud	<b>B50</b> - Läckage <b>B51</b> - Bränsleläckage <b>B52</b> - Sotläckage <b>B53</b> - Rökkläckage <b>B54</b> - Vatten läckage <b>B5X</b> - Annat läckageproblem	<b>B60</b> - Skadade delar <b>B61</b> - Evaporator skadad <b>B62</b> - Temperaturjusteringen sitter fast / kärvar <b>B63</b> - Vålljaromkopplaren trasig <b>B64</b> - Filterhållaren trasig <b>B6X</b> - Annat problem med skadade delar				
4	Varm omgivning			<b>C</b> <b>KOKNING / BAKNING</b>	<b>C10</b> - Ingen funktion <b>C11</b> - Ugnen blir ej varm <b>C12</b> - Värmelement fungerar ej <b>C13</b> - Kokplattorna fungerar ej <b>C14</b> - En kokplatta fungerar ej <b>C15</b> - Dubbla kokzonen fungerar ej <b>C16</b> - Varmluftcirkulationen fungerar ej <b>C17</b> - Mikrovågsdelen fungerar ej <b>C18</b> - Grillen fungerar ej <b>C19</b> - Ingen gnista <b>C1A</b> - Fältfördelaren roterar ej <b>C1B</b> - Tallriksroteraren fungerar ej <b>C1C</b> - Ingen restvärmeindikation <b>C1D</b> - Ingen reningscykel <b>C1E</b> - Axeln roterar inte <b>C1G</b> - Inget tryck <b>C1X</b> - Andra uteblivna funktioner	<b>C20</b> - Funktionsproblem <b>C21</b> - Ojämn värme <b>C22</b> - Effektregulatorerna fungerar ej <b>C23</b> - En effektregulator fungerar ej <b>C24</b> - Uppvärmningstiden är för lång <b>C25</b> - Oregelbunden / dålig låga <b>C26</b> - Otillräcklig uppvärmning <b>C27</b> - Ugnen blir för varm <b>C28</b> - Koktiden är för lång <b>C29</b> - Kyllfläkten går för länge <b>C2A</b> - Bakningstiden är för lång <b>C2B</b> - Kyllfläkten går för länge <b>C2C</b> - Lågan slocknar <b>C2D</b> - Otillräcklig rengöring <b>C2E</b> - Axeln roterar inkorrekt <b>C2F</b> - Blixtrande / blinkande synligt <b>C2X</b> - Andra funktionsproblem	<b>C30</b> - Kvalitet kokning / bakning <b>C31</b> - Dåligt kok- / bakningsresultat <b>C32</b> - Maten bränd <b>C33</b> - Ojämn gräddning <b>C34</b> - Tillagning med Microvågor dålig <b>C35</b> - Tillagning med Grill dålig <b>C36</b> - Tillagning med konvektion dålig <b>C37</b> - Tillagning med Ånga dålig <b>C38</b> - Tillagning i kombinationsmode dålig <b>C3X</b> - Andra kvalitetsproblem med kokning / bakning		<b>C50</b> - Läckage <b>C51</b> - Värmeutstrålning / läckage <b>C52</b> - Ånga / kondensation / smuts på dörrglas <b>C53</b> - Gas läckage <b>C54</b> - Mikrovågsläckage <b>C55</b> - Övriga läckage problem <b>C5X</b> - Andra läckageproblem	<b>C60</b> - Skadade delar <b>C61</b> - Kokplattsgallret skadat <b>C62</b> - Kokplattan skev <b>C63</b> - Hällen skadad / missfärgad <b>C64</b> - Tändanordning för ugnen skadad <b>C65</b> - Tändanordning för spisplattan skadad <b>C66</b> - Strömbrytaren för ugnen skadad <b>C67</b> - Missfärgade strömbrytare / vred <b>C69</b> - Temperatursensorproblem <b>C6A</b> - Skadad enhet för gaständning <b>C6B</b> - Skadat/ missfärgat utrymme <b>C6X</b> - Andra skadade delar			
5	Kall omgivning				<b>J</b> <b>KÖKSUTRUSTNING / MAT PROCESSORER</b>	<b>J10</b> - Ingen funktion <b>J11</b> - Ingen knådning <b>J12</b> - Ingen blandning <b>J13</b> - Ingen vispfunktion <b>J14</b> - Ingen mixerfunktion <b>J15</b> - Ingen sönderdelning <b>J16</b> - Ingen låsning (rotations arm) <b>J17</b> - Ingen skivningsfunktion <b>J18</b> - Ingen hackning <b>J1X</b> - Övriga "fungerar inte" problem	<b>J20</b> - Problem med användning <b>J21</b> - Otillräcklig Knådning <b>J22</b> - Otillräcklig blandning <b>J23</b> - Otillräcklig vispning <b>J24</b> - Otillräcklig sönderdelning <b>J25</b> - Otillräcklig hackning <b>J26</b> - Otillräcklig låsning (rotationsarm) <b>J27</b> - Otillräcklig skivning <b>J28</b> - Otillräcklig hackning <b>J29</b> - Handtagsfel <b>J2X</b> - Andra "funktionella" problem	<b>J30</b> - Dåligt resultat/funktion <b>J31</b> - Dåligt tillagnings/rostrings funktion <b>J3X</b> - Andra "dåliga resultat/funktion"		<b>J50</b> - Läckage <b>J51</b> - Läckage i skål <b>J52</b> - Läckage i kruk <b>J5X</b> - Andra läckage problem	<b>J60</b> - Skadade delar <b>J61</b> - Skadad rotationsarm <b>J62</b> - Skadad skål <b>J63</b> - Skadad kork <b>J6X</b> - Andra skadade delar		
6	Vid omkoppling					<b>K</b> <b>HYGIEN ARTIKLAR/ MEDICINSK UTRUSTNING / BARNVÅRD</b>	<b>K10</b> - Ingen funktion <b>K11</b> - Ingen värming <b>K12</b> - Ingen varmluftcirkulation <b>K13</b> - Ingen mätformåga <b>K14</b> - Ingen mottagning eller länk <b>K15</b> - Ingen Audio/Video <b>K1X</b> - övriga "fungerar inte" problem	<b>K20</b> - Operationella problem <b>K21</b> - Otillräcklig lufttillförsel <b>K22</b> - Manchett tryck är för lågt <b>K23</b> - Munstycks problem <b>K24</b> - Problem med munsöjning <b>K25</b> - Dålig mottagning Audio/Video <b>K2X</b> - Övriga "funktionella problem" <b>K26</b> - EKG-elektrokardiogramsensor / läsfel <b>K27</b> - Blodtryckssensor / läsfel <b>K28</b> - Menstruationscykelspåringsfel	<b>K30</b> - Dålig underhållning/ resultat <b>K31</b> - Inkorrekt vägning <b>K32</b> - Inkorrekt mätvärde/skala <b>K33</b> - Dålig rakformåga <b>K34</b> - Dålig klipp/ skär formåga <b>K35</b> - Dålig autorengöring <b>K36</b> - Bladen/skären är utslitna <b>K37</b> - Skärffolie är utslitet <b>K38</b> - Drar i håren <b>K39</b> - Upplever att det bränner i skinnet <b>K3A</b> - konsument har ont <b>K3B</b> - Inkorrekt matblandning <b>K3C</b> - Dåligt mätresultat <b>K3D</b> - Dåligt ljud <b>K3E</b> - Dålig bild <b>K3F</b> - Interferens /Störning <b>K3X</b> - Övriga "Dåligt underhålls /resultat" problem				
7	Vid vibration												
8	Fuktig omgivning												
9	Torr omgivning												
A	Fysisk yttre på verkan												
B	Åsknedslag												
C	Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband												
D	Bara vid viss standard eller system												
E	Bara i en kanal												
F	Bara vid viss ingång												
G	Bara vid viss utgång												
H	i av / stillastående / stand-by-läge												
I	Vid påslagning												
J	Vid redigeringspunkt												
K	Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter												
L	Vätske angripen												
M	Vid en kort tid efter tillslag												
N	Efter kopiering												
O	Vid hård belastning												
P	Vid avstängning												
Q	Bara vid sändning / skrivning till minne												
R	Bara vid mottagning / läsning från minne												
S	Bara från viss lagringsmedia												
T	Bara vid åtkomst av visst område på media												
U	Bara i viss omgivning / plats												
V	Efter produktuppdatering / uppgradering												
X	Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)												

		1 - FUNGERAR EJ	2 - NIVÅ	3 - KVALITET	4 - STÖRNINGAR	5 - INSTABIL	6 - INSPELNING	7 - SPECIELLA FUNKTIONER				
1	Konstant	<b>L</b> <b>GOLV VÄRD</b> <b>L10</b> - Fungerar inte <b>L11</b> - Borsdrivning fungerar ej <b>L12</b> - Ingen sugeffekt <b>L1X</b> - Övriga "ingen funktions" problem	<b>L20</b> - Funktionella problem <b>L21</b> - Problem med golvmunstycke <b>L22</b> - Problem med borstfunktion <b>L23</b> - Sugstyrka kan inte justeras <b>L24</b> - Hittar inte basstation (Robot damsgugare) <b>L25</b> - Ingen kant eller trappiggenkänning (Robot damsgugare) <b>L2X</b> - Övriga "funktionella problem"	<b>L30</b> - Dåligt rengöringsresultat <b>L31</b> - Rengör dåligt <b>L32</b> - Rör sig dåligt <b>L33</b> - Otillräcklig sugförmåga <b>L34</b> - Utblåsluft är för varm <b>L3X</b> - Övriga "dåliga rengörings" problem		<b>L50</b> - Läckage <b>L51</b> - luft läckage <b>L52</b> - vattenläckage <b>L53</b> - Släpper ifrån sig damm <b>L5X</b> - Övriga läckage problem	<b>L60</b> - skadade delar <b>L61</b> - Skadad dammsugarpåse <b>L62</b> - problem att låsa tillbehör <b>L63</b> - Problem med böjt rör <b>L64</b> - Drivrem skadad <b>L6X</b> - Problem med övriga skadade delar					
2	Intermittent											
3	Efter en stund											
4	Varm omgivning											
5	Kall omgivning											
6	Vid omkoppling											
7	Vid vibration											
8	Fuktig omgivning											
9	Torr omgivning	<b>M</b> <b>KLÄD VÄRD</b> <b>M10</b> - ingen funktion <b>M11</b> - pump fungerar inte <b>M12</b> - ingen vatten eller ång spridning <b>M13</b> - ingen ång produktion <b>M14</b> - Turbo funktion fungerar inte <b>M15</b> - Ång val fungerar inte <b>M1X</b> - Övriga "ingen funktion" problem	<b>M20</b> - Funktionella problem <b>M21</b> - Otillräckligt ångtryck <b>M22</b> - Förmycket ånga <b>M23</b> - Kontinuerlig ånga <b>M24</b> - För snabb vattenförbrukning <b>M25</b> - Handtaget är för varmt <b>M26</b> - Slangen är för varm <b>M27</b> - Otillräcklig ventilations <b>M2X</b> - Övriga funktionella problem	<b>M30</b> - Dålig förmåga att stryka <b>M31</b> - Stryksula har fastnat <b>M32</b> - Vatten droppar från stryksula <b>M33</b> - Bränner eller missfärgar kläder <b>M34</b> - Glider dåligt <b>M35</b> - Igenkalkad stryksula/kokare <b>M36</b> - Bruna fläckar/missfärgning på kläder <b>M37</b> - Svår att fylla <b>M38</b> - Kondensation <b>M39</b> - Stryksula missfärgar, kan inte rengöras <b>M3A</b> - Vita partiklar kommer ut ur stryksula <b>M3B</b> - Tar inte bort skrynlor <b>M3C</b> - Produkten är för tung <b>M3D</b> - Trycket kommer av <b>M3E</b> - Hantaget har skarpa kanter <b>M3F</b> - Otillräcklig utslätning <b>M3X</b> - Övriga problem med "dålig strykförmåga"	<b>M40</b> - Ojjud/ostabil <b>M41</b> - Ostabil bord <b>M42</b> - Ostabil strykjärn <b>M4X</b> - Övriga problem emd ojjud/ostabilitet	<b>M50</b> - Läckage <b>M51</b> - vattenläckage <b>M52</b> - Ångläckage <b>M53</b> - Vatten läcker från vattentank <b>M54</b> - ånga läcker från ånggenerator <b>M55</b> - vatten läcker från strykbräda <b>M56</b> - vatten läcker från generator <b>M57</b> - vatten/fukt läckage på slang <b>M5X</b> - Övriga problem med "läckage"	<b>M60</b> - Skadade delar <b>M61</b> - Skada på stryksula <b>M62</b> - Spricka i strykjärnskabinett <b>M63</b> - Spricka i generatorhus <b>M64</b> - spricka i vattentank <b>M65</b> - Beläggning på stryksula lossnar/utslitet <b>M66</b> - Ångledning är skadad <b>M67</b> - Skadad krag klämma <b>M68</b> - Skadad knapp klämma <b>M6X</b> - Övriga problem med skadade delar					
A	Fysisk yttre på verkan											
B	Åsknedslag											
C	Bara vissa stationer / mjukvara / inställningar / kanaler / frekvensband											
D	Bara vid viss standard eller system											
E	Bara i en kanal											
F	Bara vid viss ingång											
G	Bara vid viss utgång											
H	I av / stillastående / standby-läge											
I	Vid påslagning											
J	Vid redigeringspunkt											
K	Vid sammankoppling, använd med specifik extern utrustning, adapter								<b>N</b> <b>DRYCKER</b> <b>N10</b> - ingen funktion <b>N11</b> - inga kylda drycker <b>N12</b> - inga varma drycker <b>N13</b> - Kvarn fungerar inte <b>N14</b> - Pump fungerar inte <b>N15</b> - Kaffe rinner inte <b>N16</b> - Ingen gas/bubblor <b>N17</b> - Kapsyl passar inte <b>N18</b> - Ingen produktion av skummad mjölk <b>N1X</b> - Övriga problem med ingen funktion	<b>N20</b> - Funktionella problem <b>N21</b> - För lång tid <b>N22</b> - Otillräckligt skum <b>N23</b> - Förmycket Skum <b>N24</b> - För högt tryck <b>N25</b> - För lågt tryck <b>N26</b> - problem med avkalknings program <b>N27</b> - problem med rengöringsprogram <b>N28</b> - Problem med kombi program (rengöring/avkalkning) <b>N29</b> - Instabilt utflöde av dryck <b>N2A</b> - Instabilt utflöde av mjölkskum <b>N2B</b> - Återflöde i vattentank <b>N2C</b> - Beläggning på stryksula lossnar/utslitet <b>N2D</b> - Avger felaktig volym <b>N2E</b> - Problem med filterhållare <b>N2F</b> - Överflödar <b>N2G</b> - Stänker <b>N2H</b> - Droppar <b>N2X</b> - Övriga funktionella problem	<b>N30</b> - Drycker / dålig funktion <b>N31</b> - Drycker smakar dåligt <b>N32</b> - Kaffepulver i kopp eller kaffepanna <b>N33</b> - Maler dåligt <b>N34</b> - Spillbägare blir för snabbt full <b>N35</b> - kaffet är för svagt <b>N36</b> - kaffet är för starkt <b>N37</b> - kaffepulver i enheten <b>N38</b> - Kafferester är för leraktigt <b>N39</b> - inkorrekt bubblande <b>N3A</b> - Mjölen är inte tillräckligt varm (mjölk tillbehör) <b>N3B</b> - Blandad dryck är för kall <b>N3C</b> - Mjölks skum är för kallt <b>N3D</b> - Otillräcklig mjölkskums konsistens <b>N3E</b> - otillräcklig kaffegrädd <b>N3F</b> - felaktigt blandad dryck <b>N3X</b> - Övriga problem med dryck/dålig funktion	<b>N50</b> - Läckage av dryck <b>N5X</b> - Övriga dryckesläckage
L	Vätske angripen											
M	Vid en kort tid efter tillslag											
N	Efter kopiering											
O	Vid hård belastning											
P	Vid avstängning											
Q	Bara vid sändning / skrivning till minne											
R	Bara vid mottagning / läsning från minne											
S	Bara från viss lagringsmedia											
T	Bara vid åtkomst av visst område på media											
U	Bara i viss omgivning / plats											
V	Efter produktuppdatering / uppgradering											
X	Utvidgad IRIS kod linje (avancerad)	<b>P</b> <b>VERKTYG / TRÄDGÅRD</b> <b>P10</b> - Ingen funktion <b>P11</b> - ingen hammarfunktion <b>P12</b> - Ingen slagborrfunktion <b>P13</b> - ingen broms <b>P14</b> - Skär inte <b>P15</b> - Ingen avtäckning <b>P1X</b> - Övriga funktionella problem	<b>P20</b> - Betjäningsproblem <b>P21</b> - Otillräcklig slagförmåga <b>P22</b> - Otillräckligt tryck <b>P23</b> - otillräcklig broms <b>P24</b> - dålig fasthållning (verktygsbit) <b>P25</b> - koppling blockerad <b>P26</b> - Chuck problem <b>P2X</b> - Övriga funktionella problem	<b>P30</b> - verktyg /dålig funktion/ resultat <b>P31</b> - Lutande snitt <b>P3X</b> - övriga problem med dåliga verktyg/förmåga/resultat		<b>P60</b> - skadade delar <b>P61</b> - Problem med att extrahera batteriet <b>P62</b> - problem med klinga <b>P63</b> - problem med reflektor <b>P64</b> - skadat etui <b>P65</b> - ventil problem <b>P6X</b> - övriga problem med skadade delar						



Sektionskoder

GEMENSAM		DATA - PC		GENERELL WG		TVÄTT/TORKNING	
<b>ANT</b>	Antennedel	<b>CIP</b>	CI+ / CAM	<b>G00</b>	Hela produkten utan defekt	<b>W01</b>	Regenerationsventil
<b>APR</b>	Signalbehandling (analog)	<b>DKS</b>	Docknings station	<b>G01</b>	Kontroll/Front/topp panel	<b>W02</b>	Vattenfördelare/sidobehållare/ IWMS (Integrated Washing Management System)
<b>BCH</b>	Batteriladdnings del	<b>FMW</b>	Hårdvara	<b>G02</b>	Tryckknapp (In/ut)	<b>W03</b>	Tvättmedelsbehållare/tvättmedel/sköljmedel hjälp fördelare
<b>CLK</b>	Klocka / timerdel	<b>IDE</b>	IDE interface del	<b>G03</b>	Disk	<b>W04</b>	Vattenmjukgöringsenhet
<b>CTR</b>	Kontrollpanel	<b>ILN</b>	i-Link (IEEE1394) sektion	<b>G04</b>	Timer/program/huvudbrytare	<b>W05</b>	enhet för Överflynningskydd
<b>DEN</b>	Decoder / Encoder del	<b>ISA</b>	ISA sektion	<b>G05</b>	Väljarvred	<b>W06</b>	Nivå behållare
<b>DPR</b>	Signalbehandling (digital)	<b>JST</b>	Joystick / Gamepad	<b>G06</b>	Indikatorlampa /Klock display	<b>W07</b>	cirkulationspump
<b>ECP</b>	EEPROM sektion	<b>KBD</b>	Knappsats	<b>G07</b>	Indikatorlampa/ LED	<b>W08</b>	Tömnings/ utloppspump
<b>ERA</b>	Radérets	<b>MCD</b>	Minneskort enhet	<b>G08</b>	Ledning	<b>W09</b>	Varvräknare/cirkulationspump
<b>FLX</b>	Flexibelt kretskort	<b>MDM</b>	Modem sektion	<b>G09</b>	Terminal	<b>W10</b>	Övre/nedre sprej arm
<b>HFS</b>	Hög frekvens del	<b>MEM</b>	Minneskrets	<b>G10</b>	Mains suppressor	<b>W11</b>	Lager/lagertätning
<b>IDS</b>	Information display section	<b>NIF</b>	Nätverks interface (trådbundet)	<b>G11</b>	Timer/program/huvudbrytare	<b>W12</b>	Trumma
<b>IFC</b>	Mellanfrejvenskrets	<b>PAR</b>	Parallell port	<b>G12</b>	Huvud kontroll PCB/kretskort/kontrollpanel	<b>W13</b>	Dörrpositioneringsenhet
<b>INP</b>	Signalingsdel	<b>PCC</b>	PC kort	<b>G13</b>	Motor kontroll PCB/ Huvudkretskort	<b>W15</b>	Stövelpackning
<b>IRD</b>	Infraröd (IrDA) sektion	<b>PCI</b>	PCI-sektion	<b>G14</b>	Tryckknapp/ Snabb infrysnings knapp/programvals vred	<b>W16</b>	Transportsäkring
<b>OUT</b>	Signalutgångsdel	<b>SCS</b>	SCSI-port	<b>G15</b>	Tryck knapp på/av/ Huvudbrytare/touchpanel/PCB		
<b>PRG</b>	Programmeringsdel	<b>SDR</b>	Mjukvarudrivrutin / patch	<b>G16</b>	Mikroswitch		
<b>PRT</b>	Skyddskrets	<b>SER</b>	Serial-port	<b>G17</b>	Dörr/låsd Switch		
<b>PSP</b>	Nät del primär	<b>SWA</b>	Programvara / APP	<b>G18</b>	Värme element/ övre grill element/ Browner		
<b>PSS</b>	Nät del sekundär	<b>SWO</b>	Operativsystem	<b>G19</b>	Lägre (Baselement)		
<b>PSU</b>	Nät del	<b>USB</b>	USB-port	<b>G20</b>	Defrost värmare		
<b>PWA</b>	Slutstegssektion	<b>WLS</b>	Trådlös / Bluetooth kontrollenhet	<b>G21</b>	Värmeelement / Tork värme element/ anti kondensations värmare		
<b>REM</b>	Fjärrkontroll del			<b>G22</b>	Motor kontroll PCB/ Huvudkretskort		
<b>RFU</b>	Rf-booster			<b>G23</b>	Start enhet/ Kondensator		
<b>SET</b>	Komplett produkt			<b>G24</b>	Motor överhåtnings/övebelastnings skydd		
<b>SFT</b>	Media / Mjukvara (tape / skivor / etc.)			<b>G25</b>	Kylfläkt enhet/ Fläktmotor		
<b>SNS</b>	Sensor / detektor			<b>G26</b>	Varmlufts fläkt motor/Kyl fläktblad		
<b>SVO</b>	Servodel			<b>G27</b>	Kar/ inner utrymme/ Kontainer/ inner utrymme/ ugn utrymme		
<b>SYS</b>	Systemkontroll / Logic del			<b>G28</b>	Isolering Termisk/akustisk		
<b>TUN</b>	Avstämning del			<b>G29</b>	Front/höger motvikt		
<b>TXT</b>	Teletext behandling			<b>G30</b>	Kar/dörr tätning/packning		
<b>WIR</b>	Ledning			<b>G31</b>	Stöt dämpning/ Fjäder		
				<b>G32</b>	Slang kar/pump & mjukgörare/ sump slang		
				<b>G33</b>	Vattensystem/ slangar		
				<b>G34</b>	Filter/grenrör/utloppsfilter		
				<b>G35</b>	kondenserare/ torrkonserveringskanal		
				<b>G36</b>	Vatten inloppsventil		
				<b>G37</b>	Inlopps slang		
				<b>G38</b>	tömnings/utlopps slang/ dropp kanal/slang		
				<b>G39</b>	Enkelriktad ventil		
				<b>G40</b>	Termostat		
				<b>G41</b>	Nivåregleringsenhet		
				<b>G42</b>	Gasbrännare (exkl ugnbrännare)		
				<b>G43</b>	Gaständare		
				<b>G44</b>	Termoelement		
				<b>G45</b>	Skal/kabinett med delar/sidopanel		
				<b>G46</b>	Sidopanel		
				<b>G47</b>	Bas/botten ram/skal/omslag/kabinett/enhet		
				<b>G48</b>	Fötter/hjul		
				<b>G49</b>	Top panel/ övre täckpanel		
				<b>G50</b>	Dörr och dörrdelar/lock/glas/ytterglas		
				<b>G51</b>	Dörr till frysfack med gångjärn/insida av dörr		
				<b>G52</b>	Trimram		
				<b>G53</b>	Gångjärn		
				<b>G54</b>	Dörr rack/hylla		
				<b>G55</b>	Korgar/rack/fack för tvättmedel		
				<b>G56</b>	Handtag		
				<b>G57</b>	Glas/Plast/trådhyllor & mix		
				<b>G58</b>	Förågningsbricka/hylla		
				<b>G59</b>	Korg guide rännor/rullar		
				<b>G60</b>	Installationsproblem		
				<b>G61</b>	Felaktig användning		
				<b>G62</b>	Användarinstruktioner		
				<b>G63</b>	Lyse		
				<b>G64</b>	Tillbehör		
				<b>G65</b>	Säkring		
				<b>G66</b>	Finger/kroklåsning av dörr		
				<b>G67</b>	Vikt modulering		
				<b>G68</b>	Batteriladdare/transformator		
				<b>G69</b>	Batteriladdare/transformator		
				<b>G70</b>	Tank		
				<b>G71</b>	Mekanisk pump		
				<b>G72</b>	Elektrisk pump		
				<b>G73</b>	Slangvinda		
				<b>G74</b>	Säkerhetsventil		
				<b>G75</b>	Ström sladd		
				<b>G76</b>	lock		
				<b>G77</b>	kokare		
				<b>G78</b>	munstycke		
				<b>G79</b>	Tryckklämma		
				<b>G80</b>	Distributör		
				<b>G81</b>	lock		
				<b>G82</b>	Mil		
				<b>G83</b>	Fjärr		
				<b>G84</b>	Kniv/fördelare/blad/ mixerblad		
				<b>G85</b>	Koppling/ remskiva /drivrem/ kuggdrev		
				<b>G86</b>	Lyft		
				<b>G87</b>	Skål/Kruka		
				<b>G88</b>	Kylmodul		
				<b>G89</b>	Solenoid ventil		
				<b>G90</b>	Mjukvara		
				<b>G91</b>	Förpackning		
				<b>G92</b>	Nedre täckpanel		



KYLNING

<b>C01</b>	kompressor för kyl
<b>C02</b>	kompressor för fry
<b>C03</b>	Förångare Kyl
<b>C04</b>	Förångare Fry
<b>C05</b>	Kyl/Frys system
<b>C06</b>	Kapillärör
<b>C07</b>	Torkare
<b>C08</b>	Service slang
<b>C09</b>	Låsringkontakt
<b>C10</b>	Kyl termostat
<b>C11</b>	Frys termostat
<b>C12</b>	avfrostringstermostat
<b>C13</b>	Termometrar
<b>C14</b>	Ismaskin med delar
<b>C15</b>	Dräneringsvärmare
<b>C16</b>	Dryckes dispenser

TILLAGNING

<b>H01</b>	Strömbrytare/ termisk strömbrytare
<b>H02</b>	Het panel/Glas
<b>H03</b>	Tap gas
<b>H04</b>	Matar gas
<b>H05</b>	Injektör gas
<b>H06</b>	Ugns gas brännare
<b>H07</b>	Strålade värme platta
<b>H08</b>	Induktion
<b>H09</b>	Inre glas
<b>H10</b>	mellan glas
<b>H11</b>	Övre grill huv
<b>H12</b>	Bricka/ halstringspanna
<b>H13</b>	Rotisserie motor
<b>H14</b>	Katalysator
<b>H15</b>	Magnetron
<b>H16</b>	Diod högsppänning
<b>H17</b>	Kondensator högsppänning
<b>H18</b>	Transformator lågsppänning
<b>H19</b>	Transformator Högsppänning
<b>H20</b>	Strier
<b>H21</b>	Oljud filter
<b>H22</b>	Skydd för vågor

KLÄDESVÅRD

<b>S01</b>	Stryksula
<b>S02</b>	Ång ventil
<b>S03</b>	Vatten/ ång sprutning
<b>S04</b>	Strykbräda
<b>S05</b>	Ångledning

GOLVVÅRD

<b>F01</b>	Påse
<b>F02</b>	Ändstycke
<b>F03</b>	Rörslang
<b>F04</b>	Munstycke
<b>F05</b>	Rör
<b>F06</b>	Kommunikationsinterface
<b>F07</b>	Bas station
<b>F08</b>	Rörelsedetektor
<b>F09</b>	Kamera

DRYCKER

<b>B01</b>	Filterhållare
------------	---------------

KÖKSUTRUSTNING/ MATPROCESSORER

<b>K01</b>	Brödtransportör
<b>K02</b>	Grill platta
<b>K03</b>	Bullvärmare

HYGIENARTIKLAR/ MEDICINSK UTRUSTNING

<b>P04</b>	Skärhuvud
<b>P05</b>	Hårbortagningshuvud
<b>P06</b>	Laser
<b>P07</b>	Lampa

BARNAVÅRD

<b>M01</b>	Ultraljud
<b>M02</b>	Sändare radio/TV
<b>M03</b>	Mottagare Radio/TV

VERKTYG / TRÄDGÅRD

<b>T01</b>	Chuck
<b>T02</b>	Växellåda

## EXTENDED CONDITION CODES

X11	vid dörren
X12	vid tvätt utrymmet
X13	vid Filter sektionen
X14	vid lådan
X15	vid inlopps sektionen
X16	vid utlopps sektionen
X17	På övre sidan
X18	på nedre sidan
X19	på framsidan
X1A	på baksidan
X1B	på vänster sida
X1C	på höger sida
X1D	på insidan
X1E	på utsidan
X1F	på bakre vänstra sidan
X1G	på bakre sidan i mitten
X1H	på bakre högra sidan
X1J	på vänster fram
X1K	på framsidan i mitten
X1L	på höger fram
X1X	annan specifik plats
X21	under fyllning
X22	under förtvätt
X23	under för-sköljning
X24	under tvätt/rengöring
X25	under uppvärmning
X26	under sköljning
X27	under eftersköljning/ rengöring
X28	under tömning
X29	när den roterar under tvätt
X2A	under slutlig rotation
X2B	under torkning
X2C	medan trumman snurrar
X2D	medan trumman stannar
X2E	medan den tar in vatten
X2F	under blötläggning
X2X	annan specifik del i tvätt- eller disk programmet
X31	vid öppning eller stängning av dörr eller låda
X32	under ungsanvändning
X33	under mikrovågsanvändning
X34	under användning av het platta
X35	under rostande
X36	under bakning/tillagning
X37	under grillning
X38	under själv -rengöring
X3X	annan specifik punkt i tillagnings program eller funktion
X41	under is tillverkning /krossning
X42	under vattentillförsel
X43	under infrysning /superfrost
X44	under avfrostning
X45	under kylning
X46	medan fläkten roterar
X47	När kompressorn stannar
X4X	annan specifik punkt i kyl/frys funktion eller problem

## Defektkoder

MECHANICAL		ELECTRICAL		REPAIRCODES	
<b>A</b>	Utsliten	<b>G3</b>	Skarpa kanter	<b>N</b>	Byte
<b>A1</b>	Felaktig funktion	<b>H</b>	Sprucken / flagnad / korroderad	<b>O</b>	Renovering
<b>B</b>	Smutsig / igensatt	<b>H1</b>	Sprucken / avskalad	<b>P</b>	Byte av delar i preventivt syfte
<b>C1</b>	För stor	<b>H2</b>	Rostig	<b>Q</b>	Preventiv åtgärd utan delar bytta
<b>C2</b>	För liten	<b>H4</b>	Felaktig målning / färgmatchning	<b>Q1</b>	Förebyggande programuppdatering
<b>D</b>	Avbruten / avskuren	<b>I</b>	Lös	<b>R1</b>	Produktretur/ återköp (Reparation för kostsamt)
<b>D1</b>	Avbruten / söndesliten	<b>I1</b>	Ej svetsad eller limmad / trasig svets	<b>R2</b>	Produktretur/ återköp (För många reparationsförsök)
<b>D2</b>	Bildrörshals avbruten	<b>I2</b>	Lösa delar i bildrör (synliga eller inte)	<b>R3</b>	Produktretur/ återköp (Reservdel ej tillgänglig)
<b>E</b>	Deformerad	<b>J</b>	Skakig / instabil	<b>R4</b>	Produktretur/ återköp (Omöjlig att reparera)
<b>F</b>	Fastnat / ur läge	<b>J1</b>	Felaktigt uppställd / ej i nivå	<b>R5</b>	Produktretur/ återköp (Begäran från återförsäljare)
<b>F1</b>	Fast / fastklämd	<b>J2</b>	Vibrerar	<b>R6</b>	Produktretur/ återköp (Begäran från leverantör)
<b>F2</b>	Trångt	<b>K3</b>	Bildrörs läckage (inget vacuum)	<b>R7</b>	Produktretur/ återköp (Kommersiellt avtal)
<b>F4</b>	Snodd / böjd / klämd	<b>L</b>	Torr (ingen smörjning)	<b>R8</b>	Produktretur/ återköp (Reservdel utgått)
<b>G</b>	Repad	<b>M1</b>	Blockerad / igensatt	<b>R9</b>	Produktretur/ återköp (Reservdel är inte upprättad)
<b>G1</b>	Display repor eller utvändigt skada	<b>O</b>	Bränd / gnistor / pixels saknas	<b>U</b>	Förklaring bifogad
<b>G2</b>	Bucklig	<b>V</b>	Sprucket kretskort	<b>V</b>	Kostnadsförslag ej accepterat
<b>G3</b>	Skarpa kanter			<b>W</b>	Kostnadsförslag med delar
<b>16</b>	Kartinformations felaktig	<b>R1</b>	Avbrott i bildrör	<b>X</b>	Kostnadsförslag utan delar
<b>2</b>	Utmattad / låg utstrålning	<b>S</b>	Läckage	<b>Y</b>	Tillbaka till kund utan åtgärd
<b>51</b>	Fel på nätspänningen	<b>S1</b>	Bildrörs läckage (Elektriskt)	<b>Y1</b>	Skrotad utan reparation
<b>N</b>	Felaktiga elektriska komponenter / moduler	<b>T</b>	Dålig kontakt / anslutning	<b>Y2</b>	Skrotad med ersättning
<b>O1</b>	Bildrörsgometri utanför spec.	<b>T1</b>	Dålig jordförbindelse	<b>Y3</b>	Produkt vidarbefordrad till central verkstad
<b>O2</b>	Bildrörskonvergenca utnfr spec.	<b>U</b>	Öppet mönster på kort	<b>Y4</b>	Installation av produkt
<b>O3</b>	Bildrörsfocus defekt	<b>W</b>	Kall eller ingen lödning (använder ej längre)	<b>Z</b>	Byte av apparat
<b>O4</b>	Bildrör, färgrenhets problem	<b>W1</b>	Lödning saknas	<b>Z0</b>	Produktutbyte (Kommersiellt avtal)
<b>O5</b>	Bildrör kortslutet	<b>W2</b>	Lödbrygga (kortslutning)	<b>Z1</b>	Produkt bytt (reparation för dyr)
<b>O6</b>	Bildrörs överslag	<b>W3</b>	Sprickor i lödning	<b>Z2</b>	Produkt bytt (för många reparationer)
<b>O7</b>	Pixelfel i display, utanför spec.	<b>W4</b>	Lödning ej i kontakt med komponent	<b>Z3</b>	Produkt bytt (reservdelarna har utgått)
<b>O8</b>	Avlänkningspole felaktig	<b>W5</b>	Komponent ej i kontakt med lödning	<b>Z4</b>	Produkt bytt (omöjlig att reparera)
<b>O9</b>	Ljud från bildrör eller avlänkningspole	<b>W6</b>	Komponent / ledning / flatkabel felplacerad ej i kontakt med lödning	<b>Z5</b>	Produkt bytt (på begäran av handlare)
<b>Q</b>	Kortslutning	<b>X</b>	Lödbrygga (kortslutning)	<b>Z6</b>	Produktutbyte (på begäran av tillverkaren)
<b>Q1</b>	Bildrör kortslutet	<b>Y</b>	Fel komponent	<b>Z7</b>	Byte av produkt tillbehör
<b>R</b>	Ingen kontakt	<b>Z</b>	Komponent saknas	<b>Z8</b>	Produktutbyte (reservdel utgått)
<b>R1</b>	Avbrott i bildrör			<b>Z9</b>	Produktutbyte (reservdel inte upprättad/finns inte)
<b>1</b>	Mjukvaru justering				
<b>11</b>	Formaterad				
<b>2</b>	Mjukvaru uppgradering				
<b>3</b>	Produkt uppgradering (på begäran)				
<b>4</b>	Fjärr lösning				
<b>41</b>	Fjärr lösning genom interaktion med slutanvändaren				
<b>42</b>	Fjärr lösning genom anslutning till produkten				
<b>A</b>	Komponent Byte				
<b>A1</b>	Återfyllning				
<b>A2</b>	Byte av modul				
<b>AF</b>	Reservdel utan kostnad				
<b>AN</b>	Ny felaktig del				
<b>AR</b>	Ersättning med en förbättrad komponent				
<b>AX</b>	Byte med "skrotad komponent"				
<b>B</b>	Mekanisk justering				
<b>C</b>	Elektrisk justering				
<b>C1</b>	Software justering med intern service meny				
<b>C2</b>	Software justering med extern service meny				
<b>C3</b>	Firmware-återställning				
<b>C4</b>	Data Backup och återställning				
<b>C5</b>	Kalibrering				
<b>D</b>	Omlödning				
<b>D1</b>	Ommonterad / satt tillbaka på plats (rör / kontakt)				
<b>D2</b>	Svetsning				
<b>E</b>	Rengöring				
<b>F</b>	Smörjning				
<b>G</b>	Reparerad elektrisk del				
<b>H</b>	Reparerad mekanisk del				
<b>I</b>	Service bulletin modifiering				
<b>I1</b>	Inställning för gas				
<b>J</b>	Avlägsnat komponent				
<b>K</b>	Kompletterat med komponent				
<b>L</b>	Funktionskontroll				
<b>M</b>	Uppmätning av specifikationer				
<b>N</b>	Byte				

	1 - PRODUKT	2 - KRINGUTRUSTNING / MEDIA	3 - KUNDS UPPFATTNING / DOKUMENTATION	4 - ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	5 - OPERATÖR
1 INSTALLATION / INSTÄLLNING	<b>111</b> - Svårigheter att starta avstämning <b>112</b> - Svårigheter att avstämna TV till Video <b>113</b> - Svårigheter att lagra namn och kanaler <b>11X</b> - Andra svårigheter med produkt inställningar	<b>121</b> - Inget batterier anslutet <b>122</b> - Felaktigt batteri använt <b>123</b> - Felaktigt monterat batteri <b>124</b> - Felaktig nätdel använd <b>125</b> - Nätdel felaktigt ansluten <b>126</b> - Fel tillbehör använt <b>12X</b> - Andra svårigheter med tillbehör/media inställningar	<b>131</b> - Kund har inte läst "snabb referens" guide <b>132</b> - Kund har inte läst bruksanvisning <b>133</b> - Fel förklaring i bruksanvisning <b>134</b> - Förvillande teknisk specifikation <b>13X</b> - Andra inställningsproblem relaterade till kunds uppfattning / dokumentation	<b>141</b> - Ej korrekt ansluten till antenn <b>142</b> - Video ej korrekt ansluten till TV <b>143</b> - Surround system ej korrekt anslutet <b>144</b> - Fel antenn använd <b>145</b> - Felaktig anslutningskabel använd <b>14X</b> - Andra inställnings problem relaterade till inkoppling	<b>151</b> - Kund ej registrerad hos operatör <b>15X</b> - Andra inställnings problem relaterade till operatör
2 LOKALA OMSTÄNDIGHETER	<b>211</b> - Användning under extrem temperatur / fuktighet förhållanden <b>212</b> - Användning under extrema ljusförhållanden <b>213</b> - Användning under ogynnsam bakgrunds brus <b>214</b> - Nätspänning utanför specifikation <b>21X</b> - Andra lokala omständigheter påverkar produkten	<b>221</b> - Batteri urladdat <b>222</b> - Störningar från anslutna / ej anslutna tillbehör <b>223</b> - Fjärrstyrning använd utanför arbetsområde <b>22X</b> - Andra lokala omständigheter som påverkar tillbehör / media	<b>231</b> - Efter kontroll framkom inga symptom	<b>241</b> - Dålig signalstyrka i området <b>242</b> - Utrustning utanför användnings område <b>243</b> - Signalstörning ansluten / ej ansluten <b>244</b> - Felaktig placering av surround högtalare <b>245</b> - Dålig antenn installation <b>24X</b> - Andra lokala omständigheter som påverkar mottagning / användning	<b>251</b> - Ingen PDC tillgänglig <b>252</b> - Ingen NICAM / Stereo tillgänglig <b>253</b> - Ingen Wide funktion tillgänglig <b>254</b> - Ingen RDS tillgänglig <b>255</b> - Ingen DAB / DVB funktion tillgänglig <b>25X</b> - Andra saknade funktioner
3 KOMPLISERADE OMSTÄNDIGHETER	<b>311</b> - Missvisande utformning av reglage på apparat <b>312</b> - För små reglage på apparat <b>313</b> - Dålig märkning på reglage / anslutningar <b>314</b> - Dålig / missvisande info i display <b>31X</b> - Andra problem med kompliserade funktioner på apparat	<b>321</b> - Missvisande utformning av reglage på fjärrkontroll <b>322</b> - För små reglage på fjärrkontroll <b>32X</b> - Andra problem med kompliserade funktioner av kringutrustning	<b>331</b> - Svårigheter att använda apparaten <b>332</b> - Svårigheter att använda fjärrkontrollen <b>333</b> - Svårigheter att göra timer inspelningar. <b>334</b> - Svårigheter att använda textTV <b>335</b> - Svårigheter att ställa klockan	<b>341</b> - SCART sladd ej ansluten - Igen AV kanal <b>342</b> - Levererad kabel felaktigt ansluten <b>343</b> - Felaktigt använd digital anslutning <b>344</b> - Felaktig IEEE1394 anslutning <b>34X</b> - Andra problem med kompliserade anslutningar	
4 MJUKVARA / KVALITET	<b>411</b> - Ej kompatibel mjukvara med kunds produkt <b>412</b> - Kund har förlorat lösenord / åtkomstkod	<b>421</b> - Dålig kvalitet på lagrings media <b>422</b> - Trasigt lagrings media använt <b>423</b> - Felaktigt formaterat media använt	<b>431</b> - Produkt uppfyller ej kunds förväntning <b>432</b> - Bildkvaliten uppfyller ej kunds förväntning <b>433</b> - Ljudkvaliten uppfyller ej kunds förväntning <b>434</b> - Kosmetisk kvalitet uppfyller ej kunds förväntning <b>435</b> - Ljudnivå inte uppfyller kundens förväntningar	<b>441</b> - Mjukvara ej kompatibel med andra produkter <b>442</b> - Signal ej kompatibel med andra produkter	<b>451</b> - Felaktig mjukvara version

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Funktionsinställning		AA - programfunktion		AF - Frekvensband		AI - I/O förbindelser		AM - Monteringsutrustning		AX - Tillbehör	
AO1	SPELA	AA1	TEXT FUNKTION	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	Ingen speciell montering	AX1	ström adapter
AO2	PAUS	AA2	LÅS FUNKTION	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	stativ	AX2	laddare
AO3	INSPELNING	AA3	BARN LÅS	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	vägg monterad	AX3	Fjärr betjäning /remote
AO4	SPOLA FRAMÅT	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	tak monterad	AX4	Headset
AO5	SPOLA BAKÅT	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	bil inbyggd	AX5	öronsäck
AO6	VÄND	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	pult installation	AX6	högtalare
AO7	CUE	AA7	EXTERN LÄNK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	under bordet	AX7	antenn
AO8	SKIPPA LÅT	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	bärväska	AX8	mikrofon
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	transport etui /väska	AX9	tuner
AOA	KOPIERING	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	halsband	AXa	SAT mottagare
AOB	HÖG HASTIGHETS KOPIERING	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	tripod	AXb	GPS mottagare
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIc	2.5MM	AMc	bälte	AXc	Effektförstärkare
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AId	3.5MM	AMd	rem	AXd	Display /Skärm
AOE	SLUMPMÄSSIG	AAE	LÄNK FUNKTION	AFe	n/a	AIe	6.3MM	AMe	handtag	AXe	Kort / Signaladapter
AOF	SLOW MOTION	AAf	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	regnskydd	AXf	Ficklampa
AOG	STILL PICTURE (STILLBILD)	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	Headset	AMg	dyketui	AXg	Kamera
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE (BILD I BILD)	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	Mikrofon	AMh	Handsfree enhet	AXh	Linsenhel/ Objektiv
AOI	AUTOMATISK BILD INSTÄLLNING	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	högtalare	AMI	n/a	AXI	Filter
AOJ	INSTÄLLNING AV BILDFORMAT	AAj	n/a	AFj	n/a	AIj	center	AMj	n/a	AXj	Bilenhet
AOK	SURROUND LJUD	AAk	n/a	AFk	n/a	AIk	front	AMk	n/a	AXk	strömsladd
AOL	LOUDNESS PÅ	AAl	n/a	AFl	n/a	AIL	bakre	AMl	n/a	AXl	signalkabel
AOM	XBS LJUD	AAM	n/a	AFm	n/a	AIM	Subwoofer	AMm	n/a	AXm	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAO	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	Glasögon
AOO	VID	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFP	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXP	SET TOP BOX
AOQ	MENY MODE	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MINNE	AAR	n/a	AFR	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	ÅTERGÅ	AAS	n/a	AFS	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	DVALA	AAT	n/a	AFT	n/a	AIT	n/a	AMT	n/a	AXT	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFU	n/a	AIU	n/a	AMU	n/a	AXU	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFV	n/a	AIV	n/a	AMV	n/a	AXV	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFW	n/a	AIW	n/a	AMW	n/a	AXW	n/a
AOX	övriga	AAx	övriga	AFx	övriga	AIX	övriga	AMx	övriga	AXx	övriga

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operativsystem miljö/funktion		DP - Program typ		DN - Nätverksmiljö		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	Ordbehandling	DN1	Marksändningar via antenn	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	kalkylprogram	DN2	Kabelnätverk	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITIONS NUMMER
DO3	WINDOWS	DP3	presentation	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAMN OCH NUMMER
DO4	LINUX	DP4	datasbas	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMMER
DO5	UNIX	DP5	bild redigering	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNET MINNE	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	video redigering	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAFIK KORT	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	ljud redigering	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-mail program	DN8	VoIP (Voice over IP)	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	Internet program	DN9	Satellit ljud	DI9	HDMI	DH9	NÄTVERKSADAPTER	DS9	PROTOKOLL TYP
DOA	n/a	DPa	Spel program	DNa	Satellit bild	DIA	HI-8	DHa	MODEM	DSa	DISPLAY MODE / UPPLÖSNING
DOB	n/a	DPb	CD-/DVD brännar program	DNb	Satellit	DIB	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPc	Filhanterings program	DNc	DIAL-UP MODEM	DIC	NETWORK / DATA	DHc	USB ENHET	DSc	SPRÅKINSTÄLLNING
DOD	MMS	DPd	Formaterings program	DNd	ISDN förbindelse	DID	IRDA	DHd	STANDARD MUS	DSd	LANDSINSTÄLLNING
DOE	E-MAIL	DPe	Virus scanner	DNf	DSL förbindelse	DIE	PC-CARD SLOT	DHe	OPTISK / LASER MUS	DSe	n/a
DOF	SMS	DPf	Brandvägg	DNg	GPRS	DIF	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOG	SMTP	DPg	Nätverks program	DNg	UMTS (3G)	DIF	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	Värd program	DNh	DECT	DIH	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPi	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNi	GSM (2G)	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPj	kommunikationsprogram	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	SKRIVARE	DSj	n/a
DOK	n/a	DPk	Drivrutiner för enheter	DNl	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SKANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPl	virus program/ smittad	DNl	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	TANGENTBORD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPm	Icke - standard program	DNm	ETHERNET	DIm	ARC	DHm	APP på mobil enhet	DSm	n/a
DOO	n/a	DPn	n/a	DNn	BLUETOOTH	DIn	ATMOS	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOQ	n/a	DPO	n/a	DNp	INFRARÖD/ IRDA	DIO	IPTV (Internet protocol)	DHo	n/a	DSo	n/a
DOP	n/a	DPP	n/a	DNp	TRÅDLÖS / W-LAN	DIP	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSp	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNq	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIQ	n/a	DHq	n/a	DSq	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNr	Bredband	DIR	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNs	INTERNET	DIS	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNt	NFC	DIT	n/a	DHt	n/a	DST	n/a
DOU	n/a	DPV	n/a	DNu	DVB-T2	DIU	n/a	DHu	n/a	DSU	n/a
DOV	n/a	DPW	n/a	DNv	LTE (4G)	DIV	n/a	DHv	n/a	DSV	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNw	5G	DIW	n/a	DHw	n/a	DSW	n/a
DOX	övriga	DPx	övriga	DNx	Övriga nätverks miljöer	DIx	övriga	DHx	övriga	DSx	övriga
				DNy	BBTV						
				DNz	MHEG						

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - ANALOG		MD - DIGITAL		FA - Ljud		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	INSPELNINGSBAR DISKETT	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	LJUDBAND	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	MIKRO LJUDBAND	MD3	BAND	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO BAND / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO BAND / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO BAND / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO BAND / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO BAND 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO BAND HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMISKT PAPPER	MDa	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDa	n/a	Fca	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	VANLIGT PAPPER	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	Fcb	MVCD
MAC	PAPPER FOTO KVALITET	MDc	HD-DVD	FAc	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	Fcc	HDCD
MAD	BLANKT FOTOPAPPER	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAd	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	Fcd	AAC
MAE	TRANSPARENT (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	F Ae	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDE	n/a	Fce	HD-DV
MAF	FÄRGAT PAPPER	MDf	MEMORY STICK	F Af	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDG	n/a	Fcf	HIGHMAT
MAG	KUVÄRT	MDg	SD MEMORY CARD	F Ag	n/a	FVg	LETTERBOX	FDH	n/a	Fcg	WMA
MAH	ETIKETT	MDh	SD MEMORY CARD MINI	F Ah	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDI	n/a	Fch	BMP
MAI	KARTONG	MDi	CF MEMORY CARD	F Ai	n/a	FVi	3D MODE	FDJ	n/a	Fci	JPG
MAJ	DIA	MDj	CF HDD	F Aj	n/a	FVj	n/a	FDK	n/a	Fcj	EXIF
MAK	FOTOFILM	MDk	FLASH MEMORY	F Ak	n/a	FVl	n/a	FDL	n/a	Fcl	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	F Al	n/a	FVm	n/a	FDM	n/a	Fcl	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	F Am	n/a	FVn	n/a	FDN	n/a	Fcm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	F Ao	n/a	FVn	n/a	FDO	n/a	Fcn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	F Ap	n/a	FVo	n/a	FDP	n/a	Fco	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	F Aq	n/a	FVp	n/a	FDO	n/a	Fcp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	F Ar	n/a	FVq	n/a	FDR	n/a	Fcq	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	F As	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	Fcr	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	F At	n/a	FVs	n/a	FDT	n/a	Fcs	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	F Au	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	Fct	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	F Av	n/a	FVu	n/a	FDV	n/a	Fcu	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	F Aw	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	Fcv	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	F Ay	n/a	FVw	n/a	FDY	n/a	Fcw	n/a
MAX	övriga	MDx	övriga	F Ax	övriga	FVx	övriga	FDX	övriga	Fcx	övriga



# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION	VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS				
L - Position	VT - TID/FÄRG	VC - Batteri / Förbrukningsmateriel	VP - Fysisk miljö	VS - Situation	VF - Fritext						
	VT1	Morgon	VC1	NICD Batteri	VP1	Extrem hetta	VS1	Inne	VF1	Felkod	
	VT2	Middag	VC2	NIMH Batteri	VP2	Extrem kyla	VS2	Ute	VF2	Drifftid	
	VT3	Eftermiddag	VC3	LITHIUM ION Batteri	VP3	Extrem fuktighet	VS3	På stranden	VF3	Installationsdatum	
	VT4	Kväll	VC4	LITHIUM Batteri	VP4	Extrem torr	VS4	I bergen	VF4	Mjukvarvyersion	
	VT5	Natt	VC5	ALKALISKT Batteri	VP5	Högt tryck	VS5	Under vatten	VF5	Produktionsdatum/kod	
	VT6	Vår	VC6	ZINC-AIR BATTERIER	VP6	Lågt tryck	VS6	I flygplan	VF6	Kanal	
	VT7	Sommar	VC7	KVICKSILVER Batteri	VP7	Hög hastighet	VS7	På en båt	VF7	Frekvens	
	VT8	Höst	VC8	BLY Batteri	VP8	Låg hastighet	VS8	I ett tåg	VF8	Specifik media typ	
	VT9	Vinter	VC9	PRODUKT SPECIFIKT Batteri	VP9	Vid hög effekt/ spänning	VS9	I en bil	VF9	Relaterat tangent	
	VTa	Vit	VCa	Bläck färg	VPB	Vid låg effekt /spänning	VSa	På en motorcykel	VFa	Komponentens ID nummer	
	VTB	Svart	VCB	Svart bläck	VPC	Hög oljuds nivå	VSb	Använd utomlands	VFb	Modifikationstyp	
	VTC	Röd	VCC	Toner	VPE	Låg oljuds nivå	VSc	I början	VFc	Relaterad menydel	
L10	Övre vänstra	VTD	Grön	THERMAL TRANSFER FOIL	VPF	Tystnad	VSD	I slutet	VFD	Relaterad funktion	
L20	Övre mitt	VTE	Blå	THERMAL TRANSFER PAPER	VPG	Musik	VSE	under körning	VFE	BIL/ Fordons ID	
L30	Övre högra	VTF	Gul	Filter	VPH	Tal	VSF	under promenad	VFF	Drift/ Kilometer räknare	
L40	Center vänster	VTG	Magenta	Påse	VPI	Litet rum	VSG	Vid stillastående	VFG	Funktionsradie	
L50	center mitt	VTH	Lila	Borste	VPJ	Stort rum	VSH	Vid öppen	VFH	Värde/ Nivå på inställning	
L60	Center höger	VTI	Rosa	PAD	VPK	Smutsig miljö	VSI	Vid stängd	VFI	Spänning	
L70	Nedra vänstra	VTJ	Cyan	Blad	VPL	Ren miljö	VSJ	Överdriven användning	VFJ	Förbrukning	
L80	Nedre mitt	VTK	Ljus	Lampa	VPM	Sökig miljö	VSK	Sällan använd	VFK	Mått / Dimensioner	
L90	Nedre Högra	VTL	Mörk	Folie	VPN	Original förpackning	VSL	Professionell användning	VFL	Volym/ Kapacitet	
LDR	Diagonal linje från vänster övre del	VTM	n/a	n/a	VPO	Annan förpackning	VSM	Oanvänd	VFM	Sid nummer	
LXX	Övriga	VTN	n/a	n/a	VPP	Full	VSN	Upp packad	VFN	BRAND NAME	
		VTO	n/a	n/a	VPQ	Tom	VSO	Problem vid auto inspelning	VFO	MODEL NAME	
		VTP	n/a	n/a	VPR	FYLLD 10% - 30%	VSP	Problem vid förinställd inspelning	VFP	BOOT COUNT	
		VTQ	n/a	n/a	VPS	FYLLD 40% - 60%	VSQ	Problem vid autostart	VFQ	n/a	
		VTR	n/a	n/a	VPT	FYLLD 70% - 90%	VSR	Problem vid manuell start	VFR	n/a	
		VTs	n/a	n/a	VPU	Använd i stenhus/ vägg	VSS	Efter inställning/ installation	VFS	n/a	
		VTT	n/a	n/a	VPV	Använd i trähus/ vägg	VST	Vid fjärr betjäning	VFT	n/a	
		VTU	n/a	n/a	VPW	n/a	VSU	Efter rengöring	VFU	n/a	
		VTV	n/a	n/a	VPY	n/a	VSV	Download	VFV	n/a	
		VTW	n/a	n/a	VPZ	n/a	VSW	Upload	VFW	n/a	
		VTX	Övrig	VCX	Övriga	VPX	Övriga	VSX	Övriga	VFX	Övrig

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

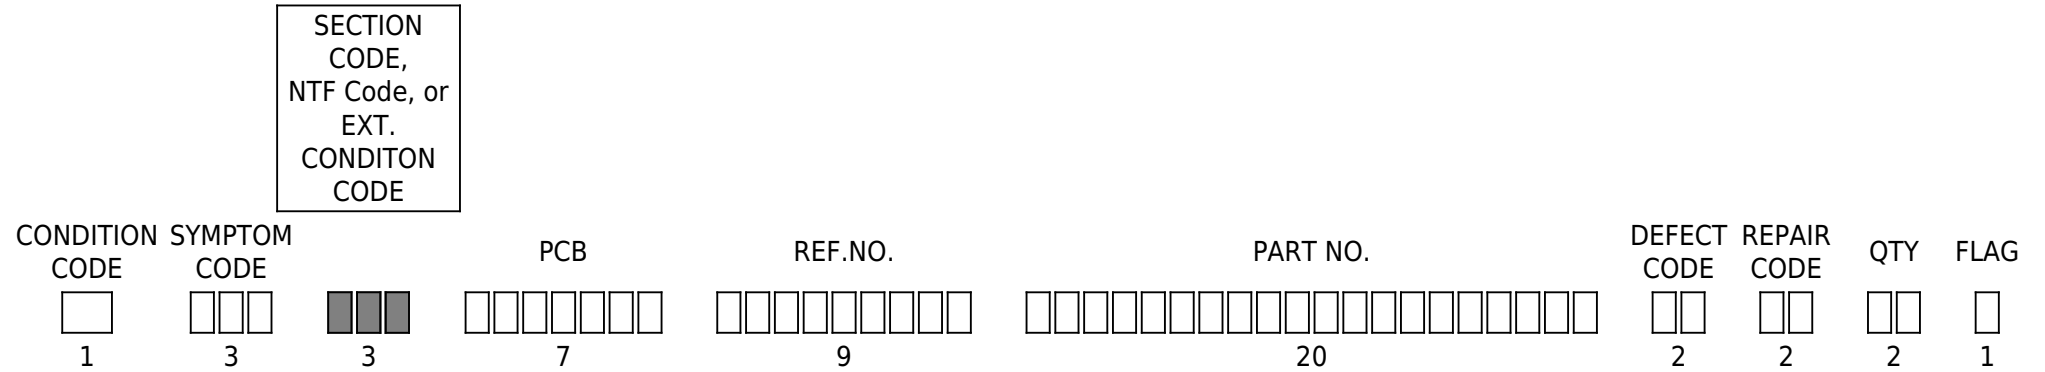

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" S IRIS LINE.

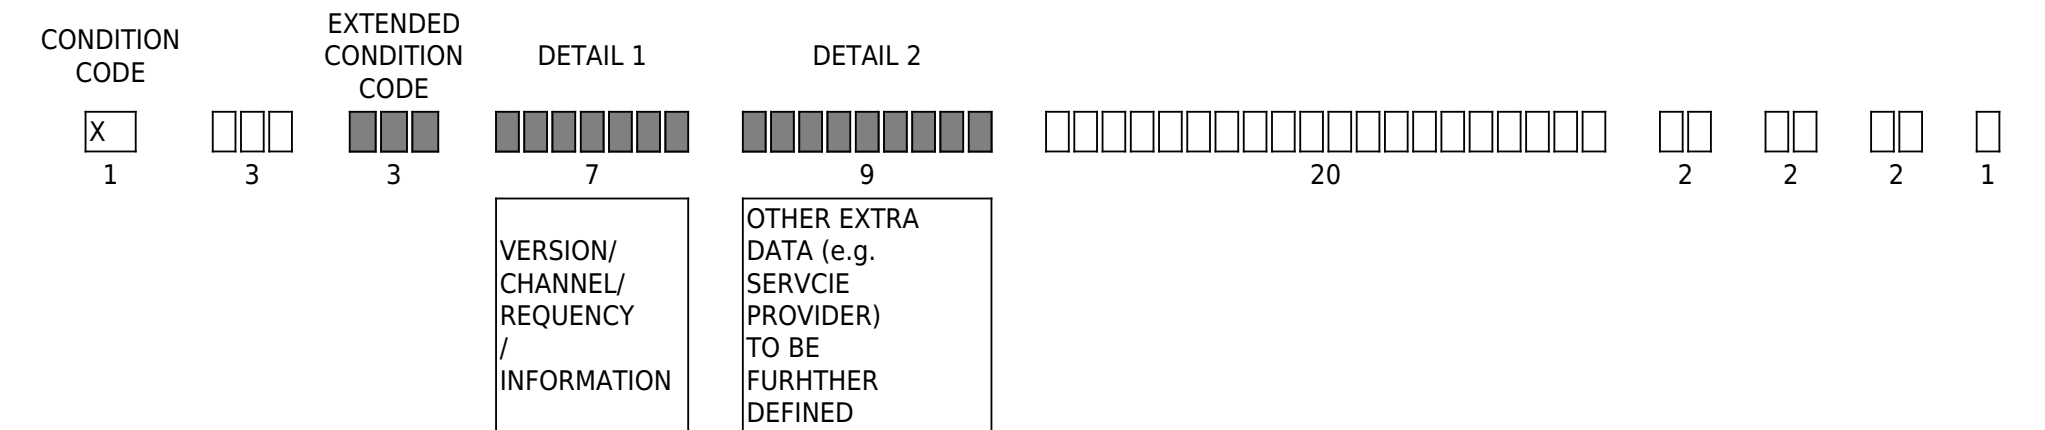

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		