


EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MEHANIKUS HIBÁK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK	8 - EGYÉBB ÁLLAPOTJELZŐK	9 -
1	Állandóan									
2	Időszakosan									
3	Egy idő után									
4	Melegben									
5	Hidegben									
6	Váltáskor									
7	Rázkodás közben									
8	Nedves / esős / havas környezetben									
9	Száraz környezetben									
A	Fizikai sérülés miatt									
B	Erős fény után									
C	Csak bizonyos állomásokon									
D	Csak bizonyos szabványú jeleknél, szoftververzióknál stb.									
E	Csak egy csatornán									
F	Csak bizonyos bemenetekenél									
G	Csak bizonyos kimenetekenél									
H	Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban									
I	Bekapcsoláskor									
J	Szerkesztésnél (EDIT)									
K	Más készülékekkel összekapcsolva									
L	Folyadékkal való érintkezés után									
M	Rövid idővel a bekapcsolás után									
N	Másolás után									
O	Szélsőséges körülmények között									
P	Kikapcsolásnál									
Q	Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál									
R	Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál									
S	Csak bizonyos adathordozó típusnál									
T	Csak az adathordozó bizonyos területén									
U	Csak bizonyos földrajzi területen (területeken)									
V	Termékfejlesztés után									
X	Kiterjesztett IRIS kód									
		110 - Tápfelez. probléma vagy nem működik 111 - Nincs AC táplálás 112 - Nincs táp AC adapter használatokor 113 - Nincs táp elem használata esetén 114 - Nincs táp akku használata esetén 115 - Nincs táp napvelemes működés esetén 116 - Nincs táp autóakku üzem esetén 117 - Rövid telep élettartam 118 - Nem lehet kikapcsolni 119 - STANDBY-ból nem lehet bekapcsolni 11A - Táp van de nem működik 11B - Ciklikus ki-be kapcsolás 11C - Kiment (hálózat) biztosíték 11D - A kész. kikapcsolja magát 11E - Memória elem probléma 11F - Nem működik 11G - Nincs automatikus ki / be kapcsolás 11H - Kioldott belső biztosíték 11J - Nem azonosított akkumulátor 11K - Bekapcsolás túl lassú 11X - Egyéb táphiba 11L - A készülék önműködően bekapcsol 11M - Az eszköz váratlanul újraindul	120 - Töltési probléma 121 - Nincs akkutöltés 122 - Elégtelen töltés 123 - A töltés túl sokáig tart 124 - Elégtelen fűtés / hőmérséklet ( Nem specifikus ) 125 - Túlzott fűtés / hőmérséklet ( Nem specifikus ) 126 - Elégtelen hűtés ( Nem specifikus ) 127 - Túlzott hűtés ( Nem specifikus ) 128 - A vezeték nélküli töltés hibás 12X - Egyéb töltési probléma	130 - Kijelző hiba ( nem a fő képernyő hibája ) 131 - Hibás idő / számláló kijelző 132 - Kijelző LED / izzó hiba 133 - Hibás szintkijelző működés 134 - ON-SCREEN DISPLAY hiba 135 - Elektr. hangolás kijelzés hiba 136 - Mech. hangolás kijelzés hiba 137 - Hibás időkijelzés 138 - Hibás alarm / hiba kijelző 139 - A kijelző túl halvány / sötét, egy része villog 13A - Szokatlan vagy rossz üzenetek a kijelzőn 13B - Nincs, részleges, vagy egyenlőtlen háttérfény 13C - Sípól / nincis kijelzés 13D - Figyelmeztető lámpa nem működik 13E - Figyelmeztető lámpa világít 13F - Hiányzó kijelző szegmensek 13G - Környezeti megvilágítási probléma 13X - Egyéb kijelző hiba	140 - Nem üzemszerű zaj 141 - Képcső kísülés zaj 142 - Nagyfesz. táp kísülési zaj 143 - Zajos / recsegő ház / burkolat 144 - Zajos transzformátor / bűgás 145 - Zajos alkatrészek 146 - Csörgés 147 - Kattogás 148 - Óra zaj 149 - Recsegés 14A - Fűtülés 14B - Buborékoló hang 14C - Zúgolódó hang 14D - Bugyogó hang 14E - Sístergés 14F - Visító hang 14G - Kösűrlő hang 14H - Morajlás 14I - Pumpáló hang 14X - Más nem üzemszerű zaj	150 - Távirányítási hiba 151 - Nem távirányítható 152 - Hibás távvezérlő működés 153 - Távirányító programozási / tanítási hiba 154 - Gyenge érzékenység 155 - Távoli működtetés probléma mobil eszközzel APP 156 - Távoli működtetés probléma Bluetooth 157 - Távoli működtetés probléma WIFI-n keresztül 158 - Mobil eszköz APP szegény / instabil / túl lassú a kapcsolatot a fő egység 159 - Mobil eszköz APP összeomlik / nem lehet kapcsolódni 15X - Más távirányítási hiba	160 - Fizikai sérülés 161 - Sérült / deformált burkolat / panel 162 - Sérült fogantyú 163 - Sérült vezérlő gombok / billentyűzet 164 - Sérült ajtó / fedél 165 - Sérült tömítés 166 - Sérült csatlakozó 167 - Sérült lencse 168 - Sérült hangszedő 169 - Sérült antenna 16A - Sérült képcső / kereső / LCD kijelző 16B - Hiányzó alkatrész / díszítés 16C - Feliratok lekoptak / hiányoznak 16D - A készülék megégett / füstös 16E - A kész. hólyagos v. kopott v. karcos v. éles készülék ház 16F - A készülék bűdös 16G - Gyenge / sérült állvány 16H - Sérült hangszóró 16J - A készülék túlmelegszik / olvadat alkatrészek 16K - Idegen anyag a készülékben 16L - Egés nyomok 16M - A készülék belseje sérült / karcos / hólyagos 16N - Sérült táp kábel 16P - Sérült tartozék 16R - Elszineződés 16S - Ügyfél sérülés 16T - Sérült / hibás szűrő 16U - Csomagolás 16X - Más fizikai sérülés 16V - Ráncos kijelzo	170 - Általános működési hiba 171 - Hibás óra 172 - Hibás késleltetett kikapcsolás (Sleep) 173 - Hibás időzítés programozás (Timer) 174 - Hibás időzítés felvétel 175 - Felhasználói beállítási probléma 176 - Hibás felvétel némítás (Mute) 177 - Hibás programozott lejátszás 178 - Hibás memória működés 179 - Hibás bemeneti kapcsolás 17A - Hibás kimeneti kapcsolás 17B - Áramütés / statikus kísülés 17C - Hibás index keresés 17D - Rossz nyelvi karakter-választás 17E - Hibás kód megjelenítés 17F - Nem működő kapcsoló 17G - Nem működő pedál 17H - Hibás készenléti működés 17J - Hibás kikapcsolt állapot 17K - Hangos hibajelzés nem működik 17L - Gyerekzár hibásan működik 17M - Hibás üzemmódválasztás 17N - Hibás menü funkció 17O - Nincs belső világítás 17P - A készülék nem reagál a kezelőszervekre/távvezérlőre 17Q - Hibás vaku ill. beépített világítás 17R - Régió kód probléma 17S - Hőmérséklet nem állítható 17T - Program blokkol 17U - Hibás gőzölés 17V - Nem mér 17W - Tartozék nem működik 17X - Más általános működési hiba	180 - Speciális igények 181 - Tesztelés és ellenőrzés 182 - Nagyjavítás 183 - Rendszer / frekvencia áthangolás 184 - Kezdeti beállítás / installáció szükséges 185 - Áramkör módosítás 186 - Más készülék a dobozban 187 - Hiányzó tartozék 188 - Nem összeilleszthető részesegységek 189 - Más szín 18A - Színtévesztés 18B - Elem beszerelési probléma 18C - Az ügyfél szoftver frissítést kért 18D - A készülék elektromosan zavar más készülékeket 18E - Kalibrálás / beállítás szükséges 18X - Egyéb speciális igények 18Z - Hibajelenség nem tapasztalható	190 - Szag 191 - Égett szag 192 - Olaj szag 193 - Gumi szag 194 - Rohadt / poshadt víz szag 195 - Műanyag szag 196 - Klórszag 197 - Tisztítóanyag szaga 198 - Gáz szag 199 - Ammónia szag 19A - Gázolaj szag 19B - Korom szag 19X - Egyéb szag
		210 - Nincs vétel vagy kapcsolat 211 - Nincs AM vétel 212 - Nincs FM vétel 213 - Nincs SW vétel 214 - Nincs VHF vétel 215 - Nincs UHF vétel 216 - Nincs műsorszóró műhold vétel 217 - Nincs távközlési műhold vétel 218 - Nincs HDTV vétel 219 - Nincs GPS / QPS vétel 21A - Nincs digitális vétel 21B - Infra jelet nem vesz 21C - Nincs tárcsahang 21D - Nincs modem / telefon/fax kapcsolat 21E - Modem/telefonkészülék nem válaszol / nincis carrier 21F - Nincs hálózati kapcsolat 21X - Egyéb Nincs vétel probléma	220 - Gyenge vétel vagy kapcsolat 221 - Gyenge AM vétel 222 - Gyenge FM vétel 223 - Gyenge SW vétel 224 - Gyenge VHF vétel 225 - Gyenge UHF vétel 226 - Gyenge műsorszóró műhold vétel 227 - Gyenge távközlési műhold vétel 228 - Gyenge HDTV vétel 229 - Gyenge GPS / QPS vétel 22A - Gyenge digitális vétel 22B - Gyenge infra vétel 22C - Gyenge / Elégtelen internet / Hálózati kapcsolat 22X - Egyéb Gyenge vétel probléma	230 - Adás / kapcsolat hiba 231 - Nincs adás / kapcsolat 232 - Gyenge adás / kapcsolat 233 - Adó szint túl magas 234 - Nincs kapcsolat az báziskészülék és a kézbeselő között 235 - Gyenge kapcsolat az báziskészülék és a kézbeselő között 236 - Nincs infra adás 237 - Egyoldalú kapcsolat 238 - A modem/telefonkészülék kapcsolat után szétkapcsol 239 - Modem eldobja a vonalat 23A - Nincs adatforgalom visszaigazolás ( fax ) 23X - Más adás hiba	240 - Zajos vétel / adás 241 - Vonal zaj 242 - Gerjedés 243 - Interferencia 24X - Más adás / vételi zaj	250 - Bizonytalan adás / vétel 251 - Elhangolódás 252 - Fading (tompulás, elhaladás) 253 - Ingadozó / megszakadó vonal 254 - Nincs, vagy bizonytalan kapcsolat, kombinálva "gyenge jelerősség" kijelzéssel 25X - Más adás / vételi bizonytalanság	260 - Hangolás / Navigációs probléma 261 - Kézi hangolási probléma 262 - Automatikus hangolási probléma 263 - Nem pontos hangolás 264 - Hangolási memória/telefonkönyv memória/címjegyzék memória probléma 265 - A jármű pozíciója különbözik a térkép adataitól 266 - Rossz térkép adatok 267 - Nem jelenik meg a térkép 268 - Kocsi pozíció nem mozdul, vagy akkor mozdul, amikor nem kéne 269 - Nem keres a megadott kritériumoknak megfelelően 26A - Probléma a szükséges út kalkulálásában 26B - Automatikus átirányítás nem működik 26C - Nincs, vagy túl lassú forgalom információ kijelzés 26X - Egyéb hangolás / Navigációs probléma	270 - Speciális kommunikációs probléma 271 - Hibás tárcsázás 272 - Hibás csatorna választás 273 - Hibás automatikus hívásfogadás 274 - Hibás üzenet visszajátszás 275 - Hibás automatikus tárcsázás 276 - Hibás beszédfeldolgozás / Nincs hangvezérlés / felismerés 277 - Nincs csengetés ill. rezgő hívásjelzés 278 - Gyenge csengetés 279 - A modem/telefonkészülék feltartja a vonalat 27A - A fax nem jól működik 27B - A modem zavarja a telefon működését 27C - Nincs modem/telefon tárcsahang 27D - Hívás átirányítás nem működik 27E - Hibás visszaigazolási funkció ( telefon/fax ) 27F - Hibás videó / konferencia hívás 27X - Egyéb kommunikációs probléma	280 - Speciális vételi probléma 281 - Hibás sztereó vétel 282 - Hibás f6 (A) csatorna működés 283 - Hibás melék (B) csatorna működés 284 - Hibás SSB vétel 285 - Hibás RDS / VPS / PDC / XDS vétel 286 - Hibás TELETEXT / felirat / EPG vétel 287 - Nincs csengetés ill. rezgő hívásjelzés 288 - Hibás fax működés 289 - A rendszer nem ismeri fel a modemet 28A - Hibás műholdas / RTTY vétel 28B - Hibás hands-free működés 28C - Készülék letiltva 28D - Hibás antenna motor vezérlés 28X - Egyéb speciális vételi probléma 28E - Hibás felirat funkció	
		310 - Nincs kép 311 - Nincs kép alapsávi csatlakozás esetén 312 - Nincs kép lejátszáskor 313 - Nincs kép a keresőben 314 - Nincs kép / csak raszter 315 - Nincs fény / csak fekete kép 316 - Csak vízszintes vonal (bar) 317 - Csak függőleges vonal (bar) 318 - Nincs kép az LCD-n 319 - Nincs második (vagy további) monitor kijelzés 31X - Egyéb Nincs kép probléma	320 - Kép-szint probléma 321 - Túl sötét kép 322 - Túl világos kép 323 - Kontraszt túl alacsony 324 - Kontraszt túl magas 325 - Túlvézérelt fehér vagy fekete szint 326 - Árnycák a képen 327 - Csak részleges kép 328 - Szolarizációs hatás a képen 32X - Egyéb Kép-szint probléma	330 - Képmínőség probléma 331 - Gyenge felbontás 332 - Gyenge fókus 333 - Brummos kép 334 - Túlzott utánhúzás / elkent kép 335 - Gyenge linearítás / geometria 336 - Hibás méretű kép 337 - Nem központos kép 338 - Ferde kép 339 - Hibás függőleges méret 33A - Hibás vízszintes méret 33B - Szellemkép 3D módban 33X - Egyéb Képmínőség probléma	340 - Zajos kép 341 - Mintha havas lenne a kép 342 - Pontzaj vagy dropout a képen 343 - Függőleges zajcsík(ok) a képen 344 - Sötét csíkok a képen 345 - Interferenciás kép 346 - Szellemkép 347 - Videófej kapcsolási zaj a képen 348 - Túlmódulációs zaj a képen 349 - Moiré 34A - Mozalk zaj 34B - Zavaros kép 34C - Homályosodás, "MURA" 34X - Egyéb Zajos kép probléma	350 - Bizonytalan kép 351 - Szinkron hiba 352 - Lúktető kép 353 - Jitteres kép 354 - Képremegés (függ. vagy vízszintes) 355 - Kép villódzás 356 - Kép villogás (egész) 357 - Ismétlődő képnémítás 358 - Fejhiba miatti bizonytalan kép 359 - Videomagnó szinkron hiba 35A - Fagyott kép 35B - Ugráló / ismétlődő kép 35X - Egyéb képstabilitási problémák	360 - Gyenge képrögzítés 361 - Nincs képrögzítés 362 - Nincs törésvédelem (videónál) 363 - Az előző felvételt nem törli 364 - Nem kívánt törlés 365 - Nincs felvétel (kameránál) 366 - Csak egy félkép rögzítés 367 - Csak néhány képet rögzít 368 - Beépített kamera meghibásodása vagy hibás 36X - Egyéb képrögzítési probléma	370 - Speciális képhibák 371 - Szerkesztési hiba 372 - Hibás FADING működés 373 - Hibás + / - kapcsolás 374 - Hibás hangkeverés telefontól 375 - Hibás kép a képen / digitális kép 376 - Hibás képtovábbítás 377 - Hibás digitális rekesz működés 378 - Hibás auto-edit működés 379 - Hibás vaku szinkron 37A - Hibás digitális kép / zoom működés 37B - Hibás auto-edit működés 37C - Hibás kép stabilizációs működés 37D - Hibás képmegfogatás 37E - Hibás feliratozás 37F - Hibás változtatható sebességű lejátszás 37G - Hibás nézőpont kapcsolás 37H - Hibás kiemelés (zoom) 37J - Kis kép (kép a képen) hiba 37K - Nincs képnémítás 37L - Hibás automata képbeállítási funkció 37M - Hibás kép fomátum 2D<->3D 37X - Más speciális képhiba	380 - Képkijelzés és képfelvételi problémák 381 - Égésnyomok a kijelzőn / felvevőn 382 - Karcolás a kijelzőn / felvevőn 383 - Por / piszok a kijelzőn / felvevőn 384 - Pixel hiányzik a kijelzőn / felvevőn 385 - Világos, sötét, vagy villódzó képpont 386 - Vonalak kereszteződése / kép elcsúszás 387 - Az előírt értéktnél több pixelhiba 388 - A háttér beégett 389 - Egy, vagy több világos, vagy sötét csík 38A - Hibás fényerő plazma kijelzőn 38X - Egyéb képkijelzés és képfelvételi problémák	
		410 - Nincs szín 411 - Nincs szín alapsávi üzemmódban 412 - Nincs szín lejátszáskor 413 - Nincs szín a keresőben 414 - Nincs szín a kép egy részében 41X - Egyéb színprobléma	420 - Szín szinhiba 421 - Gyenge színek 422 - Túlszínezettség 42X - Egyéb szín szint problémák	430 - Gyenge színminőség 431 - Szín zaj a fekete-fehér képen 432 - Gyenge fehér egyensúly 433 - Teilittség hiba 434 - Szintizettség hiba 435 - Lépcsőzetes színprobléma 436 - Konvergencia hiba 437 - Tárolási hiba 438 - Moarés kép 439 - Szín csúszás 43X - Egyéb színminőségi probléma	440 - Zajos szín 441 - Szín zaj a fekete-fehér képen 442 - Szín csúszódás 443 - Színkép a képernyőn 44X - Egyéb színzaj problémák	450 - Bizonytalan szín 451 - Villogó szín 452 - Teilittség változik 453 - Villódzó színek 454 - Szín szinkron hiba 45X - Egyéb színstabilitási problémák	460 - Gyenge színrögzítés 461 - Nincs színrögzítés 462 - Zajos színrögzítés 46X - Egyéb színrögzítési problémák	470 - Speciális szín problémák 471 - Hibás automat. fehér egyensúly 472 - Szín effekték hibásak 47X - Egyéb speciális szín problémák		




EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*,\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																
Állandóan	Időszakosan	Egy idő után	Melegben	Hidegben	Váltáskor	Rázkodás közben	Nedves / esős / havas környezetben	Száraz környezetben	Fizikai sérülés miatt	Erős fény után	Csak bizonyos állomásokon	Csak bizonyos szabványú jeleknél, szoftververzióknál stb.	Csak egy csatornán	Csak bizonyos bemenetknél	Csak bizonyos kimenetknél	Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban	Bekapcsoláskor	Szerkesztésnél (EDIT)	Más készülékkel összekapcsolva	Folyadékkal való érintkezés után	Rövid idővel a bekapcsolás után	Másolás után	Szélsőséges körülmények között	Kikapcsolásnál	Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál	Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál	Csak bizonyos adathordozó típusnál	Csak az adathordozó bizonyos területén	Csak bizonyos földrajzi területen (területeken)	Termékfejlesztés után	Kiterjesztett IRIS kód	1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MECHANIKUS HIBÁK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK	8 - EGYÉBB ÁLLAPOTJELZŐK	9 -																
<p><b>HANG</b></p> <p>5</p>												<p><b>MECHANIKA</b></p> <p>6</p>												<p><b>JELFELDOLGOZÁS</b></p> <p>7</p>												<p><b>NYOMTATÁS / MÁSOLÁS / SZKENNELÉS</b></p> <p>8</p>												<p><b>510</b> - Nincs hang</p> <p><b>511</b> - Nincs hang alapsávi csatlakozás esetén</p> <p><b>512</b> - Nincs kimenő üzenet lejátszás</p> <p><b>513</b> - Bejövő üzeneteknek nincs hangja</p> <p><b>514</b> - Hang nem lejátszható</p> <p><b>515</b> - Külső mikrofonból nincs hang</p> <p><b>516</b> - Hangszóróból nincs hang</p> <p><b>517</b> - Fejhallgatóból nincs hang</p> <p><b>518</b> - Mikrofonból nincs hang</p> <p><b>519</b> - Nincs hang a digitális kimeneten</p> <p><b>51X</b> - Egyéb "Hang nincs" problémák</p>	<p><b>520</b> - Audio szinhiba</p> <p><b>521</b> - Alacsony szint</p> <p><b>522</b> - Túl nagy szint</p> <p><b>523</b> - Balance probléma</p> <p><b>524</b> - Fader hiba</p> <p><b>525</b> - Audio szint megmarad / nem lehet némitani</p> <p><b>52X</b> - Egyéb "Audio szint" problémák</p>	<p><b>530</b> - Hangminőségi problémák</p> <p><b>531</b> - Rossz frekvencia menet</p> <p><b>532</b> - Torzítás</p> <p><b>533</b> - Nincs vagy gyenge magas hang</p> <p><b>534</b> - Nincs vagy gyenge mély hang</p> <p><b>535</b> - Gyenge a hang a fejjhallgatóból</p> <p><b>536</b> - Hang késés/sietés</p> <p><b>53X</b> - Egyéb hangminőség probléma</p>	<p><b>540</b> - Zajos hang</p> <p><b>541</b> - Bűgás / morgás</p> <p><b>542</b> - Fűtülés / sístérés / sziszegés</p> <p><b>543</b> - Áthallás</p> <p><b>544</b> - Statikus pattogás / kopogás</p> <p><b>545</b> - Zaj, zúgás a kijelzőből vagy torzulás</p> <p><b>546</b> - Sercegés</p> <p><b>547</b> - Gyújtás zaj (autórádió)</p> <p><b>548</b> - Többfrekvenciás zaj</p> <p><b>549</b> - Elektromos adatátviteli zaj (pl. fax )</p> <p><b>54X</b> - Egyéb zaj problémák</p>	<p><b>550</b> - Bizonytalan hang</p> <p><b>551</b> - Ugrálás / ismétlődő hang</p> <p><b>552</b> - Lükettető / lélegző hang</p> <p><b>553</b> - Hangkiesés</p> <p><b>554</b> - Ismétlődő némitás (muting)</p> <p><b>555</b> - Nyávogás / seb. ingadozás</p> <p><b>556</b> - Gerjedés / akuszt. visszacsatolás</p> <p><b>557</b> - Visszhang</p> <p><b>55X</b> - Egyéb Nem stabil hang jelenségek</p>	<p><b>560</b> - Gyenge hangfelvétel</p> <p><b>561</b> - Nincs hangrögzítés</p> <p><b>562</b> - Nincs törítés védelem</p> <p><b>563</b> - Nem törölődik az előző felvétel</p> <p><b>564</b> - Nem kívánt törítés</p> <p><b>565</b> - Nem rögzíti az üzenetet</p> <p><b>566</b> - Torz felvétel</p> <p><b>56X</b> - Egyéb hangrögzítési problémák</p>	<p><b>570</b> - Speciális hang problémák</p> <p><b>571</b> - Hibás lekeverés (fading)</p> <p><b>572</b> - Hibás visszhang (echo)</p> <p><b>573</b> - Hibás keverés</p> <p><b>574</b> - Hibás ismétlési üzemmód</p> <p><b>575</b> - Hibás hangfeldolgozás</p> <p><b>576</b> - Hibás szinkron rögzítés</p> <p><b>577</b> - Hibás gyors / visszajelzés</p> <p><b>578</b> - Hibás zajcsökkentő működés</p> <p><b>579</b> - Hibás audio dub funkció</p> <p><b>57A</b> - Hibás címprogramozás</p> <p><b>57B</b> - Hibás mikrofon vezérlés</p> <p><b>57C</b> - Hibás hangmagasság beállítás</p> <p><b>57X</b> - Egyéb speciális hang problémák</p>	<p><b>580</b> - Sztereo / multi üzemmódok problémái</p> <p><b>581</b> - Nincs sztereo működés</p> <p><b>582</b> - Gyenge csatorna szétválasztás</p> <p><b>583</b> - Fázis különbség a csatornák között</p> <p><b>584</b> - Surround hang hiba</p> <p><b>585</b> - PCM hiba</p> <p><b>586</b> - Hiba a tömörített audio adatban ( MPEG, MP3 stb. )</p> <p><b>58X</b> - Egyéb sztereo / multi problémák</p>	
																																																<p><b>610</b> - Mechanikus működési hiba</p> <p><b>611</b> - Diszk / motor / forgórész nem forog</p> <p><b>612</b> - Előre funkció nem működik</p> <p><b>613</b> - Hátra funkció nem működik</p> <p><b>614</b> - Gyors előre / hátra funkció nem működik</p> <p><b>615</b> - Nincs betöltés</p> <p><b>616</b> - Nincs szalag kifűzés / kiadás</p> <p><b>617</b> - Nincs automatikus kikapcsolás</p> <p><b>618</b> - Hangszedő kar nem mozog</p> <p><b>619</b> - Diszk nem vehető ki</p> <p><b>61A</b> - CD lemez tárolót (magazin) nem adja ki</p> <p><b>61B</b> - Vezérlés / kapcsoló nem működik</p> <p><b>61C</b> - Monitor panel, vagy működtető panel nyitás / zárás problémája</p> <p><b>61D</b> - Nincs befűtés / ventiláció</p> <p><b>61X</b> - Egyéb "Nincs mechanikus működés" hiba</p>	<p><b>620</b> - Szabálytalan mechanikus működés</p> <p><b>621</b> - Hibás forgatás (diszk)</p> <p><b>622</b> - Hibás előre üzemmód</p> <p><b>623</b> - Hibás hátra üzemmód</p> <p><b>624</b> - Hibás gyors előre / hátra üzemmód</p> <p><b>625</b> - Hibás betöltés</p> <p><b>626</b> - Hibás szalag kifűzés / kiadás</p> <p><b>627</b> - Hibás automatikus kikapcsolás</p> <p><b>628</b> - Hibás hangszedőkar mozgás</p> <p><b>629</b> - Hibás diszk kiadás</p> <p><b>62A</b> - Hibás irányváltás</p> <p><b>62B</b> - Hibás lemezcsere</p> <p><b>62C</b> - Hibás automata kábelcsévlő</p> <p><b>62X</b> - Egyéb hibás mechanikus működés</p>	<p><b>630</b> - Sebesség problémák</p> <p><b>631</b> - Túl gyors</p> <p><b>632</b> - Túl lassú</p> <p><b>633</b> - Sebesség nem szabályozható</p> <p><b>63X</b> - Egyéb sebesség problémák</p>	<p><b>640</b> - Mechanikai zaj</p> <p><b>641</b> - Forgás zaj</p> <p><b>642</b> - Motor zaj</p> <p><b>643</b> - Levegőáramlás-zaj</p> <p><b>644</b> - Szalag surlódási / csévlési zaj</p> <p><b>645</b> - Ventilátor zaj</p> <p><b>646</b> - Diszk surlódási zaj</p> <p><b>647</b> - Zajos szalag betöltés</p> <p><b>648</b> - Zajos vezető görgők</p> <p><b>649</b> - Zajos vezérlés / kapcsolás</p> <p><b>64A</b> - Csikorgás</p> <p><b>64B</b> - Morajlás</p> <p><b>64C</b> - Rezgés zaj</p> <p><b>64D</b> - Zoom ill. fókusz működtetés túl hangos</p> <p><b>64X</b> - Egyéb mechanikus zajok</p>	<p><b>650</b> - Mechanikailag nem stabil a készülék</p> <p><b>651</b> - Egyenetlen lábak</p> <p><b>652</b> - Hibás zsanérozás</p> <p><b>653</b> - Rezeg / ugrál</p> <p><b>654</b> - Meglazult alkatrészek</p> <p><b>655</b> - Sérült fogaskerekek</p> <p><b>656</b> - Mechanikusan nem illeszkedik a hordozható készülék az autós vagy asztali készülék tartóba</p> <p><b>657</b> - Általános szivárgás</p> <p><b>658</b> - Vízilőségi probléma</p> <p><b>65X</b> - Egyéb mechanikai stabilitási hiba</p>	<p><b>660</b> - Sérült adathordozó ill. memória kártya</p> <p><b>661</b> - Karcos szalag</p> <p><b>662</b> - Karcos diszk</p> <p><b>663</b> - Gyűrt / nyúlt szalag</p> <p><b>664</b> - Szakadt / összegyűrt szalag</p> <p><b>665</b> - Csavarodott szalag</p> <p><b>666</b> - Laza szalag</p> <p><b>667</b> - Tapadt szalag</p> <p><b>66X</b> - Egyéb adathordozó sérülés</p>	<p><b>670</b> - Mechanikus működési gond</p> <p><b>671</b> - Hibás start / stop / megszakad a művelet</p> <p><b>672</b> - Hibás pillanat állj működés</p> <p><b>673</b> - Hibás automatikus szám keresés</p> <p><b>674</b> - Hibás CUE / REVIEW mód</p> <p><b>675</b> - Hibás lassított lejátszás</p> <p><b>676</b> - Hibás gyorskereső üzemmód</p> <p><b>677</b> - Hibás gyorsmólosás üzemmód</p> <p><b>678</b> - Hibás ismétlés üzemmód</p> <p><b>679</b> - Hibás felvétel közbeni lejátszás üzemmód (3 feles magnd)</p> <p><b>67A</b> - Hibás AMS működés</p> <p><b>67B</b> - Hibás Auto-reverse funkció</p> <p><b>67C</b> - Hibás szalag vége érzékelés</p> <p><b>67D</b> - Hibás lemez oldalváltás</p> <p><b>67X</b> - Egyéb mechanikus működési hibák</p>	<p><b>680</b> - Lencse hiba</p> <p><b>681</b> - Fókusz hiba</p> <p><b>682</b> - Zoom hiba</p> <p><b>683</b> - Irisz hiba</p> <p><b>684</b> - Macro hiba</p> <p><b>685</b> - Idegen anyag az optikai egységben</p> <p><b>68X</b> - Más lencsrendszer hiba</p>	<p><b>690</b> - Sérült ajtó / fedél</p> <p><b>691</b> - Sérült ajtópanel</p> <p><b>692</b> - Sérült fagyasztórész fedél</p> <p><b>693</b> - Ajtó nem zár rendesen</p> <p><b>694</b> - Ajtó nem-vagy csak nehezen nyílik</p> <p><b>695</b> - Sérült ajtó tömítés</p> <p><b>696</b> - Sérült ajtókeret</p> <p><b>697</b> - Sérült ajtóüveg</p> <p><b>698</b> - Ajtó elromlik</p> <p><b>699</b> - Hibás ajtógomb</p> <p><b>69A</b> - Ajtó elferdült</p> <p><b>69B</b> - Sérült zsanér</p> <p><b>69C</b> - Működésképtelen zárszerkezet</p> <p><b>69D</b> - Ajtónyitáskor / záráskor zajos</p> <p><b>69X</b> - Egyéb ajtó sérülés</p>
																																																<p><b>710</b> - Nincs adattfeldolgozás</p> <p><b>711</b> - Nincs képernyő inicializálás</p> <p><b>712</b> - Nincs reset</p> <p><b>713</b> - Nincs boot-up</p> <p><b>714</b> - Plug-in egység nem működik</p> <p><b>715</b> - Billentyűzet nem működik</p> <p><b>716</b> - Nincs ök. más perifériával</p> <p><b>717</b> - Nincs adattárolás</p> <p><b>718</b> - Nincs kommunikáció</p> <p><b>719</b> - Hibajelzést ad</p> <p><b>71A</b> - Hibás bootolás merevlemezzől</p> <p><b>71B</b> - Hibás bootolás hajlékony lemezzől</p> <p><b>71C</b> - Hibás rendszer indulás CD-ről vagy DVD-ről</p> <p><b>71D</b> - Működés folyamat fagyasztás</p> <p><b>71X</b> - Egyéb Nincs Adattfeldolgozás problémák</p>	<p><b>720</b> - Hibás adattfeldolgozás</p> <p><b>721</b> - Hibás adat</p> <p><b>722</b> - Operációs rendszer használat közben újraindul</p> <p><b>723</b> - Operációs rendszer kiiktatja / összeomlik / lefagy, miközben tétlen / készenléti</p> <p><b>724</b> - Hibás plug-in modul működés ( pl.: memória kártya stb.)</p> <p><b>725</b> - Hibás billentyűzet működés</p> <p><b>726</b> - Hibás ki / bemenet működés</p> <p><b>727</b> - Hibás adattárolás</p> <p><b>728</b> - Hibás adatkommunikáció / adatszinkronizálás</p> <p><b>729</b> - Memória hiba</p> <p><b>72A</b> - Újraindítás és beállítást igényel</p> <p><b>72B</b> - Operációs rendszer csak safe mode-ban indul</p> <p><b>72C</b> - Üzemirányító túl lassú / lomha / fagyáspont</p> <p><b>72E</b> - Mobil fizetési hiba</p> <p><b>72D</b> - Operációs rendszer nem installálható</p> <p><b>72X</b> - Egyéb Hibás Adattfeldolgozás</p>	<p><b>730</b> - Adatkijelzési problémák</p> <p><b>731</b> - Hibás karakter kijelzés</p> <p><b>732</b> - Hiányzó karakterek a kijelzőn</p> <p><b>733</b> - Hibás grafikus kijelző</p> <p><b>734</b> - Hibás kapcsolat grafikus és karakteres üzemmód között</p> <p><b>735</b> - Hibás cursor működés</p> <p><b>736</b> - Hibás szín a kijelzőn</p> <p><b>737</b> - Nincs lapdobás vagy görgetés</p> <p><b>738</b> - Nem jelenít meg média feliratokat</p> <p><b>739</b> - Nem valós értékek jelennek meg a kijelzőn</p> <p><b>73X</b> - Egyéb adatkijelzési problémák</p>	<p><b>740</b> - Keyboard / pointing device / touchscreen meghibásodás</p> <p><b>741</b> - Mouse / trackball / trackpad / touchscreen nem működik</p> <p><b>742</b> - Keyboard / touchscreen lefagy</p> <p><b>743</b> - Kijelző eszköz lezárva</p> <p><b>744</b> - Billentyű nem működik</p> <p><b>745</b> - Nem működő gombok</p> <p><b>746</b> - Pointer mozgása nem követi az eszközt / Lassú</p> <p><b>747</b> - Pointer mozgása rezeg</p> <p><b>748</b> - Bal vagy jobb gomb nem működik</p> <p><b>749</b> - Trackpad / touchscreen felülete sérült</p> <p><b>74A</b> - Billentyűzet gombjai sérültek</p> <p><b>74B</b> - Nincs billentyűzet hang visszajelzés</p> <p><b>74C</b> - Biomedical Sensor probléma</p> <p><b>74D</b> - Érzékelő problémát a felhasználói hitelesítés</p> <p><b>74E</b> - Alert érzékelő - téves riasztás</p> <p><b>74F</b> - Alert Sensor - nem, vagy csak hiányosan mutatja</p> <p><b>74X</b> - Egyéb keyboard / pointing device / touchscreen probléma</p> <p><b>74G</b> - Proximity Sensor probléma</p>	<p><b>750</b> - Csatlakozó egység problémák (nem tároló perifériák)</p> <p><b>751</b> - Csatlakozó egység nem állítja be a kezdeti értéket</p> <p><b>752</b> - Kommunikációs hiba a csatlakozó egységgel</p> <p><b>753</b> - Hiba a csatlakozó egységben</p> <p><b>754</b> - Hiba a csatlakozó egységen kívül</p> <p><b>755</b> - Hálózati kártya hiba</p> <p><b>756</b> - Csatlakozó egység nem futtat öntesztet</p> <p><b>75X</b> - Egyéb csatlakozó egység probléma</p>	<p><b>760</b> - Adat IRÁS / OLVASÁS probléma</p> <p><b>761</b> - Formattálási hiba</p> <p><b>762</b> - Adatvesztés az adathordozón</p> <p><b>763</b> - Adat csomag hiba</p> <p><b>764</b> - Irás / olvasás hiba</p> <p><b>765</b> - Merevlemez vagy optikai lemez hiba</p> <p><b>766</b> - Floppy meghajtó hiba</p> <p><b>767</b> - CD / DVD-ROM hiba</p> <p><b>768</b> - Szalagos tároló hiba</p> <p><b>769</b> - Medium nem felismerhető / nem hozzáférhető</p> <p><b>76A</b> - Lemezcseré probléma</p> <p><b>76B</b> - Irás / olvasás túl lassú</p> <p><b>76C</b> - Memory card problem</p> <p><b>76D</b> - SIM card problem</p> <p><b>76X</b> - Egyéb adat írás / olvasás probléma</p>	<p><b>770</b> - Speciális adattfeldolgozási problémák</p> <p><b>771</b> - Hibás önteszt mód</p> <p><b>772</b> - Hibás szövegfeldolgozás</p> <p><b>773</b> - Hibás grafikus szerkesztés</p> <p><b>774</b> - Program/alkalmazás nem telepíthető</p> <p><b>775</b> - Az előre installált program nem indul el</p> <p><b>776</b> - Az installált program nem indul el</p> <p><b>777</b> - Vírus figyelmeztetés</p> <p><b>778</b> - Hibás üzenetküldési funkció ( E-mail, SMS, MMS )</p> <p><b>779</b> - "Start-up" alkalmazás nem fut le</p> <p><b>77A</b> - "Start-up" alkalmazás túl lassú</p> <p><b>77B</b> - Szoftver újraindítási probléma</p> <p><b>77C</b> - Jelszó/hozzáférés védelem hiba</p> <p><b>77D</b> - Öndiagnózis meghibásodási lehetőséget mutat</p> <p><b>77X</b> - Egyéb speciális adattfeldolgozási problémák</p>	<p><b>780</b> - Interfész hiba</p> <p><b>781</b> - USB interfész hiba</p> <p><b>782</b> - Párhuzamos interfész hiba</p> <p><b>783</b> - SCSI interfész hiba</p> <p><b>784</b> - Soros interfész hiba</p> <p><b>785</b> - Más rendszerekkel nem kompatibilis</p> <p><b>786</b> - Audió / videó interfész hiba</p> <p><b>787</b> - i.Link / Firewire / IEEE1394 interfész hiba</p> <p><b>788</b> - LAN / Wifi probléma</p> <p><b>789</b> - Docking station / port replicator / external device probléma</p> <p><b>78A</b> - Bluetooth / infravörös probléma</p> <p><b>78B</b> - NFC probléma</p> <p><b>78X</b> - Egyéb csatlakozási probléma</p>	
<p><b>810</b> - Nincs nyomtatás / másolás / szkennelés</p> <p><b>811</b> - Nincs nyomtatás</p> <p><b>812</b> - Nincs kapcsolat a nyomtatóval</p> <p><b>813</b> - Nincs papír betöltés</p> <p><b>814</b> - Nem veszi fel a papírt (belső funkció)</p> <p><b>815</b> - Nincs rögzítés (laser)</p> <p><b>816</b> - Nincs dokumentum betöltés</p> <p><b>817</b> - Szkennner nem működik</p> <p><b>818</b> - Nem működik a papír adagoló egység (külső hiba)</p> <p><b>819</b> - Nem működik az automata szortírozó (Sorter/Finisher) funkció</p> <p><b>81X</b> - Egyéb Nincs nyomtatás / másolás / szkennelés problémák</p>	<p><b>820</b> - Hibás nyomtató / másoló működés</p> <p><b>821</b> - Inverz nyomtatási kép (fehér / fekete)</p> <p><b>822</b> - Hibás papír betöltés</p> <p><b>823</b> - Hibás üzemmód kapcsolás</p> <p><b>824</b> - Másolat túl sötét</p> <p><b>825</b> - Másolat túl világos</p> <p><b>826</b> - Fekete másolat</p> <p><b>827</b> - Fehér másolat</p> <p><b>828</b> - Gyenge színek</p> <p><b>829</b> - Nem megfelelő lapbetöltés</p> <p><b>82A</b> - Hibás hibajavító funkció</p> <p><b>82B</b> - Gyenge minőségű szkennelés</p> <p><b>82X</b> - Egyéb nyomtatási problémák</p>	<p><b>830</b> - Gyenge nyomtatási minőség</p> <p><b>831</b> - Hibás nyomtatási pozicionálás</p> <p><b>832</b> - Alacsony kontraszt</p> <p><b>833</b> - Túlzott kontraszt</p> <p><b>834</b> - Elkent nyomtatás</p> <p><b>835</b> - Életlen kép</p> <p><b>836</b> - Hiányzó képpontok</p> <p><b>837</b> - Csíkos színek</p> <p><b>838</b> - A nyomtatott kép egy része nem színes</p> <p><b>839</b> - A kinyomtatott / másolt kép nem teljes</p> <p><b>83A</b> - Hibás kalibráció</p> <p><b>83B</b> - Festék folyás / folt</p> <p><b>83X</b> - Egyéb nyomtatási minőségi problémák</p>	<p><b>840</b> - Zajos nyomtatás</p> <p><b>841</b> - Nyomtatási zaj-vonalak</p> <p><b>842</b> - Piszkos nyomtatás</p> <p><b>843</b> - Kellemetlen szag (ózon)</p> <p><b>844</b> - Fekete csíkok / sávok laptovábbítási irányban</p> <p><b>845</b> - Fehér csíkok / sávok laptovábbítási irányban</p> <p><b>846</b> - Fekete csíkok / sávok keresztben</p> <p><b>847</b> - Fehér csíkok / sávok keresztben</p> <p><b>84X</b> - Egyéb Zajos nyomtatási gondok</p>	<p><b>850</b> - Nem stabil nyomtatási működés</p> <p><b>851</b> - Bizonytalan papír betöltés</p> <p><b>852</b> - Bizonytalan lapadagolás</p> <p><b>853</b> - Karakter elcsúszás</p> <p><b>854</b> - Hibás papírméret felismerés</p> <p><b>85X</b> - Egyéb stabilitási problémák</p>	<p><b>860</b> - Szalag / papír hiba</p> <p><b>861</b> - Szakadt szalag</p> <p><b>862</b> - Szalag letapadás</p> <p><b>863</b> - Szalag kiakadás</p> <p><b>864</b> - Papír letapadás</p> <p><b>865</b> - Papír torlódás</p> <p><b>866</b> - Dokumentum torlódás</p> <p><b>867</b> - Hibás Toner hiba hibajelzés</p> <p><b>868</b> - Hibás papír-vágási funkció ( pl.: fax )</p> <p><b>869</b> - Túl rövid toner ill. festékpátron élettartam</p> <p><b>86A</b> - Begyűri a papírt</p> <p><b>86B</b> - Begyűri a másolandó papírt</p> <p><b>86X</b> - Egyéb szalag / papír problémák</p>		<p><b>880</b> - Hibás betütípus / karakter</p> <p><b>881</b> - Hibás karakterek</p> <p><b>882</b> - Hibás karakter méret</p> <p><b>883</b> - Betütípus betöltési hiba</p> <p><b>88X</b> - Egyéb betütípus / karakter hibák</p>																																																	



EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP


# Symptomtable

www.iriscode.org



1	Állandóan
2	Időszakosan
3	Egy idő után
4	Melegben
5	Hidegben
6	Váltáskor
7	Rázkodás közben
8	Nedves / esős / havas környezetben
9	Száraz környezetben
A	Fizikai sérülés miatt
B	Erős fény után
C	Csak bizonyos állomásokon
D	Csak bizonyos szabványú jeleleknél, szoftververzióknál stb.
E	Csak egy csatornán
F	Csak bizonyos bemeneteknél
G	Csak bizonyos kimeneteknél
H	Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban
I	Bekapcsoláskor
J	Szerkesztésnél (EDIT)
K	Más készülékkel összekapcsolva
L	Folyadékkal való érintkezés után
M	Rövid idővel a bekapcsolás után
N	Másolás után
O	Szélsőséges körülmények között
P	Kikapcsolásnál
Q	Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál
R	Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál
S	Csak bizonyos adathordozó típusnál
T	Csak az adathordozó bizonyos területén
U	Csak bizonyos földrajzi területen (területeken)
V	Termékfejlesztés után
X	Kiterjesztett IRIS kód

	1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MEHANIKUS HIBÁK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK			
A	<b>MOSÁS / SZÁRÍTÁS</b>	<b>A10</b> - Nem működik <b>A11</b> - Nem fűt <b>A12</b> - Nem szivattyúzza ki a vizet <b>A13</b> - Nem öblít/nem keringet <b>A14</b> - Nem szárít <b>A15</b> - Nincs só felhasználás <b>A16</b> - Nincs öblítő/lágyítószer felhasználás <b>A17</b> - Nincs mosószerfelhasználás <b>A18</b> - Nincs vízvétel <b>A19</b> - Nincs levegő <b>A1A</b> - Nincs víz a tartályban <b>A1B</b> - Nem forog <b>A1C</b> - Leáll a program alatt <b>A1D</b> - Nem áll le <b>A1E</b> - Megállás nélkül működik <b>A1F</b> - Program leáll, szivattyúzás folyamatos <b>A1G</b> - Vízvétel nem állt le <b>A1H</b> - Víz nélkül is fűt <b>A1J</b> - Nincs vízátfolyás/ dugulás <b>A1K</b> - Nincs fehérítő fogyasztás <b>A1L</b> - Nincs öblítő fogyasztás <b>A1X</b> - Egyéb nem működési probléma	<b>A20</b> - Működési zavar <b>A21</b> - Helytelen kiszivattyúzás <b>A22</b> - Elégtelen vízvétel <b>A23</b> - Nem megfelelő szárítás/centrifugázás <b>A24</b> - Túlzott só fogyasztás <b>A25</b> - Túlzott öblítőszer-fogyasztás <b>A26</b> - Túlzott mosószerfogyasztás <b>A27</b> - Túlzott vízfelvétel <b>A28</b> - Program futás túl gyors/lassú <b>A29</b> - Víz a lágyító térben <b>A2A</b> - Rossz forgatás <b>A2B</b> - Program kapcsoló gomb úgy marad minden állásban <b>A2C</b> - Részleges mosószeradagolás <b>A2D</b> - Azonnali lágyítószeradagolás <b>A2E</b> - Azonnali vízvétel és kiürítés <b>A2G</b> - Helytelen fűtés <b>A2H</b> - Hibás dob pozícionálás <b>A2X</b> - Egyéb program lefolyás probléma	<b>A30</b> - Mosás / tisztítás minősége <b>A31</b> - Nem tiszta <b>A32</b> - Tea és kávéfoltok <b>A33</b> - Mész lerakódás <b>A34</b> - Ételmaradék <b>A35</b> - Szemcsés lerakódás <b>A36</b> - Opálios, tompa üvegek <b>A37</b> - Csilkok, foltok az étkezésleten <b>A38</b> - Rozsda az evőeszközön <b>A39</b> - Gyűrődött szennyes <b>A3A</b> - Megégett szennyes <b>A3B</b> - Program kapcsoló gomb úgy marad minden állásban <b>A3C</b> - Forró, vizes szennyes <b>A3D</b> - Sérült szennyes <b>A3X</b> - Egyéb mosási / tisztítási, minőségi probléma	<b>A40</b> - Zaj <b>A44</b> - Forgási hang <b>A4X</b> - Egyéb hang probléma	<b>A50</b> - Szivárgás és be-, kivezetés sérülés <b>A51</b> - Vízszivárgás <b>A52</b> - Gőz szivárgás <b>A53</b> - Habzás <b>A54</b> - Sérült tömlő <b>A55</b> - Levegő szivárgás <b>A57</b> - dob fedél sérült/kinylt <b>A58</b> - Dob elakadás <b>A59</b> - Dugult kondenzátor <b>A5X</b> - Egyéb szivárgási/ belső/ külső sérülési probléma	<b>A60</b> - Sérült alkatrészek <b>A61</b> - Sérült étkezésletkosár <b>A62</b> - Sérült öblítőszer tartály/ fedél <b>A63</b> - Sérült tisztítószer tartály/ fedél <b>A64</b> - Sérült pehely szűrő <b>A6X</b> - Egyéb alkatrész sérülési probléma			
	B	<b>HŰTÉS / FŰTÉS</b>	<b>B10</b> - Nem működik <b>B11</b> - Nincs hűtés <b>B12</b> - Nincs fagyasztás <b>B13</b> - Nincs felmelegítés <b>B16</b> - Nincs kiolvasztás <b>B17</b> - Nincs páratartás <b>B19</b> - Ventilátor nem kapcsol ki <b>B1A</b> - Nincs jég készítés <b>B1B</b> - Jégkészítés nem működik <b>B1C</b> - Nincs hűtött víz készítés <b>B1X</b> - Egyéb nem működési probléma	<b>B20</b> - Működési probléma <b>B22</b> - Nem megfelelő fagyasztás <b>B26</b> - Túlzott fagyasztás <b>B29</b> - Gyenge ventilációs erő <b>B2A</b> - Egyoldali ventiláció <b>B2B</b> - Ventilációs erő nem állítható <b>B2C</b> - Kompresszor működés folyamatos <b>B2D</b> - Elégtelen szűrő működés <b>B2X</b> - Egyéb nem megfelelő működési probléma	<b>B30</b> - Minőség <b>B32</b> - Rohadt / romlott étel <b>B33</b> - Túl kemény jégkrém <b>B34</b> - Elégtelen jégkocka minőség <b>B35</b> - Kondenzvíz az ételen <b>B3X</b> - Egyéb minőségi probléma	<b>B40</b> - Víz/jég/zaj probléma <b>B41</b> - Kondenzáció a szerkezeten belül <b>B42</b> - Jégképződés <b>B44</b> - Víz a szerkezeten belül <b>B45</b> - Kompresszor zaj <b>B46</b> - Zajos mágneskapcsoló <b>B47</b> - Zajos termosztát <b>B4X</b> - Egyéb víz/jég/hang probléma	<b>B50</b> - Szivárgás <b>B51</b> - Gázolaj szivárgás <b>B52</b> - Korom szivárgás <b>B53</b> - Füst kibocsátás <b>B54</b> - Füst kibocsátás <b>B5X</b> - Egyéb szivárgási probléma	<b>B60</b> - Sérült alkatrészek <b>B61</b> - Sérült párologtató <b>B62</b> - Hőmérséklet szabályzó beragadt <b>B63</b> - Választó gomb hibás <b>B64</b> - Szűrőtartó hibás <b>B6X</b> - Egyéb sérült alkatrész probléma		
		C	<b>FŰZÉS</b>	<b>C10</b> - Nem működik <b>C11</b> - Sütő nem melegszik föl <b>C12</b> - Sütő elem nem működik <b>C13</b> - Főzőlapok nem működnek <b>C14</b> - Egy lap nem működik <b>C15</b> - Főzőlap... <b>C16</b> - Forró levegő keringés hibás <b>C17</b> - Mikrohullámú rész hibás <b>C18</b> - Grill hibás <b>C19</b> - Nincs gyújtás <b>C1A</b> - Kanál nem forog <b>C1B</b> - Nem forog a forgótányér/eltérítő/antenna <b>C1C</b> - Nincs maradék hő kijelzés <b>C1D</b> - Nincs tisztítási ciklus <b>C1E</b> - Nyárs nem forog <b>C1G</b> - Nincs nyomás <b>C1X</b> - Egyéb nem működési probléma	<b>C20</b> - Működési probléma <b>C21</b> - Szabálytalan fűzés <b>C22</b> - Szabályozó nem működik <b>C23</b> - Egy szabályozó nem működik <b>C24</b> - Bizonytalan/hibás láng <b>C25</b> - Elégtelen fűtés/platni <b>C26</b> - Túlzott fűtés/platni <b>C27</b> - Elégtelen fűtés/sütő <b>C28</b> - Túlzott fűtés/sütő <b>C29</b> - Fűzési idő túl hosszú <b>C2A</b> - Sütési idő túl hosszú <b>C2B</b> - Hűtő ventilátor túl sokáig megy <b>C2C</b> - Kialszik a láng <b>C2D</b> - Elégtelen tisztítás <b>C2E</b> - Nyárs hibás forgása <b>C2F</b> - Egyéb működési probléma <b>C2X</b> - Egyéb nem megfelelő működési hiba	<b>C30</b> - Fűzési/sütési minőség <b>C31</b> - Rossz fűzési/sütési teljesítmény <b>C32</b> - Égett étel <b>C33</b> - Egyenletlen barnítási eredmény <b>C34</b> - Gyenge mikrohullámú teljesítmény <b>C35</b> - Gyenge grillelés <b>C36</b> - Gyenge konvencionális sütés <b>C37</b> - Gyenge gőzsütés <b>C38</b> - Gyenge fűzési teljesítmény kombi üzemmódban <b>C3X</b> - Egyéb fűzési/sütési minőségi probléma		<b>C50</b> - Szivárgás <b>C51</b> - Hőkibocsátás/szivárgás <b>C52</b> - Nedvesség/kicsapódás/kosz az ajtóüvegen <b>C53</b> - Gázszivárgás <b>C54</b> - Mikrohullám szivárgás <b>C55</b> - Olajfolt <b>C5X</b> - Egyéb szivárgási probléma	<b>C60</b> - Sérült alkatrészek <b>C61</b> - Hibás főzőlaprács <b>C62</b> - Főzőlap ferde <b>C63</b> - Sérült/foltos/elszineződött platni <b>C64</b> - Sütőgyújtó gomb sérült <b>C65</b> - Főzőlap gyújtógomb sérült <b>C66</b> - Sütőbomba sérült <b>C67</b> - Elszineződött gombok <b>C69</b> - Hőmérséklet-érzékelő probléma <b>C6A</b> - Sérült gyújtó eszköz <b>C6B</b> - Sérült / Elszineződött bevonat <b>C6X</b> - Egyéb alkatrész sérülési probléma	<b>C70</b> - Gáz áramlási problémák <b>C71</b> - Gázcső sérült <b>C72</b> - Gázszatalkozó sérült <b>C73</b> - Nyomásszabályzó sérült <b>C74</b> - Gázhenger sérült <b>C75</b> - Gázszelvény vagy szerviszselvény károsodása <b>C7X</b> - Egyéb gázáramlási probléma
J			<b>KONYHAI GÉPEK / ÉLELMISZERIPAR</b>	<b>J10</b> - Nem működik <b>J11</b> - Nem masszíroz <b>J12</b> - Nem keveredik <b>J13</b> - Nem ver <b>J14</b> - Men kever <b>J15</b> - Nem vagdál <b>J16</b> - Nem retesz ( forgó kar ) <b>J17</b> - Nem szeletel <b>J18</b> - Nem darál <b>J1X</b> - Egyéb " nem működik " probléma	<b>J20</b> - Üzemelési hiba <b>J21</b> - Elégtelen dagasztás <b>J22</b> - Elégtelen keverés <b>J23</b> - Elégtelen felverés ( Habverővel ) <b>J24</b> - Elégtelen keverés <b>J25</b> - Elégtelen aprítás <b>J26</b> - Elégtelen reteszelés ( forgó kar ) <b>J27</b> - Elégtelen szeletelés <b>J28</b> - Elégtelen darálás <b>J29</b> - Fogantyú hiba <b>J2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>J30</b> - Gyenge teljesítmény / feldolgozás <b>J31</b> - Rossz sütés / piritás teljesítmény <b>J3X</b> - Egyéb "gyenge teljesítmény / feldolgozás"		<b>J50</b> - Szivárgás <b>J51</b> - Szivárgó a tál <b>J52</b> - Szivárgó a palack <b>J5X</b> - Egyéb szivárgási probléma	<b>J60</b> - Sérült alkatrészek <b>J61</b> - Sérült forgó kar <b>J62</b> - Sérült tál <b>J63</b> - Sérült kosár <b>J6X</b> - Egyéb " sérült alkatrész " probléma	
	K		<b>STAPOLÁSI / EGÉSZSÉGÜGY / BABY CARE</b>	<b>K10</b> - Nincs funkció <b>K11</b> - Nem fűt <b>K12</b> - Nincs meleg légáramlás <b>K13</b> - Nincs mérés <b>K14</b> - Nincs vétel vagy link <b>K15</b> - Nincs audio / video <b>K1X</b> - Egyéb " ninc funkció " probléma	<b>K20</b> - Működési probléma <b>K21</b> - Elégtelen légáramlás <b>K22</b> - Túl alacsony nyomás <b>K23</b> - Fűvóka probléma <b>K24</b> - Szájzuhany probléma <b>K25</b> - Gyenge vétel Audio / video <b>K2X</b> - Egyéb működési probléma <b>K26</b> - EKG elektrokardiogram érzékelő / olvasási hiba <b>K27</b> - Vérnyomás-érzékelő / olvasási hiba <b>K28</b> - A menstruációs ciklus követésének hibája	<b>K30</b> - Gyenge ellátás teljesítmény / eredmény <b>K31</b> - Hibás tömeg <b>K32</b> - Helytelen tartomány / mértékegység <b>K33</b> - Rossz borotválási teljesítmény <b>K34</b> - Rossz vágási teljesítmény <b>K35</b> - Gyenge automata tisztítási teljesítmény <b>K36</b> - Elhasználódott penge <b>K37</b> - Kopott külső fólia <b>K38</b> - Húzza a haját <b>K39</b> - Égető érzés ( bőrön ) <b>K3A</b> - Végfelhasználó fájdalma <b>K3B</b> - Helytelen élelmiszer keverés <b>K3C</b> - Rossz mérési eredmény <b>K3D</b> - Rossz hang <b>K3E</b> - Rossz video <b>K3F</b> - Interferencia <b>K3X</b> - Egyéb " gyenge teljesítmény / eredmény probléma				

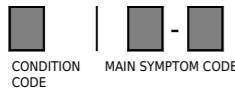

EXTENDED SYMPTOM CODE (\*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (\*-\*\*X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

# Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NEM HAJTJA VÉGRE	2 - SZINT	3 - MINŐSÉG	4 - ZAJ	5 - NEM STABIL	6 - RÖGZÍTÉSI ÉS MEHANIKUS HIBÁK	7 - SPECIÁLIS FUNKCIÓK					
<b>1</b> Állandóan	<b>L</b> <b>PADLÓÁPOLÓ</b>	<b>L10</b> - Nincs funkció <b>L11</b> - Kefemeghajtó nem működik <b>L12</b> - Nem szív <b>L1X</b> - Egyéb "nincs funkció" probléma	<b>L20</b> - Működési probléma <b>L21</b> - Szívófej probléma <b>L22</b> - Habverő hibás működése <b>L23</b> - Szívás nem állítható <b>L24</b> - Nem találja a bázisállomást (robotporszívó) <b>L25</b> - Nem ismeri fel a lépcsőt és az éleket (robotporszívó) <b>L2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>L30</b> - Gyenge tisztító teljesítmény / eredmény <b>L31</b> - Rossz tisztító teljesítmény <b>L32</b> - Rossz mozgás <b>L33</b> - Elégtelen szívóteljesítmény <b>L34</b> - Túl forró kimeneti levegő <b>L3X</b> - Egyéb "gyenge tisztítási teljesítmény / eredmény"		<b>L50</b> - Szívárgás <b>L51</b> - Levegő szívárgás <b>L52</b> - Vízszívárgás <b>L53</b> - Por kibocsátás <b>L5X</b> - Egyéb szívárgási probléma	<b>L60</b> - Sérült alkatrészek <b>L61</b> - Hibás porzsák <b>L62</b> - Tartozék rögzítési probléma <b>L63</b> - Hajlított cső probléma <b>L64</b> - Hibás ékszíj <b>L6X</b> - Egyéb "sérült alkatrész" probléma						
<b>2</b> Időszakosan													
<b>3</b> Egy idő után													
<b>4</b> Melegben													
<b>5</b> Hidegben													
<b>6</b> Váltáskor													
<b>7</b> Rázkodás közben													
<b>8</b> Nedves / esős / havas környezetben	<b>M</b> <b>RUHÁZATI GONDOSKODÁS</b>	<b>M10</b> - Nincs funkció <b>M11</b> - Szivattyú nem működik <b>M12</b> - Nem spriccel (vizet vagy gőzt) <b>M13</b> - Nem gőzöl <b>M14</b> - Turbo üzemmód nem működik <b>M15</b> - STEAM kiválasztása nem működik <b>M1X</b> - Egyéb nincs funkció probléma	<b>M20</b> - Működési probléma <b>M21</b> - Elégtelen gőznyomás <b>M22</b> - Túl sok gőz <b>M23</b> - Folyamatos gőzölés <b>M24</b> - Túl gyors vízfogyasztás <b>M25</b> - Fogantyú túlmelegszik <b>M26</b> - Túl meleg cső <b>M27</b> - Elégtelen légkeverés <b>M2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>M30</b> - Vasalás teljesítménye gyenge <b>M31</b> - Megragad a vasalótálp <b>M32</b> - Vasalótálpban kifolyik a víz <b>M33</b> - Égett vagy megperzselt ruhák <b>M34</b> - Rosszul síklík <b>M35</b> - Elméretezett vasalótálp / kazán <b>M36</b> - Barna foltok / foltok a ruhán <b>M37</b> - Nehézkes feltöltés <b>M38</b> - Kondenzáció <b>M39</b> - Foltot okozó vasalótálp, nem lehet tisztítani <b>M3A</b> - Fehér részecskék a vasalótálpból <b>M3B</b> - Nem szünteti meg a ráncokat <b>M3C</b> - Túl nehéz a készülék <b>M3D</b> - Leválik a nyomtatás <b>M3E</b> - Éles szélék a fogantyún <b>M3F</b> - Elégtelen vasalás <b>M3X</b> - Egyéb vasalás / gyenge teljesítmény probléma	<b>M40</b> - Zaj / instabilitás <b>M41</b> - Instabil alapzat <b>M42</b> - Instabil vasalótálp <b>M4X</b> - Egyéb "zaj / instabil" probléma	<b>M50</b> - Szívárgás <b>M51</b> - Vízszívárgás <b>M52</b> - Gőzszívárgás <b>M53</b> - Szívárgó a víz a tartályból <b>M54</b> - Gőzszívárgás a generátorból <b>M55</b> - Csepeg a víz a vasalótálpból <b>M56</b> - Kifut a víz a generátorból <b>M57</b> - Vízszívárgás a víztömlőből <b>M5X</b> - Egyéb szívárgás probléma	<b>M60</b> - Sérült alkatrészek <b>M61</b> - Sérült vasalótálp <b>M62</b> - Sérült vasalóház <b>M63</b> - Sérült generátorház <b>M64</b> - Sérült víztartály <b>M65</b> - Kopik / leválik a vasalótálp <b>M66</b> - Gőzvezeték / vezeték sérült / lopott <b>M67</b> - Sérült nyakbillincs <b>M68</b> - Sérült gombok <b>M6X</b> - Egyéb "sérült alkatrész" probléma						
<b>9</b> Száraz környezetben													
<b>A</b> Fizikai sérülés miatt													
<b>B</b> Erős fény után													
<b>C</b> Csak bizonyos állomásokon													
<b>D</b> Csak bizonyos szabványú jeleknél, szoftververzióknál stb.													
<b>E</b> Csak egy csatornán													
<b>F</b> Csak bizonyos bemeneteknél													
<b>G</b> Csak bizonyos kimeneteknél													
<b>H</b> Kikapcsolt állapotban vagy STANDBY-ban													
<b>I</b> Bekapcsoláskor													
<b>J</b> Szerkesztésnél (EDIT)													
<b>K</b> Más készülékkel összekapcsolva									<b>N</b> <b>ITAL</b>	<b>N10</b> - Nincs funkció <b>N11</b> - Nincs hideg ital <b>N12</b> - Nincs meleg ital <b>N13</b> - Grinder nem működik <b>N14</b> - Szivattyú nem működik <b>N15</b> - Nem adagol kávé <b>N16</b> - Nincs buborék <b>N17</b> - Nem fér el a kapszula vagy a lemez <b>N18</b> - Nem készült tejszót <b>N1X</b> - Egyéb nincs funkció probléma	<b>N20</b> - Működési probléma <b>N21</b> - Idő túl hosszú <b>N22</b> - Hab minősége elégtelen <b>N23</b> - Túl sok a hab <b>N24</b> - Túl nagy a nyomás <b>N25</b> - Túl alacsony a nyomás <b>N26</b> - Hibás vízkömentesítő program <b>N27</b> - Hibás tisztító program <b>N28</b> - Hibás kombinált program (tisztítás és vízkömentesítés) <b>N29</b> - Instabil kifolyócső <b>N2A</b> - Instabil tejhab kifolyócső <b>N2B</b> - Fordított folyadékáramlás <b>N2C</b> - Skálázás <b>N2D</b> - Rossz adagolási mennyiség <b>N2E</b> - Hibás szűrőtartó <b>N2F</b> - Túlfolyás <b>N2G</b> - Fröccsenés <b>N2H</b> - Csepegés <b>N2X</b> - Egyéb működési probléma	<b>N30</b> - Ital / gyenge teljesítmény <b>N31</b> - Rossz ízű ital <b>N32</b> - Kávépor a csészében <b>N33</b> - Rosszul darál <b>N34</b> - Gyorsan megtelik a cseppláca <b>N35</b> - Túl gyenge a kávé <b>N36</b> - Túl erős a kávé <b>N37</b> - Kávépor a készüléken <b>N38</b> - Túl nedves kávépogácsa <b>N39</b> - Elégtelen forralás <b>N3A</b> - Nem forró a tej (Tej előkészítő) <b>N3B</b> - Kevert ital túl hideg <b>N3C</b> - Túl hideg tejhab <b>N3D</b> - Elégtelen tejhab összetétel <b>N3E</b> - Elégtelen kávétejszín <b>N3F</b> - Elégtelen italkeverék <b>N3X</b> - Egyéb "ital / gyenge teljesítmény" probléma	<b>N50</b> - Szívárgó az ital <b>N5X</b> - Egyéb italszívárgás
<b>L</b> Folyadékkal való érintkezés után													
<b>M</b> Rövid idővel a bekapcsolás után													
<b>N</b> Másolás után													
<b>O</b> Szélsőséges körülmények között													
<b>P</b> Kikapcsolásnál													
<b>Q</b> Csak adatforgalomnál ill. adat tárolásnál													
<b>R</b> Csak adatforgalomnál ill. adat beolvasásnál													
<b>S</b> Csak bizonyos adathordozó típusnál													
<b>T</b> Csak az adathordozó bizonyos területén													
<b>U</b> Csak bizonyos földrajzi területen (területeken)													
<b>V</b> Termékfejlesztés után	<b>P</b> <b>POWER TOOLS / KERTÉSZKEDÉS</b>	<b>P10</b> - Nincs funkció <b>P11</b> - Nem darál <b>P12</b> - Nem hatásos <b>P13</b> - Nem fékez <b>P14</b> - Nem vág <b>P15</b> - Nem takar <b>P1X</b> - Egyéb "nincs funkció" probléma	<b>P20</b> - Működési probléma <b>P21</b> - Elégtelen hatás <b>P22</b> - Elégtelen nyomás <b>P23</b> - Elégtelen fékezés <b>P24</b> - Gyenge BIT tartás <b>P25</b> - Tengelykapcsoló elakad <b>P26</b> - Kotyogás hiba <b>P2X</b> - Egyéb "működési probléma"	<b>P30</b> - Eszközök / gyenge teljesítmény "probléma" <b>P31</b> - Ferdén vág <b>P3X</b> - Egyéb "eszközök / gyenge teljesítmény / eredmény" probléma		<b>P60</b> - Sérült alkatrészek <b>P61</b> - Akkumulátor-kihúzási probléma <b>P62</b> - Penge probléma <b>P63</b> - Reflektor probléma <b>P64</b> - Sérült keret <b>P65</b> - Szelephiba <b>P6X</b> - Egyéb "sérült alkatrész" probléma							
<b>X</b> Kiterjesztett IRIS kód													

# Section - Defect - Repair Codes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



## Részleg kód


ÁLTALÁNOS	
<b>ANT</b>	Antenna
<b>APR</b>	Analog jelfeldolgozás
<b>BCH</b>	Akkumulátor töltő egység
<b>CLK</b>	Óra / időzítő egység
<b>CTR</b>	Vezérlő panel
<b>DEN</b>	Kóder/dekóder egység
<b>DPR</b>	Digitális jelfeldolgozás
<b>EEM</b>	EEPROM
<b>ERA</b>	Törő áramkör
<b>FLX</b>	Hajlékony nyomtatott áramkör
<b>HFS</b>	Nagyfrekvenciás egység (RF)
<b>IDS</b>	Információs kijelző egység
<b>IFC</b>	KF-áramkör
<b>INP</b>	Jelbemeneti egység
<b>IRD</b>	Infravörös (IrDA) szekció
<b>OUT</b>	Jelkimeneti egység
<b>PRG</b>	Programozási egység
<b>PRT</b>	Védőáramkör
<b>PSP</b>	Tápegység primer része
<b>PSS</b>	Tápegység szekunder része
<b>PSU</b>	Tápegység
<b>PWA</b>	Teljesítmény erősítő
<b>REM</b>	Távvezérlő
<b>RFU</b>	RF végfokozat
<b>SET</b>	Teljes készülék
<b>SFT</b>	Szoftver ill. adattároló egység
<b>SNS</b>	Érzékelő egység
<b>SVO</b>	Szervó egység
<b>SYS</b>	Rendszervezérlő egység
<b>TUN</b>	Hangoló egység
<b>TXT</b>	TXT vagy szövegkiíró egység
<b>WIR</b>	Huzalozás
HANG-FÜGGŐ	
<b>APA</b>	Analog audió jelfeldolgozás
<b>APD</b>	Digitális audió jelfeldolgozás
<b>HPN</b>	Felhallgató jel egység
<b>MIC</b>	Mikrofon egység
<b>SPK</b>	Hangszóró
<b>VBR</b>	Rezgő motor
KÉP-FÜGGŐ	
<b>CAM</b>	Kamera áramkör
<b>CPA</b>	Analog színfeldolgozás
<b>CPD</b>	Digitális színfeldolgozás
<b>CRT</b>	Kép kijelző
<b>DDC</b>	Képmeghajtó egység ( kivéve LCD )
<b>DFH</b>	Soreltérítő egység
<b>DFL</b>	Eltérítő áramkör
<b>DFV</b>	Képtérítő egység
<b>FPK</b>	Fókusz egység
<b>HDR</b>	Sormeghajtó fokozat
<b>IMG</b>	Képkijelző egység
<b>LCD</b>	LCD szekció
<b>LMP</b>	Lámpa / vaku szekció
<b>VPA</b>	Analog videójel feldolgozó egység
<b>VPD</b>	Digitális videójel feldolgozó egység
<b>STA</b>	Statikus egység
<b>VWF</b>	Kereső
PRINTER/SZKENNER MECHANIKA	
<b>ADU</b>	Document tartó / papír adagoló
<b>ASF</b>	Lap adagoló egység (külső)
<b>CON</b>	Tápegység
<b>DVS</b>	Development rész
<b>FUS</b>	Fixálás
<b>MCF</b>	Kézi adagoló
<b>PRO</b>	Nyomtató egység
<b>SOF</b>	Sorter/Finisher

PC-FÜGGŐ ILL. ADATFELDOLGOZÁS	
<b>CIP</b>	CI+ / CAM
<b>DKS</b>	Dokkoló egység ill. port illesztő egység
<b>FMW</b>	Saját software
<b>IDE</b>	IDE interfész egység
<b>ILN</b>	i.Link (IEEE1394) szekció
<b>ISA</b>	ISA szekció
<b>JST</b>	Joystick / Navigációs interface
<b>KBD</b>	Billentyűzet
<b>MCD</b>	Memória kártya
<b>MDM</b>	Modem szekció
<b>MEM</b>	Memória áramkör
<b>NIF</b>	Hálózati interface
<b>PAR</b>	Párhuzamos port
<b>PCC</b>	PC kártya
<b>PCI</b>	PCI szekció
<b>SCS</b>	SCSI port
<b>SDR</b>	Driver software / patch
<b>SER</b>	Soros port
<b>SWA</b>	Szoftver alkalmazás / APP
<b>SWO</b>	Operációs rendszer
<b>USB</b>	USB port
<b>WLS</b>	Vezeték nélküli / Bluetooth ellenőrző egység
MECHANIKUS	
<b>ARM</b>	Lemezjátszó mechanika
<b>BZL</b>	Képcső-maszk
<b>CBT</b>	Készülék ház
<b>CDS</b>	CD rész
<b>CHA</b>	Sasszé (alaplemez)
<b>CHG</b>	CD váltó rész
<b>DDM</b>	Lemez meghajtó mechanika
<b>DVD</b>	DVD rész
<b>EXC</b>	Külső csatlakozó
<b>FAN</b>	Hűtő / ventilátor
<b>FDD</b>	Floppy meghajtó egység
<b>FXT</b>	Képfixáló egység ( pl.:lézernyomtatóban )
<b>HCM</b>	Fejmozgató mechanika
<b>HDD</b>	Winchester egység
<b>HOL</b>	Kazetta fészek
<b>INC</b>	Belső csatlakozó
<b>INK</b>	Tintapatron tartó/kezelő egység
<b>LDG</b>	Betöltő mechanika
<b>LNM</b>	Lencse mechanika
<b>MDS</b>	MiniDisk szekció
<b>MIR</b>	Tükörrendszer ( pl.:lézernyomtató, projektoros TV )
<b>OPU</b>	Optical pick-up unit
<b>PCS</b>	Papírtároló egység
<b>PFM</b>	Papírtovábbító egység
<b>PIN</b>	Nyomógörgő kar
<b>PRI</b>	Printer nyomtatófej tartó egység
<b>PUD</b>	Pick-up egység (analog)
<b>RFM</b>	Printer szalagtovábbító mech.
<b>RHD</b>	Forgó fej
<b>SCN</b>	Szkenner egység
<b>SHD</b>	Állófej
<b>SLD</b>	Számmechanika
<b>SHU</b>	Zárszerkezet
<b>SRS</b>	Leadó orsó
<b>TCH</b>	Touchpad / Touchscreen egység
<b>TDM</b>	Szalagmeghajtó mechanika
<b>THR</b>	Csigahajtású mechanika
<b>TNR</b>	Feszítés szabályzó
<b>TPT</b>	Szalagvezetés
<b>TRS</b>	Felvezető orsó
<b>XXX</b>	Ház / diszító részek

GENERAL WG	
<b>G00</b>	Hibátlan termék
<b>G01</b>	Kezelő / Első / tető panel
<b>G02</b>	Gomb / nyomógomb ( ki/be ugró )
<b>G03</b>	Eldőlap / lemez
<b>G04</b>	Időzítő / Program / fő kapcsoló
<b>G05</b>	Választó kapcsoló
<b>G06</b>	Jelzőlámpa / Óra kijelző
<b>G07</b>	Jelzőlámpa / LED
<b>G08</b>	Vezeték
<b>G09</b>	Terminál
<b>G10</b>	Hálózati szupresszor
<b>G11</b>	Időzítő
<b>G12</b>	Fő vezérlő PCB / Áramkörtárcsa / Kezelő panel
<b>G13</b>	Motor vezérlő PCB / Fő áramkörtárcsa
<b>G14</b>	Nyomógomb / Gyorsfagyasztó kapcsoló / Program választó kapcsoló
<b>G15</b>	Nyomógomb ki/be / Fő kapcsoló / Érintőpanel / PCB
<b>G16</b>	Mikrokapcsoló
<b>G17</b>	Ajtó / fedő kapcsoló
<b>G18</b>	Fűtő elem / Felső grill elem / barnító
<b>G19</b>	Alsó ( alap elem )
<b>G20</b>	Leolvastó fűtés
<b>G21</b>	Fűtő elem / Száritó fűtő elem / dehidratációs fűtés
<b>G22</b>	Motor
<b>G23</b>	Indító eszköz / kondenzátor
<b>G24</b>	Motor túlhéví / túlterhelés védelem
<b>G25</b>	Szerelt hűtőventilátor / ventilátor motor
<b>G26</b>	Meleg levegő ventilátor / Hűtőventilátor lapát
<b>G27</b>	Úst / Belső palást / Konténer / belső burkolat / sütő bevonat
<b>G28</b>	Hőszigetelés / akusztika
<b>G29</b>	Első / jobb ellensúly
<b>G30</b>	Úst / Ajtó szigetelés / szigetelőgumi
<b>G31</b>	Lengéscsillapító / rugó
<b>G32</b>	Úst cső / szivattyú&öblítő / aknacső
<b>G33</b>	Vízrendszer / csövek
<b>G34</b>	Szűrő / Változtató / kimeneti szűrő
<b>G35</b>	Hőcsere / szárító hőcsere csatorna
<b>G36</b>	Vízbeeresztő szelep
<b>G37</b>	Bemeneti cső
<b>G38</b>	Leeresztő / kimeneti cső / csepptető csatorna / üst
<b>G39</b>	Nem visszatérő cső
<b>G40</b>	Termosztát
<b>G41</b>	Szintszabályzó eszköz
<b>G42</b>	Gázégő ( kivéve sütő égő )
<b>G43</b>	Gázgyújtó eszköz
<b>G44</b>	Hőelem
<b>G45</b>	Burkolat / Szekrénytartó / Oldalsó panel
<b>G46</b>	Oldalsó panel
<b>G47</b>	Alap / alsó keret / burkolat / csomagolás / ház / test
<b>G48</b>	Láb / guruló láb / kerék
<b>G49</b>	Tető / felső kezelő panel
<b>G50</b>	Ajtó és alkatrészei / fedél / üveg / külső üveg
<b>G51</b>	Komplett fagyasztóajtó zsnókkal, ajtó belseje / gátló
<b>G52</b>	Berendezés keret
<b>G53</b>	Zsanér
<b>G54</b>	Ajtó polc
<b>G55</b>	Kosarak / tartók / mosószertartó fiók / doboz
<b>G56</b>	Fogantyú
<b>G57</b>	Üveg / műanyag / drótkosár / fűlek
<b>G58</b>	Elpárologtató tálcá
<b>G59</b>	Kosárkerék / guruló
<b>G60</b>	Szigetelési probléma
<b>G61</b>	Helytelen használat
<b>G62</b>	Használati útmutatás
<b>G63</b>	Világítás
<b>G64</b>	Tartozékok
<b>G65</b>	Biztosíték
<b>G66</b>	Új / Ajtózároló horog
<b>G67</b>	Súlymérő modul
<b>G68</b>	Akkutöltő / trafó
<b>G69</b>	Akku
<b>G70</b>	Tartály
<b>G71</b>	Mechanikus szivattyú
<b>G72</b>	Elektronikus szivattyú
<b>G73</b>	Vezeték húzó
<b>G74</b>	Biztonsági szelep
<b>G75</b>	Tápkábel
<b>G76</b>	Tető
<b>G77</b>	Kazán
<b>G78</b>	Fűvóka
<b>G79</b>	Nomásfogó / kapocs
<b>G80</b>	Elosztó
<b>G81</b>	Fedél
<b>G82</b>	Vonás
<b>G83</b>	Távolsági
<b>G84</b>	Kés / reszelő / penge / keverő penge
<b>G85</b>	Átvitel / ékszíjtárcsa / ékszija / szárny
<b>G86</b>	Jack
<b>G87</b>	Edény / kancsó / kupa
<b>G88</b>	Hűtő modul
<b>G89</b>	Szolenoid
<b>G90</b>	Szoftver
<b>G91</b>	Csomagolás
<b>G92</b>	Alsó keret

WASHING / DRYING	
<b>W01</b>	Újraképző szelep
<b>W02</b>	Vízadagoló / oldalsó tartály / IWMS
<b>W03</b>	Mosószer rekesz / Mosószer / öblítő adagoló
<b>W04</b>	Vízjányújtó eszköz
<b>W05</b>	Tűlfolyás védelem eszköz
<b>W06</b>	Szintező konténer
<b>W07</b>	Keringető szivattyú
<b>W08</b>	Szennyvíz / külső szivattyú
<b>W09</b>	Fordulatszámérő / keringető szivattyú
<b>W10</b>	Felső / alsó permetező kar
<b>W11</b>	Csapágy / szimmering
<b>W13</b>	Dob
<b>W14</b>	Ajtó pozícionáló eszköz
<b>W15</b>	Szigetelés
<b>W16</b>	Szállítási védelem
COOLING	
<b>C01</b>	Hűtőgép kompresszor
<b>C02</b>	Fagyasztó kompresszor
<b>C03</b>	Hűtő hőcserélő
<b>C04</b>	Fagyasztó hőcserélő
<b>C05</b>	Fagyasztó / hűtő rendszer
<b>C06</b>	Kapillárcső
<b>C07</b>	Szűrő
<b>C08</b>	Szerviz cső
<b>C09</b>	Lockring gyűrű
<b>C10</b>	Hűtőtéri termosztát
<b>C11</b>	Fagyasztótéri termosztát
<b>C12</b>	Leolvastó termosztát
<b>C13</b>	Hőmérők
<b>C14</b>	Jégkészítő berendezés
<b>C15</b>	Csepptető fűtés
<b>C16</b>	Itladagoló
COOKING	
<b>H01</b>	Leoldó kapcsoló / Hőkioldó kapcsoló
<b>H02</b>	Főzőlap panel / üveg
<b>H03</b>	Gázcsap
<b>H04</b>	Gázáplálás
<b>H05</b>	Gáz injektor
<b>H06</b>	Sütő gázégő
<b>H07</b>	Sugárzó főzőlap
<b>H08</b>	Áramfejlesztő
<b>H09</b>	Belső üveg
<b>H10</b>	Középső üveg
<b>H11</b>	Felső grill
<b>H12</b>	Tálca / rostos sütő
<b>H13</b>	Forgónyárs motor
<b>H14</b>	Katalizátor
<b>H15</b>	Magnetron
<b>H16</b>	Nagyfeszültségű dióda
<b>H17</b>	Nagyfeszültségű kondenzátor
<b>H18</b>	Kisfeszültségű trafó
<b>H19</b>	Nagyfeszültségű trafó
<b>H20</b>	Diffúzor
<b>H21</b>	Zajszűrő
<b>H22</b>	Hullámvédő
GARMENT CARE	
<b>S01</b>	Vasalótalp
<b>S02</b>	Gőzszelep
<b>S03</b>	Vízfecskendezés / Gőzfecskendezés
<b>S04</b>	Vasalódeszka
<b>S05</b>	Gőzvezeték
FLOOR CARE	
<b>F01</b>	Zsák
<b>F02</b>	Rönk
<b>F03</b>	Locsolócső
<b>F04</b>	Szűrőfej
<b>F05</b>	Cső
<b>F06</b>	Kommunikációs interfész
<b>F07</b>	Bázisállomás
<b>F08</b>	Mozgásérzékelő
<b>F09</b>	Kamera
BEVERAGE	
<b>B01</b>	Szűrőtartó
KITCHEN APPLIANCE / FOOD PROCESSING	
<b>K01</b>	Kenyértartó
<b>K02</b>	Grill tányér
<b>K03</b>	Buci melegítő
PERSONAL CARE / HEALTH CARE	
<b>P04</b>	Vágó blokk
<b>P05</b>	Haj blokk eltávolítás
<b>P06</b>	Lézer
<b>P07</b>	Lámpa
BABY CARE	
<b>M01</b>	Ultraszónus modul
<b>M02</b>	Rádió/TV-adás
<b>M03</b>	Rádió/TV-vétel
POWER TOOLS / GARDENING	
<b>T01</b>	Tokmány
<b>T02</b>	Sebességváltó

EXAMPLE OF USE:



FLAG: INDICATES THE ONE MAJOR SYMPTOM/PART COMBINATION BY '1'

## EXTENDED CONDITION CODES

X11	Ajtónál
X12	Mosókamránál
X13	Szárórészénél
X14	Mosószer tartónál
X15	Bemenő részénél
X16	Kimenő részénél
X17	Felső oldalnál
X18	Alsó oldalnál
X19	Első oldalnál
X1A	Hátsó oldalnál
X1B	Bal oldalnál
X1C	Jobb oldalnál
X1D	Belső oldalnál
X1E	Külső oldalnál
X1F	Balra hátul
X1G	Középen hátul
X1H	Jobbra hátul
X1J	Balra elől
X1K	Középen elől
X1L	Jobbra elől
X1X	Egyéb sajátos elhelyezkedés
X21	Feltöltés közben
X22	Előmosás közben
X23	Előöblítés közben
X24	Mosás / tisztítás közben
X25	Fűtés közben
X26	Öblítés közben
X27	Utóöblítés / tisztítóöblítés közben
X28	Miközben szivattyúzik
X29	Miközben centrifugál mosás alatt
X2A	A végső centrifugálás alatt
X2B	Szárítás közben
X2C	A dob forgása közben
X2D	Mikor a dob leáll
X2E	Vízvétel közben
X2F	Áztatás közben
X2X	Egyéb specifikus pont mosási programban vagy működésben
X31	Ajtó / tálcá nitása vagy zárása közben
X32	Sütő működése közben
X33	Mikro működése közben
X34	Főzőlap működése közben
X35	Sütés közben
X36	Sütés közben
X37	Grillezés közben
X38	Öntisztítás közben
X3X	Egyéb specifikus pont sütőprogramban vagy működés közben
X41	Jégkészítés / darálás közben
X42	Vízadagolás közben
X43	Gyorsfagyasztás közben
X44	Leolvasztás közben
X45	Hűtés közben
X46	Miközben forog a ventilátor
X47	Miközben leáll a kompresszor
X4X	Egyéb specifikus pont a hűtő / fagyasztó működése közben

## Hiba kód

MECHANICAL	
<b>A</b>	Agyonhasznált / elkopott (vagy általános mechanikai hiba)
<b>A1</b>	Működésképtelenség
<b>B</b>	Piszkos / akadozó
<b>C1</b>	Túl széles
<b>C2</b>	Túl szűk
<b>D</b>	Törött
<b>D1</b>	Szakadt / repedt
<b>D2</b>	Törött a képcső nyaka
<b>E</b>	Deformálódott
<b>F</b>	Repedt
<b>F1</b>	Elakadt / begyűrődött
<b>F2</b>	Szoros
<b>F4</b>	Csomózódott / elhajlott / összenyomódott
<b>G</b>	Karcolt / horpadt / éles sarkok
<b>G1</b>	Képcső, karcolás vagy külső sérülés
<b>G2</b>	Csorbult
<b>G3</b>	Éles szélek
<b>G3</b>	Éles szélek
<b>H</b>	Repedt / korrodált / olvadt
<b>H1</b>	Törött / lehámlott
<b>H2</b>	Korrodált
<b>H4</b>	Festék / szín eltérés
<b>I</b>	Hiányzik
<b>I1</b>	Nem összehegesztett vagy ragasztott, törött hegesztés
<b>I2</b>	Meglazult KH-s alkatrészek a képcsőben (láthatóan vagy nem)
<b>J</b>	Rozoga / bizonytalan
<b>J1</b>	Készülék nincs helyesen beállítva
<b>J2</b>	Rázkódás
<b>K3</b>	Le van ereszelve a képcső
<b>L</b>	Száraz / nem kent
<b>M1</b>	Eldugult
<b>O</b>	Elégett alkatrész
<b>V</b>	Repedt PCB

## ELECTRICAL

<b>16</b>	Hibások a térkép adatai
<b>2</b>	Kimerült / alacsony sugárzás
<b>51</b>	Hibás hálózati feszültség
<b>N</b>	Hibás elektr. alkatrész v. modul
<b>O1</b>	A képcső geometriája nem felel meg a specifikációnak
<b>O2</b>	A képcső konvergenciája nem felel meg a specifikációnak
<b>O3</b>	Fókuszhiba a képcső
<b>O4</b>	Szintiztaság probléma
<b>O5</b>	Nagyfesz. Zárlatos a képcső
<b>O6</b>	Csattog a képcső
<b>O7</b>	A spec.-nél nagyobb pixel hiba a display-en
<b>O8</b>	Eltérítő tekercs hiba
<b>O9</b>	Zaj jön a képcsőből vagy az eltérítóből
<b>Q</b>	Rövidzár
<b>Q1</b>	Zárlatos a képcső
<b>R</b>	Szakadás
<b>R1</b>	Szakadt képcső
<b>R1</b>	Szakadt képcső
<b>S</b>	Szivárgás (elektromos)
<b>S1</b>	Gázos a képcső
<b>T</b>	Rossz érintkezés
<b>T1</b>	Rossz földelés
<b>U</b>	Felnyitott alkatrész
<b>W</b>	Nincs, vagy hideg forrasztás (többé nem alkalmazott)
<b>W1</b>	Hiányzó forrasztás
<b>W2</b>	Két forrasztás összeér ( híd )
<b>W3</b>	Törött forrasztás
<b>W4</b>	Hibás forrasztás (koszos ill. mozgó alkatrészláb )
<b>W5</b>	Hibás forrasztás ( túl kevés forrasztóanyag )
<b>W6</b>	Rossz alkatrész pozícióból adódó hibás áramköri kapcsolat
<b>X</b>	Két forrasztás összeér (híd)
<b>Y</b>	Hibás alkatrész
<b>Z</b>	Hiányzó alkatrész

## REPAIRCODES

<b>1</b>	Szoftver javítás / alapállapotba hozás
<b>11</b>	Formattálva
<b>2</b>	Szoftver fejlesztés
<b>3</b>	Termék csere újabbra (kérés alapján)
<b>4</b>	Távoli megoldás
<b>41</b>	Távoli megoldást kölcsönhatás bruttó végfelhasználói
<b>42</b>	Távoli megoldást kapcsolat a terméket
<b>A</b>	Lecserélése összetevő
<b>A1</b>	Újratöltés
<b>A2</b>	Modul csere
<b>AF</b>	Ingyenes alkatrész
<b>AN</b>	Újra meghibásodott alkatrész
<b>AR</b>	Csere felújított alkatrésszel
<b>AX</b>	Bontott alkatrész beépítése
<b>B</b>	Elektronikai állítás
<b>C</b>	Mechanikai állítás
<b>C1</b>	Szoftveres beállítás belső szerviz menü segítségével
<b>C2</b>	Szoftveres beállítás külső szerviz eszköz segítségével
<b>C3</b>	Helyreállítás firmware-el
<b>C4</b>	Adatmentési és visszaállítási
<b>C5</b>	Kalibráció
<b>D</b>	Újraforrasztás
<b>D1</b>	Javítás / beállítás (csatlakozó / cső)
<b>D2</b>	Hegesztés
<b>E</b>	Tisztítás
<b>F</b>	Kenés
<b>G</b>	Javított elektromos alkatrész
<b>H</b>	Javított mechanikus alkatrész
<b>I</b>	Módosítás (gyártó kérésére)
<b>I1</b>	Gáz beállítása
<b>J</b>	Eltávolított alkatrészek
<b>K</b>	További alkatrész beépítés
<b>L</b>	Funkcionális ellenőrzés
<b>M</b>	Specifikáció mérése
<b>N</b>	Karbantartás
<b>N</b>	Karbantartás
<b>O</b>	Újratisztítás
<b>P</b>	Megelőző alkatrész csere
<b>Q</b>	Megelőző tevékenység alkatrész fehaszn. nélkül
<b>Q1</b>	Megelőző szoftverfrissítés
<b>R1</b>	Visszaru / visszatérítés ( javítás túl drága )
<b>R2</b>	Visszaru / visszatérítés ( túl sok javítás )
<b>R3</b>	Visszaru / visszatérítés ( alkatrész nem elérhető )
<b>R4</b>	Visszaru / visszatérítés ( nem lehetséges a javítás )
<b>R5</b>	Visszaru / visszatérítés ( kereskedelmi kérés alapján )
<b>R6</b>	Visszaru / visszatérítés ( gyártói kérés alapján )
<b>R7</b>	Visszaru / visszatérítés ( kereskedelmi megállapodás )
<b>R8</b>	Visszaru / visszatérítés ( alkatrész kifutott )
<b>R9</b>	Visszaru / visszatérítés (alkatrész nem létezik )
<b>U</b>	Működés elmagyarázása az ügyfélnek
<b>V</b>	Árajánlat visszautasítva
<b>W</b>	Árajánlat alkatrészekkel
<b>X</b>	Árajánlat alkatrészek nélkül
<b>Y</b>	Javítás nélkül visszaadva
<b>Y1</b>	Megsemmisítés
<b>Y2</b>	Megsemmisítés és kártalanítás
<b>Y3</b>	Termék továbbítása / szállítása
<b>Y4</b>	Installáció
<b>Z</b>	Készülék csere
<b>Z0</b>	Termékcseré ( kereskedelmi megállapodás )
<b>Z1</b>	Termékcseré (gazdaságtalan javítás)
<b>Z2</b>	Termékcseré (ismételt javítások)
<b>Z3</b>	Termékcseré (alkatrész nem rendelhető)
<b>Z4</b>	Termékcseré (nem javítható)
<b>Z5</b>	Termékcseré (vizonteladó kérésére)
<b>Z6</b>	Termékcseré (gyártó kérésére)
<b>Z7</b>	Tartozék csere
<b>Z8</b>	Termékcseré ( alkatrész kifutott )
<b>Z9</b>	Termékcseré ( alkatrész nem létezik )

	1 - KÉSZÜLÉK	2 - TARTOZÉKOK / ADATHORDOZÓK	3 - FELHASZNÁLÓ ÉRTELMEZÉSE, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	4 - CSATLAKOZTATHATÓSÁG	5 - SZOLGÁLTATÓ
1 ÖSSZEÁLLÍTÁS, BEÁLLÍTÁS	<p><b>111</b> - Nehézkesen hangolható be a készülék</p> <p><b>112</b> - A TV nehezen hangolható a video RF csatornájára</p> <p><b>113</b> - Nehezen rendszerezhetők és tárolhatók a csatornák</p> <p><b>11X</b> - Egyéb beállítási/hangolási probléma</p>	<p><b>121</b> - Nincs benne elem</p> <p><b>122</b> - Nem megfelelő elemmel használták</p> <p><b>123</b> - Az elem nem megfelelően volt behelyezve</p> <p><b>124</b> - Nem megfelelő külső tápfeszültséget használtak</p> <p><b>125</b> - A külső tápfeszültség helytelenül volt csatlakoztatva</p> <p><b>126</b> - Nem hozzávaló tartozékot használtak</p> <p><b>12X</b> - Tartozék ill adathordozó média miatti működési rendellenesség</p>	<p><b>131</b> - Az ügyfél nem olvasta el a gyorsbeállítási leírást</p> <p><b>132</b> - Az ügyfél nem olvasta el a használati útmutatót</p> <p><b>133</b> - A használati útmutató hibás adatokat tartalmaz</p> <p><b>134</b> - A használati útmutató nehezen értelmezhető műszaki leírást tartalmaz</p> <p><b>13X</b> - A használati útmutató félreértelmezése</p>	<p><b>141</b> - Az antenna csatlakozó nem megfelelően volt csatlakoztatva</p> <p><b>142</b> - A videokészülék nem megfelelően volt csatlakoztatva a TV-hez</p> <p><b>143</b> - A térhatású hangrendszer csatlakoztatási probléma miatt nem működik megfelelően</p> <p><b>144</b> - Nem megfelelő antannát csatlakoztattak a készülékhez</p> <p><b>145</b> - Nem megfelelő csatlakozót használtak</p> <p><b>14X</b> - Más csatlakoztatási/összekötési probléma</p>	<p><b>151</b> - Az ügyfél nem regisztráltatta a kívánt szolgáltatást</p> <p><b>15X</b> - A szolgáltató hibájából nem beállítható a készülék</p>
2 HELYI KÖRÜLMÉNYEK	<p><b>211</b> - Szélsőséges hőmérséklet ill. páratartalom mellett használták</p> <p><b>212</b> - Szélsőséges megvilágítási körülmények között használták</p> <p><b>213</b> - Szélsőségesen zajos környezetben használták</p> <p><b>214</b> - Nem megfelelő hálózati feszültségről üzemeltették</p> <p><b>21X</b> - Nem e specifikációnak megfelelő környezetben használták</p>	<p><b>221</b> - Az akkumulátor lemerült</p> <p><b>222</b> - Interferencia más elektomos készülékkel</p> <p><b>223</b> - A távvezérlőt a működési hatótávolságán kívül próbálták használni</p> <p><b>22X</b> - Más helyi körülmény/készülék/tartozék miatti hiba</p>	<p><b>231</b> - Ellenőrzés után a hiba nem jelentkezett</p>	<p><b>241</b> - Az antenna jel nem megfelelő szintű</p> <p><b>242</b> - Szolgáltatási területen kívüli nem működő készülék ( GSM )</p> <p><b>243</b> - Más szolgáltató/átjátszóadó zavarja a készüléket</p> <p><b>244</b> - A térhatású hangrendszer nem megfelelően volt elhelyezve</p> <p><b>245</b> - Hibás antenna</p> <p><b>24X</b> - Más helyi körülmény zavarja a készüléket</p>	<p><b>251</b> - Nincs PDC ( Programme Delivery Control, műsor indítási kód ) szolgáltatás az adóoldalon</p> <p><b>252</b> - Nincs NICAM/normál sztereo adás</p> <p><b>253</b> - Nincs szélesvásnú adás</p> <p><b>254</b> - Nincs RDS szolgáltatás</p> <p><b>255</b> - Nincs DAB/DVB szolgáltatás</p> <p><b>25X</b> - Más szolgáltatási hiányosság</p>
3 BONYOLULTSÁG	<p><b>311</b> - A kezelőszervek nem egyértelműen vannak elrendezve</p> <p><b>312</b> - A kezelőszervek túl kicsik</p> <p><b>313</b> - A kezelőszervek/csatlakozók nem egyértelműen vannak elnevezve/feliratozva</p> <p><b>314</b> - A képernyő menü/felirat nem egyértelmű</p> <p><b>31X</b> - Túl bonyolult a készülék használata</p>	<p><b>321</b> - A kezelőszervek nem egyértelműen vannak elrendezve a távvezérlőn</p> <p><b>322</b> - A kezelőszervek túl kicsik a távvezérlőn</p> <p><b>32X</b> - Túl bonyolult a készülék tartozékának a használata</p>	<p><b>331</b> - Az ügyfél nem tudja használni a készüléket</p> <p><b>332</b> - Az ügyfél nem tudja használni a távvezérlőt</p> <p><b>333</b> - Az ügyfél nem tudja használni az időzített felvételi funkciót</p> <p><b>334</b> - Az ügyfél nem tudja használni a teletext funkciót</p> <p><b>335</b> - Az ügyfél nem tudja beállítani a készülék belső óráját</p>	<p><b>341</b> - A SCART-kábel nem volt csatlakoztatva</p> <p><b>342</b> - A mellékelt kábelt nem jól csatlakoztatták</p> <p><b>343</b> - A digitális csatlakoztatást nem megfelelően végezték el</p> <p><b>344</b> - Nem megfelelő i.Link ( Firewire, IEEE1394 ) csatlakoztatás</p> <p><b>34X</b> - Más bonyolult csatlakoztatási probléma</p>	
4 SZOFTVER / MINŐSÉG	<p><b>411</b> - Szoftver kompatibilitási probléma</p> <p><b>412</b> - Elfelejtett jelszó/ hozzáférési kód</p>	<p><b>421</b> - Rosszminőségű adathordozót ( kazetta, lemez stb. ) használtak</p> <p><b>422</b> - Sérült adathordozót ( kazetta, lemez stb. ) használtak</p> <p><b>423</b> - Az adathordozó nem megfelelő formátumú</p>	<p><b>431</b> - A készülék nem felel meg az ügyfél magas elvárásainak</p> <p><b>432</b> - A kép minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p><b>433</b> - A hang minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p><b>434</b> - A készülék mechanikus kivitele/minősége nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p> <p><b>435</b> - A zajszint nem felel meg az ügyfél elvárásainak</p>	<p><b>441</b> - Szoftver inkompatibilitási probléma más készülékkel</p> <p><b>442</b> - A kimenőjel nem kompatibilis más készülékkel</p>	<p><b>451</b> - Nem megfelelő szoftver verzió</p>

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG			
AO - Üzem mód	AA - Alkalmazás üzemmód	AF - Frekvencia sávok	AI - I/O Connections	AM - Szerelési eszközök	AX - Tartozékok						
AO1	Lejátszás	AA1	Teletext	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	Nincs különleges szerelés	AX1	Táp
AO2	Pillanat állj	AA2	Lezárt üzemmód	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	Állvány	AX2	Töltő
AO3	Felvétel	AA3	Gyermekzár	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	Falra szerelhető	AX3	Távírányító
AO4	Gyors előre	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	Mennyezetre szerelhető	AX4	Fejhallgató
AO5	Gyors vissza	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	Kompozit	AM5	Gépkocsiba szerelhető	AX5	Fülhallgató
AO6	Fordítva	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	Komponens	AM6	Pultba építhető	AX6	Hangszóró
AO7	Utasítás	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	Asztal alá	AX7	Antenna
AO8	Fejezet kihagyása	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	Hordozó doboz	AX8	Mikrofon
AO9	Előnézet	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	Hordtáska	AX9	Tuner
AOA	Másolás	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	Gallér	AXa	Műholdvevő
AOb	Gyors másolás	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	Háromlábú állvány	AXb	GPS vevő
AOC	Időzített lejátszás	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIc	2.5MM	AMc	Szj	AXc	Erosítő
AOD	Időzített felvétel	AAD	ID 3 TAG	AFD	n/a	AId	3.5MM	AMd	Pánt	AXd	Kijelző / Monitor
AOE	Véletlenszerű	AAE	LINK MODE	AFE	n/a	AIe	6.3MM	AMe	Fogantyú	AXe	Kártya / Jel adapter
AOf	Lassított lejátszás	AAf	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	Esőzsák	AXf	Jelzőfény
AOG	Kép megállítása	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	Fejhallgató	AMg	Vizeszsák	AXg	Kamera
AOH	Kép a képbén	AAH	n/a	AFH	n/a	AIH	Mikrofon	AMH	Kihangosító készlet	AXH	Lencse egység
AOI	Automatikus kép üzemmód	AAI	n/a	AFI	n/a	AIi	Hangszóró	AMI	n/a	AXI	Szűrő
AOJ	Nézőpont üzemmód	AAJ	n/a	AFJ	n/a	AIj	Közép	AMj	n/a	AXj	Autos egység
AOk	Surround hangzás	AAk	n/a	AFk	n/a	AIk	Első	AMk	n/a	AXk	Töltő kábel
AOL	Loudness be	AAl	n/a	AFl	n/a	AIl	Hátsó	AMl	n/a	AXl	Jel kábel
AOM	XBS hangzás	AAM	n/a	AFm	n/a	AIm	Mélynyomó	AMm	n/a	AXm	Érintőcseruza / Pickup
AON	Nagyítás	AAAN	n/a	AFN	n/a	AIN	RF	AMN	n/a	AXN	Szemüveg
AOO	Széles	AAO	n/a	AFo	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Érzékelő
AOP	Tele	AAp	n/a	AFp	n/a	AIP	Távírányítás	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	Menü üzemmód	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AIQ	Szerkesztés	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	Memória	AAr	n/a	AFr	n/a	AIR	Rendszer kapcsolat	AMr	n/a	AXr	n/a
AOS	Újra	AAs	n/a	AFs	n/a	AIS	n/a	AMs	n/a	AXs	n/a
AOT	Hibernálás	AAt	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMt	n/a	AXt	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMu	n/a	AXu	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIv	n/a	AMv	n/a	AXv	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIw	n/a	AMw	n/a	AXw	n/a
AOX	Egyéb	AAx	Egyéb	AFx	Egyéb	AIx	Egyéb	AMx	Egyéb	AXx	Egyéb

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Működési környezet / Funkció	DP - Program típusa	DN - Hálózati környezet	DI - I/O kapcsolat	DH - Rendszer környezet hardware	DS - Rendszer környezet szoftver				
DO1	BIOS	DN1	Földi antenna	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	Alaplap	DS1	BIOS verzió
DO2	DOS	DN2	Kábelhálózat	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	Processzor	DS2	Partíciók száma
DO3	WINDOWS	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	Lemez meghajtó	DS3	PORT név és szám
DO4	LINUX	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	Merevlemez	DS4	IRQ szám
DO5	UNIX	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	Belső memória	DS5	Rendszer meghajtó típus + szám
DO6	MAC	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	Grafikus kártya	DS6	Futó szolgáltatás név
DO7	OS2	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	Vezérlő	DS7	Feladat / folyamat típus
DO8	ANDROID	DN8	VoIP (Voice over IP)	DI8	OPTICAL	DH8	Játék vezérlő	DS8	Tanúsítvány név / típus
DO9	n/a	DN9	Műhold audio	DI9	HDMI	DH9	Hálózati adapter	DS9	Protokoll típus
DOA	n/a	DNa	Műhold video	DIa	Hi-8	DHa	Modem	DSa	Kijelző mód / felbontás
DOB	n/a	DNb	Tárcsázós modem	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA adapter	DSb	Kód táblázat
DOC	n/a	DNc	ISDN kapcsolat	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB eszköz	DSc	Nyelv beállítás
DOD	MMS	DNd	DSL kapcsolat	DId	IRDA	DHd	Normál egér	DSd	Ország beállítás
DOE	E-MAIL	DNf	GPRS	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	Optikai / lézer egér	DSe	n/a
DOF	SMS	DNg	UMTS (3G)	DIf	PCMCIA	DHf	Érintő felület	D Sf	n/a
DOG	SMTP	DNh	DECT	DIg	PORT REPLICATOR	DHg	Track ball	D Sg	n/a
DOH	POP3	DNi	GSM (2G)	DIh	IDE	DHh	Érintő képernyő	D Sh	n/a
DOI	APPLE OS	DNj	DAB	DIi	SCSI	DHi	Kijelző / monitor	D Si	n/a
DOJ	NOVELL	DNk	GPS	DIj	SO BUS	DHj	Nyomatató	D Sj	n/a
DOK	n/a	DNl	LAN	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	Szkenner	D Sk	n/a
DOL	n/a	DNm	ETHERNET	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	Billentyűzet	D Sl	n/a
DOO	n/a	DNn	BLUETOOTH	DI m	ARC	DHm	APP mobilkészlet	D Sm	n/a
DOP	n/a	DNp	Infra kapcsolat / IRDA	DI n	ATMOS	DHn	ROUTER	D Sn	n/a
DOD	n/a	DNp	Vezeték nélküli / WLAN	DIo	IPTV (Internet protocol)	DHo	n/a	D So	n/a
DOP	n/a	DNq	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIp	DISPLAY PORT	DHp	n/a	D Sp	n/a
DOQ	n/a	DNr	Szélessáv	DIq	n/a	DHq	n/a	D Sq	n/a
DOR	n/a	DNs	Internet	DIr	n/a	DHr	n/a	D Sr	n/a
DOS	n/a	DNt	NFC	DI s	n/a	DHs	n/a	D Ss	n/a
DOT	n/a	DNu	DVB-T2	DI t	n/a	DHt	n/a	D St	n/a
DOU	n/a	DNv	LTE (4G)	DI u	n/a	DHu	n/a	D Su	n/a
DOV	n/a	DNw	5G	DI v	n/a	DHv	n/a	D Sv	n/a
DOW	n/a	DNx	Egyéb hálózati környezet	DI w	n/a	DHw	n/a	D Sw	n/a
DOX	Egyéb	DNy	HBTV	DI x	Egyéb	DHx	Egyéb	D Sx	Egyéb
		DNz	MHEG						

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analóg	MD - Digitális	FA - Audio	FV - Video	FD - Adat	FC - AV kodek						
MA1	Lemez	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3		
MA2	Audió szalag	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC		
MA3	Audió mikro szalag	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2		
MA4	Video szalag / VHS	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4		
MA5	Video szalag / VHS-C	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 formátum	FD5	JPG	FC5	DIVX		
MA6	Video szalag / S-VHS	FA6	DTS	FV6	14:9 formátum	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO		
MA7	Video szalag / S-VHS-C	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 formátum	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO		
MA8	Video szalag / 8mm	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)		
MA9	Video szalag / Hi-8	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD		
MAA	Hőpapír	FAA	DAB	FVA	100HZ	FDA	n/a	FCA	SACD (SUPER AUDIO CD)		
MAB	Sikpapír	FAB	n/a	FVB	SP - NORMAL	FDB	n/a	FCB	MVCD		
MAC	Fotópapír minőség	FAC	n/a	FVC	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	FCC	HD CD		
MAD	Fényes papír minőség	FAD	n/a	FVD	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	FCD	AAC		
MAE	Diapozitívok ( felső )	FAE	n/a	FVE	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FD E	n/a	FCE	HD-DV		
MAF	Színes papír	FAF	n/a	FVF	CINEMASCOPE	FDG	n/a	FCF	HIGHMAT		
MAG	Boríték	FAG	n/a	FVG	LETTERBOX	FDH	n/a	FCG	WMA		
MAH	Címke	FAH	n/a	FVH	ZOOM MODE	FDI	n/a	FCI	BMP		
MAI	Kartonpapír	FAI	n/a	FVI	3D MODE	FDJ	n/a	FCJ	JPG		
MAJ	Csúszik	FAJ	n/a	FVJ	n/a	FDK	n/a	FCJ	EXIF		
MAK	Fotó film	FAK	n/a	FVK	n/a	FDL	n/a	FCJ	TIFF		
MAL	n/a	FAL	n/a	FVL	n/a	FDM	n/a	FCL	Régió kód		
MAM	n/a	FAM	n/a	FVM	n/a	FDN	n/a	FCM	WMV		
MAN	n/a	FAO	n/a	FVN	n/a	FDO	n/a	FCN	n/a		
MAO	n/a	FAP	n/a	FVO	n/a	FDP	n/a	FCO	n/a		
MAP	n/a	FAQ	n/a	FVP	n/a	FDO	n/a	FCP	n/a		
MAQ	n/a	FAR	n/a	FVQ	n/a	FDR	n/a	FCQ	n/a		
MAR	n/a	FAS	n/a	FVR	n/a	FDS	n/a	FCR	n/a		
MAS	n/a	FAT	n/a	FVS	n/a	FDT	n/a	FCS	n/a		
MAT	n/a	FAU	n/a	FVT	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a		
MAU	n/a	FAV	n/a	FVU	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a		
MAV	n/a	FAW	n/a	FVV	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a		
MAW	n/a	FAY	n/a	FVW	n/a	FDY	n/a	FCW	n/a		
MAX	Egyéb	FAX	Egyéb	FVX	Egyéb	FDX	Egyéb	FCX	Egyéb		



# Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION	VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - Hely	VT - Idő / Szín	VC - Akku / Fogyasztás anyag	VP - Fizikai környezet	VS - Helyzet	VF - Szabad szövegbevitel					
	VT1	Reggel	VC1	NiCD akku	VP1	Extrém meleg	VS1	Belül	VF1	Hibakód
	VT2	Délben	VC2	NIMH akku	VP2	Extrém hideg	VS2	Kívül	VF2	Működési idő
	VT3	Délután	VC3	Lítium ion akku	VP3	Extrém páratartalom	VS3	Strandon	VF3	Beüzemelés dátuma
	VT4	Este	VC4	Lítium akku	VP4	Extrém száraz	VS4	Hegyekben	VF4	Szoftver verzió
	VT5	Éjjel	VC5	Alkáli akku	VP5	Magas nyomás	VS5	Víz alatt	VF5	Gyártási idő / kód
	VT6	Tavaszi	VC6	Cink akku	VP6	Alacsony nyomás	VS6	Repülőgépen	VF6	Csatorna
	VT7	Nyár	VC7	Higany akku	VP7	Magas sebesség	VS7	Hajón	VF7	Frekvencia
	VT8	Ősz	VC8	PB akku	VP8	Alacsony sebesség	VS8	Vonaton	VF8	Különleges adathordozó
	VT9	Tél	VC9	Termékspecifikus akku	VP9	Magas energia / feszültség-nél	VS9	Kocsiban	VF9	Kapcsolódó kulcs
	VTa	Fehér	VCa	Tinta szín	VPB	Alacsony energia / feszültség-nél	VSa	Motoron	VFa	Alkotóelem azonosító szám
	VTB	Fekete	VCB	Tinta fekete	VPC	Magas zajszint	VSb	Idegen országban használva	VFb	Módosítás típusa
	VTC	Piros	VCC	Toner	VPE	Alacsony zajszint	VSc	Kezdetén	VFc	Kapcsolódó menüütem
	VTD	Zöld	VCD	Hővezető fólia	VPF	Csend	VSD	Végén	VFD	Kapcsolódó működés / mód
	VTE	Kék	VCE	Hővezető papír	VPG	Zene	VSE	Vezetés közben	VFE	Gépkocsi azonosító
	VTf	Sárga	VCF	Szűrő	VPH	Beszéd	VSF	Séta közben	VFF	Mérföld / kilométer számláló
	VTG	Biborvörös	VCG	Zsák	VPI	Kis szoba	VSG	Amikor nem mozog	VFG	Hatótávolság
	VTH	Lila	VCH	Kefe	VPJ	Nagy szoba	VSH	Amikor nyílik	VFH	Beállítás szintje / értéke
	VTI	Rózsaszín	VCI	Pad	VPK	Mocskos környezet	VSI	Amikor záródik	VFI	Feszültség
	VTJ	Cián	Vcj	Penge	VPL	Tiszta környezet	Vsj	Túlzott használat	VFj	Fogyasztás
	VTk	Világos	VCK	Lámpa	VPM	Füstös környezet	VSK	Alacsony / ritka használat	VFK	Mérések / méretek
	VTL	Sötét	VCL	Fólia	VPN	Eredeti csomagolás	VSL	Professzionális használat	VFL	Térfogat / Kapacitás
	VTM	n/a	VCM	n/a	VPO	Idegen csomagolás	VSM	Nem használt	VFM	Oidalszám
	VTN	n/a	VCN	n/a	VPP	Tele	VSN	Nem kicsomagolt	VFN	BRAND NAME
	VTO	n/a	VCO	n/a	VPQ	Üres	VSO	Probléma a felvétellel	VFO	MODEL NAME
	VTP	n/a	VCP	n/a	VPR	Töltve 10% - 30%	VSP	Probléma az előfelvétellel	VFP	BOOT COUNT
	VTQ	n/a	VCO	n/a	VPS	Töltve 40% - 60%	VSQ	Probléma az automatikus indítással	VFQ	n/a
	VTR	n/a	VCR	n/a	VPT	Töltve 70% - 90%	VSR	Probléma a manuális indítással	VFR	n/a
	VTs	n/a	VCS	n/a	VPU	Kő épületben használva	VSS	Beállítás / beüzemelés utas	VFS	n/a
	VTt	n/a	VCT	n/a	VPV	Fa épületben használva	VST	Távoli működtetéssel	VFT	n/a
	VTU	n/a	VCU	n/a	VPW	n/a	Vsu	Tisztítás után	VFU	n/a
	VTv	n/a	VCV	n/a	VPY	n/a	Vsv	Letöltés	VFV	n/a
	VTW	n/a	VCW	n/a	VPZ	n/a	Vsw	Feltöltés	VFW	n/a
	VTX	Egyéb	VCX	Egyéb	VPX	Egyéb	Vsx	Egyéb	VFX	Egyéb

L10	Balra fent
L20	Középen fent
L30	Jobbra fent
L40	Középen balra
L50	Középen
L60	Középen jobbra
L70	Alul balra
L80	Lent balra
L90	Alul jobbra
LXX	Egyéb

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE\_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

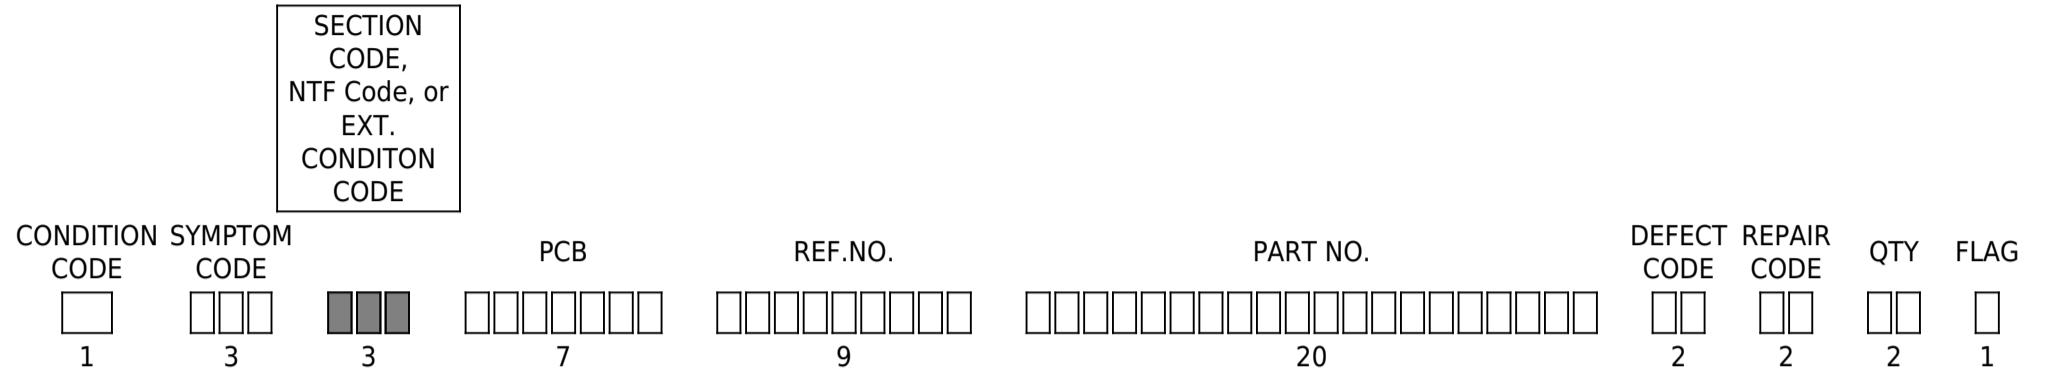

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

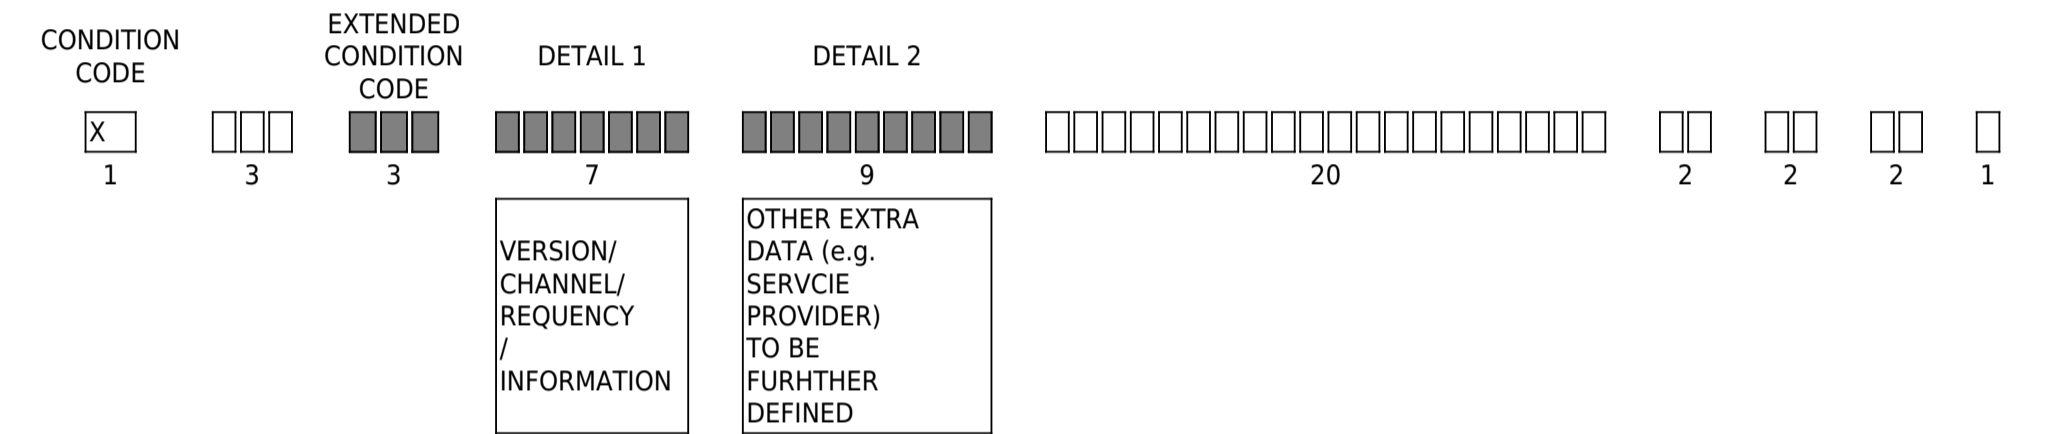

**BASIC SCREENLOCATION MATRIX**

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		