


EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*,**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NEPRACUJE	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - ŠUM / RUŠENÍ	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAMOVÉ A FYZICKÉ PROBLÉMY	7 - SPECIÁLNÍ FUNKCE	8 - JINÉ PODMÍNKY	9 -	
1	OBECNĚ	110 - Problém s napájením nebo nepracuje	120 - Problém s nabíjením / úroveň nabíjení	130 - Problém ve funkci displeje	140 - Abnormální rušení (zvuky)	150 - Problém s dálkovým ovládáním	160 - Fyzické poškození	170 - Obecný funkční problém	180 - Speciální požadavky	190 - Zápach	
		111 - Není napájení	121 - Akumulátor se nenabíjí	131 - Žádné nebo chybné zobrazení displeje	141 - Abnor. hluk při vybíjení CRT obrazovky	151 - Dálkový ovladač nefunguje	161 - Poškozená / deformovaná skříň / panel / sklo	171 - Chybná funkce hodin	181 - Testovat a zkontrolovat	191 - Zápach spáleniny	
		112 - Nepracuje při napájení ze síťového adaptéru	122 - Neúplné nabíjení baterie	132 - Chybná činnost indikátorů / LED	142 - Abnor. vybíjecí rušení velmi vys. napětí	152 - Dálkový ovladač pracuje chybně	162 - Poškozené držadlo / držák / transportní chyt	172 - Chybná funkce "sleep"	182 - Generální oprava	183 - Úprava systému / frekvence / normy	192 - Mastný pach
		113 - Nepracuje při napájení z baterií	123 - Příliš dlouhá doba nabíjení	133 - Chybná činnost indikátoru úrovně	143 - Zvuky ze skříně nebo jiných mechanických součástí	153 - Problém v programování / učení se dálkového ovladače	163 - Poškozený ovlád. knoflíky / tlačítka / klávesnice	173 - Chybné programování časovače	184 - Požadavek instalace / počítač. nastavení	185 - Úprava / změna obvodů	193 - Zápach gumy
		114 - Nepracuje při použití dobíjecích akumulátorů	124 - Nedostatečný ohřev/teplota (nespecifikované)	134 - Žádná nebo chybná činnost "ON-SCREEN" displeje	144 - Hlučný transformátor / brum	154 - Špatná citlivost dálkového ovladače	164 - Poškozená dvířka / kryt	174 - Chybná funkce časovače	175 - Problém programování / uživatelské nastavení	186 - Jiný přístroj v obalu	194 - zápach sňhlotný / odpadní vody
		115 - Nepracuje při napájení ze solárních článků	125 - Nadměrný ohřev/teplota (nespecifikované)	135 - Chyba elektroniky nastavení displeje	145 - Hlučné součástky	155 - Problém Dálkové ovládání přes mobilní zařízení APP	165 - Poškozené těsnění	175 - Chybná činnost časovače přehrávání	176 - Chybná činnost nahrávání, MUTE (ztlumení)	187 - Chybná činnost časovače přehrávání	195 - Zápach plasty
		116 - Nepracuje při napájení z autobaterie	126 - Nedostatečné chlazení (nespecifikované)	136 - Chyba mechanického nastavení displeje	146 - Chrástění, drncění	156 - Problém Dálkové ovládání přes Bluetooth	166 - Poškozená zásuvka / zástrčka / konektor / držák kabelu	176 - Chybná funkce paměti	177 - Chybné přepínání vstupů	188 - Problém s propojením komponentů / montáží	196 - Chlorový zápach
		117 - Pracuje krátce/krátka vydrží baterie	127 - Nadměrné chlazení (nespecifikované)	137 - Chybné zobraz. TIME CODE (časového kódu)	147 - Cvaká	157 - Problém Dálkové ovládání přes WIFI	167 - Poškozená čočka	178 - Chybné přepínání výstupů	178 - Elektrický úder / statický výboj	189 - Nesprávná barva	197 - Zápach čistíčky
		118 - Nelze vypnout (nefunkční power-off)	128 - Bezdrátové nabíjení je vadné	138 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	148 - Tikání	158 - Mobilní zařízení APP chudý / nestabilní / příliš pomalé připojení k hlavní jednotce	168 - Poškozená anténa	179 - Chybné přepínání výstupů	179 - Chybné přepínání výstupů	180 - Požadavek na upgrade software / firmware	198 - Zápach plynu
		119 - Nelze zapnout ze standby módu	129 - Nadměrné chlazení (nespecifikované)	139 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	149 - Praskání	159 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	169 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	180 - Požadavek na upgrade software / firmware	180 - Požadavek na upgrade software / firmware	181 - Požadavek na upgrade software / firmware	199 - Zápach čpavku
		120 - Nelze zapnout, ale nepracuje	130 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	140 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	150 - Praskání	160 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	170 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	181 - Požadavek na upgrade software / firmware	181 - Požadavek na upgrade software / firmware	182 - Požadavek na upgrade software / firmware	200 - Zvláštní problém v příjmu
		121 - Nelze zapnout, ale nepracuje	131 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	141 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	161 - Praskání	171 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	181 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	182 - Požadavek na upgrade software / firmware	182 - Požadavek na upgrade software / firmware	183 - Požadavek na upgrade software / firmware	201 - Chybný příjem stereo
		122 - Nelze zapnout, ale nepracuje	132 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	142 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	172 - Praskání	181 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	191 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	191 - Požadavek na upgrade software / firmware	191 - Požadavek na upgrade software / firmware	202 - Chybná funkce hlavního kanálu (A)	202 - Chybná funkce hlavního kanálu (A)
		123 - Nelze zapnout, ale nepracuje	133 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	143 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	173 - Praskání	191 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	201 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	201 - Požadavek na upgrade software / firmware	201 - Požadavek na upgrade software / firmware	203 - Chybná funkce vedlejšího kanálu (B)	203 - Chybná funkce vedlejšího kanálu (B)
		124 - Nelze zapnout, ale nepracuje	134 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	144 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	174 - Praskání	201 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	211 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	211 - Požadavek na upgrade software / firmware	211 - Požadavek na upgrade software / firmware	204 - Chybný příjem SSB	204 - Chybný příjem SSB
		125 - Nelze zapnout, ale nepracuje	135 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	145 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	175 - Praskání	211 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	221 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	221 - Požadavek na upgrade software / firmware	221 - Požadavek na upgrade software / firmware	205 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	205 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS
		126 - Nelze zapnout, ale nepracuje	136 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	146 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	176 - Praskání	221 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	231 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	231 - Požadavek na upgrade software / firmware	231 - Požadavek na upgrade software / firmware	206 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	206 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG
		127 - Nelze zapnout, ale nepracuje	137 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	147 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	177 - Praskání	231 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	241 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	241 - Požadavek na upgrade software / firmware	241 - Požadavek na upgrade software / firmware	207 - Chybný příjem SSB	207 - Chybný příjem SSB
		128 - Nelze zapnout, ale nepracuje	138 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	148 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	178 - Praskání	241 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	251 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	251 - Požadavek na upgrade software / firmware	251 - Požadavek na upgrade software / firmware	208 - Chybná činnost faxu	208 - Chybná činnost faxu
		129 - Nelze zapnout, ale nepracuje	139 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	149 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	179 - Praskání	251 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	261 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	261 - Požadavek na upgrade software / firmware	261 - Požadavek na upgrade software / firmware	209 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	209 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS
		130 - Nelze zapnout, ale nepracuje	140 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	150 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	180 - Praskání	261 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	271 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	271 - Požadavek na upgrade software / firmware	271 - Požadavek na upgrade software / firmware	210 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	210 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG
		131 - Nelze zapnout, ale nepracuje	141 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	151 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	181 - Praskání	271 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	281 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	281 - Požadavek na upgrade software / firmware	281 - Požadavek na upgrade software / firmware	211 - Chybný příjem SSB	211 - Chybný příjem SSB
		132 - Nelze zapnout, ale nepracuje	142 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	152 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	182 - Praskání	281 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	291 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	291 - Požadavek na upgrade software / firmware	291 - Požadavek na upgrade software / firmware	212 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	212 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS
		133 - Nelze zapnout, ale nepracuje	143 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	153 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	183 - Praskání	291 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	301 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	301 - Požadavek na upgrade software / firmware	301 - Požadavek na upgrade software / firmware	213 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	213 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG
		134 - Nelze zapnout, ale nepracuje	144 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	154 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	184 - Praskání	301 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	311 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	311 - Požadavek na upgrade software / firmware	311 - Požadavek na upgrade software / firmware	214 - Chybný příjem SSB	214 - Chybný příjem SSB
		135 - Nelze zapnout, ale nepracuje	145 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	155 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	185 - Praskání	311 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	321 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	321 - Požadavek na upgrade software / firmware	321 - Požadavek na upgrade software / firmware	215 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	215 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS
136 - Nelze zapnout, ale nepracuje	146 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	156 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	186 - Praskání	321 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	331 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	331 - Požadavek na upgrade software / firmware	331 - Požadavek na upgrade software / firmware	216 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	216 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
137 - Nelze zapnout, ale nepracuje	147 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	157 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	187 - Praskání	331 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	341 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	341 - Požadavek na upgrade software / firmware	341 - Požadavek na upgrade software / firmware	217 - Chybný příjem SSB	217 - Chybný příjem SSB		
138 - Nelze zapnout, ale nepracuje	148 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	158 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	188 - Praskání	341 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	351 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	351 - Požadavek na upgrade software / firmware	351 - Požadavek na upgrade software / firmware	218 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	218 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
139 - Nelze zapnout, ale nepracuje	149 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	159 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	189 - Praskání	351 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	361 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	361 - Požadavek na upgrade software / firmware	361 - Požadavek na upgrade software / firmware	219 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	219 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
140 - Nelze zapnout, ale nepracuje	150 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	160 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	190 - Praskání	361 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	371 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	371 - Požadavek na upgrade software / firmware	371 - Požadavek na upgrade software / firmware	220 - Chybný příjem SSB	220 - Chybný příjem SSB		
141 - Nelze zapnout, ale nepracuje	151 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	161 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	191 - Praskání	371 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	381 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	381 - Požadavek na upgrade software / firmware	381 - Požadavek na upgrade software / firmware	221 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	221 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
142 - Nelze zapnout, ale nepracuje	152 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	162 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	192 - Praskání	381 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	391 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	391 - Požadavek na upgrade software / firmware	391 - Požadavek na upgrade software / firmware	222 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	222 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
143 - Nelze zapnout, ale nepracuje	153 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	163 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	193 - Praskání	391 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	401 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	401 - Požadavek na upgrade software / firmware	401 - Požadavek na upgrade software / firmware	223 - Chybný příjem SSB	223 - Chybný příjem SSB		
144 - Nelze zapnout, ale nepracuje	154 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	164 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	194 - Praskání	401 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	411 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	411 - Požadavek na upgrade software / firmware	411 - Požadavek na upgrade software / firmware	224 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	224 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
145 - Nelze zapnout, ale nepracuje	155 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	165 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	195 - Praskání	411 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	421 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	421 - Požadavek na upgrade software / firmware	421 - Požadavek na upgrade software / firmware	225 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	225 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
146 - Nelze zapnout, ale nepracuje	156 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	166 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	196 - Praskání	421 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	431 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	431 - Požadavek na upgrade software / firmware	431 - Požadavek na upgrade software / firmware	226 - Chybný příjem SSB	226 - Chybný příjem SSB		
147 - Nelze zapnout, ale nepracuje	157 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	167 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	197 - Praskání	431 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	441 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	441 - Požadavek na upgrade software / firmware	441 - Požadavek na upgrade software / firmware	227 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	227 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
148 - Nelze zapnout, ale nepracuje	158 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	168 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	198 - Praskání	441 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	451 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	451 - Požadavek na upgrade software / firmware	451 - Požadavek na upgrade software / firmware	228 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	228 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
149 - Nelze zapnout, ale nepracuje	159 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	169 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	199 - Praskání	451 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	461 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	461 - Požadavek na upgrade software / firmware	461 - Požadavek na upgrade software / firmware	229 - Chybný příjem SSB	229 - Chybný příjem SSB		
150 - Nelze zapnout, ale nepracuje	160 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	170 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	200 - Praskání	461 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	471 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	471 - Požadavek na upgrade software / firmware	471 - Požadavek na upgrade software / firmware	230 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	230 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
151 - Nelze zapnout, ale nepracuje	161 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	171 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	201 - Praskání	471 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	481 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	481 - Požadavek na upgrade software / firmware	481 - Požadavek na upgrade software / firmware	231 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	231 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
152 - Nelze zapnout, ale nepracuje	162 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	172 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	202 - Praskání	481 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	491 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	491 - Požadavek na upgrade software / firmware	491 - Požadavek na upgrade software / firmware	232 - Chybný příjem SSB	232 - Chybný příjem SSB		
153 - Nelze zapnout, ale nepracuje	163 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	173 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	203 - Praskání	491 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	501 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	501 - Požadavek na upgrade software / firmware	501 - Požadavek na upgrade software / firmware	233 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	233 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
154 - Nelze zapnout, ale nepracuje	164 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	174 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	204 - Praskání	501 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	511 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	511 - Požadavek na upgrade software / firmware	511 - Požadavek na upgrade software / firmware	234 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	234 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
155 - Nelze zapnout, ale nepracuje	165 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	175 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	205 - Praskání	511 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	521 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	521 - Požadavek na upgrade software / firmware	521 - Požadavek na upgrade software / firmware	235 - Chybný příjem SSB	235 - Chybný příjem SSB		
156 - Nelze zapnout, ale nepracuje	166 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	176 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	206 - Praskání	521 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	531 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	531 - Požadavek na upgrade software / firmware	531 - Požadavek na upgrade software / firmware	236 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	236 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
157 - Nelze zapnout, ale nepracuje	167 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	177 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	207 - Praskání	531 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	541 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	541 - Požadavek na upgrade software / firmware	541 - Požadavek na upgrade software / firmware	237 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG	237 - Chybný příjem teletextu / close caption / EPG		
158 - Nelze zapnout, ale nepracuje	168 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	178 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	208 - Praskání	541 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	551 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	551 - Požadavek na upgrade software / firmware	551 - Požadavek na upgrade software / firmware	238 - Chybný příjem SSB	238 - Chybný příjem SSB		
159 - Nelze zapnout, ale nepracuje	169 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	179 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	209 - Praskání	551 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	561 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	561 - Požadavek na upgrade software / firmware	561 - Požadavek na upgrade software / firmware	239 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS	239 - Chybná funkce RDS / VPS / PDC / XDS		
160 - Nelze zapnout, ale nepracuje	170 - Displej nejasný / příliš tmavý / neúplné zobrazení / pohasínající / nespr. barvy	180 - Chybné zobraz. Výstražného / chybového hlášení	210 - Praskání	561 - Mobile App pády zařízení / nelze připojit	571 - Poškozená obrazovka / hledáček / LCD displej	571 - Požadavek na upgrade software / firmware	571 - Požadavek na upgrade software / firmware				




EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*.**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NEPRACUJE	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - ŠUM / RUŠENÍ	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAMOVÉ A FYZIKÉ PROBLÉMY	7 - SPECIÁLNÍ FUNKCE	8 - JINÉ PODMÍNKY	9 -
1	Stále									
2	Občas									
3	Po chvíli									
4	V horkém prostředí									
5	Ve studeném prostředí									
6	Při zapínání / přepínání									
7	Při chvění / vibracích									
8	Ve vlhkém / mokřem prostředí / za deště / sněhu									
9	V suchém prostředí									
A	Z důvodu fyzického poškození									
B	Po úderu blesku									
C	Jen určité stanice / software / režimy / kanály / kmitočtové rozsahy / sítě									
D	Jen některé normy (standards) nebo systémy									
E	Jen v jednom kanálu									
F	Jen některým(i) vstupem (vstupy)									
G	Jen některý výstup (výstupech)									
H	Jen v režimu Standby / vypnuto									
I	Při zapnutí									
J	V místě úpravy									
K	Při vzájemném propojení, použití speciálních ext. zařízení									
L	Zasaženo tekutinou									
M	Krátce po zapnutí									
N	Po provedení kopie									
O	Při ztížení podmínek / velké zátěži									
P	Při vypnutí									
Q	Pouze při vysílání / zápisu									
R	Pouze při příjmu / čtení									
S	Pouze s určitými médii									
T	Pouze při práci s určitou oblastí média									
U	Pouze v určité zeměpisné lokalitě									
V	Po ugrade/update výrobku									
X	Řádka rozšířeného IRIS kódu (pokročilý)									
		5 AUDIO								
		510 - Nejde zvuk 511 - Nejde zvuk v módu "E - E" 512 - Nejde reprodukce ohlaš. vzkazu (OGM) 513 - Nejde reprodukce přích. vzkazů (ICM) 514 - Nejde reprodukce zvuku 515 - Nejde zvuk přenosného přístroje 516 - Nejde zvuk z reproduktoru 517 - Nejde zvuk sluchátek 518 - Nejde zvuk z mikrofonu 519 - Nejde zvuk z digitálního výstupu 51X - Jiný problém typu "nejde zvuk"	520 - Problém v úrovni zvuku 521 - Nízká úroveň zvuku 522 - Příliš vysoká úroveň zvuku 523 - Problém ve stereovázce (balance) 524 - Problém s předozadním vyvážením zvuku autorádia (fader) 525 - Zbytková úroveň zvuku / nepracuje umlčení - muting 52X - Jiný problém s úrovní zvuku	530 - Kvalita zvuku 531 - Špatná frekvenční charakteristika 532 - Zkreslený zvuk 533 - Žádání nebo slabé výšky 534 - Žádné nebo slabé basy 535 - Špatná reprodukce sluchátek 536 - Zpoždění zvuku / lip-sync problém 53X - Jiný problém s kvalitou zvuku	540 - Šum ve zvuku 541 - Bručení 542 - Sykot / šustění / šum na pozadí 543 - Přeslechy 544 - Elektrostatika, cvakání nebo praskání 545 - Bzučení, zvuky z obrazovace nebo vychylování 546 - Škrábání 547 - Rušení ze zapalování 548 - Pískání / rušení odrazy 549 - Rušení daty / digitální šum 54X - Jiný problém se šumem ve zvuku	550 - Nestabilní zvuk 551 - Přeskakování nebo opakování 552 - Pumpující / dýchající zvuk 553 - Zvukové dropouty 554 - Opakované ztlumění (muting) zvuku 555 - WOW a FLUTTER (pomalé a rychlé kolísání) 556 - Skučení / akustická zpětná vazba 557 - Dozvuk "echo" 55X - Jiný problém s nestabilním zvukem	560 - Špatný záznam zvuku 561 - Zvuk se nezaznamenává 562 - Nejde ochrana proti vymazání zvuku 563 - Předchozí záznam zvuku se nevymaže 564 - Nechtěné vymazání zvuku 565 - Vzkaz se nezaznamená 566 - Zkreslený záznam zvuku 56X - Jiný problém se záznamem zvuku	570 - Špatná speciální zvuková funkce 571 - Chybná činnost ztlívání (FADE) 572 - Chybná činnost dozvuku (ECHO) 573 - Chybná činnost směšování 574 - Chybná činnost módu opakování 575 - Chybné zpracování zvuku 576 - Chybná činnost synchronizovaného záznamu 577 - Chybná činnost DBB / DOL 578 - Chybná činnost obvodu redukce šumu 579 - Chybná funkce audio dabing 57A - Chyba ovládání titulů 57B - Chyba ovládání mikrofonu 57C - Chyba ovládání "pitch" 57X - Jiný problém se spec. zvukovými funkcemi	580 - Problém módu stereo / multi 581 - Nejde stereo 582 - Špatná separace kanálů 583 - Odlišná fáze mezi kanály 584 - Problém ve zvukovém módu surround 585 - Problém ve zvukovém módu PCM 586 - Problém s komprimovanými daty digitálního audia 58X - Jiný problém při módu stereo / multi	
		6 MECHANIKA								
		610 - Nejde mechanika 611 - Motor / disk / točna se netočí 612 - Nepracuje posuv směrem vpřed 613 - Nepracuje posuv směrem vzad 614 - Nejde rychlé převíjení vpřed / vzad 615 - Nejde zavádění pásku 616 - Neuvolní zavedenou pásku / nevsune ji 617 - Nejde automatické vypínání 618 - Přenoskové raménko se nehýbe 619 - Disk se nevsunuje 61A - Problém zasouvání / vysouvání zásobníku (magazínu) 61B - Ovládání / přepínání nepracuje 61C - Problém otevření/zavření kontrolního nebo pracovního panelu 61D - Vadný ventilátor / větrání 61X - Jiný problém typu "mechanika nefunguje"	620 - Nepravidelná činnost mechaniky 621 - Nepravidelné otáčky 622 - Nepravidelný chod vpřed 623 - Nepravidelný chod vzad 624 - Nepravidelné rychlé převíjení vpřed / vzad 625 - Nepravidelné loading - zavádění 626 - Nepravidelné zatažení pásky / nepravidelné vyhození kazety 627 - Nepravidelná činnost automat. vypínání 628 - Nepravidel. pohyb přenoskového raménka 629 - Nepravidelné vysunutí disku 62A - Nepravidelná změna směru 62B - Chyba při výměně disku 62C - Vadné automatické navijení kabelu 62X - Jiný problém typu "nepravidelná činnost mechaniky"	630 - Problém v rychlosti 631 - Rychlost příliš vysoká 632 - Rychlost příliš nízká 633 - Rychlost nelze nastavit 63X - Jiný problém s rychlostí	640 - Hluk mechaniky 641 - Hluk při otáčkách / hlučný buben 642 - Hluk motoru 643 - Hluk větrání / ventilátoru 644 - Vrzání pásky 645 - Hluk ventilátoru 646 - Škrábání desky 647 - Hlučné zavádění pásky 648 - Hluk převodu 649 - Chřčí ovladač nebo spínač 64A - Drnčí převod 64B - Drnčí při otáčení (typ. pro gramu) 64C - Vibrační hluk 64D - Hlučný mechanismus čoček 64X - Jiný problém mechanického hluku	650 - Mechanicky nestabilní 651 - Nestabilní nožičky 652 - Chybný závěs / pant 653 - Vibruje / přeskakuje 654 - Upadá část 655 - Zničené kolo 656 - Nelze umístit přenosný přístroj do stojanu 657 - Vytékání obecně 658 - Problém s vodotěsností 65X - Jiný problém mechanické nestability	660 - Poškození nosiče (pásek, disk, paměťová karta) 661 - Páska se poškrábe 662 - Disk se poškrábe 663 - Páska se sežvýká / pomáčká 664 - Páska se zasekne nebo přetrhne 665 - Páska se zvlíni 666 - Málo napnutá páska 667 - Páska se lepí 66X - Jiný problém poničení nosiče - média	670 - Problém činnosti mechaniky 671 - Chybná činnost start / stop / brždění 672 - Chybná činnost pauzy 673 - Chybné automatické vyhledávání programu 674 - Chybný mód vyhledávání (cue / review) 675 - Chybná činnost pomalého posuvu (slow motion) 676 - Chybná činnost módu rychlého snímání 677 - Chybná funkce rychlého kopírování 678 - Chybná činnost opakování 679 - Chybný mód prohlížení záznamu (record rewire) 67A - Chybná funkce AMS (vyhledávání) 67B - Chybná funkce auto-reverse 67C - Chybná detekce konce pásky / média 67D - Špatné přepínání stran A-B disku 67X - Jiný problém činnosti mechaniky	680 - Problém v objektivu / čočkách 681 - Problém v zaostření 682 - Problém v transfokaci (zoom) 683 - Problém v cloně 684 - Problém v makru 685 - Cizí předmět / prach uvnitř objektivu 68X - Jiný problém v objektivu / čočkách 690 - Poškození dveře / kryt 691 - Poškozený panel dveří 692 - Poškozený kryt příhrádky mrazničky 693 - Dveře se nezavírají správně 694 - Dveře nelze otevřít / lze otevřít těžka 695 - Poškození těsnění dveří 696 - Poškození rámu dveří 697 - Poškození skla dveří 698 - Dveře klesají 699 - Vadný spínač dveří 69A - Nakloněné dveře 69B - Poškozený závěs dveří 69C - Nefunkčnost zařízení na zamykání dveří 69D - Hluk při otevírání / zavírání dveří 69X - Jiné poškození dveří / problém s krytem	
		7 ZPRACOVÁNÍ DAT								
		710 - Nejde zpracování dat 711 - Není úvodní (inicializační, počáteční) obraz 712 - Systém se nevyvnuje (neresetuje) 713 - Systém se nenačítá 714 - Nejde zásuvný modul / periférie 715 - Nejde klávesnice 716 - Nejde jiné vstupní / výstupní zařízení 717 - Nelze ukládat data 718 - Nejde přenos dat 719 - Chybové hlášení na displeji 71A - HDD nenačítá boot sektor 71B - FDD nenačítá boot sektor 71C - Chyba čtení zaváděcího souboru (boot) CD / DVD 71D - Provoz proces zmrázování 71X - Jiný problém typu "nejde zpracování dat"	720 - Chybné zpracování dat 721 - Nesprávná data 722 - Operační systém se resetuje během provozu 723 - Operační systém uzamkne / pády / zablokuje se v době nečinnosti / pohotovostním režimu 724 - Chybná činnost zásuvného modulu, paměťové karty 725 - Chybná činnost klávesnice 726 - Chybná činnost jiného vstupního / výstupního zařízení 727 - Chybné ukládání dat 728 - Chybná datová komunikace / synchronizace dat 729 - Chyba paměti 72A - Vyžaduje nastavení (SETUP) během bootování 72B - Operační systém startuje pouze v ochranném režimu 72C - Řízení provozu příliš pomalý / pomalý / tuhnutí 72E - Chybná funkce platby za mobilní zařízení 72D - Operační systém nelze nainstalovat 72X - Jiný problém typu "chybné zpracování dat"	730 - Problém zobrazení dat 731 - Chybné zobrazení znaků 732 - Chybějící znaky 733 - Chybné grafické zobrazení 734 - Chybné přepínání mezi grafickým a znakovým modelem 735 - Chybná činnost "prompt / kurzor" 736 - Chybná barva zobrazených dat 737 - Nejde mód stránkování nebo rolování (scroll) 738 - Nezobrazuje název / titul média 739 - Zobrazeny chybné hodnoty 73X - Jiný problém ve zpracování dat	740 - Problém klávesnice / polohovacího zařízení / dotykového displeje 741 - Chyba myši / trackballu / trackpadu / dotykového zařízení 742 - Zablokovaná klávesnice / dotykový displej 743 - Polohování / pointing se zasekává 744 - Tlačítka / dotykový displej se zasekávají / tuhé na stisknutí 745 - Nefungují klávesy 746 - Polohovací zařízení / dotykový displej nesleduje dobře / loudavý 747 - Nestabilita polohovacího zařízení / dotykového displeje 748 - Levé / Pravé tlačítko nefunkční 749 - Trackpad / dotykový displej má poškozený povrch 74A - Poškození klávesy 74B - Není tón tlačítka 74C - Biomedicínský problém Sensor 74D - Problém senzoru pro autentizaci uživatele 74E - Alert Sensor - falešný poplach 74F - Alert Sensor - žádná nebo špatná detekce 74X - Jiný problém s klávesnicí / polohovacím zařízením / dotykovým displejem 74G - Problém senzoru přiblížení	750 - Problém periférie (nepaměťovým) 751 - Periférní zařízení se neinicializuje 752 - Komunikační chyba periférním zařízením 753 - Chyba vnitřní periférie 754 - Chyba vnější periférie 755 - Chyba síťové karty 756 - Periférie má chybu při vlastním testování 75X - Jiná chyba periférie	760 - Data read / write problém 761 - Problém ve čtení zápisu dat 762 - Problém při formátování 763 - Ztráta dat na záznamovém mediu 764 - Chyba čtení / zápisu 765 - Problém řadiče HDD nebo optického disku 766 - Problém v disketové jednotce 767 - CD / DVD-ROM problém 768 - Chyba paskové mechaniky 769 - Médium nerozpoznáno / nelze připojit 76A - Chyba výměnného disku 76B - Čtení / zápis velmi pomalé 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Jiný problém při čtení / zápisu dat	770 - Zvláštní problém v datových funkcích 771 - Chybný autodiagnostický mód 772 - Chybná funkce zpracování textu 773 - Chybná funkce grafické editace 774 - Program / aplikaci nelze nainstalovat 775 - Program nelze spustit 776 - Nenačtený program nelze přehrát a spustit 777 - Výstraha o viru 778 - Problém funkce zpráv (SMS / MMS) 779 - Nelze dokončit start aplikace 77A - Pomalý start aplikace 77B - Problém obnovy softwaru 77C - Heslo / problém ochrany přístupu 77D - Vlastní diagnostika reportuje možné selhání 77X - Jiný problém ve speciálních datových funkcích	780 - Problém interfejsu 781 - USB problém 782 - Problém paralelního interfejsu (LPT) 783 - SCSI problém 784 - COM problém 785 - Načtený program nelze spustit 786 - Audio / video interfejs problém 787 - i.Link / Firewire / IEEE1394 interface problém 788 - LAN / Wifi problém 789 - Problém dokovací stanice / port replikátoru / externího zařízení 78A - Bluetooth / infračervených problém 78B - NFC problém 78X - Jiný problém interfejsu	
		8 TISK / KOPÍROVÁNÍ / SKENOVÁNÍ								
		810 - Nejde tiskárna / kopírka / skener 811 - Netiskne 812 - Tiskárna nekomunikuje 813 - Papír se nezavede 814 - Nefunguje podavac papíru (interní funkce) 815 - Obraz není pevný 816 - Bez návaznosti 817 - Skener nepracuje 818 - Nefunguje modul podavace papíru (externí) 819 - Nefunguje sortovac / dokončovac 81X - Jiný problém - nejde tiskárna	820 - Chybná činnost tiskárny 821 - Výtisk je inverzní (negativ / pozitiv) 822 - Nepravidelný posuv papíru 823 - Chybné přepínání módů 824 - Tmavá kopie 825 - Světlá kopie 826 - Černá kopie 827 - Vybledlá kopie 828 - Málo barev 829 - Nesprávné pokračování 82A - Chyba opravné funkce 82B - Špatná kvalita skenování 82X - Jiný problém chybné činnosti tiskárny	830 - Špatná kvalita tisku 831 - Chybná poloha tisku 832 - Malý kontrast tisku 833 - Příliš velký kontrast tisku 834 - Rozmazaný tisk 835 - Neostrý tisk 836 - V tisku chybí body 837 - Rozpíjení barev 838 - Na části obrazu chybí barva 839 - Tiskne / kopíruje nekompletně 83A - Chyba kalibrace 83B - Pokapano / postrikano inkoustem 83X - Jiný problém s kvalitou tisku	840 - Šum v tisku 841 - Tisk zašuměných řádek 842 - Špinavý tisk 843 - Zapáchná 844 - Černé řádky / proužky ve směru posuvu 845 - Bílé řádky / proužky ve směru posuvu 846 - Černé řádky / proužky proti směru posuvu 847 - Bílé řádky / proužky proti směru posuvu 84X - Jiný problém "šumu tisku"	850 - Nestabilní činnost tiskárny 851 - Nestabilní zavádění papíru 852 - Nestabilní zavádění multi papíru 853 - Nesprávné seřazení znaků 854 - Špatná detekce originálního formátu dokumentu 85X - Jiný problém - nestabilní činnosti tiskárny	860 - Problém s barvicí páskou / s papírem 861 - Barvicí páska přetřezná 862 - Barvicí páska vázne / lepí se 863 - Barvicí páska vykořelela 864 - Papír vázne / lepí se k mechanismu 865 - Papír se zasekne (paper jam) 866 - Dokument se zasekl 867 - Nesprávná hláška "není inkoust / toner" 868 - Nesprávné odříznutí papíru 869 - Příliš krátká doba života inkoustu / toneru 86A - Papír nasikmo / zvlhneny / prelozeny 86B - Dokument nasikmo / zvlhneny / prelozeny 86X - Jiný problém s barevnou páskou a s papírem	880 - Chybné funkce fontů / znaků 881 - Nesprávné znaky nebo obraz 882 - Nesprávná velikost znaků 883 - Problém se zavedením fontu 88X - Jiný problém fontu / znaku		




EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NEPRACUJE	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - ŠUM / RUŠENÍ	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAMOVÉ A FYZIKÉ PROBLÉMY	7 - SPECIÁLNÍ FUNKCE	
1 Stále	A PRANÍ/ÚŠENÍ	A10 - Nefunkčnost	A20 - Provozní problém	A30 - slabý výkon čištění	A40 - Hluk	A50 - Prosakování a poškození přívodu / výtoku	A60 - Poškozené součásti		
2 Občas		A11 - Nefunguje nahřívání	A21 - Nesprávné vyčerpání	A31 - Není čisté	A41 - Hluk při odstředování	A51 - Prosakování vody	A61 - Poškozený koš na nádobí		
3 Po chvíli		A12 - Nefunguje vypouštění / vyčerpávání vody	A22 - Nedostatečný přívod vody	A32 - Skvrny od čaje a kávy	A42 - Hluk při odšťavňování	A52 - Ucházení páry	A62 - Poškozená příhrádka na oplachovací prostředek / kryt		
4 V horkém prostředí		A13 - Nefunguje oplachování / nefunguje oběh	A23 - Nedostatečné sušení / odstředění	A33 - Zbytky citrónu	A43 - Jiný problém s hlučností	A53 - Pěnění	A63 - Poškozená příhrádka na mycí prostředek / kryt		
5 Ve studeném prostředí		A14 - Nefunguje sušení	A24 - Nadměrná spotřeba soli	A34 - Zbytky jídla		A54 - Poškozená hadice	A64 - Poškozený prachový filtr		
6 Při zapínání / přepínání		A15 - Žádná spotřeba soli	A25 - Nadměrná spotřeba oplachovacího prostředku	A35 - Zrníčkové zbytky		A55 - Ucházení vzduchu	A65 - Poškozený prachový filtr		
7 Při chvění / vibracích		A16 - Žádná spotřeba oplachovacího / změkčovacího prostředku	A26 - Nadměrná spotřeba mycího prostředku	A36 - Matné a zakalené sklenice		A57 - Kryt bubny poškozený / otevřený	A66 - Jiný problém s poškozenými díly		
8 Ve vlhkém / mokřem prostředí / za deště / sněhu		A17 - Žádná spotřeba mycího prostředku	A27 - Bere nadměrné množství vody	A37 - Proučky / skvrny na nádobí		A58 - Buben zablokovaný			
9 V suchém prostředí		A18 - Nepřítěká voda	A28 - Průběh programu příliš rychlý / pomalý	A38 - Zbytky na přiborech		A59 - Kondenzátor zablokovaný			
A Z důvodu fyzického poškození		A19 - Nevypouští se vzduch	A29 - Voda v komoře pro jemné oplachování	A39 - Zmačkané prádlo		A5X - Jiný problém s únikem vody poškození přívodu/odvodu			
B Po úderu blesku		A1A - Žádná voda v zásobníku	A2A - Nesprávné odstředování	A3A - Spálené prádlo					
C Jen určité stanice / software / režimy / kanály / kmitočtové rozsahy / sítě		A1B - Nefunguje odstředování	A2B - Knoflík programu je zaseklý	A3B - Prádlo horké a suché					
D Jen některé normy (standardy) nebo systémy		A1C - Zastaví v průběhu programu	A2C - Bere mycí prostředek pouze částečně	A3C - Prádlo horké a vlhké					
E Jen v jednom kanálu		A1D - Pokračuje přes zastavení	A2D - Bere změkčovací prostředek ihned	A3D - Poškozené prádlo					
F Jen některým(i) vstupem (vstupy)		A1E - Pokračuje bez zastavení	A2E - Okamžitě napouští a vypouští vodu	A3X - Problém čištění / špatné vyčištění					
G Jen některý výstup (výstupech)		A1F - Program se neustále zastavuje a čerpá	A2F - Doba sušení příliš dlouhá						
H Jen v režimu Standby / vypnuto		A1G - Přívod vody se nezastaví	A2G - Doba sušení příliš dlouhá						
I Při zapnutí		A1H - Nahřívání bez vody	A2H - Špatné umístění bubny						
J V místě úpravy		A1J - Bez vody následkem průtoku / ucpaní	A2J - Jiný provozní problém						
K Při vzájemném propojení, použití speciálních ext. zařízení		A1K - Žádná spotřeba bělicího prostředku							
L Zasaženo tekutinou		A1L - Změkčovač nepoužito							
M Krátce po zapnutí		A1X - Jiný problém s funkcí							
N Po provedení kopie									
O Při ztížených podmínkách / velké zátěži									
P Při vypnutí									
Q Pouze při vysílání / zápisu									
R Pouze při příjmu / čtení									
S Pouze s určitými médii									
T Pouze při práci s určitou oblastí média									
U Pouze v určité zeměpisné lokalitě									
V Po ugrade/update výrobku									
X Řádka rozšířeného IRIS kódu (pokročilý)									
	B CHLAZENÍ/TOPENÍ/PŘENOSNÁ KLIMATIZACE/VĚTRÁK	B10 - Nefunkčnost	B20 - Provozní problém	B30 - Slabý výkon chlazení / ohřívání	B40 - Problém s vodou / ledem / hlukem	B50 - Prosakování	B60 - Poškozené součásti		
		B11 - Nefunguje chlazení	B22 - Nedostatečné mražení	B32 - Shnilé / poškozené dveře	B41 - Kondenzace uvnitř přístroje	B51 - Prosakování paliva / oleje	B61 - Poškozený výparník		
		B12 - Nefunguje mražení	B26 - Nadměrné mražení	B33 - Zmrzlina je příliš tvrdá	B42 - Tvorba ledu	B52 - Prosakování sazí	B62 - Zaseklé nastavení teploty		
		B13 - Nefunguje ohřívání	B29 - Nedostatečný výkon ventilátoru	B34 - Nedostatečná kvalita ledových kostek	B44 - Voda uvnitř přístroje	B53 - Unikání kouře	B63 - Poškozený přepínač		
		B16 - Nefunguje rozmrazování	B2A - Výkon ventilátoru pouze na jedné straně	B35 - Kondenzovaná voda na potravinách	B45 - Hlučný kompresor	B54 - Prosakování vody	B64 - Poškozený držák filtru		
		B17 - Nefunguje odvlhčování	B2B - Výkon ventilátoru nelze nastavit	B3X - Jiný kvalitativní problém	B46 - Hlučný přepínání magnetu	B5X - Jiný problém s únikem kapaliny	B6X - Jiný problém s poškozenými díly		
		B19 - Ventilátor se nevypne	B2C - Kompresor je neustále v provozu		B47 - Hlučný termostat				
		B1A - Nefunguje výroba ledu	B2D - Nedostatečná funkce filtru		B4X - Jiný problém s vodou / ledem / hlukem				
		B1B - Nefunguje výroba ledové tříště	B2X - Jiný provozní problém						
		B1C - Nefunguje výroba studené vody							
		B1X - Jiný problém s funkcí							
		C VARENÍ	C10 - Nefunkčnost	C20 - Provozní problém	C30 - Slabý výkon při vaření / pečení		C50 - Prosakování	C60 - Poškozené součásti	C70 - Problémy s plynovým okruhem
			C11 - Trouba se nenahřívá	C21 - Nerovnoměrné vaření	C31 - Špatný výkon při vaření / pečení		C51 - Unikání / prosakování tepla	C61 - Vadná mížka varné desky	C71 - Poškozená plynová hadice
			C12 - Topné těleso nefunguje	C22 - Regulátory nefungují	C32 - Jídlo spálené		C52 - Pára / kondenzace / špína na skle	C62 - Nerovná topná ploténka	C72 - Poškozená plynová zásuvka
			C13 - Všechny topné ploténky nefungují	C23 - Jeden regulátor nefunguje	C33 - Nerovnoměrné výsledky pečení dozatova		C53 - Unikání plynu	C63 - Poškozená / flekatá / varná deska / změna barvy	C73 - Poškozený regulátor tlaku
			C14 - Jedna topná ploténka nefunguje	C24 - Nestabilní / špatné plameny	C34 - Špatný mikrovlnný ohřev		C54 - Unikání mikrovln	C64 - Poškozený spínač zapalování trouby	C74 - Poškozený plynový cylinder
			C15 - Rozšiřování topné ploténky nefunguje	C25 - Nedost. nahřívání (varný panel / topná ploténka)	C35 - Špatný ohřev grilu		C55 - olejová louže	C65 - Poškození spínač zapalování topné ploténky	C75 - Poškození plynového ventilu nebo servisního ventilu
			C16 - Vadná cirkulace horkého vzduchu	C26 - Nadměrné nahřívání (varný panel / topná ploténka)	C36 - Špatný konvekční ohřev		C5X - Jiný problém s únikem tekutiny	C66 - Poškozený spínač / knoflík trouby	C7X - Jiný problém s plynovým okruhem
			C17 - Vadná část mikrovlnné trouby	C27 - Nedostatečné nahřívání (trouba)	C37 - Špatný parný ohřev			C67 - Změna barvy spínače / knoflíku	
			C18 - Vadný gril	C28 - Nadměrné nahřívání (trouba)	C38 - Špatný kombinovaný ohřev			C69 - Problém teplotního čidla	
			C19 - Nefunguje zapalování	C29 - Příliš dlouhá doba vaření	C3X - Jiný kvalitativní problém při vaření / pečení			C6A - Poškození zařízení na zapalování plynu	
			C1A - Bez rotace páry/deflektor/anténa	C2A - Příliš dlouhá doba pečení				C6B - zničená/ odbarvená dutina	
			C1B - Nefunguje otáčení otočného stolu	C2B - Chladicí ventilátor běží příliš dlouho				C6X - Jiný problém s poškozenými díly	
			C1C - Nefunguje indikace zbytkového hřátí	C2C - Plamen zhasíná					
			C1D - Nefunguje čistící cyklus	C2D - Nedostatečné čištění					
			C1E - Rošt se neatácí	C2E - Rošt se otáčí nesprávně					
	C1G - Bez tlaku		C2F - Viditelné blyskání / jiskření						
	C1X - Jiný problém s funkcí		C2X - Jiný provozní problém						
	J KUCHYNSKÉ SPOTŘEBIČE		J10 - Nefunkční	J20 - Provozní problém	J30 - Slabý výkon/zpracování		J50 - prosakování	J60 - Zničené části	
			J11 - Nehnětá	J21 - Nedostatečné hnetení	J31 - Špatné pečení/toastovací výkon		J51 - Prosakování z mísy	J61 - Znečtené rotační rameno	
			J12 - Nemíchá	J22 - Nedostatečné míchání	J3X - Jiný slabý výkon		J52 - Prosakování nádoby	J62 - Zničená mísa	
			J13 - Nemele	J23 - Nedostatečné mletí			J5X - Jiné prosakování	J63 - Zničený koš	
			J14 - Nemixuje	J24 - Nedostateční mixování				J6X - Jiný problém zničených částí	
			J15 - Neseká	J25 - Nedostatečné sekání					
			J16 - Nezapadá rotační rameno	J26 - Nedostatečné zapadnutí rotačního ramene					
			J17 - Někdráží	J27 - Nedostatečné krájení					
			J18 - Nedrtí	J28 - Nedostateční drčení					
		J1X - Jinak nefunkční	J29 - Vadná funkce držadla/rukojeť						
	J2X - Jiný provozní problém								
	K OSOBNÍ PÉČE	K10 - Nefunkční	K20 - Provozní problém	K30 - nízká úroveň péče					
		K11 - Nehřeje	K21 - Nedostatečný proud vzduchu	K31 - Nesprávná váha					
		K12 - Necirkuluje horký vzduch	K22 - Nízký tlak manžety	K32 - Nesprávný rozsah/jednotky					
		K13 - Neměří	K23 - Problém trysky	K33 - Špatný výkon holení					
		K14 - Bez příjmu/ odezvy	K24 - Problém orálního irigátoru	K34 - Špatný výkon stříhání					
		K15 - Bez zvuku/ obrazu	K25 - Špatná odezva zvuku/obrazu	K35 - Slabá funkce samočištění					
		K1X - Jiná nefunkčnost	K2X - Jiný funkční problém	K36 - optičné ostří					
			K26 - Porucha snímače EKG na elektrokardiogramu / porucha čtení	K37 - opotřebená vnější fólie					
			K27 - Porucha snímače krevního tlaku / čtení	K38 - Natažené vlasy					
			K28 - Porucha sledování menstruačního cyklu	K39 - Pocit pálení					
			K3A - Bolest zákazníka						
			K3B - nesprávné mixování potraviny						
			K3C - Špatný naměřený výsledek						
			K3D - Špatný zvuk						
			K3E - Špatný obraz						
			K3F - Interference						
			K3X - nízká úroveň péče						

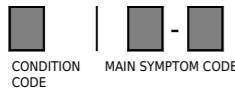

EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



		1 - NEPRACUJE	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - ŠUM / RUŠENÍ	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAMOVÉ A FYZICKÉ PROBLÉMY	7 - SPECIÁLNÍ FUNKCE
1	Stále							
2	Občas							
3	Po chvíli							
4	V horkém prostředí							
5	Ve studeném prostředí							
6	Při zapínání / přepínání							
7	Při chvění / vibracích							
8	Ve vlhkém / mokřem prostředí / za deště / sněhu							
9	V suchém prostředí							
A	Z důvodu fyzického poškození							
B	Po úderu blesku							
C	Jen určité stanice / software / režimy / kanály / kmitočtové rozsahy / sítě							
D	Jen některé normy (standarty) nebo systémy							
E	Jen v jednom kanálu							
F	Jen některým(i) vstupem (vstupy)							
G	Jen některý výstup (výstupy)							
H	Jen v režimu Standby / vypnuto							
I	Při zapnutí							
J	V místě úpravy							
K	Při vzájemném propojení, použití speciálních ext. zařízení							
L	Zasaženo tekutinou							
M	Krátce po zapnutí							
N	Po provedení kopie							
O	Při ztížených podmínkách / velké zátěži							
P	Při vypnutí							
Q	Pouze při vysílání / zápisu							
R	Pouze při příjmu / čtení							
S	Pouze s určitými médii							
T	Pouze při práci s určitou oblastí média							
U	Pouze v určité zeměpisné lokalitě							
V	Po ugrade/update výrobku							
X	Řádka rozšířeného IRIS kódu (pokročilý)							
	L	VYSÁVÁNÍ						
		L10 - Nefunkční L11 - Kartáčový pohon nepracuje L12 - Nesaje L1X - Nefunkční jinak	L20 - Provozní problém L21 - Problém podlahové trysky L22 - Vadný šlehač L23 - Nenastavitelné sání L24 - Nenalezena základní stanice (robotický vysavač) L25 - Nerozezná hranu/schod L2X - Jiný provozní problém	L30 - Slabý čistící výkon/výsledek L31 - Zlý čistící výkon L32 - Zlý pohyb L33 - Nedostatečné sání L34 - Vzduchový výfuk příliš horký L3X - Jinak slabé čištění		L50 - prosakování L51 - Netěsní vzduch L52 - Netěsní vodu L53 - Prachové emise L5X - Jiná netěsnost	L60 - Zničené části L61 - Poškozený prachový sáček L62 - Problém s připojením příslušenství L63 - Problém natačecí hadice L64 - Zničený pohon pásu L6X - Jiné zničené části	
	M	ŽEHLENÍ						
		M10 - Nefunkční M11 - Nepracuje pumpa M12 - Nesprejuje M13 - Nedělá páru M14 - Nefunguje turbo M15 - Nefunguje nastavení páry M1X - Jiná nefunkčnost	M20 - Provozní problém M21 - Nedostatečný tlak páry M22 - Příliš páry M23 - Pořád paří M24 - Rychlá spotřeba vody M25 - Horké držadlo M26 - Horká hadice M27 - Nedostatečné větrání M2X - Jiný provozní problém	M30 - Žehlení/slábý výkon M31 - Přilepená ploténka M32 - Hladina vody mimo ploténku M33 - Spálené šaty M34 - Zlé klouzání M35 - Odrovená ploténka M36 - Tmavé fleky na oblečení M37 - Obtížné naplnit M38 - Kondenzace M39 - Ploténka špiní, nelze vyčistit M3A - Bíle nečistoty ze základny/ploténky M3B - Nelze narovnat M3C - Přístroj příliš těžký M3D - Potisk se opotřebává M3E - Hranatý tvar držadla M3F - Nedostatečné hřazení M3X - Jinak slabý výkon	M40 - Hlučný/Nestabilní M41 - Nestabilní stůl M42 - Nestabilní žehlička M4X - jiný hluk/ nestabilita	M50 - Prosakování M51 - Prosakuje voda M52 - Prosakuje pára M53 - Voda vytéká z nádržky M54 - Pára prosakuje z generátoru M55 - Pára kape ze žehlicí plochy M56 - Voda vytéká z generátoru M57 - Vlhká hadice M5X - Jiný prosak	M60 - Zničené části M61 - Zničená ploténka M62 - Prasknutá žehlicí pokrývka M63 - prasknutý kryt generátoru M64 - Pracknutá nádržka na vodu M65 - Vydrolený povrch ploténky M66 - Poškozená hadice na páru M67 - Zničená objímka svorky M68 - Zničený knoflík nastavení M6X - Jiné zničené části	
	N	NÁPOJE						
		N10 - Nefunkční N11 - Nechladný nápoj N12 - Neteplý nápoj N13 - Mlýnek nepracuje N14 - Pumpa nepracuje N15 - Káva neteče N16 - Bez plynu/bublin N17 - Kapsule/disk nevhodný N18 - Nenapění mléko N1X - Jinak nefunkční	N20 - Provozní problém N21 - Příliš dlouhý čas N22 - Nedostatečné napěnění N23 - Příliš napěnění N24 - Příliš velký tlak N25 - Příliš slabý tlak N26 - Problém s odkameňovacím programem N27 - Problém s čistícím programem N28 - Problém s kombinací programů(čištění, odkamčení) N29 - Nápojový výtok nestabilní N2A - Nestabilní vývod mléčné pěny N2B - Zpětná tekutina ve vodní nádržce N2C - Odlupování N2D - Špatné rozdělení objemu N2E - Problém s držákem filtru N2F - Přelití N2G - Stříkání N2H - Kapání N2X - Jiný provozní problém	N30 - Nápoj/ slabý výkon N31 - Špatná chuť nápoje N32 - Kávový prach v šálku N33 - Špatné mletí N34 - Odkapávač rychle zaplněný N35 - Příliš slabá káva N36 - Příliš silná káva N37 - Mletá káva v přístroji N38 - kává příliš kalná N39 - Nesprávné bublaní N3A - Nedostatečné ohřátí mléka N3B - Nápoj příliš studený N3C - Mléčná pěna příliš studená N3D - Nedostatečná konzistence mléčné pěny N3E - Nedostatečný kávový krém N3F - Nedostatečně mixovaný nápoj N3X - Jiný problém slabého výkonu		N50 - Prosakování nápoje N5X - Jiné prosakování nápoje		
	P	ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ / ZAHRAĐNÍČENÍ						
		P10 - Nefunkční P11 - Bez kladívka P12 - Bez nárazu P13 - Bez brzdy P14 - Nekrájí P15 - Nemulčuje P1X - Jiná nefunkčnost	P20 - Provozní problém P21 - Nedostatečný ráz P22 - Nedostatečný tlak P23 - Nedostatečná brzda P24 - slabé držení břitu P25 - Blokováno sevření P26 - Uplínací problém P2X - Jiný provozní problém	P30 - Nařadí/slábý výkon/výsledek P31 - Šikmé krájení P3X - Jiné problém"Nástroje / špatný výkon / výsledek"			P60 - Zničené části P61 - Problém s vyjmutím baterie P62 - Problém ostří P63 - Reflektorový problém P64 - Zničená skříň P65 - Problém zátky P6X - Jiné zničené části	

EXTENDED CONDITION CODES

X11	U dveří
X12	U pračky
X13	U části s filtrem
X14	U zásuvky
X15	U vstupní části
X16	U výstupní části
X17	Na horní straně
X18	Na dolní straně
X19	Na přední straně
X1A	Na zadní straně
X1B	Na levé straně
X1C	Na pravé straně
X1D	Na vnitřní straně
X1E	Na vnější straně
X1F	Vzadu vlevo
X1G	Vzadu uprostřed
X1H	Vzadu vpravo
X1J	Vpředu vlevo
X1K	Vpředu uprostřed
X1L	Vpředu vpravo
X1X	Jiné specifické umístění
X21	Během plnění
X22	Během předepírání
X23	Během před opláchnutí
X24	Během praní mytí
X25	Během nahřívání
X26	Během oplachování
X27	Během máchání / oplachování
X28	Během čerpání
X29	Ždímání během praní
X2A	Během závěrečného ždímání
X2B	Během sušení
X2C	Když se buben otáčí
X2D	Když je buben zastaven
X2E	Při napouštění vody
X2F	Během programu namáčení
X2X	Jiný zvláštní bod během mycího /pracího programu nebo činnosti
X31	Při otevírání/zavírání dveří
X32	Během provozu trouby
X33	Během provozu mikrovlnné trouby
X34	Během provozu plotýnky
X35	Během smažení
X36	Během pečení
X37	Během grilování
X38	Během samočištění
X3X	Jiný zvláštní bod v programu vaření
X41	Během výroby ledu/tříště
X42	Během dávkování vody
X43	Během funkce "superfrost"
X44	Během rozmrazování
X45	Během ochlazování
X46	Když je zapnutý ventilátor
X47	Během zastavení kompresoru
X4X	Jiný zvláštní bod v programu chlazení /mrazení

Kódy závad

MECHANICAL	
A	Opotřebeno (nebo všeobecně mechanická vada)
A1	Špatná funkce
B	Zašpiněno / zaneseno
C1	Příliš široký
C2	Příliš vysoký
D	Uříznuto, přetrženo, zlomeno
D1	Prasklé/roztrženo
D2	Obrazovka, ulomene hrdlo
E	Deformováno
F	Ulomeno
F1	Zaseklé / ucpané
F2	Těsné
F4	Zauzlováno / ohnuto / zmáčknuto
G	Poškrábáno
G1	Obrazovka, poskrabana nebo jinak ext.poskozena
G2	Promáčknuto
G3	Ostré hrany
H	Ostré hrany
H1	Prasklé, sloupáno, zkorodováno, roztaveno
H2	Prasklé / oloupáno
H4	Zkorodováno
I	Nevhodný nátěr / barva
I1	Uvolněno
I2	Nesvařeno nebo lepený / prasklý svar
J	Uvolněné predmety v obrazovce (viditelne nebo ne)
J1	Chvějící / nestabilní
J2	Sada nesprávně vyrovnána
J3	Vibrující
L	Netěsná obrazovka, špatne vakuum
L1	Suché (nenamazané)
M1	Zablokováno / ucpáno
O	Spáleno / dělá oblouk / chybí pixely
V	Prasklá deska spojů
ELECTRICAL	
16	Mapování - chybná data
2	Vyčerpáno / nízká emise
51	Připojeno na nesprávné napětí
N	Vadná elektrická součástka / modul
O1	Obrazovka, geometrie mimo tolerance
O2	Obrazovka, konvergence mimo tolerance
O3	Obrazovka, neostrá
O4	Obrazovka, problém čistoty barev
O5	Obrazovka EHT (Vysoké napětí) zkrat
O6	Obrazovka EHT (Vysoké napětí) výboje v obrazovce
O7	Počet vadných pixelů na displeji mimo specifikaci
O8	Vadné vychylovací cívky
O9	Zvuky z obrazovky nebo vychylovacích cívek
Q	Zkrat
Q1	Obrazovka, zkrat v obvodu
R	Rozpojený obvod, přerušeno
R1	Obrazovka, přerušeny obvod
R1	Obrazovka, přerušeny obvod
S	Obrazovka, přerušeny obvod
S1	Svod, propouštějící izolace
T	Probíjení zobrazovací trubice (elektrické)
T1	Špatný kontakt, spojení
U	Špatné zemění
U1	Struktura spojů přerušena
W	Studený spoj/ nezapájeno
W1	Chybí pájka
W2	Zkratované spoje / můstek z pájky
W3	Zlomený pájecí bod
W4	Pájka nepřilnula k součástce
W5	Součástka nespojena s pájkou
W6	Nezapájeno - ohnutý vodič / plochý kabel / chybné umístění součástky
X	Přemostěný spoj
Y	Nesprávná součástka / modul
Z	Chybí součástka / modul
REPAIRCODES	
1	Údržba
11	Údržba
2	Údržba
3	Údržba
4	Údržba
41	Údržba
42	Údržba
A	Údržba
A1	Údržba
A2	Údržba
AF	Údržba
AN	Údržba
AR	Údržba
AX	Údržba
B	Údržba
C	Údržba
C1	Údržba
C2	Údržba
C3	Údržba
C4	Údržba
C5	Údržba
D	Údržba
D1	Údržba
D2	Údržba
E	Údržba
F	Údržba
G	Údržba
H	Údržba
I	Údržba
I1	Údržba
J	Údržba
K	Údržba
L	Údržba
M	Údržba
N	Údržba
N	Údržba
O	Údržba
P	Údržba
Q	Údržba
Q1	Údržba
R1	Údržba
R2	Údržba
R3	Údržba
R4	Údržba
R5	Údržba
R6	Údržba
R7	Údržba
R8	Údržba
R9	Údržba
U	Údržba
V	Údržba
W	Údržba
X	Údržba
Y	Údržba
Y1	Údržba
Y2	Údržba
Y3	Údržba
Y4	Údržba
Z	Údržba
Z0	Údržba
Z1	Údržba
Z2	Údržba
Z3	Údržba
Z4	Údržba
Z5	Údržba
Z6	Údržba
Z7	Údržba
Z8	Údržba
Z9	Údržba

	1 - VÝROBEK	2 - PERIFÉRIE / NOSIČE - MÉDIA	3 - ZÁKAZNÍKOVÉ VNÍMÁNÍ / DOKUMENTACE	4 - PROPOJENÍ	5 - POSKYTOVATEL SLUŽEB
1 INSTALACE A NASTAVENÍ	111 - Potíže s úvodní instalací či laděním 112 - Potíže s naladěním VCR na televizoru 113 - Potíže s nastavením, uložením či pojmenováním kanálů 11X - Jiný problém s nastavením	121 - Nevložené baterie 122 - Použity chybné / nesprávné baterie 123 - Špatně vložené baterie 124 - Použit nesprávný zdroj 125 - Špatně připojený zdroj 126 - Použito nesprávné příslušenství 12X - Jiné potíže s perifériemi či nosiči	131 - Zákazník nečetl "Rychlé instrukce" 132 - Zákazník nečetl návod 133 - Chybné vysvětlení v návodu 134 - Matoucí technické údaje 13X - Jiná chyba instalace, způsobená chybou dokumentace či nepochopením návodu	141 - Nesprávné připojení antény 142 - Nesprávné připojení VCR k TV 143 - Surround sound systém nesprávně připojen 144 - Použita nesprávná anténa 145 - Použita nesprávná kabeláž 14X - Jiný problém nastavení ohledně propojení	151 - Zákazník neprovedl registraci u poskytovatele 15X - Jiný problém nastavení ohledně poskytovatele
2 MÍSTNÍ PODMÍNKY	211 - Překročeny provozní podmínky (teplota, vlhkost) 212 - Překročeny provozní podmínky (osvětlení) 213 - Provoz v nepříznivých podmínkách (ruch) 214 - Síťové napětí mimo povolený rozsah 21X - Jiné místní podmínky	221 - Vybité baterie 222 - Rušení z jiného periferního přístroje připojeného / nepřipojeného 223 - Dálkové ovládání používáno mimo funkční dosah 22X - Jiné místní podmínky ohledně periférií / nosičů	231 - Po přezkoušení nebyla zjištěna žádná závada	241 - Špatná kvalita signálu v oblasti 242 - Zařízení mimo dosah služeb 243 - Rušení jiným signálem připojeným / nepřipojeným 244 - Nesprávné umístění surround reprosoustav 245 - Chybná instalace antény 24X - Jiná místní podmínka ovlivňující příjem / provoz	251 - Není vysíláno PDC 252 - Není vysíláno NICAM / Stereo 253 - Není vysíláno širokouhře (16:9) 254 - Není vysíláno RDS 255 - Není vysíláno digitálně (DAB / DVB) 25X - Jiné služby chybí
3 SLOŽITOST	311 - Matoucí rozložení ovládacích prvků na přístroji 312 - Ovládací prvky na přístroji příliš malé 313 - Špatně čitelné označení ovládacích prvků / konektorů 314 - Špatně čitelné / matoucí informace na displeji 31X - Jiné problémy provozní komplexity přístroje	321 - Matoucí rozložení ovládacích prvků na DO 322 - Ovládací prvky na DO příliš malé 32X - Jiné problémy kvůli operační složitosti zařízení	331 - Potíže s provozem přístroje 332 - Potíže s provozem DO 333 - Potíže s funkcí záznamu - Timerem 334 - Potíže s provozem teletextu 335 - Potíže s nastavením hodin	341 - Kabel SCART nepřipojen - není AV 342 - Síťový kabel nesprávně připojen 343 - Nesprávně používané digitální propojení 344 - Nesprávné propojení IEEE1394 34X - Jiný problém v celkovém propojení	
4 SOFTWARE / KVALITA	411 - Nekompatibilita SW se zákaznickým produktem 412 - Zákazník ztratil heslo / přístupový kód	421 - Špatná kvalita záznamového média 422 - Použito poškozené záznamové médium 423 - Použit nesprávný formát média	431 - Výrobek nesplňuje zákaznicko očekávání 432 - Kvalita obrazu nesplňuje zákaznicko očekávání 433 - Kvalita zvuku nesplňuje zákaznicko očekávání 434 - Kosmetické vady nejsou v souladu se zákaznickým očekáváním 435 - Hlučnost nesplňuje očekávání zákazníků	441 - Nekompatibilita SW se jiným produktem 442 - Nekompatibilita signálu s jiným produktem	451 - Nesprávná SW verze

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Operating Mode		AA - Application Mode		AF - Frequency Band		AI - I/O Connections		AM - Mounting Device		AX - Accessory	
AO1	PLAY	AA1	TEXT MODE	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	NO SPECIAL MOUNTING	AX1	POWER ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK MODE	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STAND	AX2	CHARGER
AO3	RECORD	AA3	CHILD LOCK	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WALL MOUNTED	AX3	REMOTE CONTROL
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	CEILING MOUNTED	AX4	HEADPHONE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	CAR MOUNTED	AX5	EARPHONE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT INSTALLATION	AX6	SPEAKER
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	BELOW THE TABLE	AX7	ANTENNA
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	CARRYING CASE	AX8	MICROPHONE
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	CARRYING POCKET	AX9	TUNER
AOA	COPY	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	NECK BAND	AXa	SAT RECEIVER
AOB	HIGH SPEED COPY	AAB	RDS	AFB	n/a	AIb	1.5MM	AMb	TRIPOD	AXb	GPS RECEIVER
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIc	2.5MM	AMc	BELT	AXc	POWER AMPLIFIER
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AId	3.5MM	AMd	STRAP	AXd	DISPLAY / MONITOR
AOE	RANDOM	AAE	LINK MODE	AFe	n/a	AIe	6.3MM	AMe	HANDLE	AXe	CARD / SIGNAL ADAPTER
AOF	SLOW MOTION	AAF	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	RAIN COVER	AXf	FLASHLIGHT
AOG	STILL PICTURE	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	HEADPHONE	AMg	DIVING COVER	AXg	CAMERA
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	MICROPHONE	AMh	HANDSFREE KIT	AXh	LENS UNIT
AOI	AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	SPEAKER	AMI	n/a	AXi	FILTER
AOJ	ASPECT MODE	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIj	CENTRE	AMj	n/a	AXj	CAR KIT
AOK	SURROUND SOUND	AAK	n/a	AFk	n/a	AIk	FRONT	AMk	n/a	AXk	POWER CABLE
AOL	LOUDNESS ON	AAI	n/a	AFI	n/a	AIl	REAR	AMl	n/a	AXl	SIGNAL CABLE
AOM	XBS SOUND	AAM	n/a	AFM	n/a	AIM	SUBWOOFER	AMM	n/a	AXM	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFN	n/a	AIN	RF	AMN	n/a	AXN	GLASSES / EYEWEAR
AOO	WIDE	AAO	n/a	AFO	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFP	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXP	SET TOP BOX
AOQ	MENU MODE	AAQ	n/a	AFQ	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MEMORY	AAR	n/a	AFR	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	RESUME	AAS	n/a	AFS	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	HIBERNATION	AAT	n/a	AFT	n/a	AIT	n/a	AMT	n/a	AXT	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFU	n/a	AIU	n/a	AMU	n/a	AXU	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFV	n/a	AIV	n/a	AMV	n/a	AXV	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFW	n/a	AIW	n/a	AMW	n/a	AXW	n/a
AOX	OTHER	AAX	OTHER	AFX	OTHER	AIX	OTHER	AMX	OTHER	AXX	OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function		DP - Program Type		DN - Networking Environment		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	TERRESTRIAL ANTENNA	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	CABLE NETWORK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITION NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAME AND NUMBER
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	PICTURE EDITING	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNAL MEMORY	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITING	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIC CARD	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	AUDIO EDITING	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-MAIL PROGRAM	DN8	VoIP (Voice over IP)	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	INTERNET PROGRAM	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETWORK ADAPTER	DS9	PROTOCOL TYPE
DOA	n/a	DPA	GAME PROGRAM	DNa	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DsA	DISPLAY MODE / RESOLUTION
DOB	n/a	DPB	CD-/DVD BURN PROGRAM	DNB	SATELLITE	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPC	FILE MANAGER PROGRAM	DNC	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB DEVICE	DSc	LANGUAGE SETTING
DOD	MMS	DPD	FORMATTING PROGRAM	DND	ISDN CONNECTION	DIe	IRDA	DHd	STANDARD MOUSE	DSd	COUNTRY SETTING
DOE	E-MAIL	DPE	VIRUS SCANNER	DNE	DSL CONNECTION	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTICAL / LASER MOUSE	DSe	n/a
DOF	SMS	DPF	FIREWALL	DNF	GPRS	DIf	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOG	SMTP	DPG	NETWORK PROGRAM	DNG	UMTS (3G)	DIg	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNH	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNi	GSM (2G)	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPJ	COMMUNICATION PROGRAM	DNj	DAB	DIj	50 BUS	DHj	PRINTER	DSj	n/a
DOK	n/a	DPK	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPL	VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNL	LAN	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	KEYBOARD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPM	NON-STANDARD PROGRAM	DNM	ETHERNET	DIl	D-SUB 9-PIN	DHl	KEYBOARD	DSL	n/a
DON	n/a	DPN	n/a	DNN	BLUETOOTH	DIm	ARC	DHm	APP on mobile device	DSm	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNO	INFRARED / IRDA	DIn	ATMOS	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOP	n/a	DPO	n/a	DNP	WIRELESS / W-LAN	DIO	IPTV (Internet protocol)	DHo	n/a	DSo	n/a
DOP	n/a	DPQ	n/a	DNP	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIP	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSp	n/a
DOQ	n/a	DPQ	n/a	DNQ	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIq	n/a	DHq	n/a	DSq	n/a
DOR	n/a	DPS	n/a	DNR	BROADBAND	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNS	INTERNET	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOT	n/a	DPT	n/a	DNT	NFC	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOU	n/a	DPV	n/a	DNU	DVB-T2	DIr	n/a	DHr	n/a	DSr	n/a
DOV	n/a	DPV	n/a	DNV	LTE (4G)	DIu	n/a	DHu	n/a	DSu	n/a
DOW	n/a	DPW	n/a	DNV	5G	DIv	n/a	DHv	n/a	DSv	n/a
DOW	n/a	DPY	n/a	DNU	OTHER Networking Environment	DIw	n/a	DHw	n/a	DSw	n/a
DOX	OTHER	DPX	OTHER	DNX	OTHER Networking Environment	DIx	OTHER	DHx	OTHER	DSx	OTHER
				DNY	HBBTV						
				DNZ	MHEG						

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analog		MD - Digital		FA - Audio		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	RECORD DISC	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO TAPE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDA	DVD+R	FAa	DAB	FVa	100HZ	FDA	n/a	FCA	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	PLAIN PAPER	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	FCb	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDc	HD-DVD	FAc	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDc	n/a	FCC	HDCD
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAd	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDe	n/a	FCE	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	F Ae	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	FCE	HD-DV
MAF	COLOURED PAPER	MDf	MEMORY STICK	F Af	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	FCf	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDg	SD MEMORY CARD	F Ag	n/a	FVg	LETTERBOX	FDh	n/a	FCg	WMA
MAH	LABEL	MDh	SD MEMORY CARD MINI	F Ah	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	FCi	BMP
MAI	CARTON	MDi	CF MEMORY CARD	F Ai	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	FCj	JPG
MAJ	SLIDE	MDj	CF HDD	F Aj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	FCj	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	F Ak	n/a	FVl	n/a	FDl	n/a	FCk	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	F Al	n/a	FVm	n/a	FDm	n/a	FCl	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	F Am	n/a	FVn	n/a	FDn	n/a	FCm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	F Ao	n/a	FVo	n/a	FDo	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	F Ap	n/a	FVp	n/a	FDp	n/a	FCo	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	F Aq	n/a	FVq	n/a	FDq	n/a	FCp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	F Ar	n/a	FVr	n/a	FDr	n/a	FCq	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	F As	n/a	FVs	n/a	FDs	n/a	FCr	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	F At	n/a	FVt	n/a	FDt	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	F Au	n/a	FVt	n/a	FDu	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	F Av	n/a	FVu	n/a	FDv	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	F Aw	n/a	FVv	n/a	FDw	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	F Ay	n/a	FVw	n/a	FDy	n/a	FCW	n/a
MAX	OTHER	MDx	OTHER	F Ax	OTHER	FVx	OTHER	FDx	OTHER	FCx	OTHER

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



VARIOUS



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - LOCATION		VT - Time / Colour		VC - Battery / Consumption material		VP - Physical Environment		VS - Situation			
		VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
		VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
		VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
		VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE/CODE
		VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERIES	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
		VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
		VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
		VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
		VTa	WHITE	VCa	INK COLOUR	VPb	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSa	ON A (MOTOR)BIKE	VFa	COMPONENTS ID NUMBER
		VTb	BLACK	VCb	INK BLACK	VPc	HIGH NOISE LEVEL	VSb	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFb	MODIFICATION TYPE
		VTc	RED	VCc	TONER	VPe	LOW NOISE LEVEL	VSd	AT THE BEGINNING	VFc	RELATED MENU ITEM
		VTd	GREEN	VCd	THERMAL TRANSFER FOIL	VPf	SILENCE	VSd	AT THE END	VFd	RELATED OPERATION / MODE
		VTe	BLUE	VCe	THERMAL TRANSFER PAPER	VPg	MUSIC	VSf	WHILE DRIVING	VFf	CAR VEHICLE ID
L10	TOP LEFT	VTf	YELLOW	VCf	FILTER	VPH	SPEECH	VSf	WHILE WALKING	VFf	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
L20	TOP MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPi	SMALL ROOM	VSg	WHEN NOT MOVING	VFg	OPERATING DISTANCE
L30	TOP RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPj	LARGE ROOM	VSg	WHEN OPEN	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L40	CENTER LEFT	VTi	PINK	VCi	PAD	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSi	WHEN CLOSE	VFf	VOLTAGE
L50	CENTER MIDDLE	VTj	CYAN	VCj	BLADE	VPk	CLEAN ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
L60	CENTER RIGHT	VTk	LIGHT	VCk	LAMP	VPm	SMOKED ENVIRONMENT	VSj	LOW / RARE USING	VFk	MEASUREMENTS / DIMENSIONS
L70	BOTTOM LEFT	VTl	DARK	VCk	LAMP	VPn	ORIGINAL PACKING	VSj	PROFESSIONAL USING	VFk	VOLUME / CAPACITY
L80	BOTTOM MIDDLE	VTm	n/a	VCm	n/a	VPo	FOREIGN PACKING	VSj	UNUSED	VFm	PAGE NUMBER
L90	BOTTOM RIGHT	VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSj	UNPACKED	VFm	BRAND NAME
LdL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTn	n/a	VCn	n/a	VPq	EMPTY	VSj	PROBLEM WITH SELF RECORDED	VFo	MODEL NAME
LdR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTp	n/a	VCp	n/a	VPq	FILLING 10% - 30%	VSj	PROBLEM WITH PRE RECORDED	VFp	BOOT COUNT
LxX	OTHER	VTq	n/a	VCq	n/a	VPs	FILLING 40% - 60%	VSj	PROBLEM AT AUTO START	VFq	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPt	FILLING 70% - 90%	VSr	PROBLEM AT MANUAL START	VFr	n/a
		VTs	n/a	VCs	n/a	VPu	USED IN STONE HOUSE / WALL	VSs	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFs	n/a
		VTt	n/a	VCt	n/a	VPv	USED IN WOODEN HOUSE / WALL	VSt	AT REMOTE OPERATION	VFt	n/a
		VTu	n/a	VCu	n/a	VPw	n/a	VSu	AFTER CLEANING	VFu	n/a
		VTv	n/a	VCv	n/a	VPy	n/a	VSv	DOWNLOAD	VFv	n/a
		VTw	n/a	VCw	n/a	VPz	n/a	VSv	UPLOAD	VFw	n/a
		VTx	OTHER	VCx	OTHER	VPx	OTHER	VSx	OTHER	VFx	OTHER

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

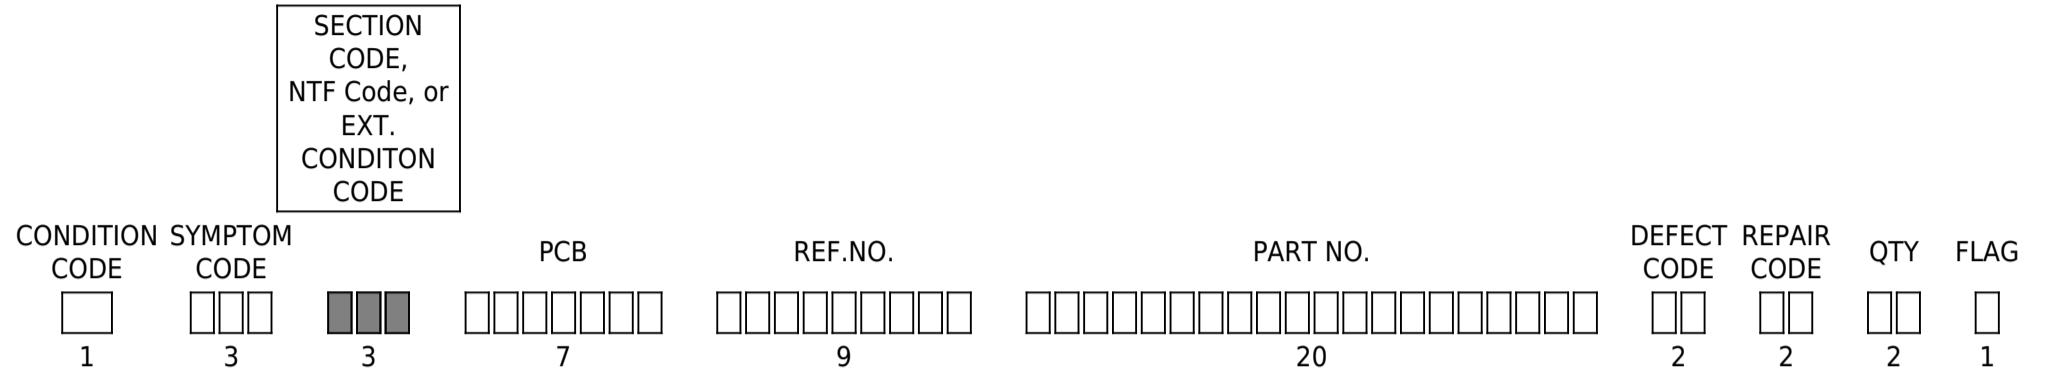

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

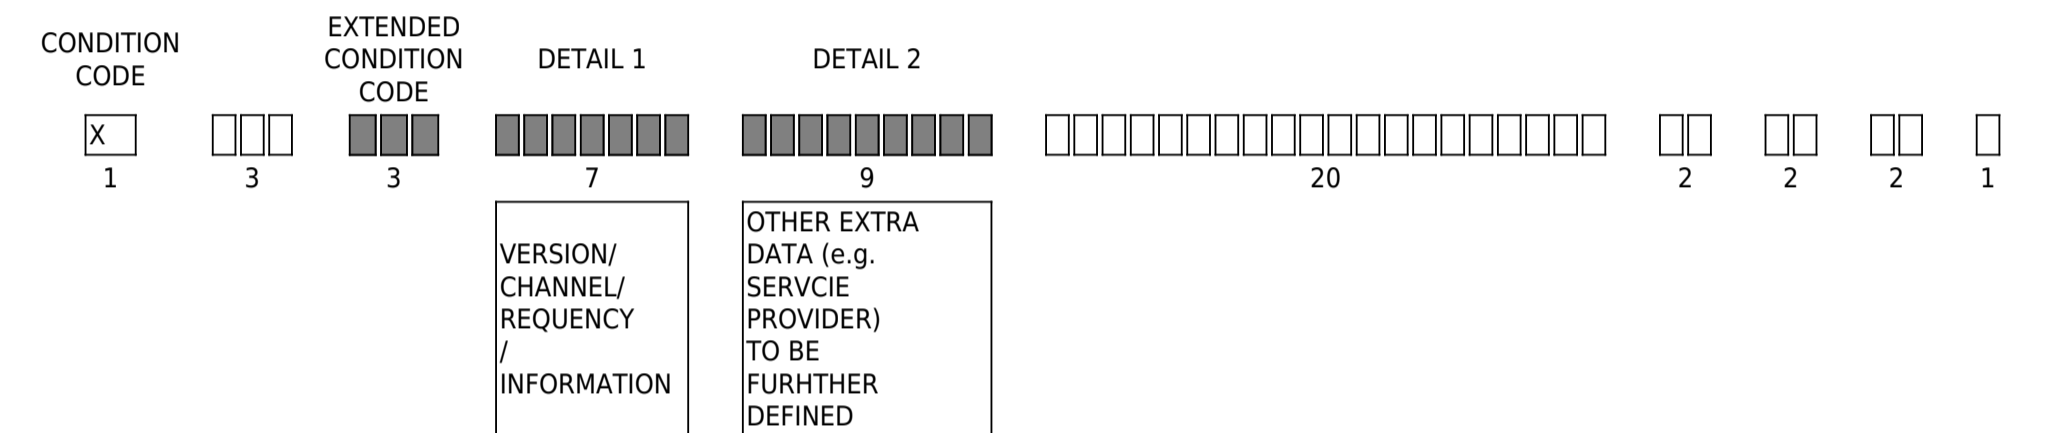

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		