

EXTENDED SYMPTOM CODE (*1) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable


www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



		1 - ŽIADNA ČINNOSŤ	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - RUŠENIE	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAM A FYZICKÉ VADY	7 - ŠPECIÁLNE FUNKCIE	8 - INÉ PODMIENKY	9 -
1	VŠEOBECNÉ	110 - Problém s napájaním / nefunguje	120 - Problém s nabíjaním / úroveň nabíjania	130 - Problém zobrazenia / indikácie	140 - Abnormálny (rušivý) zvuk	150 - Problém s diaľkovým ovládaním	160 - Fyzické poškodenie	170 - Problém s funkciami	180 - Osobitné požiadavky	190 - Zápach
		111 - Nie je napájanie	121 - Nenabíja sa akumulátor	131 - Chybný zobrazovač (indikátor)	141 - Praskot výbojov v obrazovke	151 - Nefunguje diaľkové ovládanie	161 - Poškodená / deformovaná skrinka / panel / sklo	171 - Chybná funkcia hodín	181 - Testovať a skontrolovať	191 - Zápach spáleniny
		112 - Nie je napájanie zo sieťového adaptéra	122 - Neuplné nabitie akumulátora	132 - Chybná činnosť žiaroviek / svetelných diód	142 - Praskot VN výbojov	152 - Nesprávna funkcia diaľkového ovládania	162 - Poškodené držadlo / transportná príchytká	172 - Chybná funkcia "sleep"	182 - Generálna oprava	192 - Mastný pach
		113 - Nie je napájanie zo suchých batérií	123 - Príliš dlhý čas nabíjania	133 - Chybná činnosť merania úrovně	143 - Hlučný skrinka / huk zásuviek a priehradiek	153 - Problém s programovaním / učením sa diaľkového ovládania	163 - Poškodené ovládacie gombíky / tlačidlá / klávesnica	173 - Chybné programovanie časovača	183 - Konverzia systému / frekvencie	193 - Zápach gumy
		114 - Nie je napájanie z akumulátorov	124 - Nedostatočné zahrievanie/teplota (nešpecifikované)	134 - Žiadne alebo chyba "on-screen" zobrazenie	144 - Hlučný transformátor / bzučanie	154 - Slabá citlivosť diaľkového ovládania	164 - Poškodená dvierka / kryt	174 - Chybná činnosť časovača	184 - Požiadavka na počítačové nastavenie / inštaláciu	194 - Zápach hniloby / odpadovej vody
		115 - Nie je napájanie zo solárnych článkov	125 - Nadmerné zahrievanie/teplota (nešpecifikované)	135 - Chyba indikácie elektronického ladenia	145 - Hlučný komponent	155 - Problém Diaľkové ovládanie cez mobilné zariadenia APP	165 - Poškodené tesnenie	175 - Problém s programovaním / užívateľským nastavením	185 - Modifikácia / zmena zapojenia / zmena inštalácie	195 - Zápach plasty
		116 - Nie je napájanie z autobaterie	126 - Nedostatočné chladenie (nešpecifikované)	136 - Chyba indikácie mechanického ladenia	146 - Chrčanie	156 - Problém Diaľkové ovládanie cez Bluetooth	166 - Poškodená zástrčka / zásuvka / zvierka / konektor / držiak karty	176 - Chybná činnosť umlčovača pri zázname	186 - V obale sa nachádza nesprávny výrobok	196 - Zápach čistiaci
		117 - Krátka činnosť / krátka životnosť batérií	127 - Nadmerné chladenie (nešpecifikované)	137 - Chybné zobrazenie časovej informácie	147 - Cvakanie (klikanie)	157 - Problém Diaľkové ovládanie cez WiFi	167 - Poškodená sošovka	177 - Chybná činnosť naprogramovaného prehrávania	187 - Chybná funkcia pamäte	197 - Zápach plynu
		118 - Nefunkčné vypínanie	128 - Bezdrtové nabíjanie je vadné	138 - Chybné zobrazenie výstražného / chybového hlásenia	148 - Tikanie	158 - Mobilné zariadenia APP chudobný / nestabilný / príliš pomalé pripojenie k hlavnej jednotke	168 - Poškodená vložka alebo ihla	178 - Chybné prepínanie vstupov	179 - Chybné prepínanie výstupov	198 - Zápach pachu
		119 - Nezapína z pohotovostného (standby) stavu	129 - Displej je nezreteľný / príliš tmavý / nefunguje celý / preblikáva / má zlu farbu atď.	139 - Chybné zobrazenie výstražného / chybového hlásenia	149 - Praskanie	159 - Mobile App pády zariadenia / nemožno pripojiť	169 - Poškodená anténa	179 - Chybné prepínanie vstupov	180 - Zariadenie spôsobuje zlé fungovanie iných zariadení	199 - Zápach škvarku
		120 - Zapína ale nefunguje	130 - Neobvyklý alebo nesprávny údaj na displeji	140 - Displej je nezreteľný / príliš tmavý / nefunguje celý / preblikáva / má zlu farbu atď.	150 - Pískanie	160 - Iný problém s diaľkovým ovládaním	170 - Poškodená obrazovka / hľadáčik / LCD displej	180 - Nesprávny jazyk / znaková sada	181 - Požadovaná kalibrácia / nastavenie	200 - Iný špeciálny problém komunikácie
		A - Po fyzickom poškodení	118 - Cyklicky sa zapína a vypína	131 - Nefungujúce, čiastočné alebo nerovnomerné posvetvenie	161 - Bublanie	161 - Poškodený reproduktor	161 - Poškodený reproduktor	181 - Na displeji sa objavuje chybové hlásenie	182 - Zariadenie spôsobuje zlé fungovanie iných zariadení	201 - Iný špeciálny problém komunikácie
		B - Po údere blesku	119 - Prerušuje sa vonkajšia (sieťová) poistka	132 - Prístroj s samovoľne vypína	162 - Šumenie	162 - Poškodený reproduktor	162 - Poškodený reproduktor	182 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	183 - Nesprávne farebné prevedenie	202 - Iný špeciálny problém komunikácie
		C - Len niektorá stanica(e) / program / režim / kanály / frekvenčné pásmo / káblová sieť(e)	120 - Prístroj sa samovoľne vypína	133 - Problém so svetelným okolím	163 - Svišťanie	163 - Poškodený reproduktor	163 - Poškodený reproduktor	183 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	184 - Zmena farieb	203 - Iný špeciálny problém komunikácie
		D - Len v niektorých prenosových sústavách / normách	121 - Problém so zálohovacou batériou	134 - Iný problém so zobrazením	164 - Drnenie	164 - Poškodený reproduktor	164 - Poškodený reproduktor	184 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	185 - Zmena farieb	204 - Iný špeciálny problém komunikácie
		E - Len v jednom kanáli	122 - Nefunguje automatické zapínanie / vypínanie	135 - Iný problém so zobrazením	165 - Rychotenie	165 - Poškodený reproduktor	165 - Poškodený reproduktor	185 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	186 - Zmena farieb	205 - Iný špeciálny problém komunikácie
		F - Len na niektorom vstupe(och)	123 - Reaguje vnútorná ochrana / poistka	136 - Iný problém so zobrazením	166 - Rychotenie	166 - Poškodený reproduktor	166 - Poškodený reproduktor	186 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	187 - Zmena farieb	206 - Iný špeciálny problém komunikácie
		G - Len na niektorom výstupe(och)	124 - Nie je rozpoznávaný akumulátor	137 - Iný problém so zobrazením	167 - Rychotenie	167 - Poškodený reproduktor	167 - Poškodený reproduktor	187 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	188 - Zmena farieb	207 - Iný špeciálny problém komunikácie
		H - V pohotovostnom / kľudovom / vypnutom stave	125 - Zariadenie nabieha veľmi pomaly	138 - Iný problém so zobrazením	168 - Rychotenie	168 - Poškodený reproduktor	168 - Poškodený reproduktor	188 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	189 - Zmena farieb	208 - Iný špeciálny problém komunikácie
		I - Pri zapnutí	126 - Iný problém s napájaním alebo funkčnosťou	139 - Iný problém so zobrazením	169 - Rychotenie	169 - Poškodený reproduktor	169 - Poškodený reproduktor	189 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	190 - Zmena farieb	209 - Iný špeciálny problém komunikácie
		J - V mieste editovania	127 - Zariadenie sa zapne samo	140 - Iný problém so zobrazením	170 - Rychotenie	170 - Poškodený reproduktor	170 - Poškodený reproduktor	190 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	191 - Zmena farieb	210 - Iný špeciálny problém komunikácie
		K - Pri prepínaní s inou časťou zariadenia / s určitým externým zariadením	128 - Zariadenie sa neočakávane reštartuje	141 - Iný problém so zobrazením	171 - Rychotenie	171 - Poškodený reproduktor	171 - Poškodený reproduktor	191 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	192 - Zmena farieb	211 - Iný špeciálny problém komunikácie
		L - Poškodenie tekutinou	129 - Iný problém s napájaním alebo funkčnosťou	142 - Iný problém so zobrazením	172 - Rychotenie	172 - Poškodený reproduktor	172 - Poškodený reproduktor	192 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	193 - Zmena farieb	212 - Iný špeciálny problém komunikácie
		M - Na chvíľu po zapnutí	130 - Zariadenie sa zapne samo	143 - Iný problém so zobrazením	173 - Rychotenie	173 - Poškodený reproduktor	173 - Poškodený reproduktor	193 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	194 - Zmena farieb	213 - Iný špeciálny problém komunikácie
		N - Po zhotovení kópie	131 - Zariadenie sa zapne samo	144 - Iný problém so zobrazením	174 - Rychotenie	174 - Poškodený reproduktor	174 - Poškodený reproduktor	194 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	195 - Zmena farieb	214 - Iný špeciálny problém komunikácie
		O - Pri extrémnych podmienkach / veľkom zaťažení	132 - Zariadenie sa zapne samo	145 - Iný problém so zobrazením	175 - Rychotenie	175 - Poškodený reproduktor	175 - Poškodený reproduktor	195 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	196 - Zmena farieb	215 - Iný špeciálny problém komunikácie
		P - Pri vypnutí	133 - Zariadenie sa zapne samo	146 - Iný problém so zobrazením	176 - Rychotenie	176 - Poškodený reproduktor	176 - Poškodený reproduktor	196 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	197 - Zmena farieb	216 - Iný špeciálny problém komunikácie
Q - Len počas vysielania / zápisu	134 - Zariadenie sa zapne samo	147 - Iný problém so zobrazením	177 - Rychotenie	177 - Poškodený reproduktor	177 - Poškodený reproduktor	197 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	198 - Zmena farieb	217 - Iný špeciálny problém komunikácie		
R - Len počas príjmu / čítania	135 - Zariadenie sa zapne samo	148 - Iný problém so zobrazením	178 - Rychotenie	178 - Poškodený reproduktor	178 - Poškodený reproduktor	198 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	199 - Zmena farieb	218 - Iný špeciálny problém komunikácie		
S - Len s určitým druhom média	136 - Zariadenie sa zapne samo	149 - Iný problém so zobrazením	179 - Rychotenie	179 - Poškodený reproduktor	179 - Poškodený reproduktor	199 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	200 - Zmena farieb	219 - Iný špeciálny problém komunikácie		
T - Len pri práci v určitých častiach média	137 - Zariadenie sa zapne samo	150 - Iný problém so zobrazením	180 - Rychotenie	180 - Poškodený reproduktor	180 - Poškodený reproduktor	200 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	201 - Zmena farieb	220 - Iný špeciálny problém komunikácie		
U - Len v určitých zemepisných lokalitách	138 - Zariadenie sa zapne samo	151 - Iný problém so zobrazením	181 - Rychotenie	181 - Poškodený reproduktor	181 - Poškodený reproduktor	201 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	202 - Zmena farieb	221 - Iný špeciálny problém komunikácie		
V - Po aktualizácii výrobku	139 - Zariadenie sa zapne samo	152 - Iný problém so zobrazením	182 - Rychotenie	182 - Poškodený reproduktor	182 - Poškodený reproduktor	202 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	203 - Zmena farieb	222 - Iný špeciálny problém komunikácie		
X - Rozšírený IRIS kódový riadok (pokročilý)	140 - Zariadenie sa zapne samo	153 - Iný problém so zobrazením	183 - Rychotenie	183 - Poškodený reproduktor	183 - Poškodený reproduktor	203 - Nie je možné prepojenie časti / zmontovanie	204 - Zmena farieb	223 - Iný špeciálny problém komunikácie		
2	KOMUNIKÁCIA	210 - Nie je príjem alebo spojenie	220 - Zlý príjem alebo spojenie	230 - Problém prenosu / spojenia	240 - Príjem / prenos je rušený	250 - Nestabilný príjem / prenos	260 - Problém s ladením / navigáciou	270 - Špeciálny komunikačný problém	280 - Špeciálny problém príjmu	290 - Špeciálny problém príjmu
		211 - Nie je príjem AM signálu	221 - Zlý príjem AM signálu	231 - Nie je prenos / spojenie	241 - Šum na linke	251 - Rozladovanie	261 - Problém s ladením / navigáciou	271 - Chybné vytáčanie	281 - Chybný stereoprijem	291 - Chybný stereoprijem
		212 - Nie je príjem FM signálu	222 - Zlý príjem FM signálu	232 - Zlý prenos / spojenie	242 - Oscilácie	252 - Úniky signálu (Fading)	262 - Problém s automatickým ladením	272 - Chybný výber kanálu	282 - Chybná funkcia hlavného kanálu (A)	292 - Chybná funkcia pomocného kanálu (B)
		213 - Nie je príjem v pásme KV	223 - Zlý príjem v pásme KV	233 - Príliš vysoká úroveň prenášaného signálu	243 - Vzájomné rušenie staníc	253 - Občasný alebo trvalý výpadok spojenia	263 - Nesprávne ladenie	273 - Chybná činnosť automatického odpovedania	283 - Chybná funkcia pomocného kanálu (B)	293 - Chybná funkcia pomocného kanálu (B)
		214 - Nie je príjem v pásme VHF	224 - Zlý príjem v pásme VHF	234 - Nie je prenos medzi základnou jednotkou a prenosným prístrojom	244 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	254 - Žiadne alebo nestabilné spojenie kombinované s indikáciou "slabý signál"	264 - Problém s pamäťou (ladenia, tel. čísel, adries)	274 - Chybná funkcia čítania odkazu	284 - Chybný príjem 5SB signálu	294 - Chybný príjem 5SB signálu
		215 - Nie je príjem v pásme UHF	225 - Zlý príjem v pásme UHF	235 - Zlý prenos medzi základnou jednotkou a prenosným prístrojom	245 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	255 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	265 - Poloha vozidla nesúhlasí s mapou	275 - Chybná pamäť automatickej / opakovanej voľby čísla	285 - Chybná činnosť RDS / VPS / PDC / XDS	295 - Chybná činnosť RDS / VPS / PDC / XDS
		216 - Nie je satelitný príjem	226 - Zlý satelitný príjem	236 - Nie je prenos infračerveného (IR) signálu	246 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	256 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	266 - Chybná mapa	276 - Chybné spracovanie reči / Žiadne hlasové ovládanie / Rozpoznávanie	286 - Chybný príjem teletextu / close caption / EPG	296 - Chybný príjem teletextu / close caption / EPG
		217 - Nie je príjem CS	227 - Zlý príjem CS	237 - Prenos funguje len jedným smerom	247 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	257 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	267 - Mapa sa nezobrazuje	277 - Nie je vyzváňanie tónom / vibračné zvonenie	287 - Chybný príjem satelitných / RTTY signálov	297 - Chybný príjem satelitných / RTTY signálov
		218 - Nie je príjem HDTV	228 - Zlý príjem HDTV	238 - Prenos funguje len jedným smerom	248 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	258 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	268 - Pozícia vozidla sa nemení alebo sa mení keď by sa nemala	278 - Hlasný / tichý vyzváňací tón	288 - Chybná činnosť faxu	298 - Chybná činnosť faxu
		219 - Nie je príjem GPS / QPS	229 - Zlý príjem GPS / QPS	239 - Modem / telefón sa po vytvorení spojenia vzápätí odpojí	249 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	259 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	269 - Nemožno vyhľadávať podľa zadaných kritérií	279 - Modem / telefón trvale drží linku	289 - Modem nie je systémom rozpoznávaný	299 - Modem nie je systémom rozpoznávaný
		220 - Nie je príjem digitálneho vysielania	230 - Zlý príjem digitálneho vysielania	240 - Modem / telefón sa po vytvorení spojenia vzápätí odpojí	250 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	260 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	270 - Fax nefunguje správne	280 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	290 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	300 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		221 - Nie je príjem infračerveného (IR) signálu	231 - Zlý príjem infračerveného (IR) signálu	241 - Modem / telefón preruší spojenie	261 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	271 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	271 - Fax nefunguje správne	291 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	301 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	311 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		222 - Nie je príjem infračerveného (IR) signálu	232 - Zlý príjem infračerveného (IR) signálu	242 - Modem / telefón preruší spojenie	262 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	272 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	272 - Fax nefunguje správne	292 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	302 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	312 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		223 - Nie je oznamovací tón	233 - Zlý príjem oznamovacieho tónu	243 - Modem / telefón preruší spojenie	263 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	273 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	273 - Fax nefunguje správne	293 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	303 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	313 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		224 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	234 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	244 - Modem / telefón preruší spojenie	264 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	274 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	274 - Fax nefunguje správne	294 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	304 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	314 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		225 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	235 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	245 - Modem / telefón preruší spojenie	265 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	275 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	275 - Fax nefunguje správne	295 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	305 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	315 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		226 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	236 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	246 - Modem / telefón preruší spojenie	266 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	276 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	276 - Fax nefunguje správne	296 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	306 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	316 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		227 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	237 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	247 - Modem / telefón preruší spojenie	267 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	277 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	277 - Fax nefunguje správne	297 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	307 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	317 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		228 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	238 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	248 - Modem / telefón preruší spojenie	268 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	278 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	278 - Fax nefunguje správne	298 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	308 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	318 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		229 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	239 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	249 - Modem / telefón preruší spojenie	269 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	279 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	279 - Fax nefunguje správne	299 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	309 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	319 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		230 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	240 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	250 - Modem / telefón preruší spojenie	270 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	280 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	280 - Fax nefunguje správne	300 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	310 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	320 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		231 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	241 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	251 - Modem / telefón preruší spojenie	271 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	281 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	281 - Fax nefunguje správne	301 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	311 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	321 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		232 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	242 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	252 - Modem / telefón preruší spojenie	272 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	282 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	282 - Fax nefunguje správne	302 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	312 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	322 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		233 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	243 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	253 - Modem / telefón preruší spojenie	273 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	283 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	283 - Fax nefunguje správne	303 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	313 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	323 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		234 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	244 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	254 - Modem / telefón preruší spojenie	274 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	284 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	284 - Fax nefunguje správne	304 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	314 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	324 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		235 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	245 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	255 - Modem / telefón preruší spojenie	275 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	285 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	285 - Fax nefunguje správne	305 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	315 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	325 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
		236 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	246 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	256 - Modem / telefón preruší spojenie	276 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	286 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	286 - Fax nefunguje správne	306 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	316 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	326 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru
237 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	247 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	257 - Modem / telefón preruší spojenie	277 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	287 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	287 - Fax nefunguje správne	307 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	317 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru	327 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru		
238 - Nie je spojenie cez modem / telefón / fax	248 - Zlý príjem spojenia cez modem / telefón / fax	258 - Modem / telefón preruší spojenie	278 - Iný problém rušenia príjmu / prenosu	288 - Iný problém nestabilného príjmu / prenosu	288 - Fax nefunguje správne	308 - Chybná funkcia tarifikácie / trvania hovoru				




EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*.***) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



	1 - ŽIADNA ČINNOSŤ	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - RUŠENIE	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAM A FYZIKÉ VADY	7 - ŠPECIÁLNE FUNKCIE	8 - INÉ PODMIENKY	9 -	
5	ZVUK	510 - Nie je zvuk 511 - Nie je prenos zvuku zo vstupu na výstup (v E-E móde) 512 - Nefunguje prehrávanie "OGM" (správy pre volajúceho) 513 - Nefunguje prehrávanie "ICM" (správy volajúceho) 514 - Nefunguje prehrávanie zvuku 515 - Nie je zvuk z mikrotelefónu 516 - Nie je zvuk z reproduktora 517 - Nie je zvuk zo slúchadiel 518 - Nie je zvuk z mikrofónu 519 - Nie je zvuk z digitálneho výstupu 51X - Iný problém typu "nie je zvuk"	520 - Problém s úrovňou zvuku 521 - Nízka úroveň zvuku 522 - Nadmerná úroveň zvuku 523 - Problém so stereo váhou (balance) 524 - Problém s predo-zadným vyvažovaním zvuku (fader) 525 - Úroveň zvuku je nezmienená / nefunguje umičovanie 52X - Iný problém s úrovňou zvuku	530 - Kvalita zvuku 531 - Zlá frekvenčná charakteristika 532 - Skreslený zvuk 533 - Vysoké tóny (výšky) chýbajú alebo majú zlú kvalitu 534 - Nízke tóny (hlbky) chýbajú alebo majú zlú kvalitu 535 - Zlá kvalita zvuku v slúchadlách 536 - Oneskorenie audio / synchronizácia obrazu a zvuku 53X - Iný problém kvality zvuku	540 - Rušenie zvuku 541 - Hučanie 542 - Sykot 543 - Presluch 544 - Elektrostatický / praskavý alebo cvakavý zvuk 545 - Bzučanie / rušivý zvuk zo zobrazovača alebo vychyfovania 546 - Škrípanie 547 - Rušenie zo zapalovania 548 - Hvizdanie / rušenie odrazmi 549 - Dátový / digitálny šum 54X - Iný problém s rušením zvuku	550 - Nestabilný zvuk 551 - Preskakujúci alebo opakujúci sa zvuk 552 - Kolísanie úrovne zvuku (dýchanie) 553 - Výpadky zvuku (dropout) 554 - Cyklické utlmovanie zvuku 555 - Kolísanie rýchlosti (wow / flutter) 556 - Zavýjanie / akustická spätná väzba 557 - Ozvena (echo) 55X - Iný problém s nestabilitou zvuku	560 - Nekvalitný záznam zvuku 561 - Zvuk sa nezaznamenáva 562 - Nefunguje ochrana proti vymazaniu zvuku 563 - Predchádzajúci záznam zvuku sa nevymazáva 564 - Nežiadúce vymazávanie zvuku 565 - Odkaz sa nezaznamenáva 566 - Skreslený záznam zvuku 56X - Iný problém záznamu zvuku	570 - Problém so špeciálnou funkciou zvuku 571 - Chybná činnosť funkcie stišovania (fade) 572 - Chybná činnosť funkcie echo 573 - Chybná činnosť mixovania 574 - Chybná činnosť režimu opakovania 575 - Chybné spracovanie zvuku 576 - Chybná činnosť synchrónneho záznamu 577 - Chybná činnosť DBB / DOL 578 - Chybná činnosť potlačenia šumu 579 - Chybná funkcia audio dabingu 57A - Chybné programovanie názovov 57B - Chybné ovládanie mikrofónu 57C - Chybné riadenie výšky tónu (pitch) 57X - Iný problém so špeciálnymi funkciami zvuku	580 - Problém so stereo / multi-kanálovým režimom 581 - Nefunguje stereo režim 582 - Zlé oddelenie kanálov 583 - Fázový rozdiel medzi kanálmi 584 - Problém so "surround" zvukovým módom 585 - Problém s PCM zvukovým módom 586 - Problém s komprimovanými digitálnymi audio dátami 58X - Iný problém so stereo / multi-kanálovým režimom	
		MECHANIZMUS	610 - Chyba mechanickej funkcie 611 - Netočí sa motor / disk / otočná podpera 612 - Nefunguje posuv dopredu 613 - Nefunguje posuv dozadu 614 - Nefunguje rýchly posuv dopredu / dozadu 615 - Nefunguje zavádzanie (load) 616 - Nefunguje vysúvanie (eject) 617 - Nefunguje automatické vypínanie 618 - Prenoskové ramienko sa nepohybuje 619 - Nevysúva sa disk 61A - Nefunguje zavádzanie / vysúvanie zo zásobníka 61B - Nefunguje ovládač / prepínač 61C - Problém otvárania / zatvárania kontrolného alebo ovládacieho panela 61D - Nefunguje ventilátor / vetranie 61X - Iný problém s mechanicou funkciou	620 - Neregulárna mechanická operácia 621 - Nepravidelné otáčanie 622 - Neregulárny posuv dopredu 623 - Neregulárny posuv dozadu 624 - Neregulárny rýchly posuv dopredu / dozadu 625 - Neregulárne zavedenie média 626 - Neregulárne vysúvanie (eject) 627 - Neregulárne zavádzanie páska 628 - Neregulárny pohyb prenosového ramienka 629 - Neregulárne vysúvanie (eject) disku 62A - Neregulárna zmena smeru 62B - Chybná činnosť výmeny disku 62C - Chybné automatické navíjanie kábla 62X - Iný problém typu neregulárna mechanická operácia	630 - Problém s rýchlosťou 631 - Rýchlosť príliš vysoká 632 - Rýchlosť príliš nízka 633 - Rýchlosť sa nedá nastaviť 63X - Iný problém s rýchlosťou	640 - Mechanický hluk 641 - Hluk otáčania 642 - Hluk motora 643 - Hluk vetra / prúdiaceho vzduchu 644 - Škrípanie 645 - Hluk ventilátora 646 - Škrabot disku 647 - Hlučné zavádzanie páska 648 - Hluk prevodov 649 - Hluk ovládača alebo prepínača 64A - Hluk prevodu 64B - Dunenie 64C - Vibrčný hluk 64D - Hluk mechanizmu šošoviek 64X - Iný problém s mechanickým hlukom	650 - Mechanická nestabilita 651 - Nerovné nožičky 652 - Chybný pánt 653 - Vibrovanie / poskakovanie 654 - Uvoľnené časti 655 - Poškodené koleso(á) 656 - Chyba uloženia mikrotelefónu / prenosného prístroja 657 - Vytiekanie všeobecne 658 - Problém s vodotesnosťou 65X - Iný problém s mechanicou nestabilitou	660 - Poškodené médium 661 - Dochádza k poškriabaniu páska 662 - Dochádza k poškriabaniu disku 663 - "Žuje" / krčí pásku 664 - Uviaznutá alebo roztrhnutá páska 665 - Páska sa zvlíni 666 - Páska je slabou napnutá 667 - Páska sa pripiepuje 66X - Iný problém poškodenia média	670 - Problém s činnosťou mechaniky 671 - Nesprávna činnosť start / stop / brzdenie 672 - Chyba funkcie "pauza" 673 - Chybné automatické vyhadzovanie programu 674 - Chybný mód "cue / review" 675 - Chybná funkcia v režime "Pomalý posun" 676 - Chybný režim rýchleho scanovania 677 - Chybná funkcia rýchleho kopírovania 678 - Chybná funkcia "opakovanie" (repeat) 679 - Chybný režim prehrávania záznamu (Rec review) 67A - Chybná činnosť funkcie AMS 67B - Chybná funkcia "auto-reverse" 67C - Chybná detekcia konca média 67D - Chybné prepínanie strán disku 67X - Iný problém s činnosťou mechaniky	680 - Problém so šošovkami 681 - Problém so zaostrovaním 682 - Problém s funkciou "zoom" 683 - Problém s clonou 684 - Problém s funkciou "Macro" 685 - Čudzia látka / prach na šošovkách 68X - Iný problém so šošovkami
SPRACOVANIE DÁT	710 - Nefunguje spracovanie dát 711 - Nie je úvodný (inicializačný) obraz 712 - Nefunguje "reset" systému 713 - Systém sa nenačíta (no boot up) 714 - Nefunguje zásuvný modul / periférne zariadenie 715 - Nefunguje klávesnica 716 - Nefunguje iné vstupné / výstupné zariadenie 717 - Nefunguje ukladanie dát 718 - Nie je dátová komunikácia 719 - Zobrazuje sa chybové hlásenie 71A - Chyba načítania systému z pevného disku 71B - Chyba načítania systému z pružného disku 71C - Chyba načítania systému z CD / DVD disku 71D - Prevádzka proces zmrázovania 71X - Iný problém typu "nie je spracovanie dát"		720 - Chybné spracovanie dát 721 - Nesprávne dáta 722 - "Reset" operačného systému počas činnosti 723 - Operačný systém uzamkne / pády / zablokuje sa v dobe nečinnosti / pohotovostnom režime 724 - Chybná činnosť zásuvného modulu / pamäťovej karty 725 - Chybná činnosť klávesnice 726 - Chybná činnosť iného vstupného / výstupného zariadenia 727 - Chybné ukladanie dát 728 - Chybná dátová komunikácia / synchronizácia údajov 729 - Chyba pamäte 72A - Pri načítaní systému sa vyžaduje "set up" 72B - Operačný systém nabehne len v ochrannom režime 72C - Riadenie prevádzky príliš pomalý / pomalý / tuhnutie 72E - Porucha mobilnej platby 72D - Operačný systém nemožno nainštalovať 72X - Iný problém typu "chybné spracovanie dát"	730 - Problém so zobrazením dát 731 - Nesprávne zobrazenie znaku 732 - Chýbajúce znaky 733 - Chybné grafické zobrazenie 734 - Chybné prepínanie medzi grafickým a textovým režimom 735 - Chybná činnosť "prompt / kurzor" 736 - Nesprávna farba zobrazených údajov 737 - Nie je režim stránkovania alebo rolovania (scroll) 738 - Nezobrazuje názvy / tituly médií 739 - Nekorektné zobrazené hodnoty na displeji 73X - Iný problém so zobrazením údajov	740 - Problém s klávesnicou / polohovacím zariadením / dotykovým displejom 741 - Nefunguje myš / trackball / trackpad / dotykový displej 742 - Zablokovaná klávesnica / dotykový displej 743 - Zablokované polohovacie zariadenie 744 - Klávesy sa zasekávajú / zdrhávajú 745 - Nefunkčné klávesy 746 - Ukazovateľ nesleduje polohovacie zariadenie / dotykový displej / ťuchtavi 747 - Nestabilita polohovacieho zariadenia / dotykového displeja 748 - Ľavé alebo pravé tlačidlo nefunkčné 749 - Trackpad / dotykový displej má poškodený povrch 74A - Poškodený kláves klávesnice 74B - Nefunguje zvuková signalizácia zatlačenia klávesy 74C - Biomedicínsky problém Sensor 74D - Problém senzora pre autentizáciu užívateľa 74E - Alert Sensor - falošný poplach 74F - Alert Sensor - žiadna alebo zlá detekcia 74X - Iný problém s klávesnicou / polohovacím zariadením / dotykovým displejom 74G - Problém snímača priblíženia	750 - Problém s periférnym zariadením (nepamätovým) 751 - Periférne zariadenie sa neinicializuje 752 - Chyba komunikácie s periférnym zariadením 753 - Chybná funkcia vstavaného periférneho zariadenia 754 - Chybná funkcia vonkajšieho periférneho zariadenia 755 - Chyba sieťovej karty 756 - Periférne zariadenie "neprešlo" samotesťovaním 75X - Iný problém s periférnym zariadením	760 - Problém s ukladáním dát 761 - Problém s formátovaním 762 - Údaje na pamäťovom médiu sa strácajú 763 - Problém so snímkovou pamäťou 764 - Chyby čítania / zápisu 765 - Problém s mechanikou pevného alebo optického disku 766 - Problém s mechanikou pružného disku 767 - Problém s CD / DVD - ROM mechanikou 768 - Problém s páskou 769 - Médium nie je rozpoznané / nie je prístupné 76A - Problém s výmenou diskov 76B - Operačia čítania / zápis je veľmi pomalá 76C - Memory card problem 76D - SIM card problem 76X - Iný problém čítania / zápisu údajov	770 - Problém so špeciálnymi funkciami spracovania dát 771 - Chyba samo-diagnostiky 772 - Chybná funkcia spracovania textu 773 - Chybná funkcia grafického editovania 774 - Program / aplikáciu nemožno nainštalovať 775 - Načítaný program nemožno spustiť 776 - Nenačítaný program sa nedá spustiť 777 - Výstraha o víruse 779 - Spustenie aplikácie sa nedá dokončiť 77A - Aplikácia sa spúšťa pomaly 77B - Problém obnovy softvéru 77C - Heslo / problém ochrany prístupu 77D - Diagnostika hlási výstrahu-varovanie 77X - Iný problém so špeciálnymi funkciami spracovania dát	780 - Problém s interfejsom 781 - Problém s USB interfejsom 782 - Problém s paralelným interfejsom 783 - Problém s interfejsom SCSI 784 - Problém so sériovým interfejsom 785 - Nekompatibilný s inými systémami 786 - Problém s audio / video interfejsom 787 - Problém s interfejsom i.Link / Firewire / IEEE1394 788 - LAN / Wifi problem 789 - Problém "docking" stanice / port replikátora / externého zariadenia 78A - Bluetooth / infračervený problem 78B - NFC problem 78X - Iný problém s interfejsom	
	TLAČ / KOPIOVANIE / SKENOVANIE	810 - Nefunguje tlač / kopírovanie / skenovanie 811 - Tlačiareň netlačí 812 - Tlačiareň nekomunikuje 813 - Nepodáva papier 814 - Nefunguje posuv papiera (interná funkcia) 815 - Tlač nie je fixovaná 816 - Dokument sa neposúva 817 - Nefunguje snímacie zariadenie (scanner) 818 - Nefunguje externý modul pre posuv papiera 819 - Nefunguje triedenie / dokončovacia funkcia 81X - Iná nefunkčnosť tlače / kopírovania / skenovania	820 - Chybné tlačenie / kopírovanie / skenovanie 821 - Vytlačený obraz je inverzný (negatívny / pozitívny) 822 - Posuv papiera je nepravdivý 823 - Chybné prepínanie režimov tlačenia 824 - Kópia je príliš tmavá 825 - Kópia je príliš svetlá 826 - Kópia je čierna 827 - Kópia je biela 828 - Zlé úrovne farieb 829 - Posuv dokumentu je nepravdivý 82A - Chybná funkcia korekcie 82B - Zlá kvalita skenovania 82X - Iný problém s tlačením / kopírovaním / skenovaním	830 - Zlá kvalita tlače 831 - Nesprávna pozícia tlače 832 - Malý kontrast tlače 833 - Nadmerný kontrast tlače 834 - Rozmazaná tlač 835 - Neostrá tlač 836 - V tlači chýbajú body 837 - Kópia je biela 838 - V časti tlače nie je farba 839 - Tlač / kópia je nekompletná 83A - Chybná kalibrácia 83B - Kvapkanie / striekanie farby 83X - Iný problém s kvalitou tlače	840 - V tlači sú rušivé prvky 841 - V tlači sú rušivé čiary 842 - Špinavá tlač 843 - Neprijemný zápach (ozón) 844 - Čierne čiary / pružky v smere posuvu papiera 845 - Biele čiary / pružky v smere posuvu papiera 846 - Čierne čiary / pružky naprieč smeru posuvu papiera 847 - Biele čiary / pružky naprieč smeru posuvu papiera 84X - Iný druh rušivých prvkov v tlači	850 - Nestabilná činnosť tlačiarne 851 - Nestabilné podávanie papiera 852 - Nestabilné zavádzanie papiera z viacerých podávačov 853 - Nesprávne rozostavenie (zákrty) znakov 854 - Chybná detekcia formátu originálneho dokumentu 85X - Iný problém nestabilnej činnosti tlačiarne	860 - Problém s farbiacou páskou / papierom 861 - Farbiaca páska je pretrhnutá 862 - Farbiaca páska sa zasekáva / lepi 863 - Farbiaca páska je vysušená 864 - Papier sa zasekáva / lepi k mechanizmu posuvu 865 - Uviaznutý papier 866 - Uviaznutý dokument 867 - Chybové hlásenie nie je atrament / toner 868 - Chybné orezávanie papiera 869 - Krátka životnosť farbiacej náplne / tonera 86A - Šikmost / pokrčenie / záhyb tlačeneho papiera 86B - Šikmost / pokrčenie / záhyb originálneho dokumentu 86X - Iný problém s farbiacou páskou / papierom		880 - Chybné fonty / znaky 881 - Nesprávne znaky alebo obraz 882 - Nesprávna veľkosť znakov 883 - Problém s načítaním fontu 88X - Iný problém chybného fontu / znaku	



EXTENDED SYMPTOM CODE (*) THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

Symptomtable

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



		1 - ŽIADNA ČINNOSŤ	2 - ÚROVEŇ	3 - KVALITA	4 - RUŠENIE	5 - NESTABILITA	6 - ZÁZNAM A FYZICKÉ VADY	7 - Špeciálne funkcie				
1 Stále 2 Občas 3 Po chvíli 4 V horúcom prostredí 5 V studenom prostredí 6 Pri zapínaní 7 Pri vibráciách 8 Vo vlhkom / mokrom / daždivom / snehovom prostredí 9 V suchom prostredí A Po fyzickom poškodení B Po údere blesku C Len niektorá stanica(e) / program / režim / kanály / frekvenčné pásmo / káblová sieť(e) D Len v niektorých prenosových sústavách / normách E Len v jednom kanáli F Len na niektorom vstupe(och) G Len na niektorom výstupe(och) H V pohotovostnom / kľudovom / vypnutom stave I Pri zapnutí J V mieste editovania K Pri prepojení s inou časťou zariadenia / s určitým externým zariadením L Poškodenie tekutinou M Na chvíľu po zapnutí N Po zhotovení kópie O Pri extrémnych podmienkach / veľkom zaťažení P Pri vypnutí Q Len počas vysielania / zápisu R Len počas príjmu / čítania S Len s určitým druhom média T Len pri práci v určitých častiach média U Len v určitých zemepisných lokalitách V Po aktualizácii výrobku X Rozšírený IRIS kódový riadok (pokročilý)	A PRANIE/SÚŠENIE	A10 - Nefunkčnosť A11 - Nezohrieva A12 - Nefunguje vypúšťanie / vyčerpávanie vody A13 - Nefunguje oplachovanie / nefunguje obeh A14 - Nefunguje sušenie A15 - Žiadna spotreba soli A16 - Žiadna spotreba oplachovacieho / zmäkčovacieho prostriedku A17 - Žiadna spotreba čistiaceho prostriedku A18 - Nepriteká voda A19 - Nevypúšťa sa vzduch A1A - Chyba voda v zásobníku A1B - Nefunguje odstredovanie A1C - Zastaví v priebehu programu A1D - Pokračuje aj napriek zastaveniu A1E - Pokračuje bez zastavenia A1F - Program sa neustále zastavuje a čerpá A1G - Prívod vody sa nezastaví A1H - Nahrievanie bez vody A1J - Chýbajúca voda v prietoku / upchanie A1K - Žiadna spotreba bieliaceho prostriedku A1L - Žiadna spotreba aviváže A1X - Iný problém nefunkčnosti	A20 - Prevádzkový problém A21 - Chýbné vyčerpávanie A22 - Nedostatočný prívod vody A23 - Nedostatočné sušenie / odstredovanie A24 - Nadmerná spotreba soli A25 - Nadmerná spotreba oplachovacieho prostriedku A26 - Nadmerná spotreba čistiaceho prostriedku A27 - Nadmerná spotreba vody A28 - Priebeh programu príliš rýchly / pomalý A29 - Voda v komore pre jemné oplachovanie A2A - Nesprávne odstredovanie A2B - Tlačidlo programu je zaseknuté A2C - Berie čistiaci prostriedok len čiastočne A2D - Berie zmäkčovaci prostriedok hneď A2E - Napúšťa a vypúšťa vodu súčasne A2G - Príliš dlhá doba sušenia A2H - Chýbné umiestnenie bubna A2X - Iný prevádzkový problém	A30 - Slabý čistiaci výkon A31 - Nie je čisté A32 - Škvry od čaju a kávy A33 - Zvyšky citrónu A34 - Zvyšky jedla A35 - Zvyšky zmiečok A36 - Matné a zakalené poháre A37 - Prúžky / škvry na riade A38 - Zvyšky na príboroch A39 - Pokrené prádlo A2A - Nesprávne odstredovanie A3B - Horúce a suché prádlo A3C - Horúce a vlhké prádlo A3D - Poškodené prádlo A3X - Iný problém nedostatočného vyčistenia	A40 - Hluk A44 - Hluk pri odstredovaní A4X - Iný zvukový problém	A50 - Presakovanie a poškodenie prívodu / výtoku A51 - Presakovanie vody A52 - Unikanie pary A53 - Penenie A54 - Poškodená hadica A55 - Unikanie vzduchu A57 - Poškodený / otvorený kryt bubna A58 - Bubon zablokovaný A59 - Kondenzátor zablokovaný A5X - Iný problém presakovania a poškodenia prívodu / výtoku	A60 - Poškodené časti A61 - Poškodený kôš na riad A62 - Poškodená priehradka / kryt na oplachovací prostriedok A63 - Poškodená priehradka / kryt na čistiaci prostriedok A64 - Poškodený prachový filter A6X - Iný problém poškodenia časti					
		B CHLADENIE/ZOHRIEVANIE/PREPNOSNÁ KLIMATIZÁCIA/VETRAK	B10 - Nefunkčnosť B11 - Nefunguje chladenie B12 - Nefunguje mrazenie B13 - Nefunguje ohrievanie B16 - Nefunguje rozmrazovanie B17 - Nefunguje odvíňovanie B19 - Ventilátor sa nevypne B1A - Nefunguje výroba ľadu B1B - Nefunguje výroba drveného ľadu B1C - Nefunguje výroba studenej vody B1X - Iný problém nefunkčnosti	B20 - Prevádzkový problém B22 - Nedostatočné mrazenie B26 - Nadmerné mrazenie B29 - Nedostatočný výkon ventilátora B2A - Výkon ventilátora len na jednej strane B2B - Nedá sa nastaviť výkon ventilátora B2C - Kompresor je neustále v prevádzke B2D - Nedostatočný výkon filtra B2X - Iný prevádzkový problém	B30 - Slabý výkon chladenia / ohrievania B32 - Znížené / poškodené dvere B33 - Zmrzlina je príliš tvrdá B34 - Nedostatočná kvalita ľadových kociek B35 - Kondenzovaná voda na potravinách B3X - Iný kvalitatívny problém	B40 - Problém s vodou /ľadom/hlukom B41 - Kondenzácia vo vnútri prístroja B42 - Tvorba ľadu B44 - Voda vo vnútri prístroja B45 - hluchý kompresor B46 - hluché prepínanie magnetu B47 - hluchý termostat B4X - Iný problém s vodou/ľadom/hlukom	B50 - Presakovanie B51 - Presakovanie paliva / oleja B52 - Tvorba ľadu B53 - Unikanie dymu B54 - Presakovanie vody B5X - Iný presakovací problém	B60 - Poškodené časti B61 - Poškodený výparník B62 - Zaseknuté nastavenie teploty B63 - Poškodený prepínač B64 - Poškodený držiak filtra B6X - Iný problém poškodených častí				
			C VARENIE	C10 - Nefunkčnosť C11 - Rúra sa nenahrieva C12 - Vyhrievacie teleso nefunguje C13 - Nefungujú všetky varné platne C14 - Jedna varná platňa nefunguje C15 - Rozširovanie varnej platne nefunguje C16 - Chýbná cirkulácia horúceho vzduchu C17 - Chýbná časť mikrovlnnej rúry C18 - Chýbný gril C19 - Nefunguje zapalovanie C1A - Bez rotácie pary/ deflektora / antény C1B - Nefunguje otáčanie otočného stola C1C - Nefunguje indikácia zvyškového zohrievania C1D - Nefunguje čistiaci cyklus C1E - Rošt sa neotáča C1G - Bez tlaku C1X - Iný problém nefunkčnosti	C20 - Prevádzkový problém C21 - Nerovnomerné varenie C22 - Regulator nefungujú C23 - Jeden regulator nefunguje C24 - Nestabilné / zlé plamene C25 - Nedostatočné nahrievanie (varný panel / varná doska) C26 - Nadmerné nahrievanie (varný panel / varná doska) C27 - Nedostatočné nahrievanie (rúra) C28 - Nadmerné nahrievanie (rúra) C29 - Príliš dlhá doba varenia C2A - Príliš dlhá doba pečenia C2B - Chladiaci ventilátor beží príliš dlho C2C - Plameň zhasína C2D - Nedostatočné čistenie C2E - Rošt sa otáča nesprávne C2F - Viditeľné blýskanie / iskrenie C2X - Iný prevádzkový problém	C30 - Slabý výkon pri varení / pečení C31 - Zlý výkon pri varení / pečení C32 - Spálené jedlo C33 - Nerovnomerné výsledky pri pečení dozlatova C34 - Slabý mikrovlnný ohrev C35 - Slabý ohrev grilu C36 - Slabý konvekčný ohrev C37 - Slabý parný ohrev C38 - Slabý kombinovaný ohrev C3X - Iný kvalitatívny problém pri varení / pečení		C50 - Presakovanie C51 - Unikanie / presakovanie tepla C52 - Para / kondenzácia / špina na skle dvierok C53 - Unikanie plynu C54 - Unikanie mikrovln C55 - Olejová škvrna C5X - Iný problém presiaknutia	C60 - Poškodené časti C61 - Chýbná mriežka varnej dosky C62 - Nerovná varná doska C63 - Poškodenie / flaky / zmena farby varnej dosky C64 - Poškodený spínač zapalovania rúry C65 - Poškodený spínač zapalovania varnej dosky C66 - Poškodený spínač / gombík rúry C67 - Zmena farby spínača / gombíka C69 - Problém teplotného snímača C6A - Poškodené zariadenie na zapalovanie plynu C6B - Zničená / odfarbená dutina C6X - Iný problém poškodených častí	C70 - Problém s plynovým okruhom C71 - Poškodená plynová hadica C72 - Poškodená plynová zásuvka C73 - Poškodený regulátor tlaku C74 - Poškodený plynový cylinder C75 - Gasvalve alebo Servicevalve poškodené C7X - Iný problém s plynovým okruhom		
				J KUCHYNSKÉ SPOTREBIČE	J10 - Nefunkčnosť J11 - Nemiesi J12 - Nemieša J13 - Nemelie J14 - Nemixuje J15 - Neseká J16 - Nezapadá rotačné rameno J17 - Nekrája J18 - Nedrtí J1X - Inak nefunkčný	J20 - Prevádzkový problém J21 - Nedostatočné miesenie J22 - Nedostatočné miešanie J23 - Nedostatočné mletie J24 - Nedostatočné mixovanie J25 - Nedostatočné sekkanie J26 - Nedostatočné zapadnutie rotačného ramena J27 - Nedostatočné krájanie J28 - Nedostatočné drtenie J29 - Chýbná funkcia držadla / rukoväte J2X - Iný prevádzkový problém	J30 - Slabý výkon / spracovanie J31 - Zlý výkon pri pečení / toastovaní J3X - Iný slabý výkon		J50 - Presakovanie J51 - Presakovanie z misy J52 - Presakovanie nádoby J5X - Iné presakovanie	J60 - Poškodené časti J61 - Poškodené rotačné rameno J62 - Poškodená misa J63 - Poškodený kôš J6X - Iný problém poškodených častí		
					K OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ	K10 - Nefunkčnosť K11 - Nehreje K12 - Necirkuluje horúci vzduch K13 - Nemeria K14 - Bez príjmu / odozvy K15 - Bez zvuku / obrazu K1X - Iná nefunkčnosť	K20 - Prevádzkový problém K21 - Nedostatočný prúd vzduchu K22 - Nízky tlak manžety K23 - Problém trysky K24 - Problém orálneho irigátora K25 - Slabá odozva zvuku/ obrazu K2X - Iný funkčný problém K26 - Porucha snímača EKG na elektrokardiogramy / porucha čítania K27 - Porucha snímača krvného tlaku / čítania K28 - Porucha sledovania menštruačného cyklu	K30 - Nízka úroveň starostlivosti K31 - Nesprávna váha K32 - Nesprávny rozsah / meracie jednotky K33 - Zlý výkon holenia K34 - Zlý výkon strihania K35 - Slabá funkcia samočistenia K36 - Opatrované ostrienie K37 - Porucha snímača EKG na elektrokardiogramy / porucha čítania K38 - Ťahá vlasy K39 - Pocit pálenia K3A - Bolesť zákazníka K3B - Nesprávne mixovanie jedla K3C - Zle nameraná hodnota K3D - Zlý zvuk K3E - Zlý obraz K3F - Interferencia K3X - Nízka úroveň starostlivosti				

1	2	3	4	5	6	7					
Stále	Občas	Po chvíli	V horúcom prostredí	V studenom prostredí	Pri zapínaní	Pri vibráciach					
Vo vlhkom / mokrom / daždivom / snehovom prostredí	V suchom prostredí	Po fyzickom poškodení	Po údere blesku	Len niektorá stanica(e) / program / režim / kanály / frekvenčné pásmo / káblová sieť(e)	Len v niektorých prenosových sústavách / normách	Len v jednom kanáli	Len na niektorom vstupe(och)	Len na niektorom výstupe(och)	V pohotovostnom / kľudovom / vypnutom stave	Pri zapnutí	V mieste editovania
Pri prepojení s inou časťou zariadenia / s určitým externým zariadením	Poškodenie tekutinou	Na chvíľu po zapnutí	Po zhotovení kópie	Pri extrémnych podmienkach / veľkom zaťažení	Pri vypnutí	Len počas vysielania / zápisu	Len počas príjmu / čítania	Len s určitým druhom média	Len pri práci v určitých častiach média	Len v určitých zemepisných lokalitách	Po aktualizácii výrobu
Rozšírený IRIS kódový riadok (pokročilý)											
L	VYSÁVANIE	L10 - Nefunkčnosť L11 - Kotúčový pohon nepracuje L12 - Nenasáva L1X - Inak nefunkčný	L20 - Prevádzkový problém L21 - Problém podlahovej trysky L22 - Chybný šfahač L23 - Nenastaviteľné sanie L24 - Základná stanica (robotického vysavača) nebola nájdená L25 - Robotický vysavač nerozozná hranu / schod L2X - Iný prevádzkový problém	L30 - Slabý čistiaci výkon / výsledok L31 - Zlý čistiaci výkon L32 - Zlý pohyb L33 - Nedostatočné sanie L34 - Vzduchový výfuk príliš horúci L3X - Inak slabé čistenie	L50 - Presakovanie L51 - Netesní vzduch L52 - Netesní vodu L53 - Prachové emisie L5X - Iná netesnosť	L60 - Poškodené časti L61 - Poškodený prachový sáčok L62 - Problém s pripojení príslušenstva L63 - Problém s natáčacou hadicou L64 - Poškodený pohon pásu L6X - Iné poškodené časti					
M	ŽEHLENIE	M10 - Nefunkčnosť M11 - Pumpa nepracuje M12 - Nesprejuje (vodu alebo paru) M13 - Nevyrába paru M14 - Nefunguje funkcia turbo M15 - Nefunguje nastavenie pary M1X - Iná nefunkčnosť	M20 - Prevádzkový problém M21 - Nedostatočný tlak pary M22 - Príliš veľa pary M23 - Neustále parí M24 - Rýchla spotreba vody M25 - Horúce držadlo M26 - Horúca hadica M27 - Nedostatočné vetranie M2X - Iný prevádzkový problém	M30 - Žehlenie / slabý výkon M31 - Prilepená žehliaca plocha M32 - Hladina vody mimo žehliacej plochy M33 - Spálené šaty M34 - Zlý sklz M35 - Poškodená platňa / kotol M36 - Tmavé fľaky na oblečení M37 - Problém s napĺňaním M38 - Kondenzácia M39 - Žehliaca plocha špiní, nie je možné ju vyčistiť M3A - Biele nečistoty vychádzajúce zo základnej časti žehliacej plochy M3B - Nie je možné narovnať M3C - Spotrebič je príliš ťažký M3D - Potlač sa stiera M3E - Ostré okraje držadla M3F - Nedostatočné žehlenie M3X - Inak slabý výkon	M40 - Hlučný / Nestabilný M41 - Nestabilný stôl M42 - Nestabilná žehlička M4X - iný hluk / nestabilita	M50 - Presakovanie M51 - Presakuje voda M52 - Presakuje para M53 - Voda vyteká z nádržky M54 - Para presakuje z generátora M55 - Para kvapká zo žehliacej plochy M56 - Voda vyteká z generátora M57 - Vlhká hadica M5X - Iné presakovanie	M60 - Poškodené časti M61 - Poškodená žehliaca plocha M62 - Prasknutá žehliaca pokrývka M63 - Prasknutý kryt generátora M64 - Prasknutá nádržka na vodu M65 - Poškodený povrch platne M66 - Poškodená hadica na paru M67 - Poškodená objímka svorky M68 - Poškodený gombík nastavení M6X - Iné poškodené časti				
N	NÁPOJE	N10 - Nefunkčnosť N11 - Nápoj nie je chladný N12 - Nápoj nie je teplý N13 - Mlynček nepracuje N14 - Pumpa nepracuje N15 - Káva netečie N16 - Bez plynu / bubliniek N17 - Nevhodná kapsula / disk N18 - Nenapení mlieko N1X - Inak nefunkčný	N20 - Prevádzkový problém N21 - Príliš dlhý čas N22 - Nedostatočné napenenie N23 - Príliš napenené N24 - Príliš veľký tlak N25 - Príliš slabý tlak N26 - Problém s programom na odstránenie kameňa N27 - Problém s čistiacim programom N28 - Problém s kombináciou programov (čistenie a odstránenie kameňa) N29 - Nápojový výstup nestabilný N2A - Nestabilné vytekanie mliečnej peny N2B - Spätná tekutina vo vodnej nádržke N2C - Odľupovanie N2D - Chybné rozdelenie objemu N2E - Problém s držiakom filtra N2F - Preliatie N2G - Striekanie N2H - Kvapkanie N2X - Iný prevádzkový problém	N30 - Nápoj / slabý výkon N31 - Zlá chuť nápoja N32 - Kávový prach v šálke N33 - Zlé mletie N34 - Odkvapkávač sa rýchlo zaplní N35 - Príliš slabá káva N36 - Príliš silná káva N37 - Mletá káva v prístroji N38 - Káva príliš zakalená N39 - Nesprávne bublanie N3A - Nedostatočný ohrev mlieka N3B - Nápoj príliš studený N3C - Mliečna pena príliš studená N3D - Nedostatočná konzistencia mliečnej peny N3E - Nedostatočný kávový krém N3F - Nedostatočne rozmixovaný nápoj N3X - Iný problém slabého výkonu	N50 - Presakovanie nápoja N5X - Iné presakovanie nápoja						
P	ELEKTRICKÉ NÁRADIE / ZÁHRADKÁRČENIE	P10 - Nefunkčnosť P11 - Bez kladivka P12 - Bez nárazu P13 - Bez brzdy P14 - Nekrája P15 - Nemulčuje P1X - Iná nefunkčnosť	P20 - Prevádzkový problém P22 - Nedostatočný tlak P23 - Nedostatočná brzda P24 - Slabé držanie britu P25 - Blokované zovretie P26 - Upínací problém P2X - Iný prevádzkový problém	P30 - Nástroje / slabý výkon / výsledok P31 - Šikmé krájanie P3X - Iný problém		P60 - Poškodené časti P61 - Problém s extrakciou batérie P62 - Problém ostria P63 - Problém reflektora P64 - Poškodená skriňa P65 - Problém zátkopky P6X - Iné poškodené časti					

EXTENDED CONDITION CODES

X11	Pri dverách
X12	Pri práčke
X13	Pri časti s filtrom
X14	Pri zásuvke
X15	Pri vstupnej časti
X16	Pri výstupnej časti
X17	Na hornej strane
X18	Na dolnej strane
X19	Na prednej strane
X1A	Na zadnej strane
X1B	Na ľavej strane
X1C	Na pravej strane
X1D	Na vnútornej strane
X1E	Na vonkajšej strane
X1F	Vzadu vľavo
X1G	Vzadu uprostred
X1H	Vzadu vpravo
X1J	Vpredu vľavo
X1K	Vpredu uprostred
X1L	Vpredu vpravo
X1X	Iné špecifické umiestnenie
X21	Počas plnenia
X22	Počas predpierania
X23	Počas predoplachovania
X24	Počas prania/čistenia
X25	Počas nahrievania
X26	Počas oplachovania
X27	Počas máčania/vyplachovania
X28	Počas čerpania
X29	Žmýkanie počas prania
X2A	Počas záverečného žmýkania
X2B	Počas sušenia
X2C	Počas otáčania bubna
X2D	Keď je bubon zastavený
X2E	Pri napúšťaní vody
X2F	Počas programu namáčania
X2X	Iný špecifický bod počas umývacieho / pracieho programu alebo činnosti
X31	Pri otváraní/zatváraní dverí
X32	Počas činnosti rúry
X33	Počas činnosti mikrovlnnej rúry
X34	Počas činnosti žehliacej plochy
X35	Počas praženia
X36	Počas pečenia
X37	Počas grilovania
X38	Počas samočistenia
X3X	Iný špecifický bod v programe varenia
X41	Počas výroby ľadu/ drvenia ľadu
X42	Počas dávkovania vody
X43	Počas funkcie "superfrost"
X44	Počas rozmrazovania
X45	Počas ochladzovania
X46	Keď je zapnutý ventilátor
X47	Počas zastavenia kompresora
X4X	Iný špecifický bod v programe chladenia/mrazenia

Kódy väd

MECHANICAL	
A	Opotrebovaný (alebo všeobecná mechanická vada)
A1	Nesprávne pracujúci
B	Špinavý / polepený
C1	Príliš široký
C2	Príliš vysoký
D	Odrezaný / zlomený
D1	Prasknuté / roztrhnuté
D2	Zlomené hrdlo obrazovky
E	Deformovaný
F	Zaseknutý
F1	Zaseknuté / upchaté
F2	Tesné
G	Poškriabaný / preliačený / ostré hrany
G1	Poškriabanie / vonkajšie poškodenie obrazovky
G2	Preliačený
G3	Ostré hrany
H	Ostré hrany
H1	Prasknutý / odlúpený / hrdzavý / roztavený
H2	Prasknuté / olúpané
I	Skorodované
I1	Uvoľnený / vypadnutý / odizolovaný
I2	Nezavarený alebo lepený / prasknutý spoj
J	V obrazovku sú uvoľnené časti
J1	Trasúci sa / nestabilný
J2	Sada je nesprávne vyrovnaná
J3	Vibrujúci
K	Obrazovka má porušené vákuum
L	Suchý (nie je mazivo)
M	Zablokované / upchaté
O	Vypálený / iskriaci / chýbajúce pixely
V	Zlomená doska plošných spojov

ELECTRICAL

16	Chyba mapy
2	Vyčerpaný / nízka emisia
51	Pripojené na nesprávne sieťové napätie
N	Chybný elektrický komponent / modul
O1	Geometria obrazu nie je v norme
O2	Konvergencia nie je v norme
O3	Obrazovka má chybné ostrenie
O4	Problém s čistotou farieb
O5	VN skrat obrazovky
O6	VN výboje obrazovky
O7	Chyby pixelov nie sú v norme
O8	Chyba vychyľovacích ciievok
O9	Rušivý zvuk z obrazovky / vychyľovacích ciievok
Q	Skrat súčiastky
Q1	Obrazovka má skrat
R	Elektrické prerušenie súčiastky
R1	Obrazovka má prerušenie
R1	Obrazovka má prerušenie
S	Zvod
S1	Obrazovka má zvod.
T	Zlý kontakt / spojenie
T1	Zlé zemnenie
U	Prerušený plošný spoj
W	Studený / nezaletovaný spoj
W1	Chyba spájkovania - chýba spájka
W2	Chyba spájkovania - skrat spôsobený spájkou
W3	Chyba spájkovania - prasknutý spájkovaný spoj
W4	Chyba spájkovania - spájka nedrží na súčiastke
W5	Chyba spájkovania - spájka sa nedostala až k súčiastke
W6	Chyba spájkovania - zle osadená súčiastka
X	Skrat spájkovaním
Y	Nesprávna súčiastka / modul (hodnota alebo typ)
Z	Chýba súčiastka / modul

REPAIRCODES

1	Oprava softvéru / "reset"
11	Formátovanie
2	"Upgrade" softvéru
3	"Upgrade" výrobku (na požiadanie)
4	Remote riešenie
41	Vzdialené riešenie interakcií s konečným užívateľovi
42	Vzdialené riešenie pripojením k výrobku
A	Komponentov Výmena
A1	Doplnenie
A2	Výmena modulu / bloku
AF	Diel zdarma
AN	Nový vadný diel
AR	Výmena použitým komponentom
AX	Náhrada "scrap" komponentom
B	Mechanické nastavenie
C	Elektrické nastavenie
C1	Softvérové nastavenie interným servisným menu
C2	Softvérové nastavenie externým servisným prípravkom
C3	Firmware - obnovenie
C4	Zálohovanie dát a obnovenie
C5	Kalibrácia
D	Prespájkovanie
D1	Upevnenie / uloženie na pôvodné miesto (konektor / elektrónka ...)
D2	Zváranie
E	Vyčistenie
F	Namastenie
G	Oprava elektrických častí
H	Oprava mechanických častí
I	Úprava na žiadosť výrobcu
I1	Nastavenie plynu
J	Odstránenie súčiastky
K	Pridanie súčiastky
L	Test funkčnosti
M	Zmeranie parametrov
N	Údržba
N	Údržba
O	Repasovaný
P	Preventívna výmena súčiastok
Q	Preventívny úkon bez výmeny súčiastok
Q1	Preventívne vykonaná aktualizácia Softwaru
R1	Vrátenie/náhrada (oprava príliš drahá)
R2	Vrátenie/náhrada (príliš veľa opráv)
R3	Vrátenie/náhrada (nedostupný diel)
R4	Vrátenie/náhrada (oprava nemožná)
R5	Vrátenie/náhrada (na žiadosť predajcu)
R6	Vrátenie/náhrada (na žiadosť výrobcu)
R7	Vrátenie/náhrada (obchodná dohoda)
R8	Vrátenie/náhrada (diely sú vypredané)
R9	Vrátenie/náhrada (náhradný diel neexistuje)
U	Vysvetlenie pre zákazníka
V	Odhad nákladov - oprava neakceptovaná
W	Odhad nákladov na opravu vrátane súčiastok
X	Odhad nákladov na opravu bez súčiastok
Y	Vrátenie výrobku bez opravy
Y1	Určené k likvidácii (scrap)
Y2	Určené k likvidácii s refundáciou
Y3	Zaslanie výrobku do centrálného servisu
Y4	Inštalácia zariadenia
Z	Výmena prístroja
Z0	Výmena produktu (obchodná dohoda)
Z1	Výmena výrobku (nerentabilná oprava)
Z2	Výmena výrobku (opakované reklamácie)
Z3	Výmena výrobku (nedostupnosť súčiastok)
Z4	Výmena výrobku (nemožnosť opravy)
Z5	Výmena výrobku (na žiadosť predajcu)
Z6	Výmena výrobku (na žiadosť výrobcu)
Z7	Výmena príslušenstva k výrobku
Z8	Výmena produktu (diely sú vypredané)
Z9	Výmena produktu (náhradný diel neexistuje)

	1 - VÝROBOK	2 - PERIFÉRIE / MÉDIÁ	3 - POCHOPENIE ZÁKAZNÍKOM / DOKUMENTÁCIA	4 - PRIPÁJANIE	5 - POSKYTOVATEĽ SLUŽBY
1 INŠTALÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	111 - Potiaže pri počiatočnom naladení 112 - Potiaže pri zladovaní televízneho prijímača s videorekordérom 113 - Potiaže s vyhľadávaním, pomenovaním alebo uložením kanálov 11X - Iné potiaže s uvedením výrobku do prevádzky	121 - Neboli vložené batérie 122 - Použitie nevhodné batérie 123 - Nesprávne vložené batérie 124 - Použitie nesprávneho napájacieho zdroja 125 - Nesprávne pripojený napájací zdroj 126 - Použitie nesprávneho príslušenstva 12X - Iné potiaže s uvedením periférneho zariadenia do prevádzky	131 - Zákazník si neprečítal pokyny "Quick Start" 132 - Zákazník si neprečítal návod na používanie 133 - Chyba v návode na používanie 134 - Nejasné technické údaje 13X - Iný problém uvádzania výrobku do prevádzky súvisiaci s chápaním zákazníka / s dokumentáciou	141 - Nesprávne pripojenie k anténe 142 - Nesprávne pripojenie videorekordéra k televíznemu prijímaču 143 - Surround systém je nesprávne zapojený 144 - Použitie nesprávnej antény 145 - Použitie nesprávnych prepojuvácich vodičov 14X - Iný problém uvádzania do prevádzky súvisiaci s pripájaním	151 - Zákazník nie je registrovaný u poskytovateľa služby 15X - Iný problém uvádzania do prevádzky súvisiaci s poskytovateľom služby
2 MIESTNE PODMIENKY	211 - Prevádzka pri extrémnej teplote / vlhkosti 212 - Prevádzka pri extrémnych svetelných podmienkach 213 - Prevádzka pri nadmernom okolitom rušení 214 - Sieťové napätie nie je v norme 21X - Iné miestne podmienky vplyvajúce na činnosť výrobku	221 - Vybité batérie 222 - Rušenie z periférnych zariadení 223 - Diaľkový ovládač bol mimo dosahu 22X - Iné miestne podmienky vplyvajúce na činnosť periférií / médií	231 - Preskúšaním sa nezistila žiadna závada	241 - Slabý signál 242 - Zariadenie je mimo oblasti poskytovania služby 243 - Rušenie signálom z iného zdroja 244 - Nesprávne rozmiestnenie surround reproduktorov 245 - Nesprávne inštalovaná anténa 24X - Iné miestne podmienky ovplyvňujúce príjem / prevádzku	251 - PDC služba nie je dostupná 252 - Stereo / Nicam nie je dostupné 253 - Služba "Widescreen" nie je dostupná 254 - RDS nie je dostupná 255 - DAB / VB nie je dostupné 25X - Požadovaná služba nie je dostupná
3 ZLOŽITOSŤ	311 - Nejasné usporiadanie ovládacích prvkov na zariadení 312 - Ovládacie prvky na zariadení sú príliš malé 313 - Nevyhovujúce označenie ovládacích prvkov / konektorov 314 - Zlé / mätúce informácie na displeji 31X - Iné problémy spôsobené zložitou zariadenia	321 - Nejasné usporiadanie ovládacích prvkov na diaľkovom ovládači 322 - Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači sú príliš malé 32X - Iné problémy spôsobené zložitou periférneho zariadenia	331 - Problém s ovládaním zariadenia 332 - Problém s používaním diaľkového ovládača 333 - Problém s používaním časovača pri nahrávaní 334 - Problém s ovládaním TXT funkcií 335 - Problém s nastavením hodín	341 - Nebol pripojený SCART kábel 342 - Nesprávne zapojenie dodaných káblov 343 - Nesprávne použitie digitálneho prepojenia 344 - Nesprávne zapojenie IEEE1394 34X - Iný problém spôsobený zložitou prepojenia	
4 SOFTVÉR / KVALITA	411 - Softvér nie je kompatibilný s výrobkom 412 - Strata hesla / prístupový kód	421 - Použitie nekvalitného média na zápis 422 - Použitie poškodeného média na zápis 423 - Použitie médium malo nesprávny formát	431 - Výrobok nespĺňa očakávanie zákazníka 432 - Kvalita obrazu nespĺňa očakávanie zákazníka 433 - Kvalita zvuku nespĺňa očakávanie zákazníka 434 - Kvalita vonkajšieho prevedenia nespĺňa očakávanie zákazníka 435 - Hlučnosť nespĺňa očakávania zákazníkov	441 - Softvérova nekompatibilita s iným výrobkom 442 - Signálová nekompatibilita s iným výrobkom	451 - Nesprávna verzia softvéru

NOTE: IN CASE OF A NON-TECHNICAL FAULT, THE NON-TECHNICAL FAULT CODE MUST BE ENTERED IN THE LOCATION FORESEEN FOR THE SECTION CODE

Extended Symptomcodes

www.iriscodes.org



ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
AO - Operating Mode		AA - Application Mode		AF - Frequency Band		AI - I/O Connections		AM - Mounting Device		AX - Accessory	
AO1	PLAY	AA1	TEXT MODE	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	NO SPECIAL MOUNTING	AX1	POWER ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK MODE	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STAND	AX2	CHARGER
AO3	RECORD	AA3	CHILD LOCK	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WALL MOUNTED	AX3	REMOTE CONTROL
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	CEILING MOUNTED	AX4	HEADPHONE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	CAR MOUNTED	AX5	EARPHONE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT INSTALLATION	AX6	SPEAKER
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7	n/a	AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	BELOW THE TABLE	AX7	ANTENNA
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8	n/a	AI8	YUV	AM8	CARRYING CASE	AX8	MICROPHONE
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9	n/a	AI9	AC POWER	AM9	CARRYING POCKET	AX9	TUNER
AOA	COPY	AAA	EPG	AFa	n/a	AIa	DC POWER	AMa	NECK BAND	AXa	SAT RECEIVER
AOB	HIGH SPEED COPY	AAb	RDS	AFb	n/a	AIb	1.5MM	AMb	TRIPOD	AXb	GPS RECEIVER
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFc	n/a	AIC	2.5MM	AMc	BELT	AXc	POWER AMPLIFIER
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFd	n/a	AId	3.5MM	AMd	STRAP	AXd	DISPLAY / MONITOR
AOE	RANDOM	AAE	LINK MODE	AFe	n/a	AIe	6.3MM	AMe	HANDLE	AXe	CARD / SIGNAL ADAPTER
AOF	SLOW MOTION	AAf	n/a	AFf	n/a	AIf	BNC	AMf	RAIN COVER	AXf	FLASHLIGHT
AOG	STILL PICTURE	AAG	n/a	AFg	n/a	AIg	HEADPHONE	AMg	DIVING COVER	AXg	CAMERA
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH	n/a	AFh	n/a	AIh	MICROPHONE	AMh	HANDSFREE KIT	AXh	LENS UNIT
AOI	AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI	n/a	AFi	n/a	AIi	SPEAKER	AMI	n/a	AXi	FILTER
AOJ	ASPECT MODE	AAJ	n/a	AFj	n/a	AIj	CENTRE	AMj	n/a	AXj	CAR KIT
AOK	SURROUND SOUND	AAK	n/a	AFk	n/a	AIk	FRONT	AMk	n/a	AXk	POWER CABLE
AOL	LOUDNESS ON	AAI	n/a	AFI	n/a	AIl	REAR	AMl	n/a	AXl	SIGNAL CABLE
AOM	XBS SOUND	AAM	n/a	AFm	n/a	AIm	SUBWOOFER	AMm	n/a	AXm	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAN	n/a	AFn	n/a	AIN	RF	AMn	n/a	AXn	GLASSES / EYEWEAR
AOO	WIDE	AAO	n/a	AFo	n/a	AIO	XLR	AMO	n/a	AXO	Sensor
AOP	TELE	AAP	n/a	AFp	n/a	AIP	REMOTE	AMP	n/a	AXp	SET TOP BOX
AOQ	MENU MODE	AAQ	n/a	AFq	n/a	AIQ	EDIT	AMQ	n/a	AXQ	n/a
AOR	MEMORY	AAR	n/a	AFr	n/a	AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR	n/a	AXR	n/a
AOS	RESUME	AAS	n/a	AFs	n/a	AIS	n/a	AMS	n/a	AXS	n/a
AOT	HIBERNATION	AAT	n/a	AFt	n/a	AIT	n/a	AMT	n/a	AXT	n/a
AOU	n/a	AAU	n/a	AFu	n/a	AIU	n/a	AMU	n/a	AXU	n/a
AOV	n/a	AAV	n/a	AFv	n/a	AIV	n/a	AMV	n/a	AXV	n/a
AOW	n/a	AAW	n/a	AFw	n/a	AIW	n/a	AMW	n/a	AXW	n/a
AOX	OTHER	AAx	OTHER	AFx	OTHER	AIx	OTHER	AMx	OTHER	AXx	OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL	
DO - Operating Environment / Function		DP - Program Type		DN - Networking Environment		DI - I/O Connections		DH - System Environment Hardware		DS - System Environment Software	
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	TERRESTRIAL ANTENNA	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAINBOARD	DS1	BIOS VERSION
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	CABLE NETWORK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITION NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAME AND NUMBER
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	PICTURE EDITING	DN5	DVB-S2 (HD/UHD)	DI5	VGA	DH5	INTERNAL MEMORY	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITING	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIC CARD	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	AUDIO EDITING	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8	ANDROID	DP8	E-MAIL PROGRAM	DN8	VoIP (Voice over IP)	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9	n/a	DP9	INTERNET PROGRAM	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETWORK ADAPTER	DS9	PROTOCOL TYPE
DOA	n/a	DPA	GAME PROGRAM	DNa	SATELLITE VIDEO	DIa	HI-8	DHa	MODEM	DSa	DISPLAY MODE / RESOLUTION
DOB	n/a	DPb	CD-/DVD BURN PROGRAM	DNb	SATELLITE	DIb	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHb	PCMCIA ADAPTER	DSb	CODE TABLE
DOC	n/a	DPc	FILE MANAGER PROGRAM	DNc	DIAL-UP MODEM	DIc	NETWORK / DATA	DHc	USB DEVICE	DSc	LANGUAGE SETTING
DOD	MMS	DPd	FORMATTING PROGRAM	DNd	ISDN CONNECTION	DIc	IRDA	DHd	STANDARD MOUSE	DSd	COUNTRY SETTING
DOE	E-MAIL	DPe	VIRUS SCANNER	DNf	DSL CONNECTION	DIe	PC-CARD SLOT	DHe	OPTICAL / LASER MOUSE	DSe	n/a
DOF	SMS	DPf	FIREWALL	DNf	GPRS	DIe	PCMCIA	DHf	TOUCH PAD	DSf	n/a
DOG	SMTP	DPg	NETWORK PROGRAM	DNg	UMTS (3G)	DIe	PORT REPLICATOR	DHg	TRACK BALL	DSg	n/a
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNh	DECT	DIh	IDE	DHh	TOUCH SCREEN	DSH	n/a
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNi	GSM (2G)	DIi	SCSI	DHi	DISPLAY / MONITOR	DSi	n/a
DOJ	NOVELL	DPj	COMMUNICATION PROGRAM	DNj	DAB	DIi	50 BUS	DHj	PRINTER	DSj	n/a
DOK	n/a	DPk	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNk	GPS	DIk	D-SUB 15-PIN	DHk	SCANNER	DSk	n/a
DOL	n/a	DPl	VIRUS PROGRAM / INFECTED	DNl	LAN	DIk	D-SUB 9-PIN	DHl	KEYBOARD	DSL	n/a
DOM	n/a	DPm	NON-STANDARD PROGRAM	DNm	ETHERNET	DIl	ARC	DHm	APP on mobile device	DSm	n/a
DON	n/a	DPn	n/a	DNn	BLUETOOTH	DIl	ATMOS	DHn	ROUTER	DSn	n/a
DOO	n/a	DPO	n/a	DNo	INFRARED / IRDA	DIo	IPTV (Internet protocol)	DHo	n/a	DSO	n/a
DOP	n/a	DPp	n/a	DNp	WIRELESS / W-LAN	DIp	DISPLAY PORT	DHp	n/a	DSP	n/a
DOQ	n/a	DPq	n/a	DNq	WAN (WIDE AREA NETWORK)	DIq	n/a	DHq	n/a	DSQ	n/a
DOR	n/a	DPs	n/a	DNr	BROADBAND	DIr	n/a	DHr	n/a	DSR	n/a
DOS	n/a	DPT	n/a	DNs	INTERNET	DIr	n/a	DHs	n/a	DSS	n/a
DOT	n/a	DPu	n/a	DNt	NFC	DIr	n/a	DHt	n/a	DST	n/a
DOU	n/a	DPv	n/a	DNu	DVB-T2	DIr	n/a	DHu	n/a	DSU	n/a
DOV	n/a	DPw	n/a	DNv	LTE (4G)	DIu	n/a	DHv	n/a	DSV	n/a
DOW	n/a	DPx	n/a	DNw	5G	DIv	n/a	DHw	n/a	DSW	n/a
DOX	OTHER	DPx	OTHER	DNx	OTHER Networking Environment	DIw	n/a	DHx	OTHER	DSx	OTHER
				DNy	HBBTV	DIx	OTHER				
				DNz	MHEG						

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA - Analog		MD - Digital		FA - Audio		FV - Video		FD - Data		FC - AV Codec	
MA1	RECORD DISC	MD1	HI-8 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC-VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE / VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE / VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE / S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD-AUDIO
MA7	VIDEO TAPE / S-VHS-C	MD7	DVD+RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD-VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8	n/a	FC8	VCD (VIDEO CD)
MA9	VIDEO TAPE HI-8	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9	n/a	FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDa	DVD+R	FAd	DAB	FVa	100HZ	FDa	n/a	Fca	SACD (SUPER AUDIO CD)
MAB	PLAIN PAPER	MDb	DVD-R	FAb	n/a	FVb	SP - NORMAL	FDb	n/a	Fcb	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDc	HD-DVD	FAc	n/a	FVc	LP - LONG PLAY	FDC	n/a	Fcc	HDCD
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDd	BLU RAY DISC (BD)	FAd	n/a	FVd	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE	n/a	Fcd	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDe	MULTI MEDIA CARD	F Ae	n/a	FVe	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDf	n/a	Fce	HD-DV
MAF	COLOURED PAPER	MDf	MEMORY STICK	F Af	n/a	FVf	CINEMASCOPE	FDg	n/a	Fcf	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDg	SD MEMORY CARD	F Ag	n/a	FVg	LETTERBOX	FDh	n/a	Fcg	WMA
MAH	LABEL	MDh	SD MEMORY CARD MINI	F Ah	n/a	FVh	ZOOM MODE	FDi	n/a	Fch	BMP
MAI	CARTON	MDi	CF MEMORY CARD	F Ai	n/a	FVi	3D MODE	FDj	n/a	Fci	JPG
MAJ	SLIDE	MDj	CF HDD	F Aj	n/a	FVj	n/a	FDk	n/a	Fcj	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDk	FLASH MEMORY	F Ak	n/a	FVk	n/a	FDl	n/a	Fck	TIFF
MAL	n/a	MDl	INTERNAL MEMORY	F Al	n/a	FVl	n/a	FDM	n/a	Fcl	REGION CODE
MAM	n/a	MDn	FLOPPY DISK	F Am	n/a	FVm	n/a	FDN	n/a	FCm	WMV
MAN	n/a	MDo	HARD DISK	F Ao	n/a	FVn	n/a	FDO	n/a	FCn	n/a
MAO	n/a	MDp	STREAMER TAPE	F Ap	n/a	FVo	n/a	FDP	n/a	FCO	n/a
MAP	n/a	MDq	CD MULTI SESSION	F Aq	n/a	FVp	n/a	FDQ	n/a	FCp	n/a
MAQ	n/a	MDr	VLP	F Ar	n/a	FVq	n/a	FDR	n/a	FCQ	n/a
MAR	n/a	MDt	VIDEO CD	F As	n/a	FVr	n/a	FDS	n/a	FCR	n/a
MAS	n/a	MDu	n/a	F At	n/a	FVs	n/a	FDT	n/a	FCS	n/a
MAT	n/a	MDv	n/a	F Au	n/a	FVt	n/a	FDU	n/a	FCT	n/a
MAU	n/a	MDw	n/a	F Av	n/a	FVu	n/a	FDV	n/a	FCU	n/a
MAV	n/a	MDy	n/a	F Aw	n/a	FVv	n/a	FDW	n/a	FCV	n/a
MAW	n/a	MDz	n/a	F Ay	n/a	FVw	n/a	FDY	n/a	FCW	n/a
MAX	OTHER	MDx	OTHER	F Ax	OTHER	FVx	OTHER	FDx	OTHER	FCx	OTHER

Extended Symptomcodes

www.iriscode.org



DIGITALEUROPE



LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS			
L - LOCATION		VT - Time / Colour		VC - Battery / Consumption material		VP - Physical Environment		VS - Situation			
		VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
		VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
		VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
		VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
		VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE/CODE
		VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERIES	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
		VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
		VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
		VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
		VTa	WHITE	VCa	INK COLOUR	VPb	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSa	ON A (MOTOR)BIKE	VFa	COMPONENTS ID NUMBER
		VTb	BLACK	VCb	INK BLACK	VPc	HIGH NOISE LEVEL	VSb	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFb	MODIFICATION TYPE
		VTc	RED	VCc	TONER	VPe	LOW NOISE LEVEL	VSd	AT THE BEGINNING	VFc	RELATED MENU ITEM
		VTd	GREEN	VCd	THERMAL TRANSFER FOIL	VPf	SILENCE	VSd	AT THE END	VFd	RELATED OPERATION / MODE
		VTe	BLUE	VCe	THERMAL TRANSFER PAPER	VPg	MUSIC	VSf	WHILE DRIVING	VFf	CAR VEHICLE ID
L10	TOP LEFT	VTf	YELLOW	VCf	FILTER	VPH	SPEECH	VSf	WHILE WALKING	VFf	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
L20	TOP MIDDLE	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPi	SMALL ROOM	VSg	WHEN NOT MOVING	VFg	OPERATING DISTANCE
L30	TOP RIGHT	VTg	MAGENTA	VCg	BAG	VPj	LARGE ROOM	VSg	WHEN OPEN	VFh	VALUE / LEVEL OF SETTING
L40	CENTER LEFT	VTi	PINK	VCi	PAD	VPk	DIRTY ENVIRONMENT	VSi	WHEN CLOSE	VFf	VOLTAGE
L50	CENTER MIDDLE	VTj	CYAN	VCj	BLADE	VPk	CLEAN ENVIRONMENT	VSj	EXCESSIVE USING	VFj	CONSUMPTION
L60	CENTER RIGHT	VTk	LIGHT	VCk	LAMP	VPm	SMOKED ENVIRONMENT	VSj	LOW / RARE USING	VFk	MEASUREMENTS / DIMENSIONS
L70	BOTTOM LEFT	VTl	DARK	VCk	LAMP	VPn	ORIGINAL PACKING	VSj	PROFESSIONAL USING	VFk	VOLUME / CAPACITY
L80	BOTTOM MIDDLE	VTm	n/a	VCm	n/a	VPo	FOREIGN PACKING	VSj	UNUSED	VFm	PAGE NUMBER
L90	BOTTOM RIGHT	VTn	n/a	VCn	n/a	VPp	FULL	VSj	UNPACKED	VFm	BRAND NAME
LdL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTn	n/a	VCn	n/a	VPq	EMPTY	VSj	PROBLEM WITH SELF RECORDED	VFo	MODEL NAME
LdR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTp	n/a	VCp	n/a	VPq	FILLING 10% - 30%	VSj	PROBLEM WITH PRE RECORDED	VFp	BOOT COUNT
LxX	OTHER	VTq	n/a	VCq	n/a	VPs	FILLING 40% - 60%	VSj	PROBLEM AT AUTO START	VFq	n/a
		VTr	n/a	VCr	n/a	VPt	FILLING 70% - 90%	VSr	PROBLEM AT MANUAL START	VFr	n/a
		VTs	n/a	VCs	n/a	VPu	USED IN STONE HOUSE / WALL	VSs	AFTER SETUP / INSTALLATION	VFs	n/a
		VTt	n/a	VCt	n/a	VPv	USED IN WOODEN HOUSE / WALL	VSt	AT REMOTE OPERATION	VFt	n/a
		VTu	n/a	VCu	n/a	VPw	n/a	VSu	AFTER CLEANING	VFu	n/a
		VTv	n/a	VCv	n/a	VPy	n/a	VSv	DOWNLOAD	VFv	n/a
		VTw	n/a	VCw	n/a	VPz	n/a	VSv	UPLOAD	VFw	n/a
		VTx	OTHER	VCx	OTHER	VPx	OTHER	VSx	OTHER	VFx	OTHER

NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.


BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES

1. BASIC USE

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE_BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

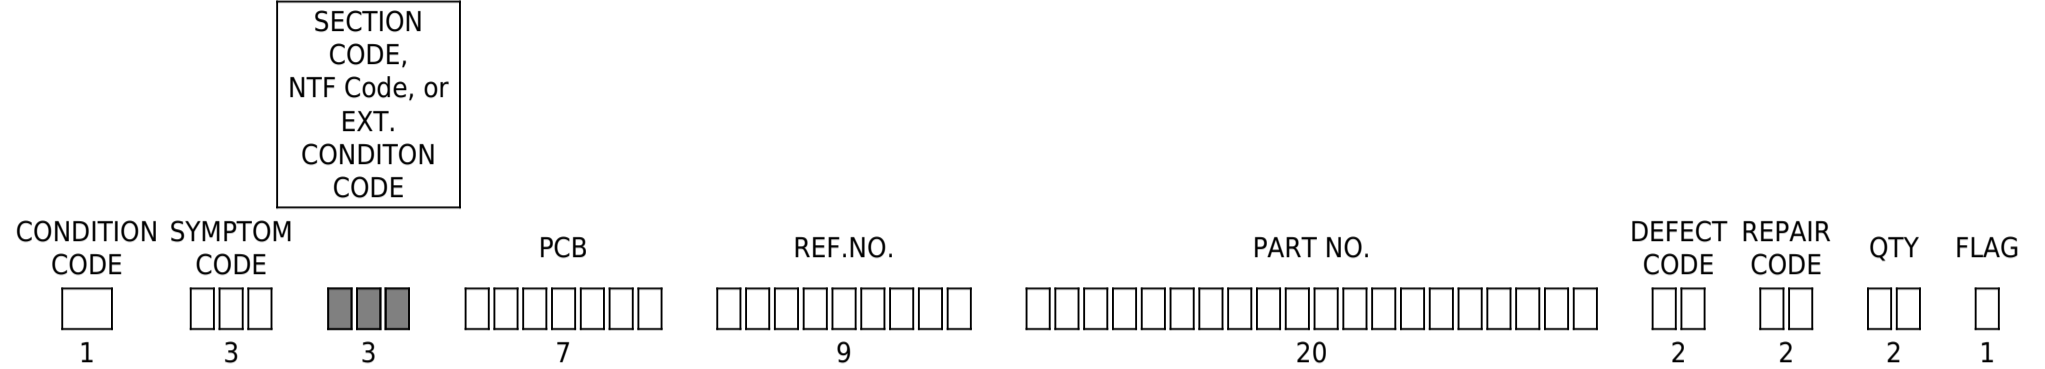

2. ADVANCED USE

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" S IRIS LINE.

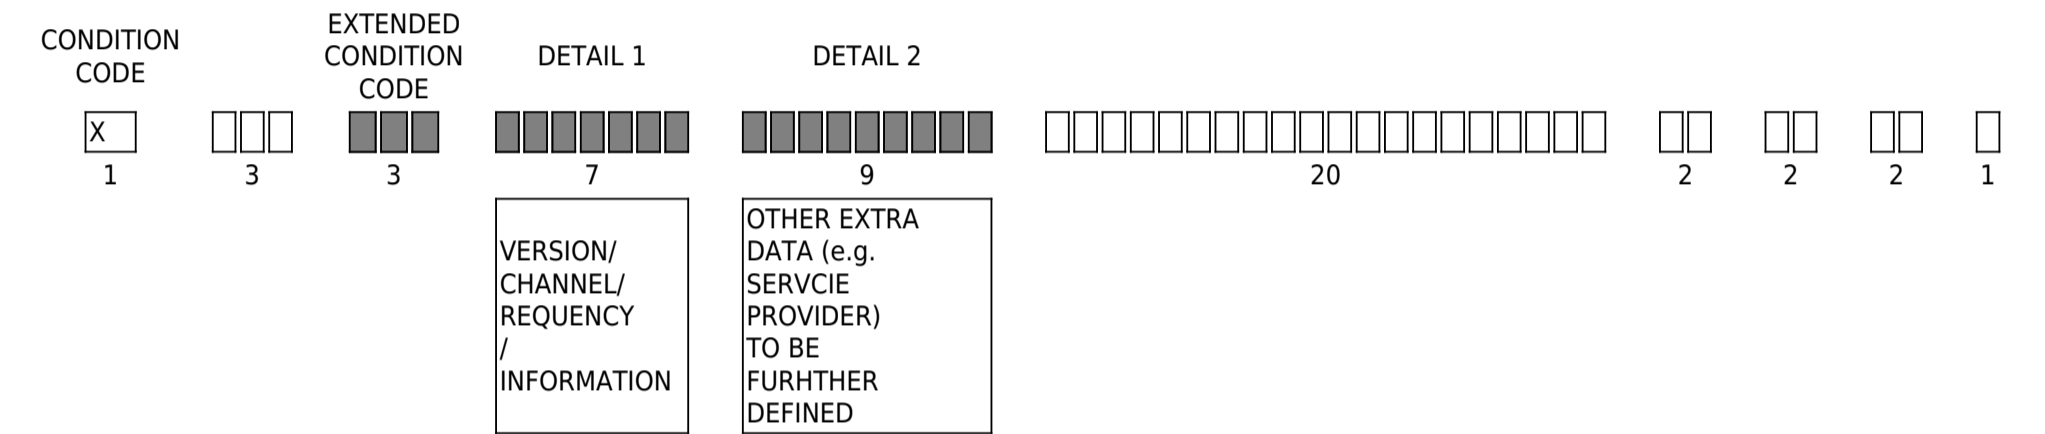

BASIC SCREENLOCATION MATRIX

BASIC MATRIX		
10	20	30
40	50	60
70	80	90

DETAILED MATRIX								
11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT	L30	TOP RIGHT	L50	CENTER MIDDLE	L70	BOTTOM LEFT	L70	BOTTOM RIGHT		
L11	TOP LEFT L11	L31	TOP RIGHT L31	L51	CENTER MIDDLE L51	L71	BOTTOM LEFT L71	L71	BOTTOM RIGHT L91	LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
L12	TOP LEFT L12	L32	TOP RIGHT L32	L52	CENTER MIDDLE L52	L72	BOTTOM LEFT L72	L72	BOTTOM LEFT L72	LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
L13	TOP LEFT L13	L33	TOP RIGHT L33	L53	CENTER MIDDLE L53	L73	BOTTOM LEFT L73	L73	BOTTOM LEFT L73	LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
L14	TOP LEFT L14	L34	TOP RIGHT L34	L54	CENTER MIDDLE L54	L74	BOTTOM LEFT L74	L74	BOTTOM LEFT L74	LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
L15	TOP LEFT L15	L35	TOP RIGHT L35	L55	CENTER MIDDLE L55	L75	BOTTOM LEFT L75	L75	BOTTOM LEFT L75	LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
L16	TOP LEFT L16	L36	TOP RIGHT L36	L56	CENTER MIDDLE L56	L76	BOTTOM LEFT L76	L76	BOTTOM LEFT L76	LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
L17	TOP LEFT L17	L37	TOP RIGHT L37	L57	CENTER MIDDLE L57	L77	BOTTOM LEFT L77	L77	BOTTOM LEFT L77	LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
L18	TOP LEFT L18	L38	TOP RIGHT L38	L58	CENTER MIDDLE L58	L78	BOTTOM LEFT L78	L78	BOTTOM LEFT L78	LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
L19	TOP LEFT L19	L39	TOP RIGHT L39	L59	CENTER MIDDLE L59	L79	BOTTOM LEFT L79	L79	BOTTOM LEFT L79	LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE	L40	CENTRE MIDDLE	L60	CENTRE RIGHT	L80	BOTTOM MIDDLE	LV1	VERTICAL LINE AT 11
L21	TOP MIDDLE 21	L41	CENTRE MIDDLE 41	L61	CENTRE RIGHT 61	L81	BOTTOM MIDDLE 81	LV2	VERTICAL LINE AT 12
L22	TOP MIDDLE 22	L42	CENTRE MIDDLE 42	L62	CENTRE RIGHT 62	L82	BOTTOM MIDDLE 82	LV3	VERTICAL LINE AT 13
L23	TOP MIDDLE 23	L43	CENTRE MIDDLE 43	L63	CENTRE RIGHT 63	L83	BOTTOM MIDDLE 83	LV4	VERTICAL LINE AT 21
L24	TOP MIDDLE 24	L44	CENTRE MIDDLE 44	L64	CENTRE RIGHT 64	L84	BOTTOM MIDDLE 84	LV5	VERTICAL LINE AT 22
L25	TOP MIDDLE 25	L45	CENTRE MIDDLE 45	L65	CENTRE RIGHT 65	L85	BOTTOM MIDDLE 85	LV6	VERTICAL LINE AT 23
L26	TOP MIDDLE 26	L46	CENTRE MIDDLE 46	L66	CENTRE RIGHT 66	L86	BOTTOM MIDDLE 86	LV7	VERTICAL LINE AT 31
L27	TOP MIDDLE 27	L47	CENTRE MIDDLE 47	L67	CENTRE RIGHT 67	L87	BOTTOM MIDDLE 87	LV8	VERTICAL LINE AT 32
L28	TOP MIDDLE 28	L48	CENTRE MIDDLE 48	L68	CENTRE RIGHT 68	L88	BOTTOM MIDDLE 88	LV9	VERTICAL LINE AT 33
L29	TOP MIDDLE 29	L49	CENTRE MIDDLE 49	L69	CENTRE RIGHT 69	L89	BOTTOM MIDDLE 89		